


Parts List


Ref.	Item #	Item #	Item #	Item #	Item #	Description	Ref.	Item #	Item #	Item #	Item #	Item #	Description
		DXH50K	DXH75K	DXH135K	DXH185K			DXH50K	DXH75K	DXH135K	DXH185K		
1	40801	40801	****	****	****	Handle	45	****	40829	40829	40829	40829	Thermostat Knob
2	40802	40802	40803	40804	40804	Top Half Shell	46	****	21734	21734	21734	21734	Thermostat Assembly
3	****	****	40806	40807	40807	Radiation Shield Ass	47	****	40830	40830	40830	40830	Thermostat Mounting Bracket
4	40810	40810	22233	22107	22107	Combustion Chamber Cyl. Ass'y	48	****	26070	26070	26070	26070	Loop Clamp
5	27790	27790	28739	28739	28739	Nozzle Adapter	49	40831	40831	40831	40831	40831	I/O Switch
7	****	****	27429	27429	27429	Nozzle Retaining Ring, External	50	21866	21866	21866	21866	21866	Flame Control Assembly
8	F227416	F221878	F221879	F221879	F221879	Fuel / Air Aspir. Nozzle	55	****	28788	28735	28735	28735	Starter Capacitor
9	****	****	22257	22257	22257	Burner Head Assembly	56	28779	28779	28792	28780	28780	Fuel Filter w/Gasket
	24171	24171	****	****	****	Nozzle Mounting Plate	57	26225	26225	26225	26225	26225	Strain Relief Grommet
11	21686	24343	24346	24346	24346	Fuel Tube	58	21036	21036	21036	21036	21036	Power Cord
12	23725	23725	24345	24345	24345	Air Tube	59	40840	40840	40984	40841	40841	Right Side Rear Panel
13	F221857	F221857	F221857	F221857	F221857	Electrode Assembly	60	40843	40843	40842	40842	40842	Inlet End Rear Panel
14	21820	21820	21820	21820	21820	Insulated Electrode Cover	61	40844	40844	40845	40845	40845	End Front Panel
15	F226865	F226865	F226865	F226865	F226865	CAD Cell Flame Sensor	65	40849	40850	40852	40851	40851	Fuel Tank Assembly
16	24011	24011	24011	24011	24011	CAD Cell Bracket	66	26959	26959	26959	26959	26959	Fuel Cap
17	40813	40813	40814	40815	40815	High Limit Control Assembly	67	26910	26910	26910	26910	26910	Fuel Cap Gasket
18	27421	28740	26866	26866	26866	Fan	68	****	28791	28778	28778	28778	Fuel Gauge w/Gasket
19	26960	26967	26975	26975	26975	Power Pac Assembly	70	22132	22132	22132	22132	22132	Tank Drain Plug
20	40816	40817	40818	40818	40818	Motor Mounting Bracket	*	28745	28745	****	****	****	Fuel Line Bushing
23	22142	22142	22142	22142	22142	Igniter Assembly							
24	F226831	F226831	F226831	F226831	F226831	Rotor Kit							
			Includes: Rotor, Rotor Vanes and Rotor Drive										
30	F221887	F221887	F221887	F221887	F221887	Filter Kit							
			Includes: Inlet Filter, Outlet Filter & Gasket, Fuel Filter Screen										
34	F266842	F266842	F266842	F266842	F266842	Pump Adjustment Kit							
			Includes: Plug, Adj. Screw, Spring and Ball Bearing										
39	40819	40819	40820	40820	40820	Inlet Grill Assembly							
40	40821	40821	40824	40824	40824	Bottom Half Shell							
41	****	****	26227	26227	26227	Snap Bushing							
42	****	****	****	****	****	****							
43	40825	40953	40826	40826	40826	Control Panel							
44	40828	40950	40827	40827	40827	Control Recess							

* Not shown in the drawing

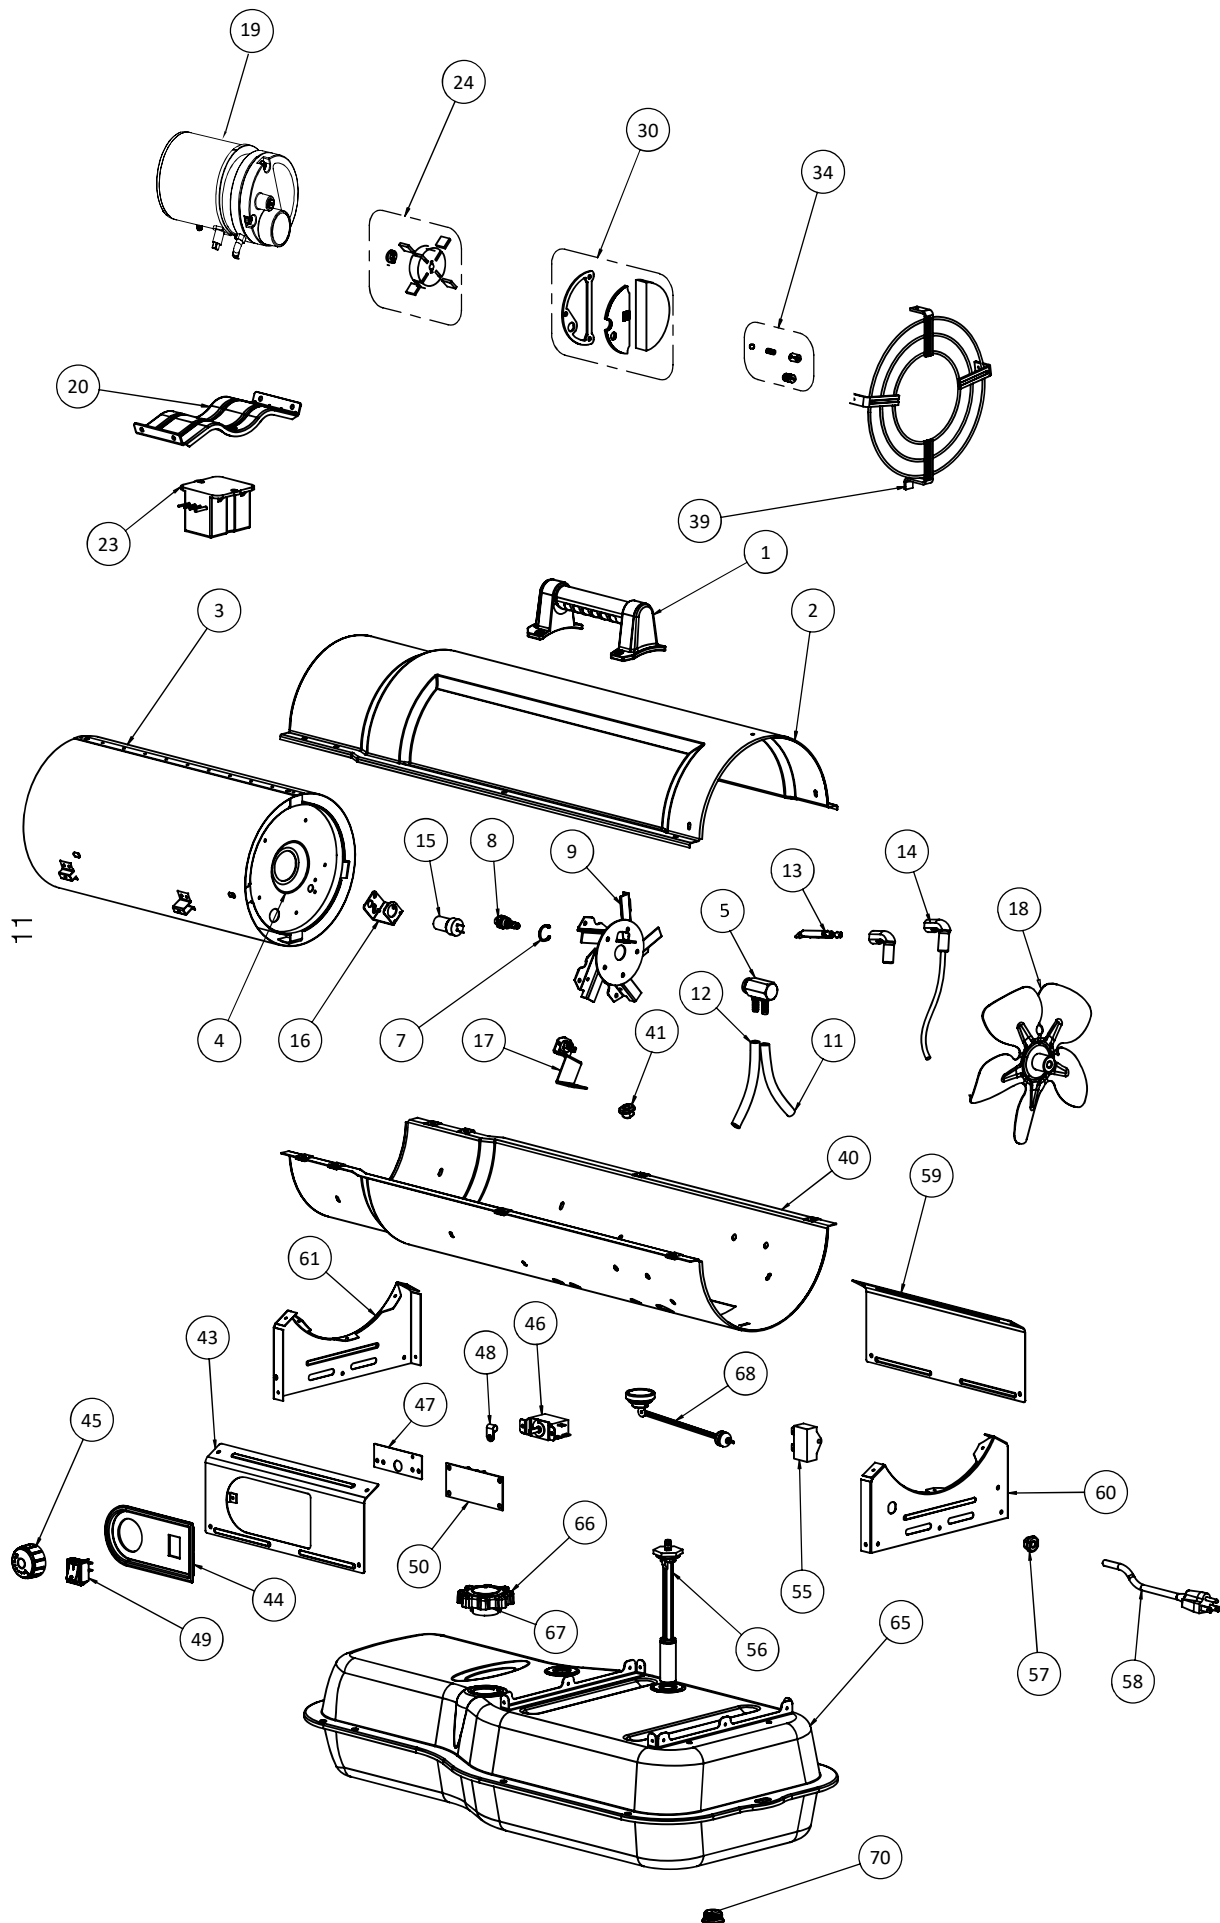

Liste des pièces

Réf.	Article	Article	Article	Description	Réf.	Article	Article	Article	Description
	DXH50K	DXH75K	DXH135K	DXH185K		DXH50K	DXH75K	DXH135K	DXH185K
1	40801	40801	****	Poignée	43	40825	40953	40826	Panneau de commande
2	40802	40802	40803	Demi-coquille supérieure	44	40828	40950	40827	Évidement de commande
3	****	****	40806	Assemblage du bouclier de radiation	45	****	40829	40829	Bouton du thermostat
4	40810	40810	22233	Cylindre de chambre à combustion	46	****	21734	21734	Assemblage du thermostat
5	27790	27790	28739	Adaptateur de tuyère	47	****	40830	40830	Support de montage du thermostat
7	****	****	27429	Anneau de retenue de tuyère, externe	48	****	26070	26070	Pince de boucle
8	F227416	F221878	F221879	F221889	49	40831	40831	40831	Interrupteur MARCHE/ARRÊT
9	****	****	22257	Aspir. de carburant/d'air tuyère	50	21866	21866	21866	Assemblage du contrôle de la flamme
	24171	24171	****	Assemblage de tête de brûleur	55	****	28788	28735	Condensateur de démarrage
11	21686	24343	24346	Plaque de montage de tuyère	56	28779	28779	28780	Filtre de carburant avec rondelle
12	23725	23725	24345	Tube de carburant	57	26225	26225	26225	Anneau serre-câble
13	F221857	F221857	F221857	Tube d'air	58	21036	21036	21036	Cordon d'alimentation
14	21820	21820	21820	Assemblage d'électrodes	59	40840	40840	40841	Panneau arrière du côté droit
15	F226865	F226865	F226865	Couvercle isolé d'électrode	60	40843	40843	40842	Panneau arrière de l'extrémité d'entrée
16	24011	24011	24011	Détecteur de flamme de la cellule CdS	61	40844	40844	40845	Panneau avant de l'extrémité
17	40813	40813	40814	Support de la cellule CdS	65	40849	40850	40851	Assemblage du réservoir de carburant
18	27421	28740	26866	Assembl. de contrôle de la limite sup.	66	26959	26959	26959	Capuchon de carburant
19	26960	26967	26975	Ventilateur	67	26910	26910	26910	Rondelle du capuchon à carburant
20	40816	40817	40818	Assemblage du bloc d'alimentation	68	****	28791	28778	Jauge de carburant avec rondelle
23	22142	22142	22142	Support de montage du moteur	70	22132	22132	22132	Bouchon de vidange de réservoir
24	F226831	F226831	F226831	Assemblage de l'allumeur	*	28745	28745	****	Mamelon de raccordement conique pour la conduite de carburant
				Trousse du rotor					
				Comprend : Rotor, palettes de rotor, et transmission du rotor					
30	F221887	F221887	F221887	Trousse du filtre					
				Comprend : Filtre d'entrée, filtre et rondelle de sortie, écran de filtre de carb.					
34	F266842	F266842	F266842	Trousse de réglage de la pompe					
				Comprend : Bouchon, réglage Vis, ressort et roulement à billes	*				Non montré dans le dessin
39	40819	40819	40820	Assemblage de grille d'entrée					
40	40821	40821	40822	Demi-coquille du bas					
41	****	****	26227	Bague à décalic					
42	****	****	****	****					

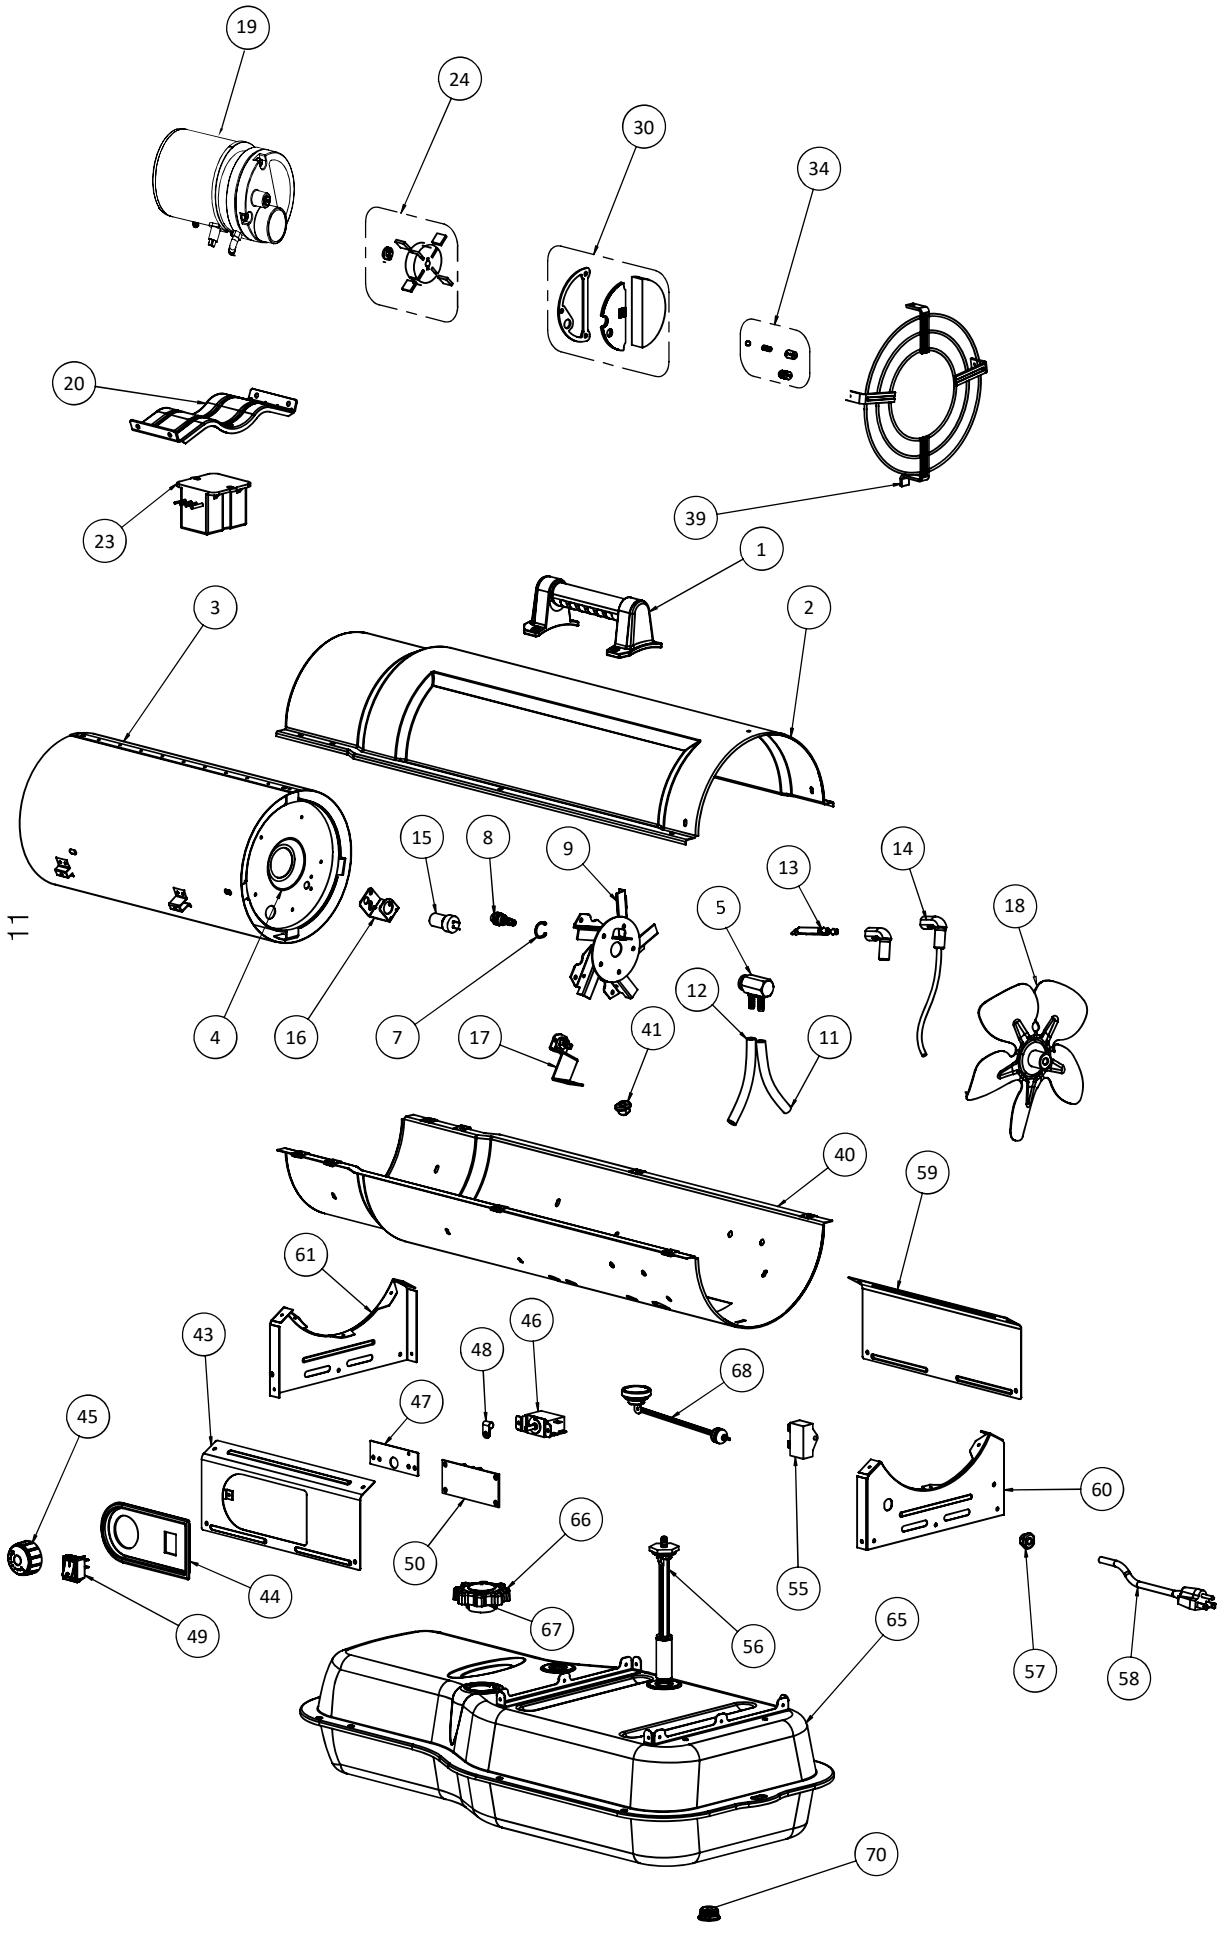

Lista de partes

Ref.	Artículo	Artículo	Artículo	Artículo	Descripción	Ref.	Artículo	Artículo	Artículo	Artículo	Artículo	Descripción
	DXH50K	DXH75K	DXH135K	DXH185K			DXH50K	DXH75K	DXH135K	DXH185K		
1	40801	40801	****	****	Mango	45	****	40829	40829	40829	40829	Perilla del termostato
2	40802	40802	40803	40804	Mitad superior de la cubierta	46	****	21734	21734	21734	21734	Termostato
3	****	****	40806	40807	Cubierta contra radiación	47	****	40830	40830	40830	40830	Soporte de montaje para el termostato
4	40810	40810	22233	22107	Cilindro de la cámara de combustión	48	****	26070	26070	26070	26070	Abrazadera
7	****	****	27429	27429	Anillo de reten. de la boquilla, externo	49	40831	40831	40831	40831	40831	Llave de encendido
8	F227416	F221878	F221879	F221889	Boquilla de asp. de combustible/aire	50	21866	21866	21866	21866	21866	Mecanismo de control de la llama
9	****	****	22257	22257	Cabezal del quemador	55	****	28788	28735	28735	28735	Capacitor de arranque
	24171	24171	****	****	Placa de montaje de la boquilla	56	28779	28779	28792	28780	28780	Entrada de combustible con junta
11	21686	24343	24346	24346	Tubo de combustible	57	26225	26225	26225	26225	26225	Prensacable
12	23725	23725	24345	24345	Tubo de aire	58	21036	21036	21036	21036	21036	Cable de alimentación
13	F221857	F221857	F221857	F221857	Electrodo	59	40840	40840	40984	40984	40841	Panel posterior derecho
14	21820	21820	21820	21820	Cubierta aislada del electrodo	60	40843	40843	40842	40842	40842	Panel posterior del extremo de la entrada
15	F226865	F226865	F226865	F226865	Sensor fotoeléctrico de llama	61	40844	40844	40845	40845	40845	Extremo del panel frontal
16	24011	24011	24011	24011	Soporte de la célula fotoeléctrica	65	40849	40850	40852	40851	40851	Tanque de combustible
17	40813	40813	40814	40815	Mecanismo de control de límite sup.	66	26959	26959	26959	26959	26959	Tapa de combustible
18	27421	28740	26866	26866	Ventilador	67	26910	26910	26910	26910	26910	Junta de la tapa de combustible
19	26960	26967	26975	26975	Mecanismo de alimentación	68	****	28791	28778	28778	28778	Medidor de combustible con junta
20	40816	40817	40818	40818	Soporte de montaje para el motor	70	22132	22132	22132	22132	22132	Tapón de drenaje del tanque
23	22142	22142	22142	22142	Encendedor	*	28745	28745	****	****	****	Protector para línea de combustible
24	F226831	F226831	F226831	F226831	Juego del rotor							
					Incluye: Rotor, turbina e impulsor							
30	F221887	F221887	F221887	F221887	Juego de filtro							
31	Incluye: Filtro de entrada, filtro de salida con junta, rejilla de filtro de comb.											
34	F266842	F266842	F266842	F266842	Juego de ajuste de la bomba	*						No se muestra en el diagrama
					Incluye: Tapón, tornillo de ajuste, resorte y cojinete							
39	40819	40819	40820	40820	Mecanismo de rejilla de entrada							
40	40821	40821	40822	40824	Mitad inferior de la cubierta							
41	****	****	26227	26227	Protector							
42	****	****	****	****	****							
43	40825	40953	40826	40826	Panel de control							
44	40828	40950	40827	40827	Fondo del control							

