



GB WARNING! READ THE FOLLOWING BEFORE STARTING INSTALLATION

Only use your product when fully assembled as described in the instruction Book. If the product is damaged in any way stop using immediately and consult the store where you purchased your product for guidance.

We continually strive to improve our products, specifications may change without prior notice.

- Incorrect assembly can result in severe personal injury and property damage.
- Do not tilt chair or lean over the sides – always ensure all casters are firmly placed on a level surface.
- Children should not play with the chair.
- Do not lean over the arms. This could cause the product to become unbalanced and result injury.
- Always use the chair on a flat, stable surface to prevent injury.
- Do not stand on chair.
- If the damaged product is irreparable please dispose of the product. Using a damaged product may lead to personal injury.
- This appliance is intended for indoor household use.
- Only trained personnel can replace or repair seat height adjustment components with energy accumulators.
- Keep this instruction manual for future reference.





A x 4



B x 4



C x 8



D x 5




E x 8



F x 1



G x 1



H x 1



I x 1




J x 1



K x 1




L x 1

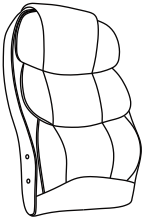


M x 1




N

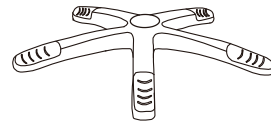


1

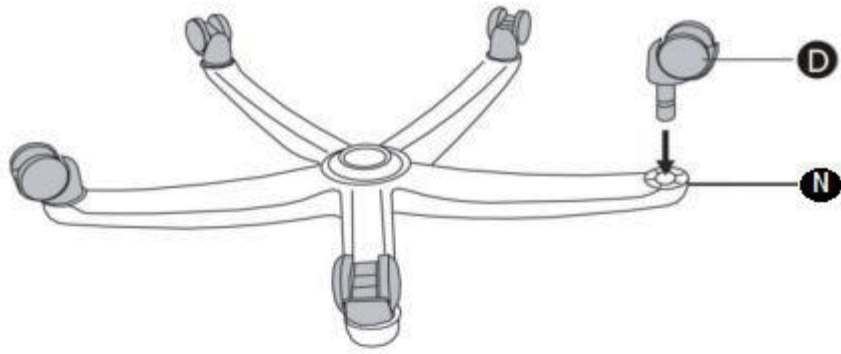


2

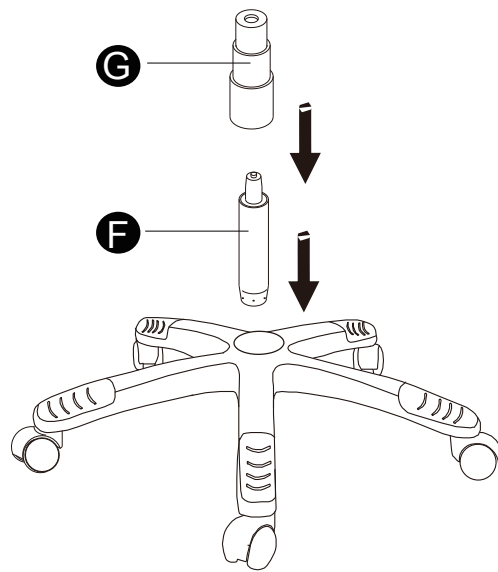


3

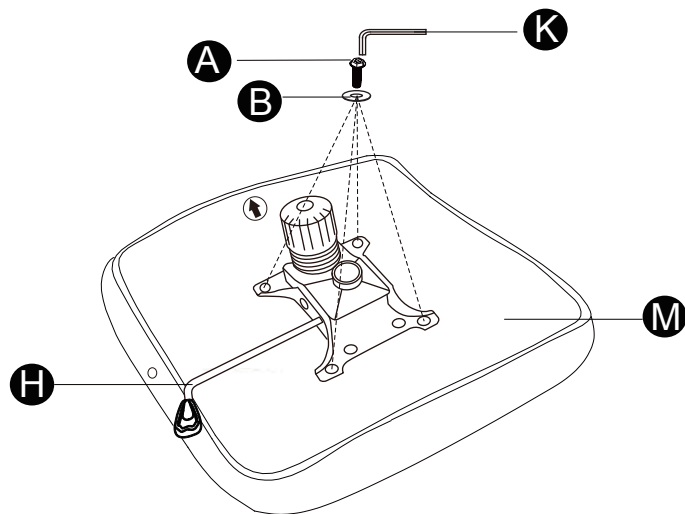


4

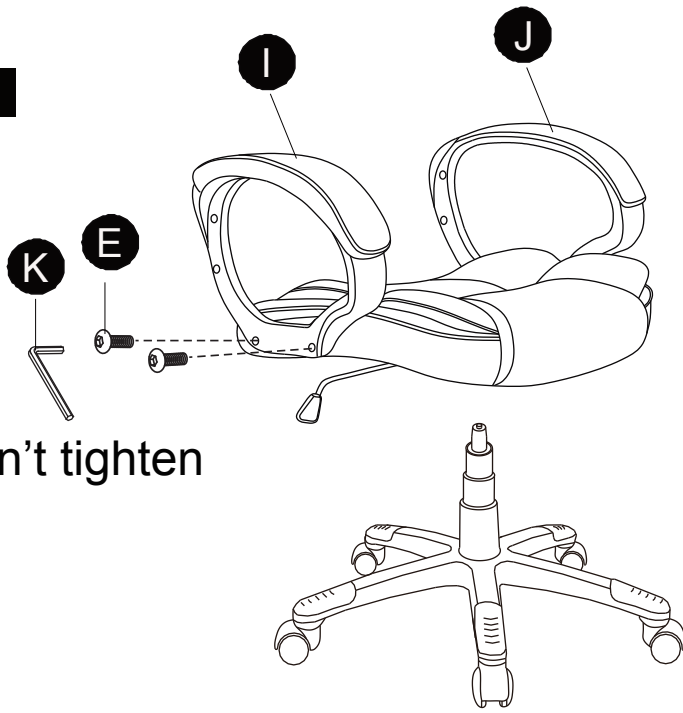


5

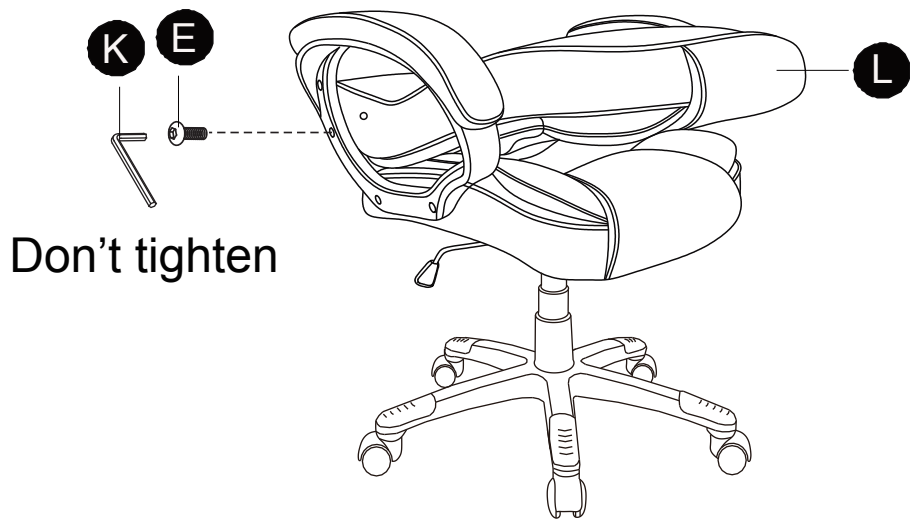

6

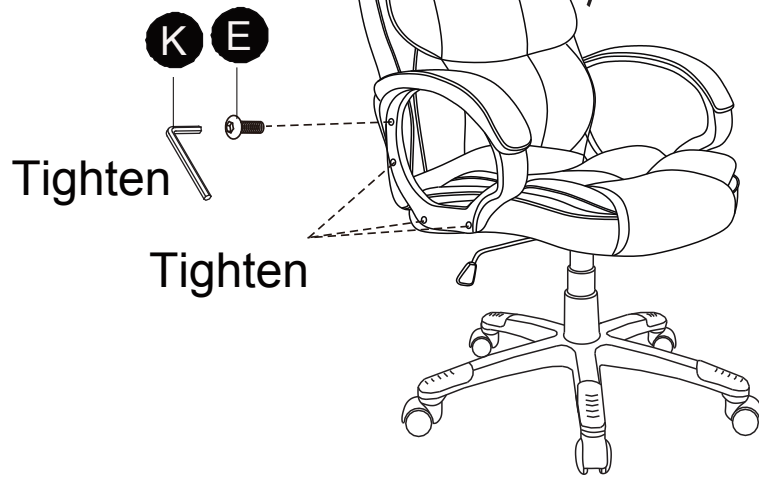

7

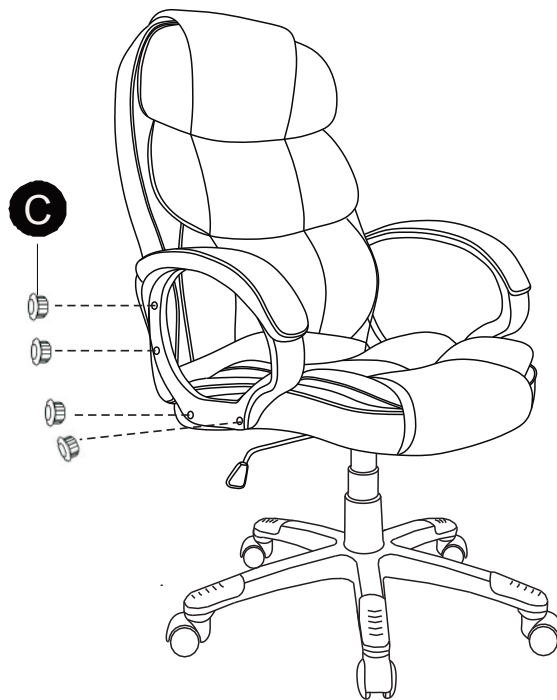



Attention ! Lisez ce qui suit avant de commencer l'installation

N'utilisez votre produit que lorsqu'il est entièrement assemblé, comme décrit dans le manuel d'instructions. Si le produit est endommagé de quelque manière que ce soit, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez le vendeur où vous avez acheté votre produit pour obtenir des conseils

Nous nous efforçons continuellement d'améliorer notre produit. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

-Un montage incorrect peut entraîner de graves blessures et des dommages matériels.

-Ne pas incliner la chaise ni se pencher sur les côtés - toujours s'assurer que toutes les roulettes sont fermement placées sur une surface plane

-Les enfants ne doivent pas jouer avec la chaise

-Ne vous penchez pas sur les accoudoirs de la chaise. Cela pourrait déséquilibrer le produit et provoquer des blessures

-Utilisez toujours la chaise sur une surface plane et stable pour éviter les blessures.



-Ne pas se tenir sur la chaise

-Si le produit endommagé est irréparable, veuillez l'éliminer. L'utilisation d'un produit endommagé peut entraîner des dommages corporels.

-Cet appareil est destiné à un usage domestique intérieur.

-Seul un personnel qualifié peut remplacer ou réparer les composants de réglage de la hauteur du siège à l'aide d'accumulateurs d'énergie.

-Conservez ce manuel d'instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

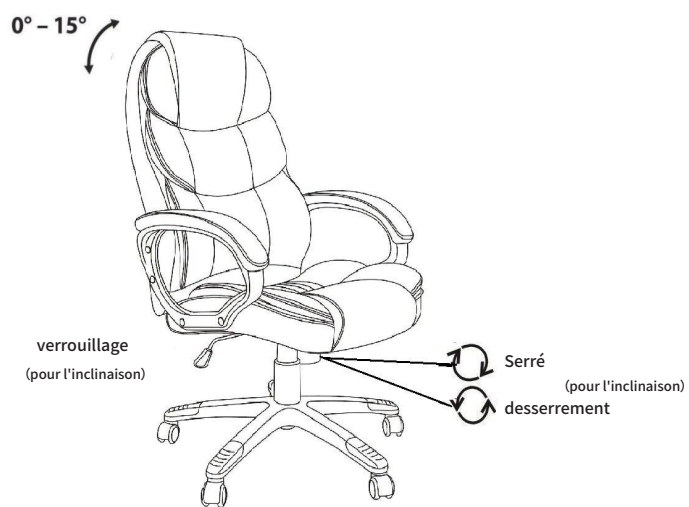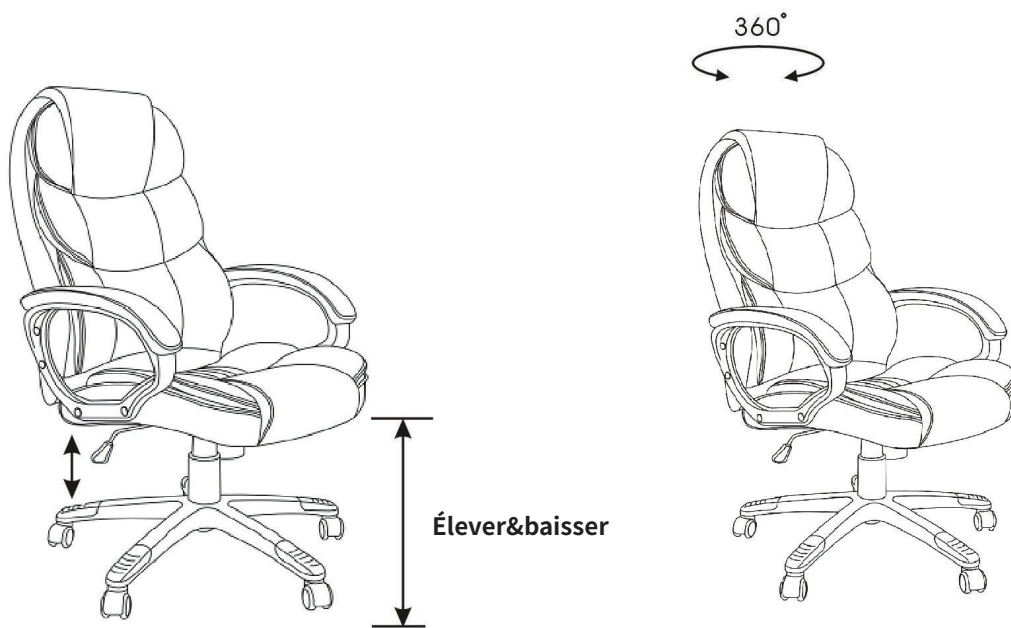



A x 4



B x 4



C x 8



D x 5




E x 8



F x 1



G x 1



H x 1



I x 1




J x 1



K x 1




L x 1

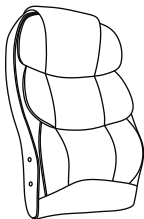


M x 1




N

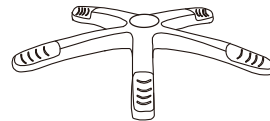


1

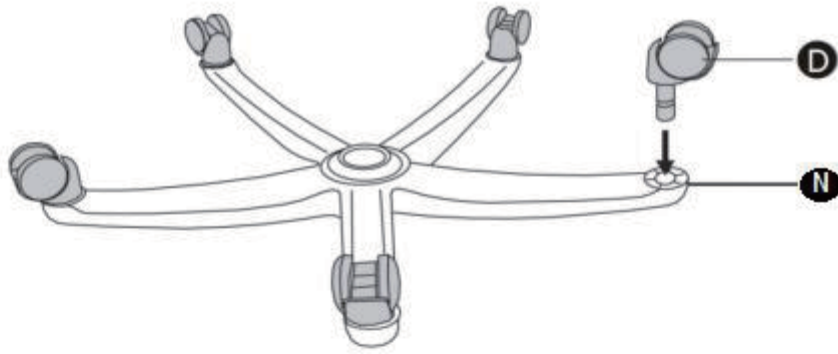


2

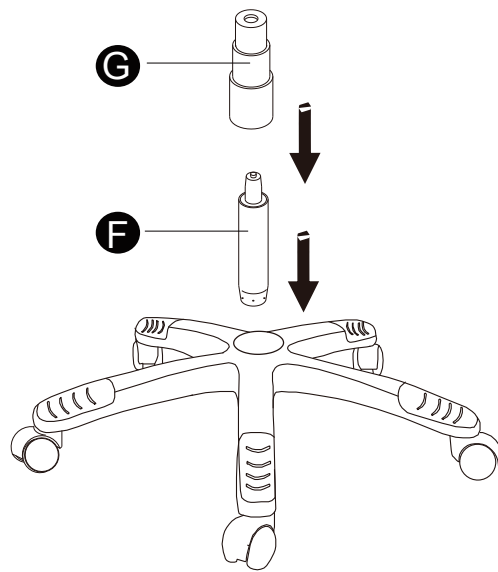


3

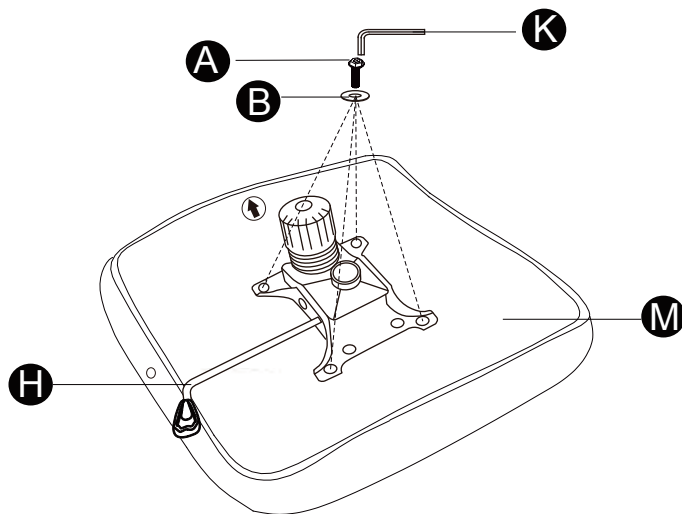


4

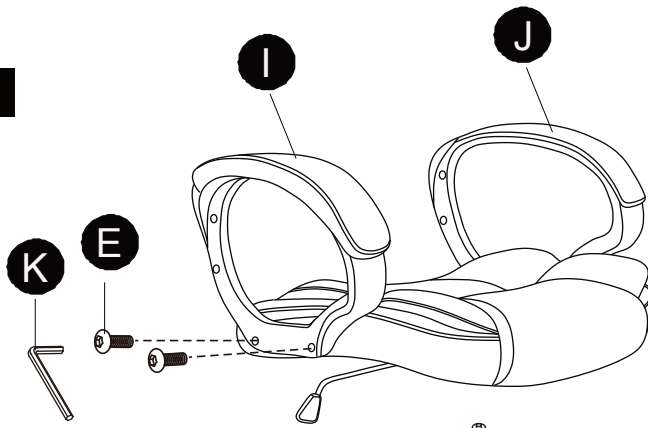

Zieh dich nicht an

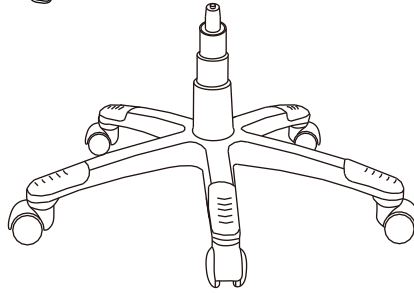


5

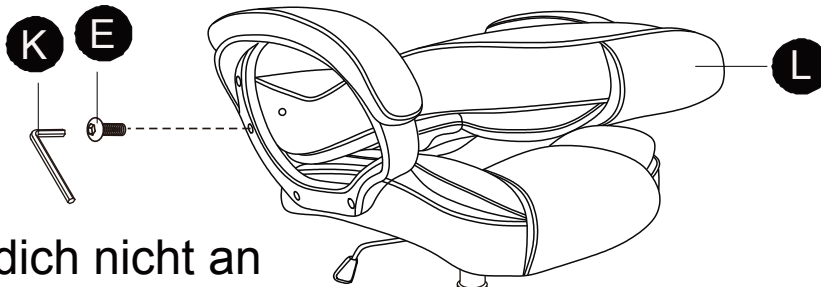


Zieh dich nicht an

6

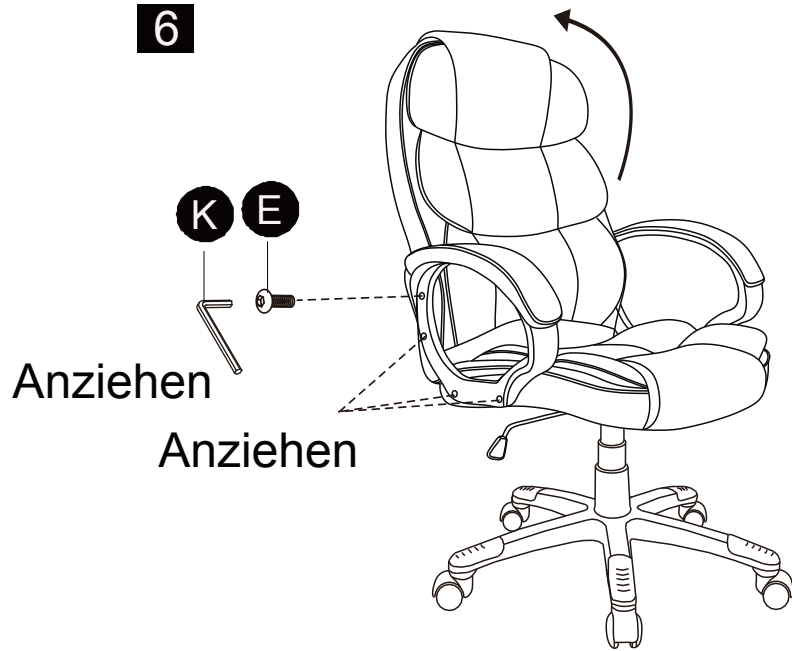

7

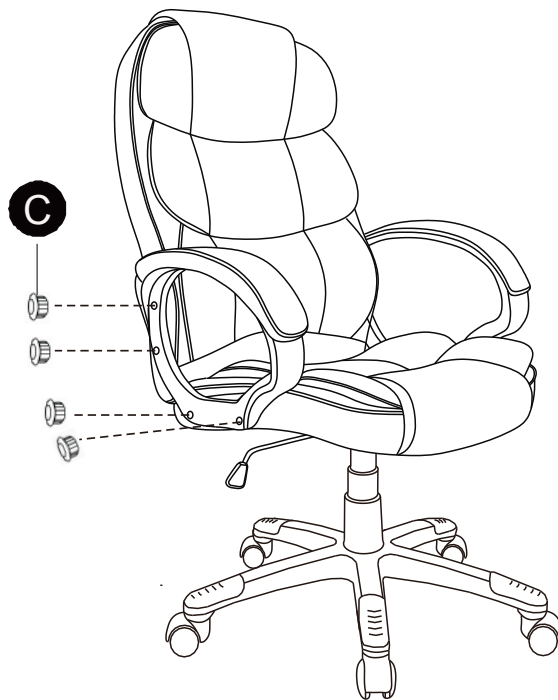





Warnung! LESEN SIE DAS FOLGENDE, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN

Verwenden Sie Ihr Produkt nur, wenn es vollständig zusammengebaut ist, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Wenn das Produkt in irgendeiner Weise beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie Ihr Produkt gekauft haben.

Wir sind ständig bemüht, unsere Produkte zu verbessern. Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

- Eine falsche Montage kann zu schweren Personen- und Sachschäden führen.
- Kippen Sie den Stuhl nicht und lehnen Sie sich nicht über die Seiten - stellen Sie immer sicher, dass alle Rollen fest auf einer ebenen Fläche stehen.
- Kinder sollten nicht mit dem Stuhl spielen.
- Beugen Sie sich nicht über die Arme. Dies kann dazu führen, dass das Produkt aus dem Gleichgewicht gerät und Verletzungen entstehen.
- Stellen Sie sich nicht auf einen Stuhl.
- Wenn das beschädigte Produkt nicht trennbar ist, entsorgen Sie das Produkt bitte. Die Verwendung eines beschädigten Produkts kann zu Verletzungen führen.
- Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch in Innenräumen vorgesehen.
- Nur geschultes Personal kann Komponenten zur Sitzhöhenverstellung durch Energiespeicher ersetzen oder reparieren.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

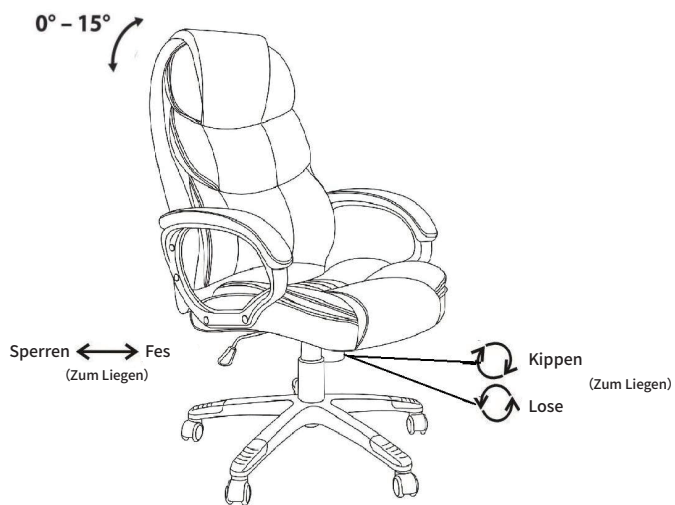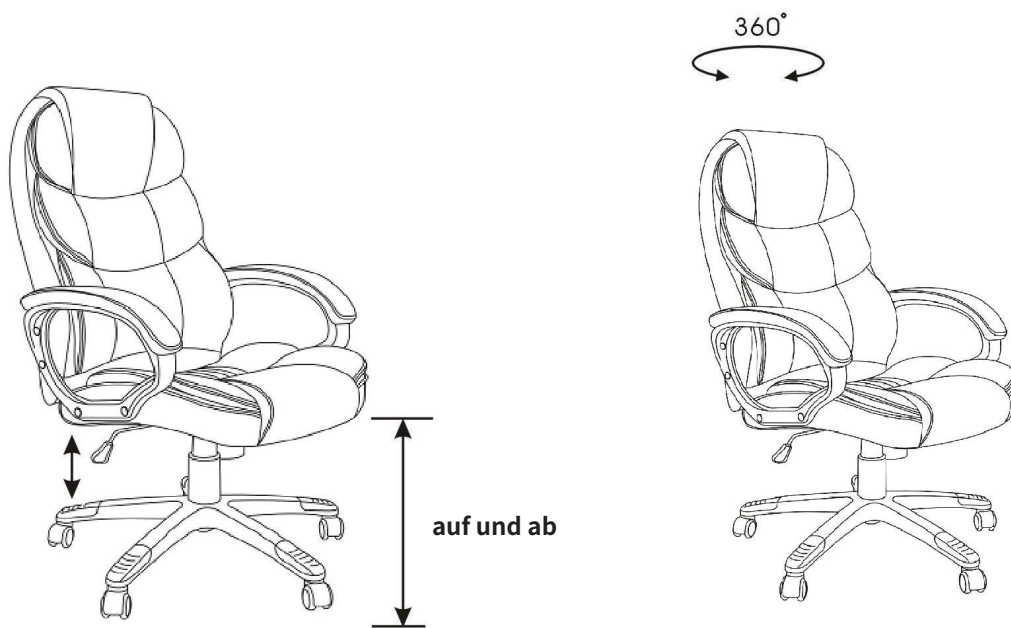



A x 4



B x 4




C x 8



D x 5




E x 8



F x 1



G x 1



H x 1



I x 1




J x 1



K x 1




L x 1

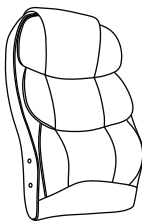


M x 1




N

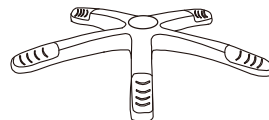


1

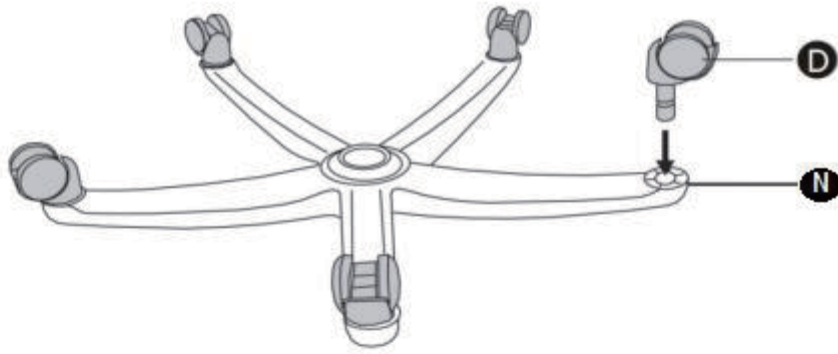


2

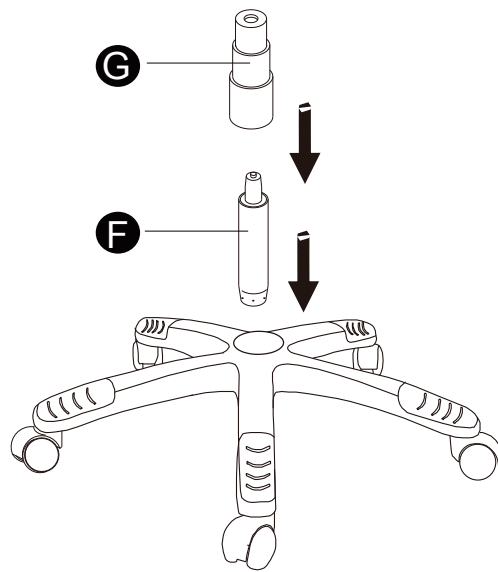


3

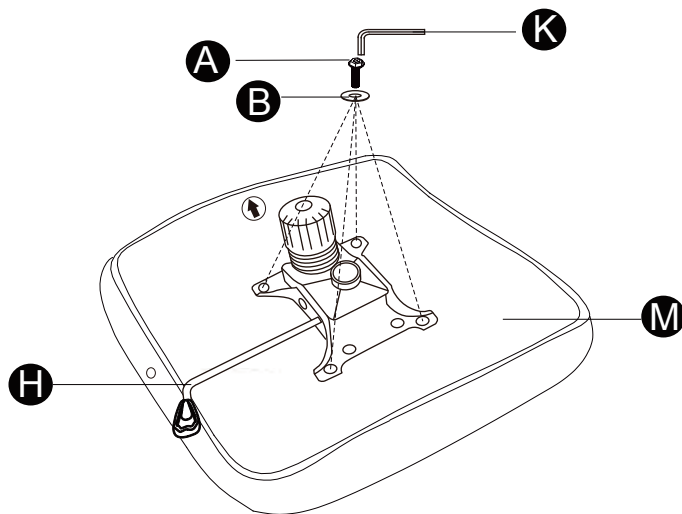


4

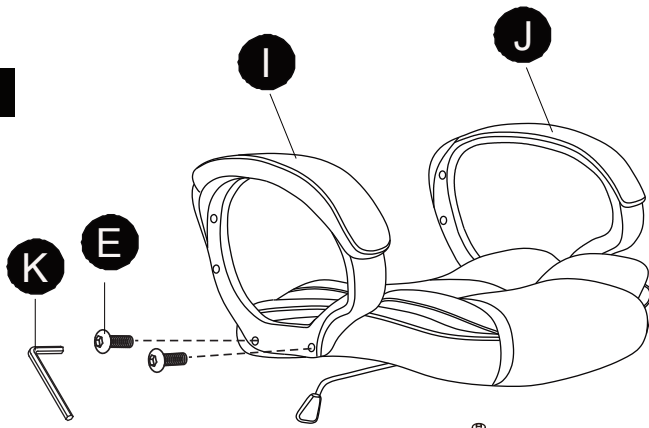

Ne resserre pas

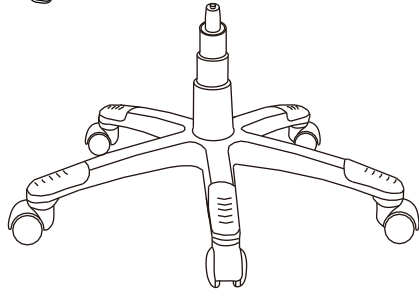


5

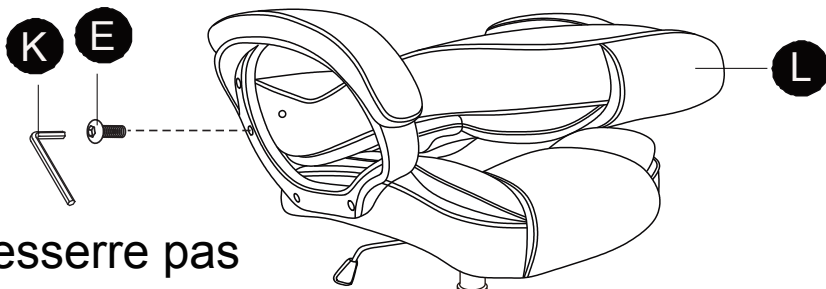

Ne resserre pas

6

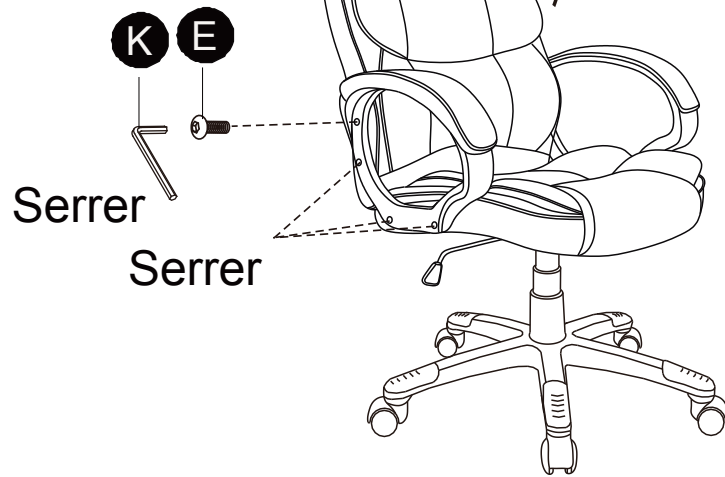

7

