


## Dismount | Desmontar | Démonter

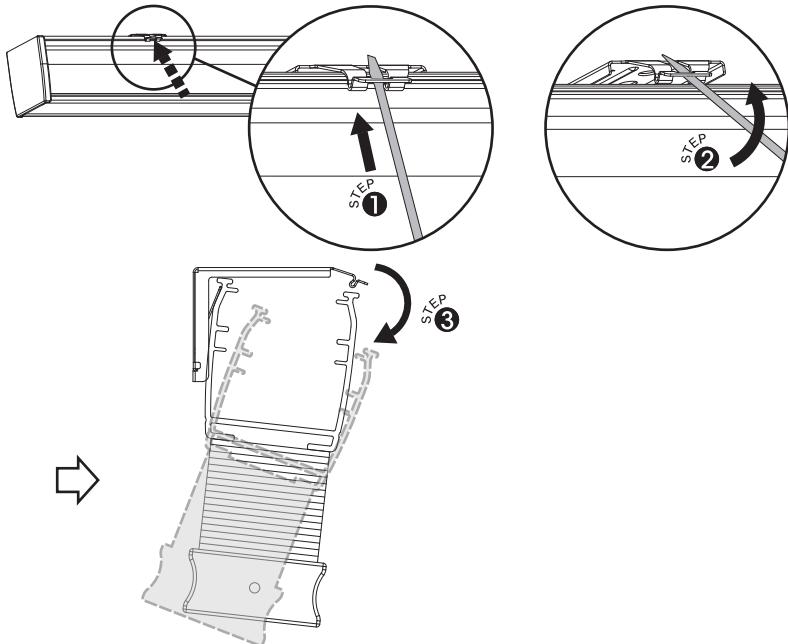

## Cleaning the Shade | Limpieza de la Persiana | Nettoyage du Store

Routine cleaning will help maintain the beauty of your shade. The shade can be cleaned by using a duster, vacuumed with a low suction hand-held vacuum, cleaned ultrasonically (specify that a mild solution must be used and that the rail should never be immersed in liquid), or dampen a clean cloth with a warm water and mild detergent solution to dab the spot until it's gone (do not rub!).

La limpieza habitual ayudará a mantener la belleza de sus persianas. Limpie el polvo de la persiana con un plumerillo, una aspiradora portátil de succión suave, un limpiador ultrasónico (siempre especifique utilizar una solución suave y que el riel nunca debe sumerjirse) o aplique un paño limpío humedo con agua tibia y un detergente suave sobre las manchas hasta que desaparezcan (sin frotar).

Un entretien régulier aidera à préserver la beauté de votre store. Le store peut être nettoyé au moyen d'un plumeau, d'un aspirateur à main de faible intensité ou d'un nettoyeur à ultrasons (utilisez de l'eau légèrement savonneuse; le rail supérieur ne doit jamais être plongé dans l'eau). Vous pouvez également humecter un chiffon avec de l'eau tiède et un détergent léger et tamponner les taches (ne frottez pas!).

## NIEN WINDOW FASHIONS® LIMITED WARRANTY INFO

## NIEN WINDOW FASHIONS® GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

## L'INFORMATION DE GARANTIE LIMITÉE DE NIEN WINDOW FASHIONS®


Nien Window Fashions® products are warranted to be free from defects in materials or workmanship as long as the original purchaser owns the blind/shade(s). To obtain warranty service contact the dealer with whom the product was purchased for warranty assistance, contact Nien Window Fashions® Customer Service at 1-800-666-1779 or visit <http://www.niemmade.com/contactus.aspx>

This warranty does not cover the following:  
1) Any damage caused by unauthorized repairs, improper installation, cleaning, maintenance, 2) Normal wear and tear, 3) Accidents, alterations, misuse, abuse to the product, act of God, 4) Exposure to elements, excessive humidity, fading, discoloration over time, 5) Shipping charges, any removal and reinstallation cost.


# Cordless Cellular Shade

## Pantalla Celular Inalámbrico

### Store cellulaire sans fil

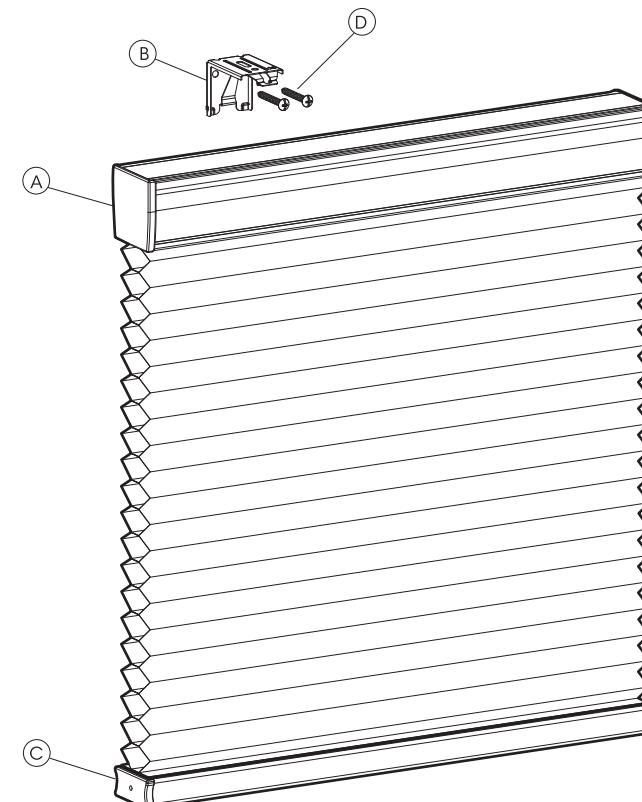

(A)	x2	Width   Anchura   Largeur( x") x" < 27" x2 27" ≤ x" ≤ 60" x3 x" > 60" x4
(B)	x2	Width   Anchura   Largeur( x") x" < 27" x4 27" ≤ x" ≤ 60" x6 x" > 60" x8

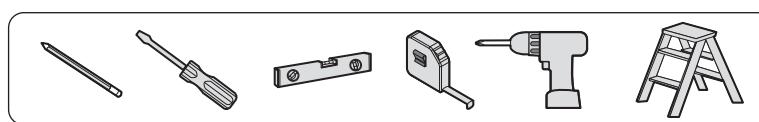


If you are choosing to motorize the shade, please install the motor first .




Si elige motorizar la persiana, instale primero el motor.

Si vous décidez de motoriser le store, installez tout d'abord le moteur.


1

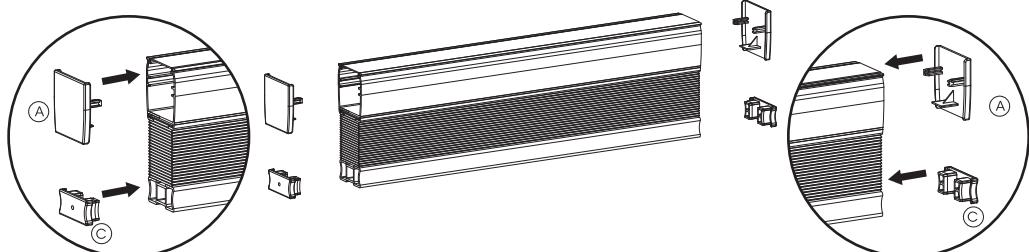


## 2 Outside Mount | Montaje Exterior | Installation à l'extérieur du châssis

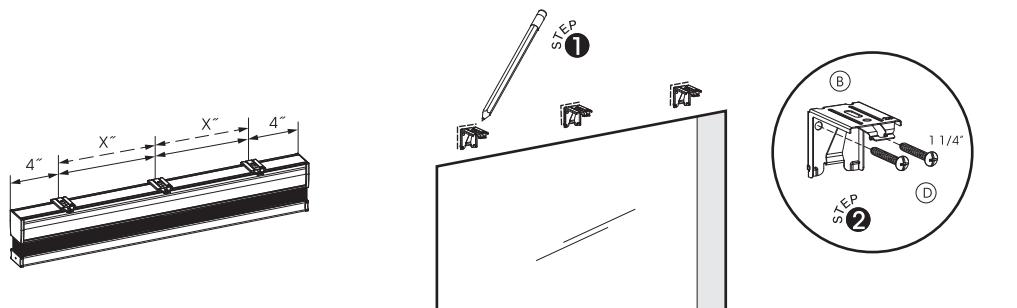

3

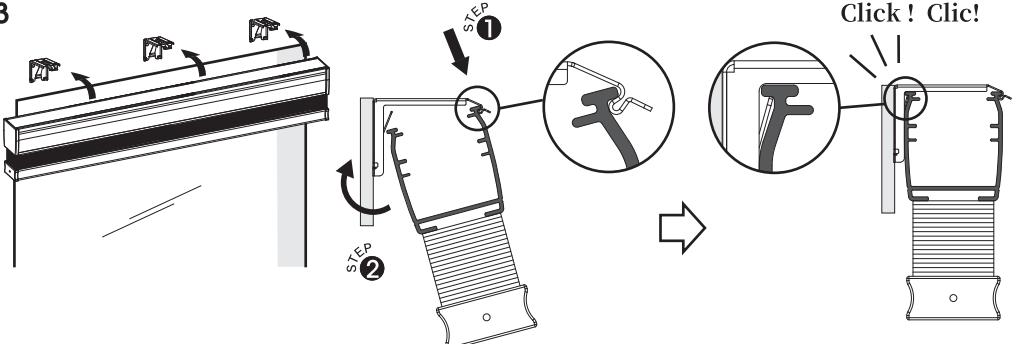

## 4 Inside Mount | Montaje Interior | Installation à l'intérieur du châssis

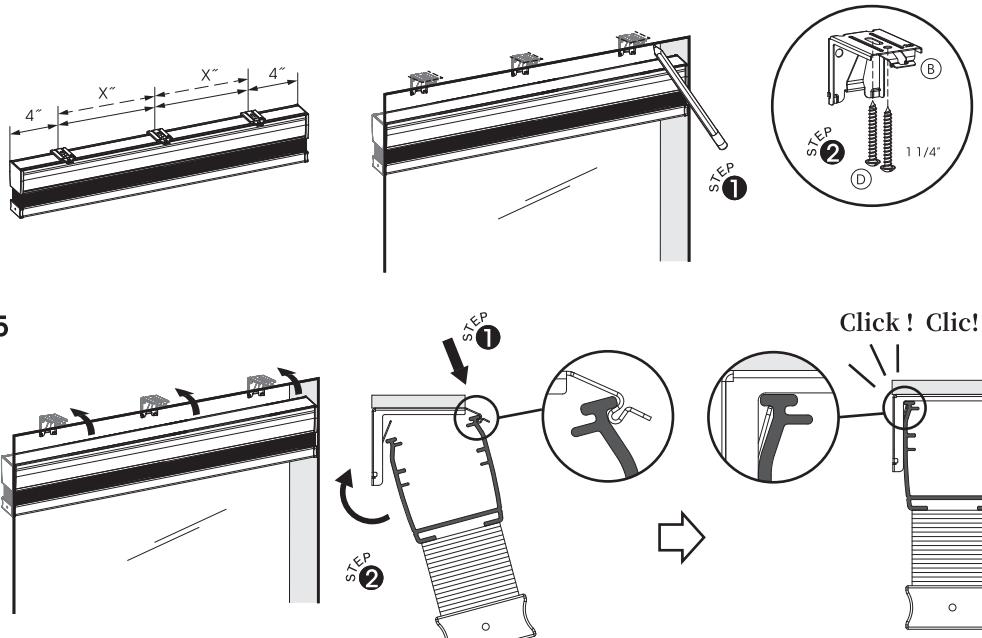

## 6 Operate the Shade | Opera la Cortina Cellular | Fonctionnement du Store

