





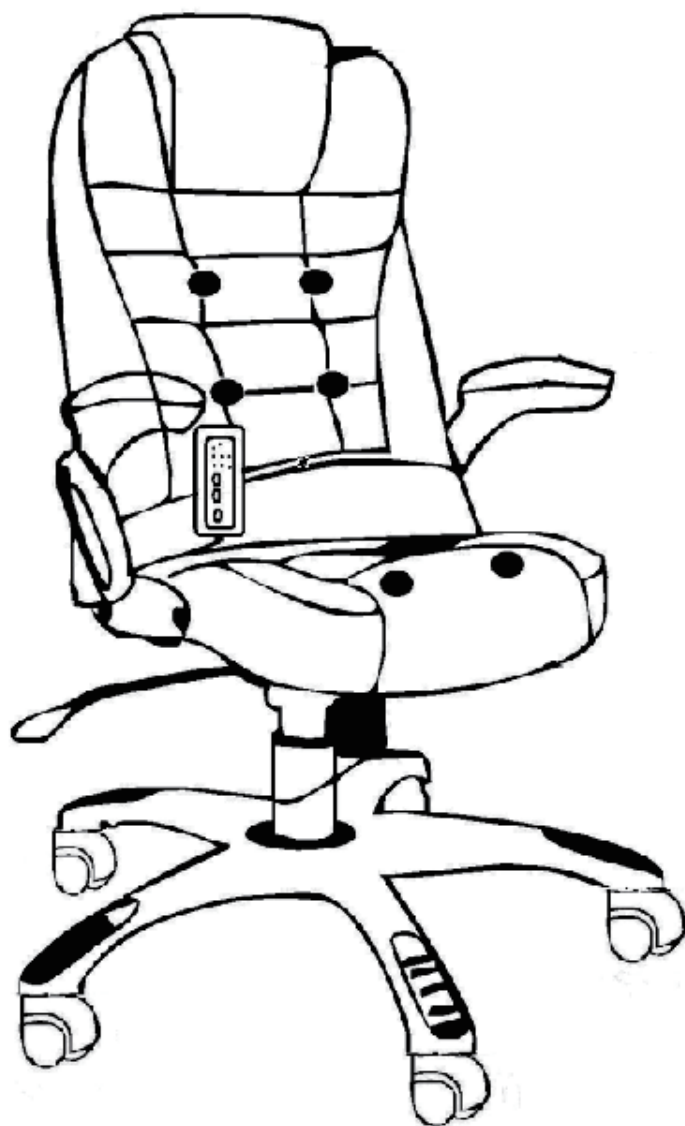


US CA C000000


921-171V80 921-171V81 921-171V82




ASSEMBLY INSTRUCTION

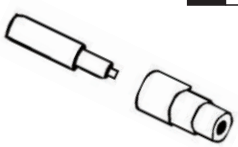 A x 5	 E x 1	 I x 1	 M x 1
 B x 1	 F x 1	 J x 6	 N x 6
 C x 1	 G x 2	 K x 1	 O x 3
 D x 1	 H x 4	 L x 1	 P x 1
	 M6*20		 Q x 1


01

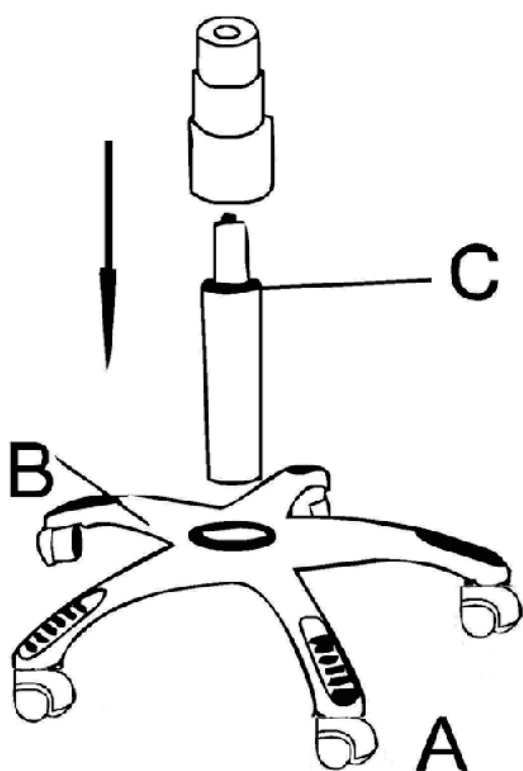


02

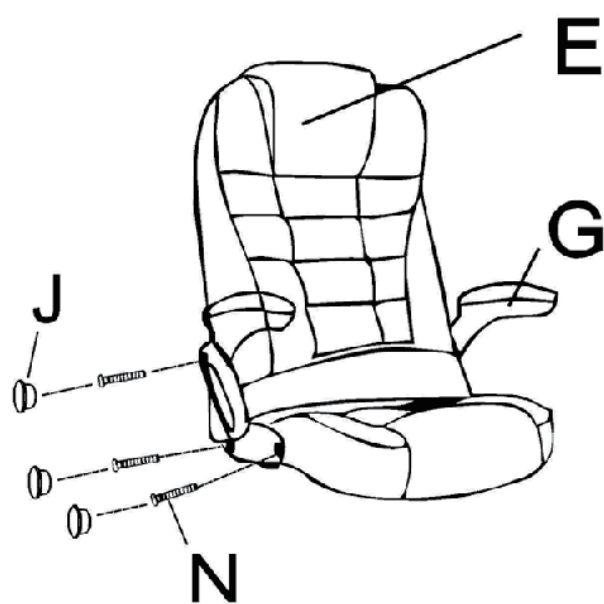


03

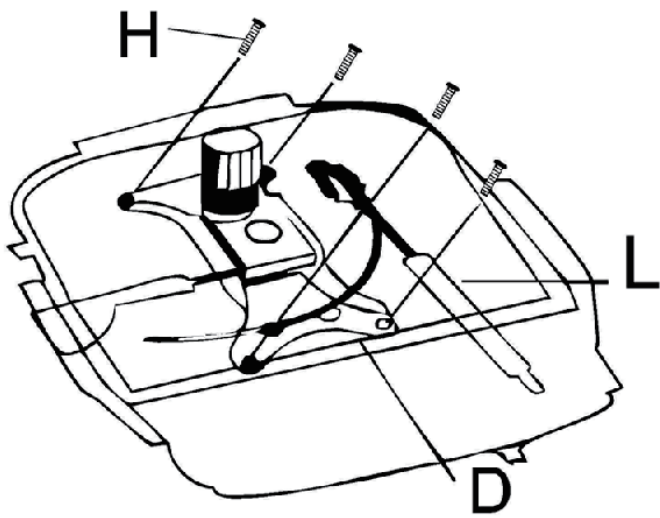


04

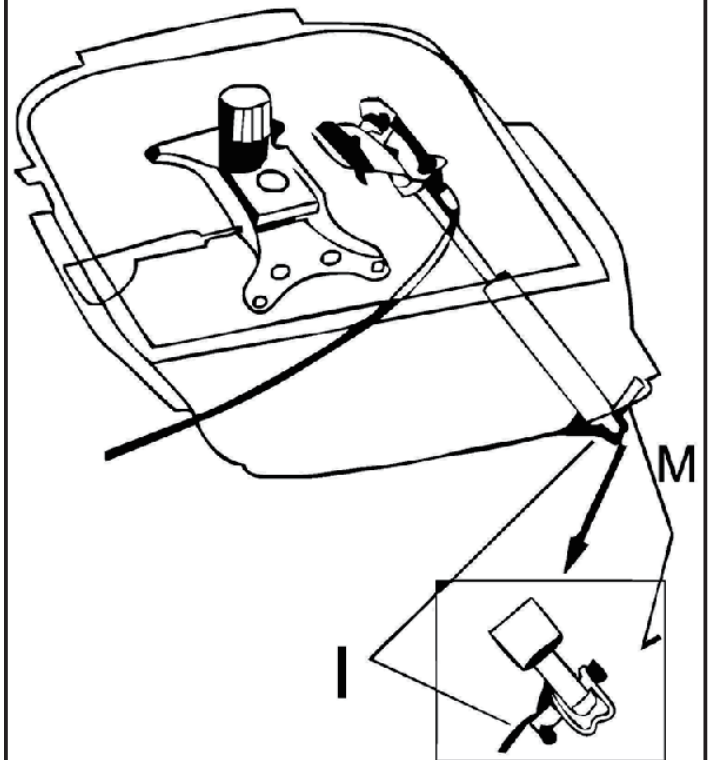

05

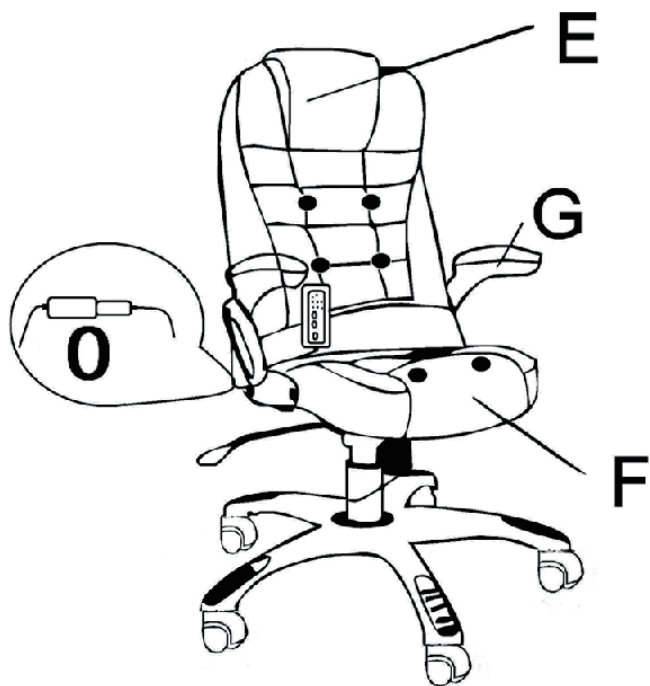

Done

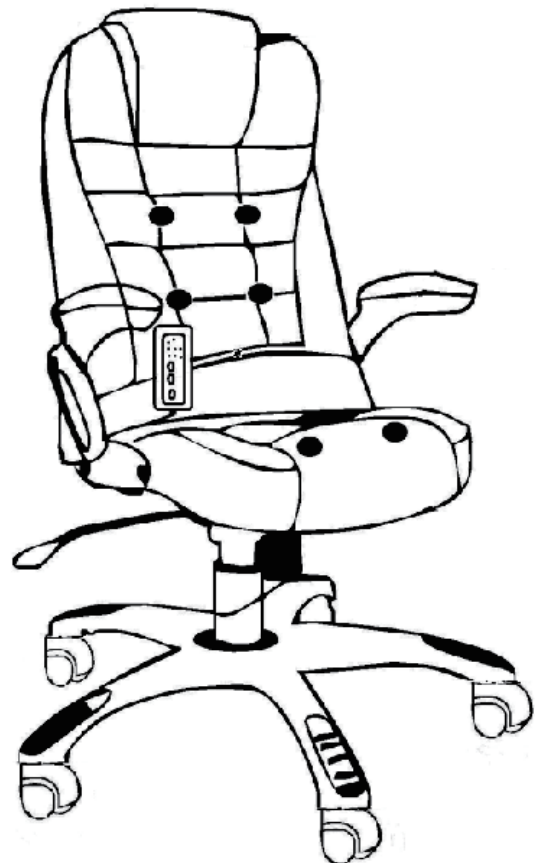




I. Introduction to electrical performance:

1. Power adapter: input: 100-240VAC-50HZ
 2. output: 12VDC 600mA
 3. Rated voltage: DC12.0V
 4. Rated power: 7.2W
 5. Rated current: < 0.6A
- Working temperature: - 10 °C to 50 °C

II. Function description:

1. Massage mode: 9 modes, automatic circulation
2. Working time: 15 min / 30 min optional
3. Massage parts: four parts including neck, back, waist and legs
4. Automatic shutdown function
5. Vibration intensity: 3 intensity changes (high, medium and low)
6. The product can be provided with CE / BS / UL / SAA certification
7. All wires are standard wires, and the components are connected by plugs for easy installation and replacement.

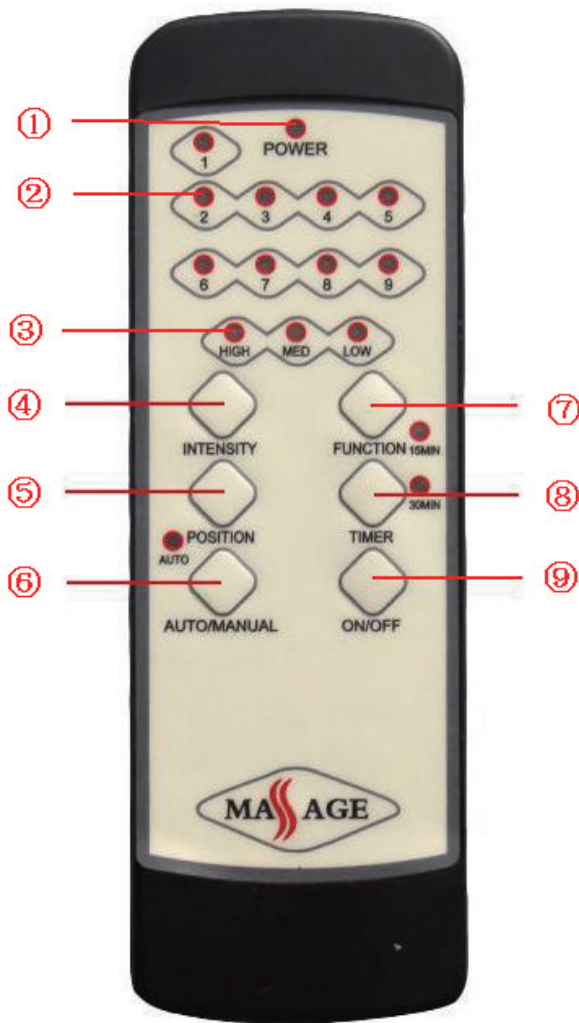

- ① Voyant d'alimentation
- ② Voyant de mode
- ③ Voyant d'intensité
- ④ Bouton de contrôle d'intensité : troisième vitesse (fort, moyen et faible)
- ⑤ Bouton de massage partiel : appuyer pour changer une partie de massage, un massage à la fois
- ⑥ Commutateur automatique / manuel
- ⑦ Bouton de mode : un total de 9 modes
- ⑧ Bouton de contrôle du temps : deux (15 minutes et 30 minutes)
- ⑨ Interrupteur d'alimentation

I Introduction de la performance électrique :

1. Adaptateur d'alimentation : entrée :100-240VAC-50HZ
2. Sortie :12V CC 600mA
3. Tension nominale : 12,0 V CC
4. Puissance nominale :7,2W
5. Courant nominal : < 0,6A
- température de fonctionnement : -10 à 50 ° C

II. Description des fonctions :

1. Mode de massage :9 modes, travail automatique de cycle
2. Durée de travail :15 minutes / 30 minutes facultative
3. Parties de massage : cou, dos, taille, jambe 4 parties
4. Fonction d'arrêt automatique
5. Intensité de vibration : 3 types de changements d'intensité (fort, moyen, faible)
6. La certification CE/BS/UL/SAA est disponible pour le produit.
7. Tous les fils utilisant le fil standard, composants utilisant la connexion par fiche, facile à installer et à remplacer

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it