VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


BATHROOM EXHAUST FAN

MODEL:BT-BPT280BHL

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bathroom Exhaust Fan

MODEL:BT-BPT280BHL

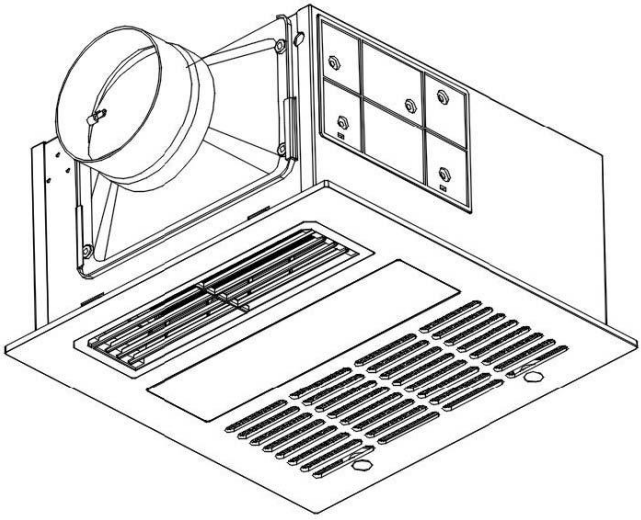

< Picture Olny For Reference>

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

READ & SAVE THESE INSTRUCTIONS


TABLE OF CONTENTS

Specifications
Package Contents
Safety guidelines
Installation precautions
Safety Information
Installation Requirements
Installation Instructions
Remote Instructions
Care and maintenance
Troubleshooting


SPECIFICATIONS

Model	Voltage	Power
BT-BPT280BHL	120~ 60Hz	1500W

TYPICAL INSTALLATION

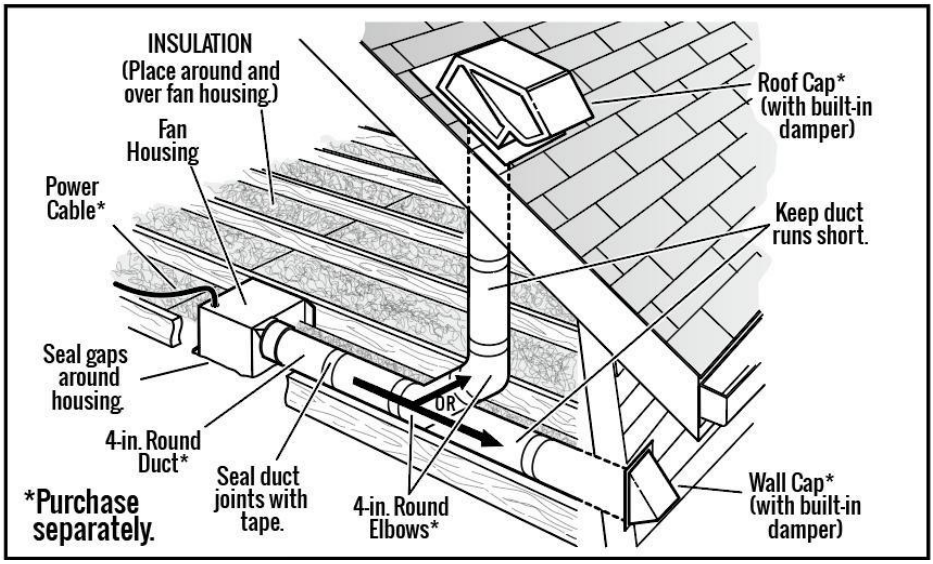

PACKAGE CONTENTS

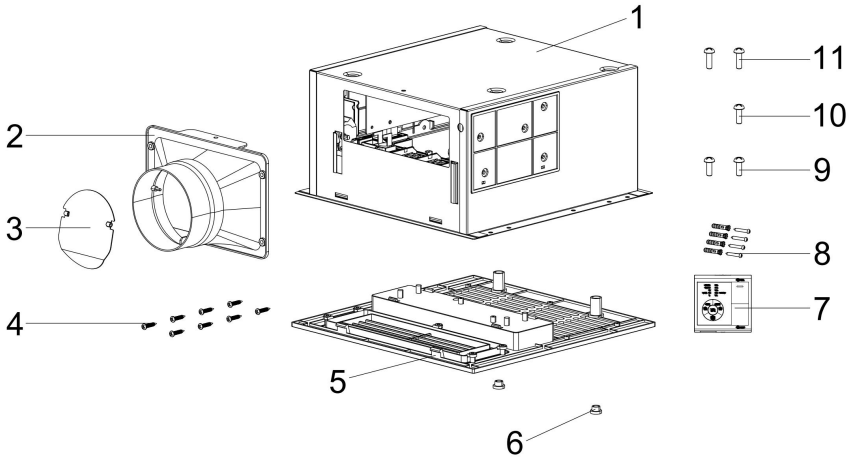

NO	PARTS	QTY
1	Fan Housing	1
2	Duct Connector	1
3	Plastic Plate	1
4	Wood Screws	8
5	Grille and light	1
6	Silicon Sheet	2
7	Remote Control	1
8	Plastic Expansion Tubes & Screws	4
9	M4X8 Screws	4
10	M4x10 Screws	1
11	M4x12 Screws	2

SAFETY GUIDELINES

Please be sure to comply with:

1.Power off before maintenance.

2.This product is not suitable for maintenance and use by individuals with disabilities, intellectual disabilities, or mental disorders, or those lacking experience or common sense (including children), unless used under the care or guidance of someone responsible for their safety. Children should be taken care of to prevent using the product as a toy.

3.To avoid causing harm to you and others, we have listed the following safety precautions that must be followed. Please refer to the following content for the meanings of various signs.

● Ignoring or misunderstanding these signs can result in two situations:

⚠ **WARNING:** The content represented by this sign is "May cause death or serious injury to personnel".
⚠ **Attention:** The content indicated by this sign is "May cause personal injury and other damage to items".

●The content classification that must be followed, distinguished by symbols, is as follows:

	This sign indicates a prohibited item.
	This flag represents a mandatory matter.

INSTALLATION PRECAUTIONS

NOTE: For installation personnel to read

WARNING	
	Must be grounded. Otherwise, when there is a malfunction or leakage, electric shock may occur.
	During installation, maintenance, and upkeep, the power supply must be disconnected. Otherwise, it may cause electric shock.
	Installation must be carried out by professionals or trained personnel with equivalent professional knowledge and skills in accordance with national wiring regulations.Otherwise, it may cause leakage, electric shock, and fire due to incorrect wiring, twisted wiring, and wire clamping.
	The installation of the product should ensure that people in the bathtub or shower area cannot reach the switches and other controllers.Otherwise, it may cause electric shock.
	It is necessary to prevent gas from flowing back into the room from open airways or other open flame equipment. Otherwise, it may cause a fire.
	When installing, a "full pole power switch" with a contact distance of no less than 3mm must be installed in the power supply line to connect or disconnect the main power supply.Its rated load capacity should not be less than 250V~15A and should be installed outside the bathroom for easy operation. Otherwise, it may cause a short circuit and lead to a fire.
	Ensure that the power cord is installed in place. Otherwise, it may cause a fire.

	It is prohibited to use power sources otherthan the rated voltage (120V~, 60Hz). Otherwise, it may damage this product and cause a fire.
	To avoid danger caused by incorrect reset of the thermal circuit breaker, the product cannot be powered through external switching devices. For example, a timer or a circuit connected to a universal component for timing on and off. Otherwise, it may cause a fire.
	Prohibit installation near curtains and other combustible materials. Otherwise, it may ignite combustible materials.
	It is prohibited to use this product under a power outlet. Otherwise, it may cause electric shock or fire.
	Do not remove the circuit board cover during installation and use. Otherwise, it may cause electric shock or fire.
	Please have two people carry out the installation of the product. The installation of components and the machine body must be firm. Otherwise, the product may fall and cause injury.
	When special components such as hardware are installed, special components should be used. Otherwise, the product may fall and cause injury.

	The building structure and suspension rods for installing products must have sufficient installation strength to ensure that they can bear a strength greater than 5 times the weight of the product. If the installation strength cannot be guaranteed, please take reinforcement measures. Otherwise, the product may fall and cause injury.
	It is prohibited to modify this product. Otherwise, the product may fall and cause injury.

SAFETYINFORMATION


Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

1. Always disconnect the power supply prior to servicing the fan,motor or junction box.
2.Installation work must be out by a qualified person(s) in accordance to all local and safety codes including the rules for fire-rated construction.
3.Follow all local building,safety and electrical codes,as well as NEC(National Electrical Code)and OSHA(Occupational Safety and Health Act).
4.Electric service supply must be 120 volts,60 hertz.
5.This unit must be properly grounded.
6.Do not bend or kink the power wires.
7.Exercise care to not damage existing wiring when cutting or drilling into walls or ceilings.
8.Sufficient air supply is required for proper combustion and the exhaustion of gases through the chimney(flue)of fuel burning equipment to prevent back-drafting.See the standards of NFPA(National Fire Protection Association)and ASHRAE(American Society for Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers)and the local building code authorities.

9.Do not use this fan with any solid state control device,such as a remote control,dimmer switch or certain timers.Mechanical timers are not solid state devices.
10.This ventilation fan is approved for use over a bathtub or shower when installed in a GFCl protected circuit.Do not use fans over a bathtub or shower that are not approved for that application and marked accordingly.
11.Do not install in a cooking area.
12.Do not use to exhaust hazardous or explosive vapors.
13.Fans should always be vented to the exterior and in compliance with local codes.
14.Do not install in a ceiling with insulation greater than R50.
15.Duct work should be installed in a straight line with minimal bends.
16.Duct work size must be the same size as the discharge and should not be reduced.Reducing the duct size may increase fan noise.
17.Prior to servicing or cleaning this unit, shut off power supply at the panel and lock to prevent the power from being turned on. If the panel cannot be locked, clearly mark the panel with a warning tag to prevent the power from being turned on.
18. Use this unit in the manner intended by the manufacturer. If you have any questions, please call customer service.

INSTALLATION REQUIREMENT



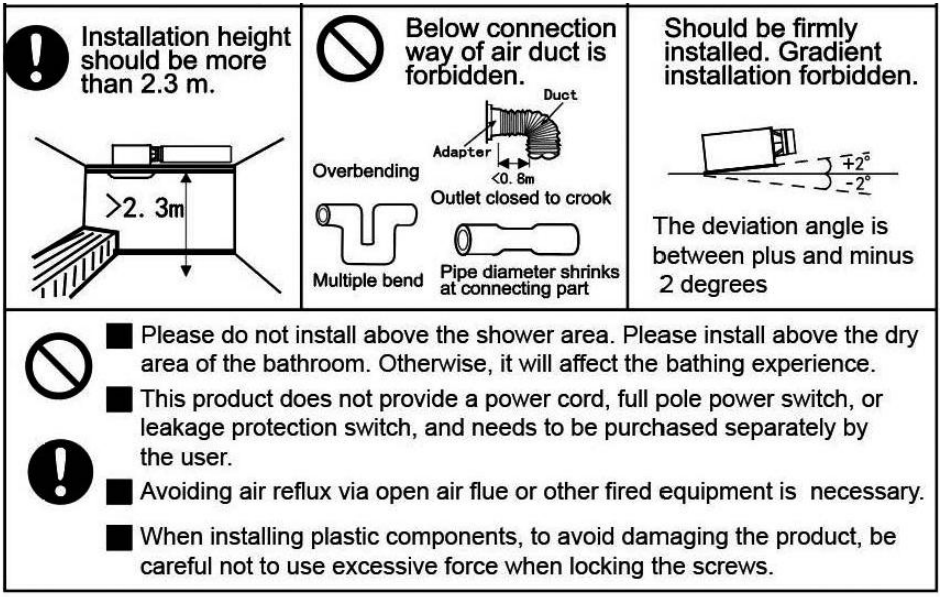

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Review all safety precautions. Make sure electricity at the breaker box is turned off before beginning installation.

1.Choose the location for your fan in the ceiling. For best possible performance, use the shortest possible duct run and a minimum number of elbows. Then, Cut an opening that measures 11.3 in. x 10.5 in. (See the Fig.1.)

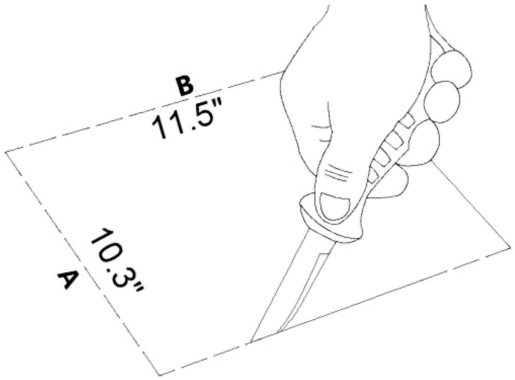


Fig.1.

2.Fix two wooden boards with a thickness of over 15mm and align the cut holes. Consistent with the installation direction shown in the diagram. (See the Fig.2.)

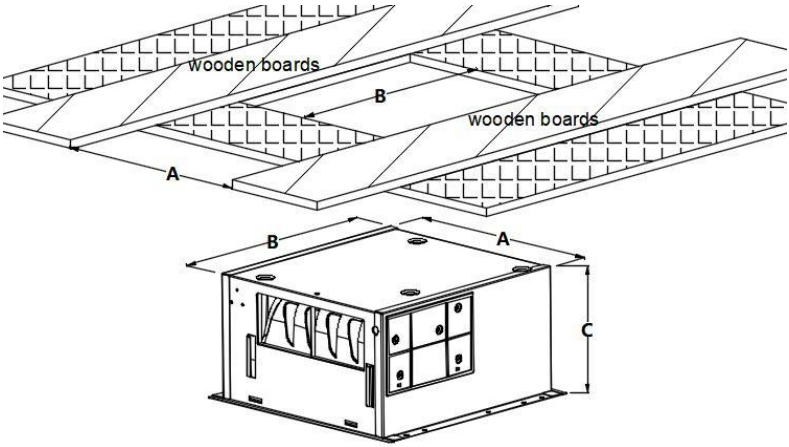


Fig.2.

3.Loosen the screws and remove the power box cover, pass the power cord through the ceiling. Connect the power cord according to the wiring diagram, and then lock the power box cover with screws. (See the Fig.3.)


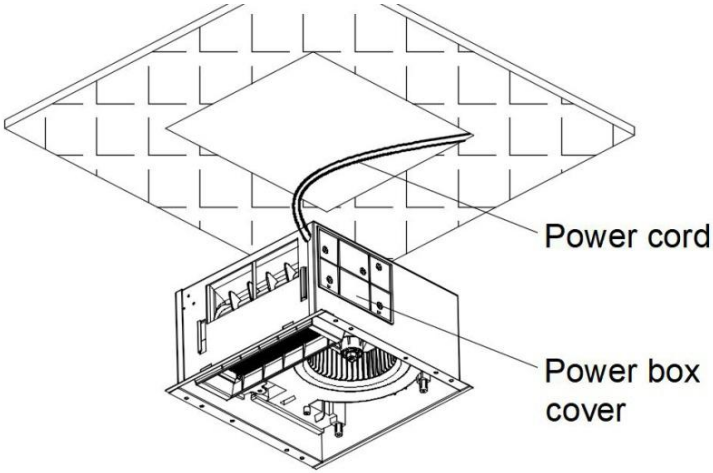


Fig.3.

WIRING DIAGRAM:

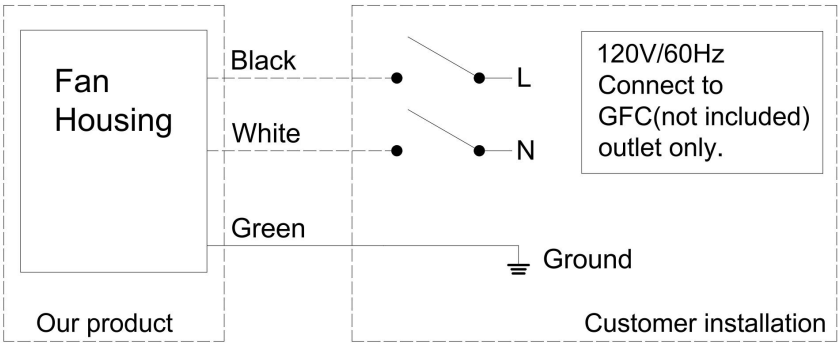

Warning:The acceptable wire range includes:Solid:14-16AWG.

4. Push the fan housing into the ceiling hole and secure it with 8 wooden screws (locked through two layers of ceiling). (See the Fig.4.)

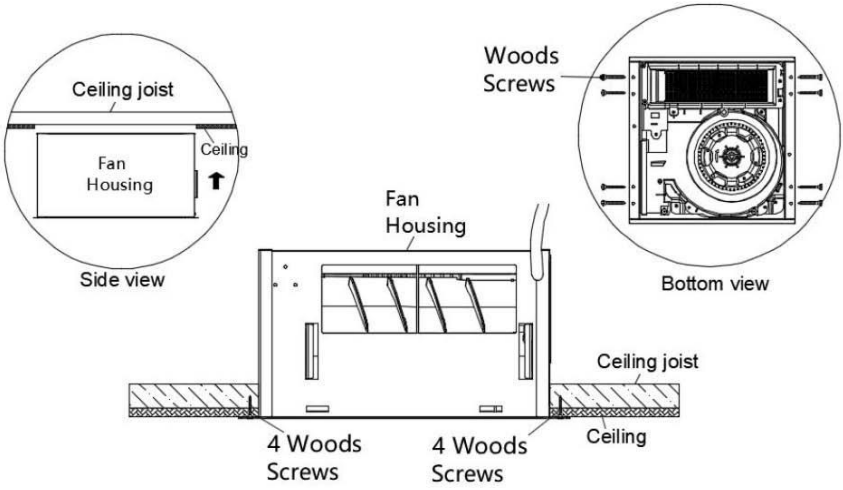


Fig.4.

5.Install the plastic plate into the duct connector. Then install the duct connector into the fan housing and tighten the screws.

(See the Fig.5.)

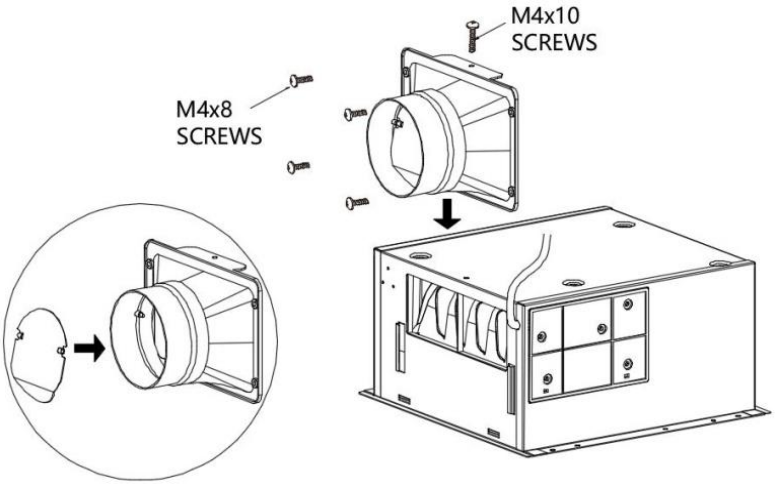


Fig.5.

6.Install a circular 4 in. duct (not included) and secure it with duct tape or clamps (neither included). Finish ceiling work. Ceiling hole should be aligned with edge of fan housing.(See the Fig.6.)

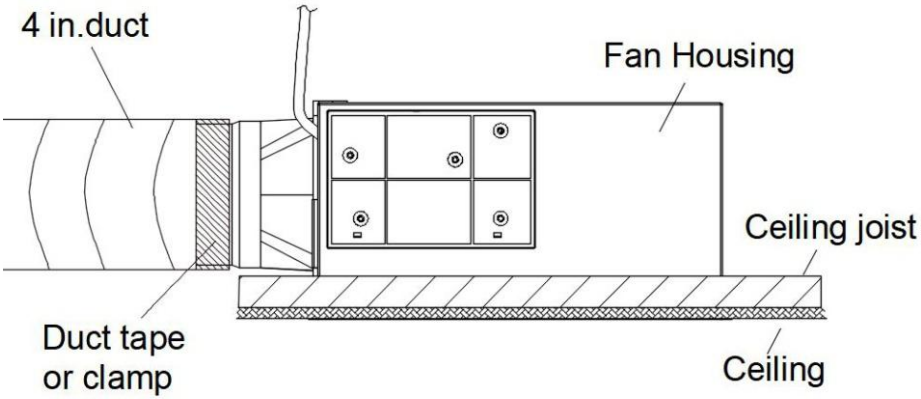


Fig.6.

7.Carefully connect the light wires. (See the Fig.7.)

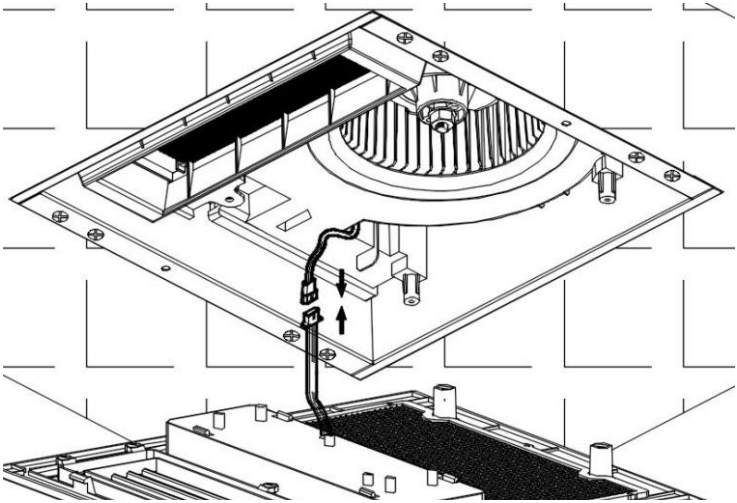


Fig.7.

8.Align the two clips of the grille with the slots on the fan housing and snap them in. (See the Fig.8.)

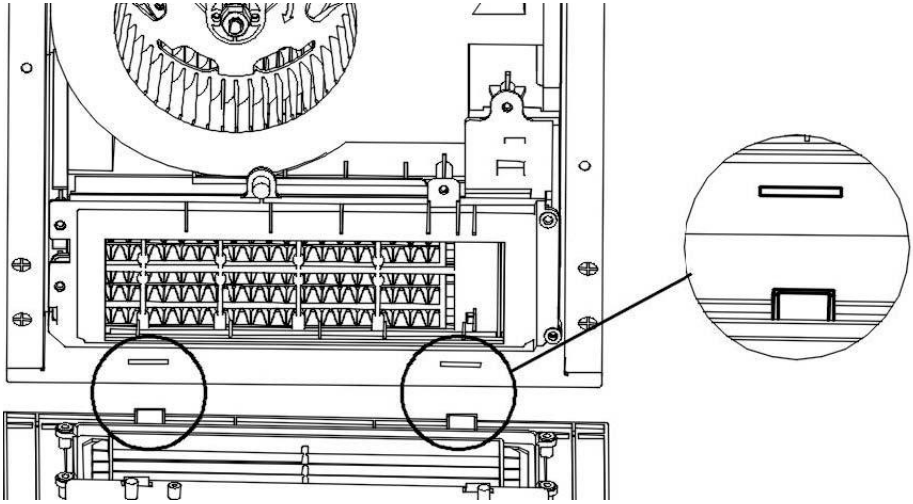


Fig.8.

9.Align the two screw pillars of the grille with the two screw pillars in the fan housing, push the grille to level with the ceiling, and finally lock it with two M4x12 screws. (See the Fig.9.)

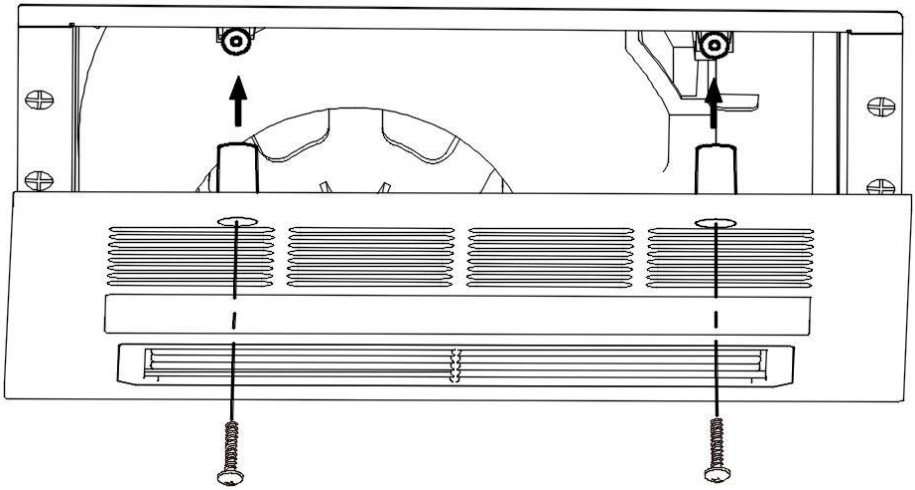


Fig.9.

10. Press the silicon sheet plug into the two screw holes. All installations completed. (See the Fig.10.)



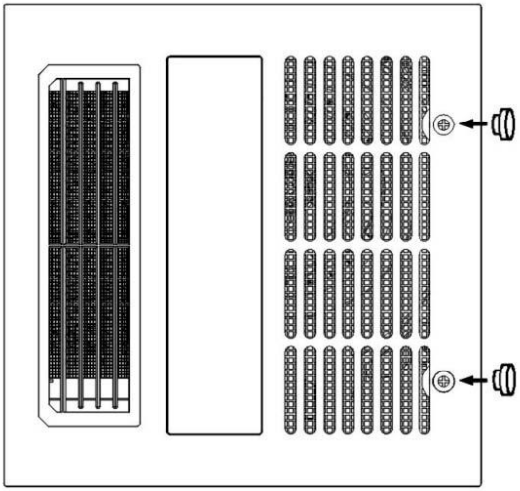


Fig.10.

Remote control installation instructions:


1.Insert a small flathead screwdriver vertically into the square groove of the housing, pry open the housing in the direction shown in the diagram, and you can open the front and rear shells of the remote control.

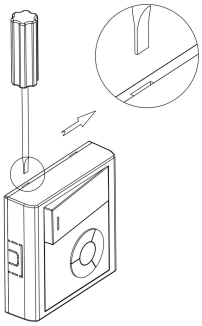

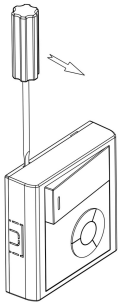


2.Choose the appropriate installation height and position, place the rear shell close to a flat wooden or cement wall, and mark Choose the appropriate installation height and position, place the rear shell close to a flat wooden or cement wall, and mark the four installation screw positions with a pen.

3.If it is a wooden wall, the remote control back shell can be fixed to the wall with screws; If it is a cement wall, first use a 6mm diameter electric drill to drill a hole 3CM~5CM deep in the center of the marked position. Use a hammer to press the adhesive particles into the hole, and use screws to fix the remote control back cover to the wall.

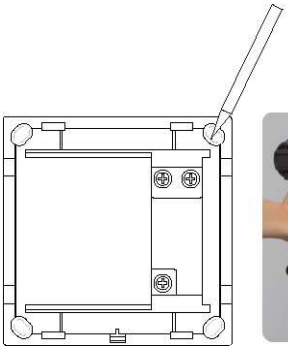




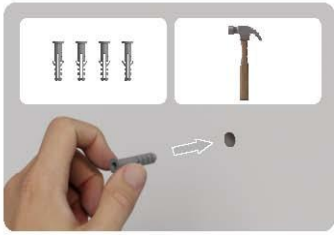


4.Push the front shell of the remote control into the rear shell in the direction shown in the diagram.

5.Remote control battery installation: Use a small Phillips screwdriver to remove the screws on the battery cover, take off the battery cover, install 2 AAA batteries in the direction of the "+" and "-" markings on the battery cover, install the battery cover, and lock the screws.

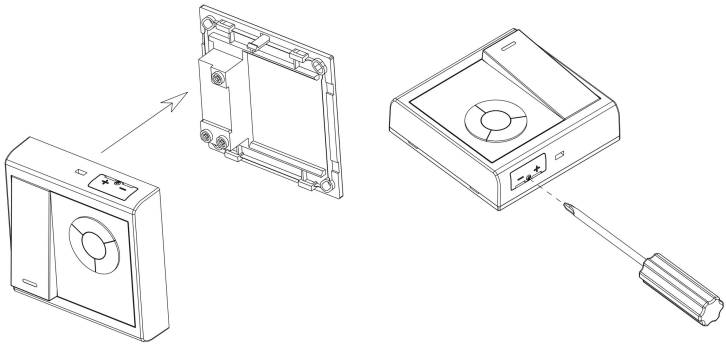

REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS

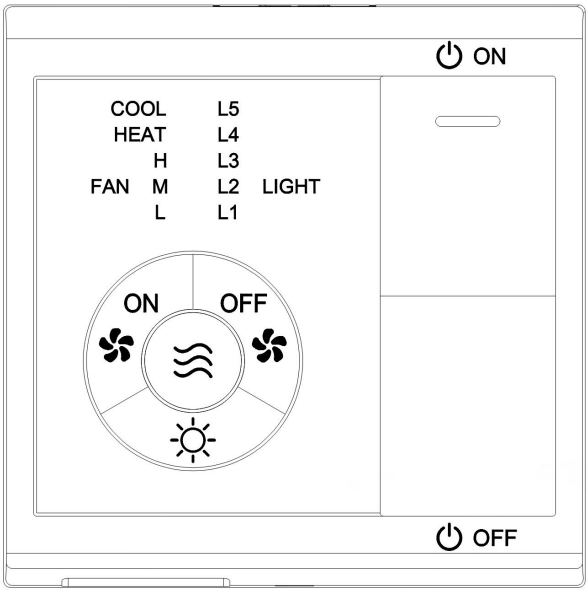

ON

Function activation shortcut key. Press this button to activate the state before closing.

OFF

Function shutdown shortcut key. Press this button to disable all current functions and turn off the indicator light.

ON

The fan is turned on (only for ventilation). Press this button sequentially, and the fan can switch between low, medium, and high gears in sequence.

OFF

Turn off the fan. Press this button to turn off the fan.

Turn on and off the heating mode and cooling mode (with the fan running at high speed).Pressing this button in sequence will cycle through heating mode - cooling mode - off. When switching or turning off the heating mode, the PTC will stop working and the fan will continue to run for 30 seconds before stopping.

Turn on and off the three color lights.Press this button equectially, and the three color lights will switch in sequence.

CARE AND MAINTENANCE

WARNING: Disconnect power supply before servicing. See SAFETY INFORMATION before proceeding. Routine maintenance should be done at least once a year.

Wash grille with mild soap and water, dry with a cloth."Remove excess dirt and dust from the fan housing with a vacuum cleaner.

Do not use solvents, thinner or harsh chemicals for cleaning the fan.

Do not allow water to enter the motor.
Do not immerse resin parts in water over 60° C.

TROUBLE SHOOTING

Q: Excessive noise

A:1. It is normal that there is noise during operation. If too loud,please set the fan to lower speed.2. Check if the blade is installed properly.

Q: Fan does not operate

A: 1. Make sure the fan is connected to a powered electrical outlet.

2. Clean the blade regularly.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


ÉCHAPPEMENT DE SALLE DE BAIN VENTILATEUR

MODÈLE : BT-BPT280BHL

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bathroom Exhaust Fan

MODÈLE : BT-BPT280BHL

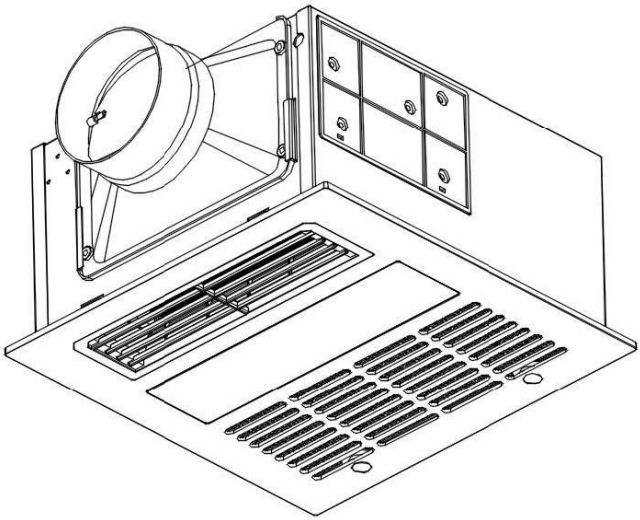

< Image Olny pour référence >

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


TABLE DES MATIÈRES

Caractéristiques
Contenu du colis
Consignes de sécurité
Précautions d'installation
Informations de sécurité
Exigences d'installation
Instructions d'installation
Instructions à distance
Entretien et maintenance
Dépannage


CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Tension	Pouvoir
BT-BPT280BHL	120 à 60 Hz	1500 W

INSTALLATION TYPIQUE

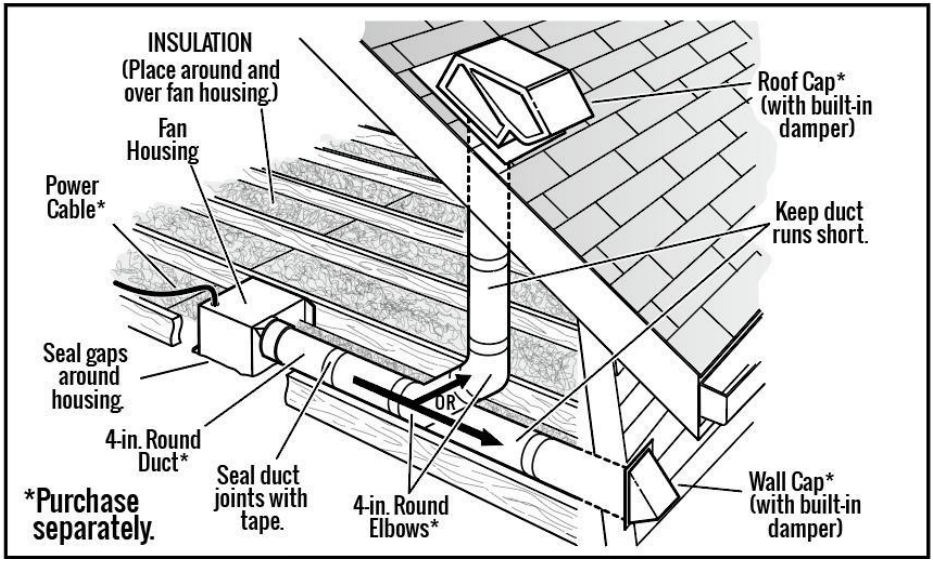

CONTENU DU COLIS

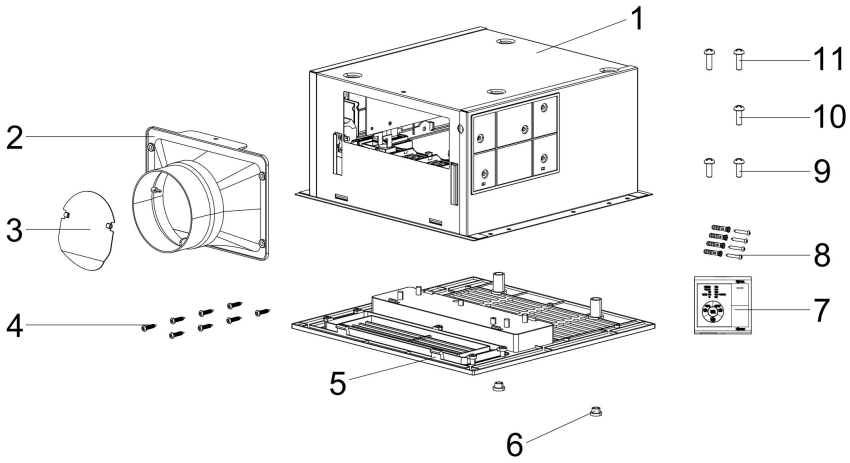

NON	PARTIES	Qté
1	Boîtier de ventilateur	1
2	Connecteur de conduit	1
3	Assiette en plastique	1
4	Vis à bois	8
5	Grille et lumière	1
6	Feuille de silicone	2
7	Télécommande	1
8	Tubes d' expansion et vis en plastique	4
9	Vis M4X8	4
10	Vis M4x10	1
11	Vis M4x12	2

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de respecter :

1. Coupez l'alimentation avant l'entretien.
2. Ce produit ne convient pas à l'entretien et à l'utilisation par des personnes handicapées, déficientes intellectuelles ou souffrant de troubles mentaux, ni par des personnes manquant d'expérience ou de bon sens (y compris les enfants), sauf sous la surveillance ou la supervision d'une personne responsable de leur sécurité. Il convient de veiller à ce que les enfants ne l'utilisent pas comme un jouet.
3. Afin d'éviter tout danger pour vous et autrui, nous avons listé les précautions de sécurité suivantes à respecter. Veuillez vous référer au contenu suivant pour connaître la signification des différents panneaux.

● Ignorer ou mal comprendre ces signes peut entraîner deux situations :

⚠ **AVERTISSEMENT :** Le contenu représenté par ce panneau est « Peut causer la mort ou des blessures graves au personnel ».
⚠ **Attention :** Le contenu indiqué par ce panneau est « Peut causer des blessures corporelles et d'autres dommages aux articles ».

● La classification du contenu à suivre, distinguée par symboles, est le suivant :

	Ce panneau indique un objet interdit.
	Ce drapeau représente une question obligatoire.

PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

REMARQUE : À lire par le personnel d'installation

AVERTISSEMENT	
	Doit être mis à la terre. Sinon, en cas de dysfonctionnement ou de fuite, un choc électrique peut se produire.
	Lors de l'installation, de la maintenance et de l'entretien, l'alimentation électrique doit être coupée. Dans le cas contraire, un risque d'électrocution est à craindre.
	L'installation doit être effectuée par des professionnels ou du personnel qualifié possédant des connaissances et des compétences professionnelles équivalentes, conformément aux réglementations nationales en matière de câblage. Dans le cas contraire, cela peut provoquer des fuites, des chocs électriques et des incendies en raison d'un câblage incorrect, d'un câblage torsadé et d'un serrage de fil.
	L'installation du produit doit garantir que les personnes présentes dans la baignoire ou la douche ne peuvent pas atteindre les interrupteurs et autres contrôleurs. Sinon, cela peut provoquer un choc électrique.
	Il est nécessaire d'empêcher tout retour de gaz dans la pièce provenant des voies d'aération ouvertes ou d'autres appareils à flamme nue. Dans le cas contraire, un incendie pourrait se déclarer.

	Lors de l'installation, un interrupteur à pôles multiples avec une distance de contact d'au moins 3 mm doit être installé sur la ligne d'alimentation pour connecter ou déconnecter l'alimentation principale. Sa capacité de charge nominale ne doit pas être inférieure à 250 V~15 A et doit être installé à l'extérieur de la salle de bain pour une utilisation aisée. Dans le cas contraire, un court-circuit et un incendie pourraient se produire.
	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie.
 	Il est interdit d'utiliser une source d'alimentation autre que la tension nominale (120 V~, 60 Hz). Cela pourrait endommager le produit et provoquer un incendie.
	Pour éviter tout danger dû à une réinitialisation incorrecte du disjoncteur thermique, le produit ne doit pas être alimenté par des dispositifs de commutation externes, tels qu'une minuterie ou un circuit connecté à un composant universel pour la temporisation de la mise sous tension et de l'arrêt. Dans le cas contraire, un incendie pourrait se produire.
	Interdire l'installation à proximité des rideaux et autres matériaux combustibles. Dans le cas contraire, cela pourrait enflammer des matériaux combustibles.
	Il est interdit d'utiliser ce produit sous une prise de courant. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

	Ne retirez pas le couvercle du circuit imprimé pendant l'installation et l'utilisation. Dans le cas contraire, cela pourrait causer choc électrique ou incendie.
	Veuillez faire appel à deux personnes pour l'installation du produit. L'installation des composants et du corps de la machine doit être solide. Dans le cas contraire, le produit risque de tomber et de provoquer des blessures.
	Lors de l'installation de composants spéciaux, tels que du matériel, des composants spécifiques doivent être utilisés. Dans le cas contraire, le produit risque de tomber et de provoquer des blessures.
	La structure du bâtiment et les tiges de suspension utilisées pour l'installation des produits doivent présenter une résistance suffisante pour supporter une charge supérieure à cinq fois le poids du produit. Si la résistance de l'installation ne peut être garantie, veuillez prendre des mesures de renforcement. Dans le cas contraire, le produit risque de tomber et de provoquer des blessures.
	Il est interdit de modifier ce produit. Dans le cas contraire, il pourrait tomber et causer des blessures.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter de assembler, utiliser ou installer le produit.

1. Débranchez toujours l’alimentation électrique avant d’effectuer l’entretien du ventilateur, du moteur ou de la boîte de jonction.


2. Les travaux d'installation doivent être effectués par une ou plusieurs personnes qualifiées dans conformément à tous les codes locaux et de

sécurité, y compris les règles relatives construction résistante au feu.
3. Respectez tous les codes locaux de construction, de sécurité et d'électricité, ainsi que NEC (Code national de l'électricité) et OSHA (Sécurité au travail) et la Loi sur la santé).
4. L'alimentation électrique doit être de 120 volts, 60 hertz.
5. Cet appareil doit être correctement mis à la terre.
6. Ne pliez pas et ne pliez pas les câbles d'alimentation.
7. Veillez à ne pas endommager le câblage existant lors de la coupe ou percer dans les murs ou les plafonds .
8. Un apport d'air suffisant est nécessaire pour une combustion correcte et la échappement des gaz par la cheminée (conduit) de combustion du combustible équipement pour éviter les refoulements.Voir les normes de NFPA (National Fire Protection Association) et ASHRAE (American Society for Heating Refrigeration and Air) Conditionnement (Ingénieurs) et les autorités locales du code du bâtiment.
9. N'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle à semi-conducteurs, tel qu'un télécommande, variateur ou certaines minuteries. Mécanique les minuteries ne sont pas des dispositifs à semi-conducteurs.
10. Ce ventilateur est approuvé pour une utilisation au-dessus d'une baignoire ou d'une douche lorsqu'il est installé dans un circuit protégé par GFCI. N'utilisez pas de ventilateurs au-dessus une baignoire ou une douche qui ne sont pas approuvées pour cette application et marqués en conséquence.
11. Ne pas installer dans une zone de cuisson.
12. Ne pas utiliser pour évacuer des vapeurs dangereuses ou explosives.
13. Les ventilateurs doivent toujours être ventilés vers l'extérieur et en conformité avec les codes locaux.
14. Ne pas installer dans un plafond avec une isolation supérieure à R50.
15. Les conduits doivent être installés en ligne droite avec un minimum de courbures.

16. La taille des conduits doit être la même que celle de la décharge et ne doit pas être réduit. La réduction de la taille du conduit peut augmenter la puissance du ventilateur bruit.
17.Avant d'entretenir ou de nettoyer cet appareil, coupez l'alimentation électrique à le panneau et le verrou pour empêcher la mise sous tension. Si le panneau ne peut pas être verrouillé, marquez clairement le panneau avec un étiquette d'avertissement pour empêcher la mise sous tension .
18. Utilisez cet appareil de la manière prévue par le fabricant. Si vous Si vous avez des questions, veuillez appeler le service client.

INSTALLATION EXIGENCE



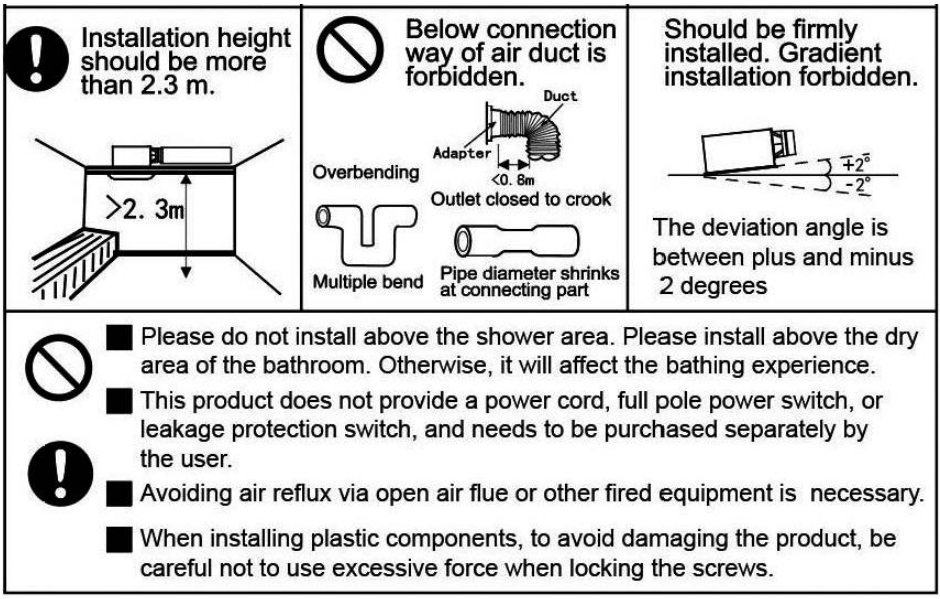

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Passez en revue toutes les précautions de sécurité. Assurez-vous que le courant est bien présent au disjoncteur. le boîtier est éteint avant de commencer l'installation.

1. Choisissez l'emplacement de votre ventilateur au plafond. Pour une meilleure visibilité

performances, utilisez la longueur de conduit la plus courte possible et un minimum Nombre de coudes. Découpez ensuite une ouverture de 28,5 x 26,7 cm (voir la figure 1).

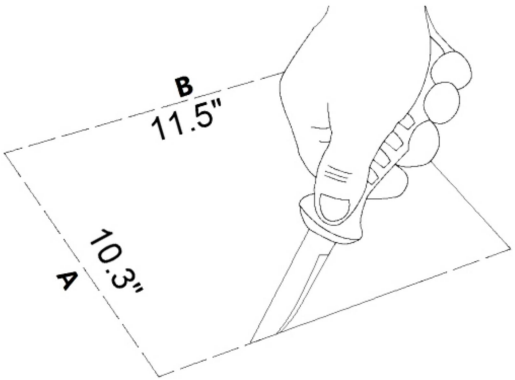


Fig.1.

2. Fixez deux planches de bois d'une épaisseur supérieure à 15 mm et alignez-les
les trous découpés. Conformément au sens d'installation indiqué dans le diagramme. (Voir la Fig.2.)

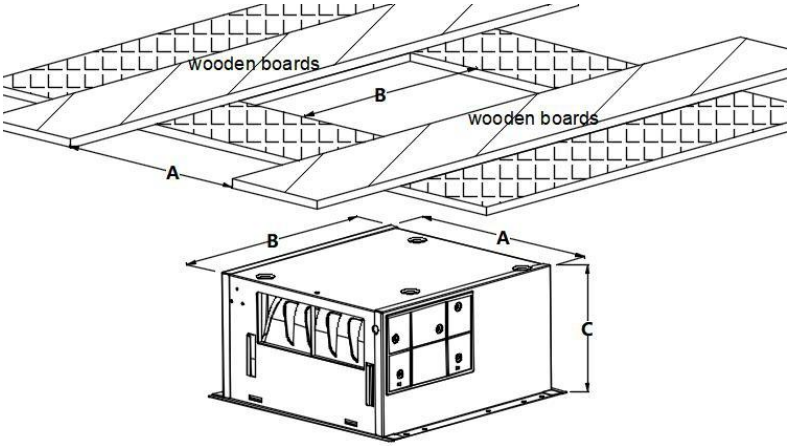


Fig. 2 .

3. Desserrez les vis et retirez le couvercle du boîtier d'alimentation, passez le
cordon d'alimentation à travers le plafond. Branchez le cordon d'alimentation
selon le schéma de câblage, puis verrouillez le boîtier d'alimentation couvercle avec vis. (Voir la Fig.3.)


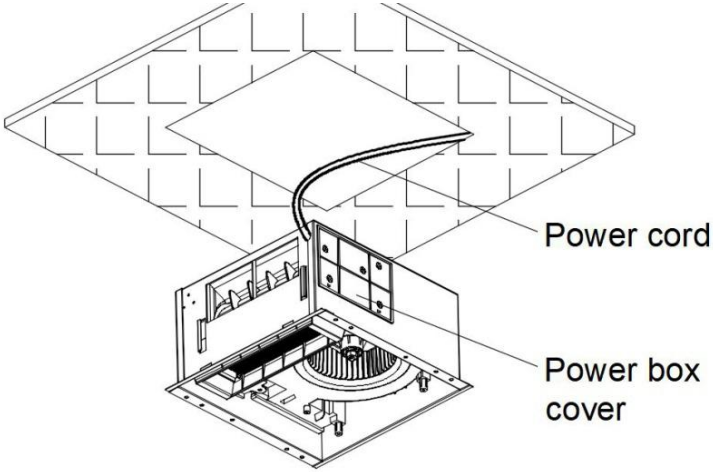


Fig. 3 .

SCHÉMA DE CÂBLAGE :

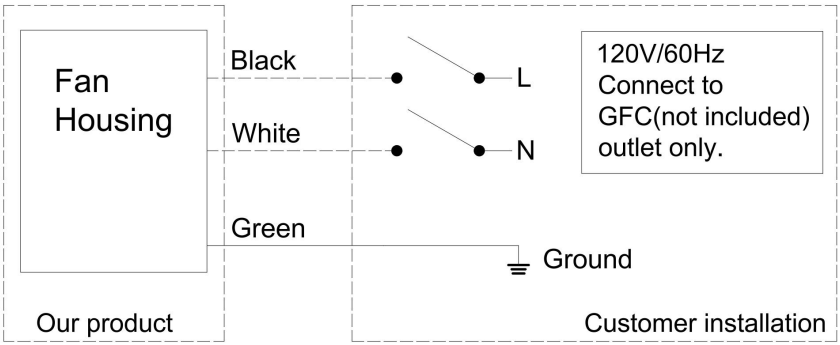

Warning:The acceptable wire range includes:Solid:14-16AWG.

4 . Poussez le boîtier du ventilateur dans le trou du plafond et fixez-le avec 8
vis à bois (verrouillées à travers deux couches de plafond). (Voir le Fig.4.)

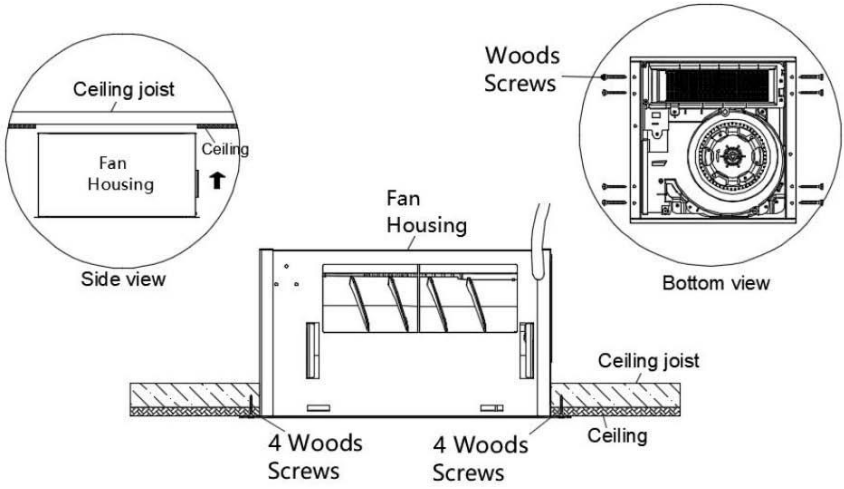


Fig. 4 .

5. Installez la plaque en plastique dans le connecteur de conduit. Ensuite, installez le
Insérez le connecteur de conduit dans le boîtier du ventilateur et serrez les vis.
(Voir la Fig.5.)

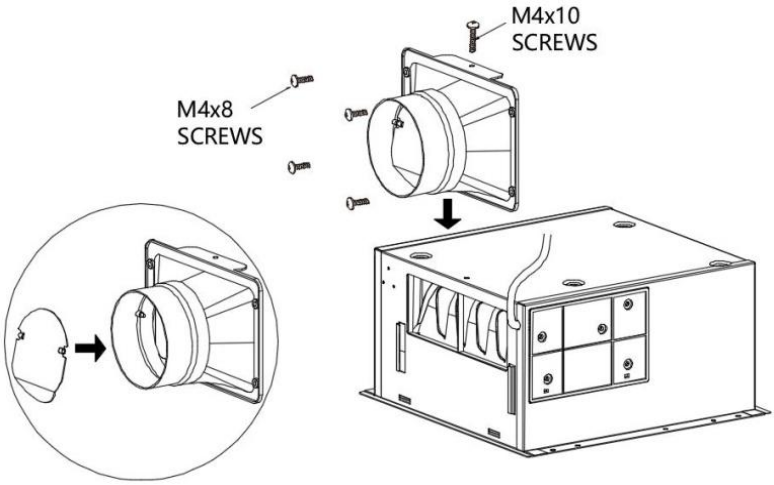


Fig. 5 .

6. Installez un conduit circulaire de 4 po (non inclus) et fixez-le avec un conduit
ruban adhésif ou pinces (non inclus). Finir les travaux de plafond. Plafond
le trou doit être aligné avec le bord du boîtier du ventilateur. (Voir la Fig. 6.)

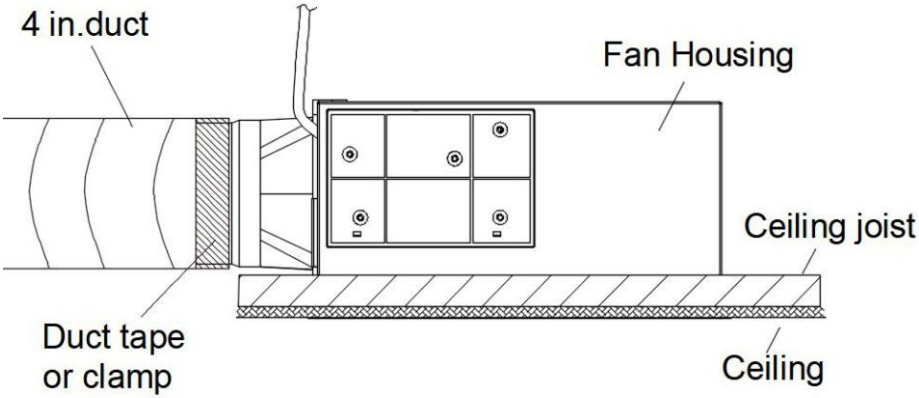


Fig. 6 .

7. Connectez soigneusement les fils d'éclairage. (Voir la Fig. 7.)

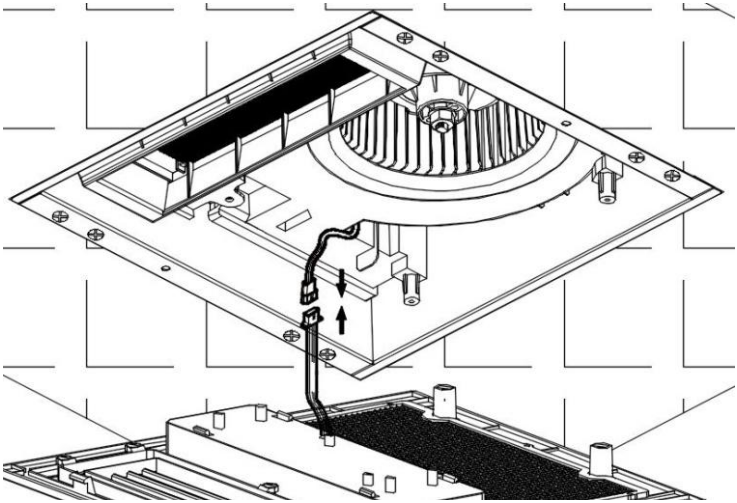


Fig. 7 .

8. Alignez les deux clips de la grille avec les fentes du boîtier du ventilateur
et enclenchez-les. (Voir la Fig.8.)

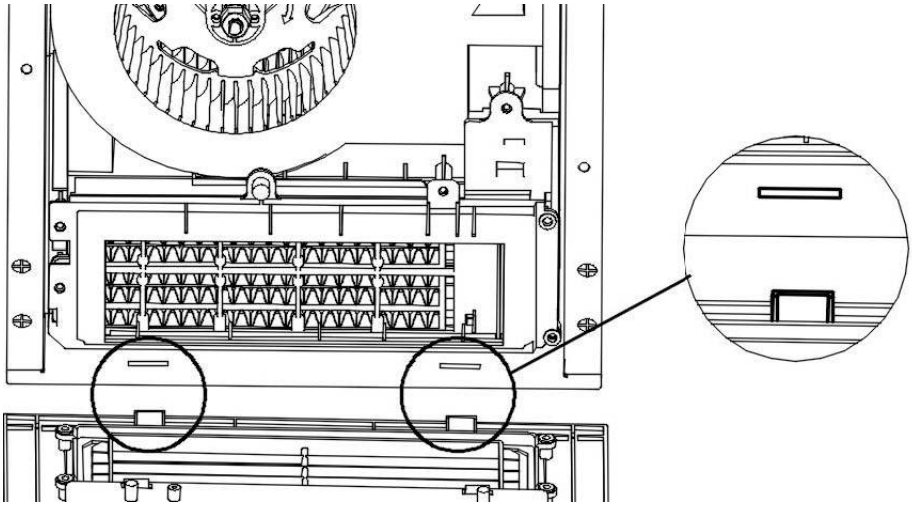


Fig. 8 .

9. Alignez les deux piliers à vis de la grille avec les deux piliers à vis dans le boîtier du ventilateur, poussez la grille jusqu'au niveau du plafond et
enfin, verrouillez-le avec deux vis M4x12. (Voir la Fig.9.)

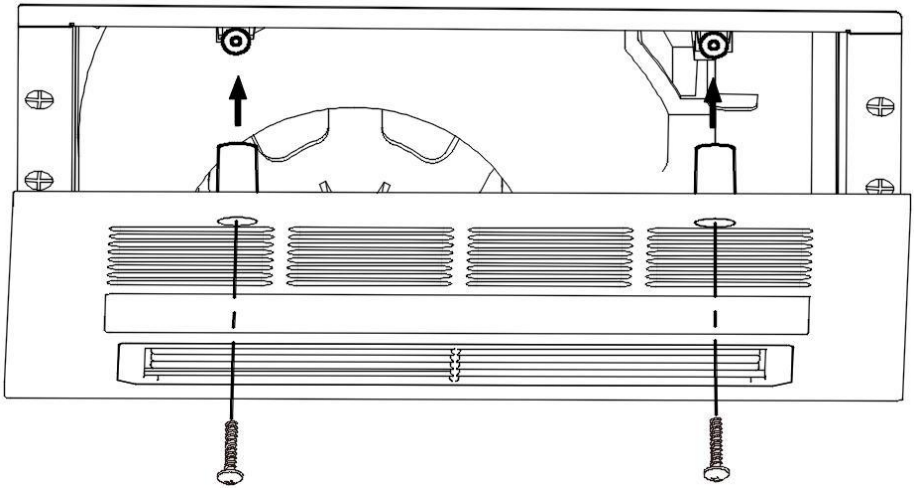


Fig. 9 .

10. Enfoncez le bouchon en silicone dans les deux trous de vis. installations terminées. (Voir la Fig.10.)


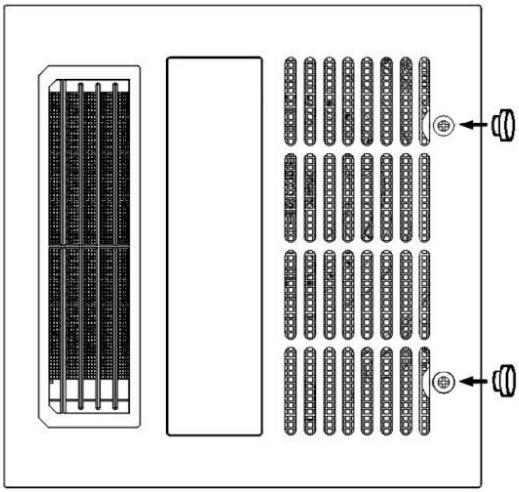


Fig.1 0 .


Instructions d'installation de la télécommande :

1. Insérez un petit tournevis à tête plate verticalement dans la rainure carrée du boîtier, ouvrez le boîtier dans la direction indiquée sur le schéma et vous pourrez ouvrir les coques avant et arrière de la télécommande.

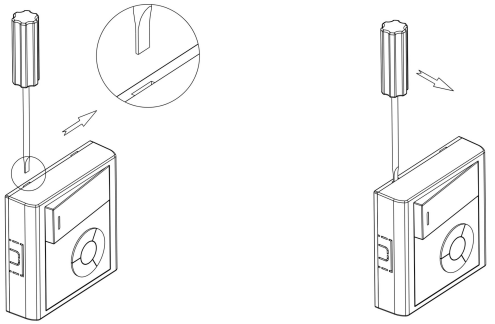


2. Choisissez la hauteur et la position d'installation appropriées, placez la coque arrière près d'un mur plat en bois ou en ciment, et marquez Choisissez le hauteur et position d'installation appropriées, emplacement la coque arrière près d'un mur plat en bois ou en ciment, et marquez les quatre positions de vis d'installation avec un stylo.

3. S'il s'agit d'un mur en bois, la coque arrière de la télécommande peut être fixée au mur avec des vis ; s'il s'agit d'un mur en ciment, utilisez d'abord une vis de 6 mm perceuse électrique de diamètre pour percer un trou de 3 à 5 cm de profondeur dans le centre de la position marquée. Utilisez un marteau pour appuyer sur l'adhésif particules dans le trou et utilisez des vis pour fixer la télécommande couverture arrière au mur.

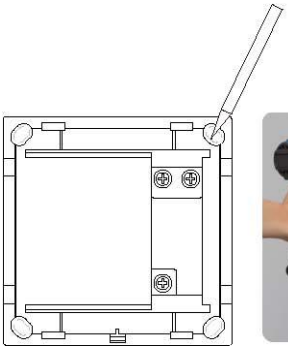




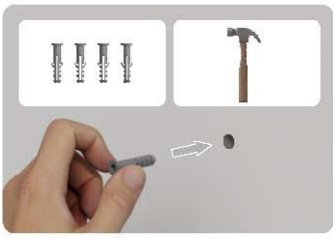


4. Poussez la coque avant de la télécommande dans la coque arrière en la direction indiquée sur le schéma.

5. Installation de la pile de la télécommande : utilisez une petite clé Phillips tournevis pour retirer les vis du couvercle de la batterie, retirez le couvercle de la batterie, installez 2 piles AAA dans le sens des marques « + » et « - » sur le couvercle de la batterie, installez le couvercle de la batterie et verrouillez les vis.

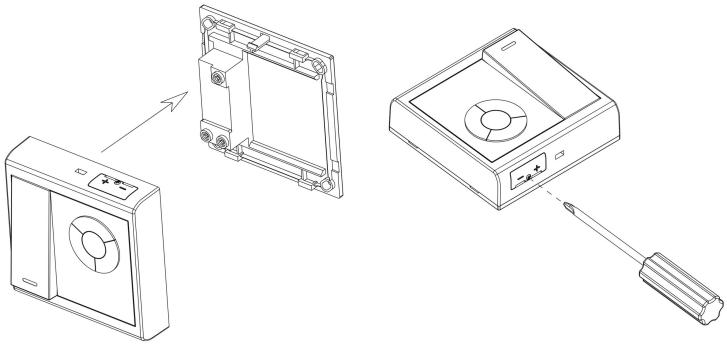

INSTRUCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

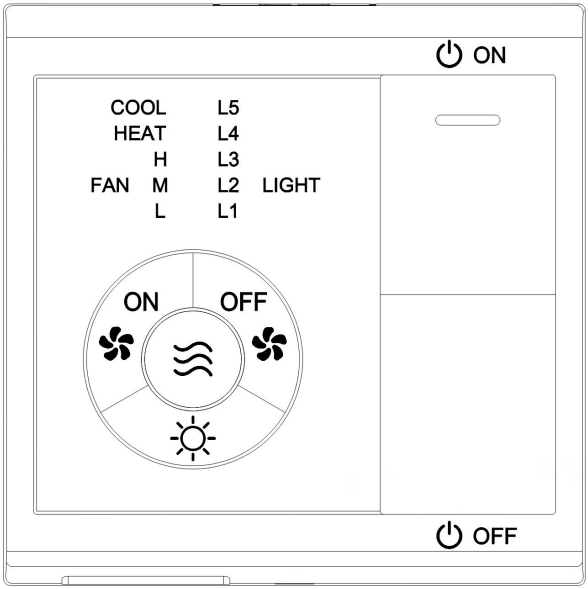

ON

Touche de raccourci d'activation de fonction. Appuyez sur ce bouton pour activer la
état avant la fermeture.

OFF

Touche de raccourci pour désactiver les fonctions. Appuyez sur ce bouton pour désactiver toutes les fonctions.
fonctions actuelles et éteindre le voyant lumineux.

ON

Le ventilateur est allumé (uniquement pour la ventilation). Appuyez sur ce bouton.
séquentiellement, et le ventilateur peut basculer entre les vitesses basse, moyenne et élevée en séquence.

OFF

Éteignez le ventilateur. Appuyez sur ce bouton pour éteindre le ventilateur.



Activer et désactiver le mode chauffage et le mode refroidissement (avec le ventilateur)
fonctionnant à grande vitesse). Appuyer sur ce bouton en séquence fera défiler
en mode chauffage - mode refroidissement - arrêt. Lors de la commutation ou
en désactivant le mode chauffage, le PTC cessera de fonctionner et le
le ventilateur continuera à fonctionner pendant 30 secondes avant de s'arrêter.



Allumez et éteignez les trois lumières de couleur. Appuyez sur ce bouton de manière séquentielle,
et les trois lumières de couleur s'allumeront en séquence.

SOINS ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT : Débranchez l'alimentation avant toute intervention. Voir les consignes de sécurité. INFORMATIONS avant de continuer. Un entretien régulier doit être effectué fait au moins une fois par an.
Laver la grille avec du savon doux et de l'eau, sécher avec un chiffon.
Enlever l'excès de saleté et de poussière du boîtier du ventilateur avec un aspirateur nettoyeur.
N'utilisez pas de solvants, de diluants ou de produits chimiques agressifs pour nettoyer le ventilateur.
Ne laissez pas l'eau pénétrer dans le moteur.
Ne pas immerger les pièces en résine dans de l'eau à plus de 60° C.

DÉPANNAGE

Q : Bruit excessif
R : 1. Il est normal qu'il y ait du bruit pendant le fonctionnement. Si c'est trop fort, veuillez réduire la vitesse du ventilateur. 2. Vérifiez que la pale est correctement installée.
Q : Le ventilateur ne fonctionne pas
R : 1. Assurez-vous que le ventilateur est connecté à une prise électrique sous tension.
3. Nettoyez régulièrement la lame.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


BADEZIMMERABLUFT LÜFTER

MODELL: BT-BPT280BHL

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bathroom Exhaust Fan

MODELL: BT-BPT280BHL

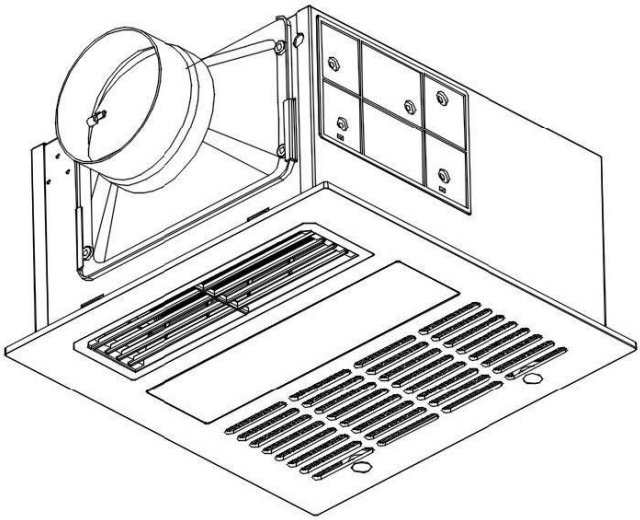

<Bild nur als Referenz>

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


INHALTSVERZEICHNIS

Technische Daten
Packungsinhalt
Sicherheitshinweise
Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation
Sicherheitshinweise
Installationsvoraussetzungen
Installationsanweisungen
Anweisungen zur Fernbedienung
Pflege und Wartung
Fehlerbehebung


SPEZIFIKATIONEN

Modell	Stromspannung	Leistung
BT-BPT280BHL	120~60Hz	1500 W

TYPISCHE INSTALLATION

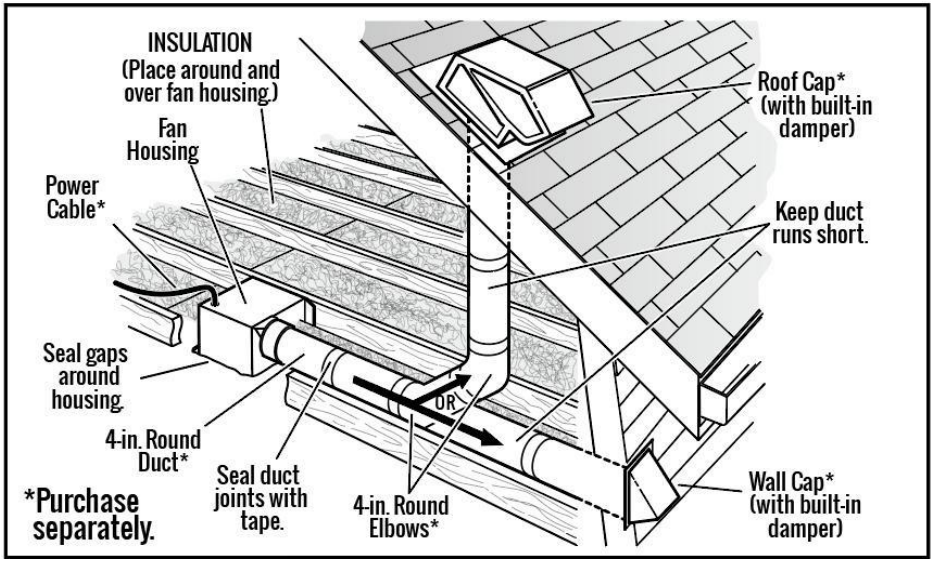

PACKUNGSINHALT

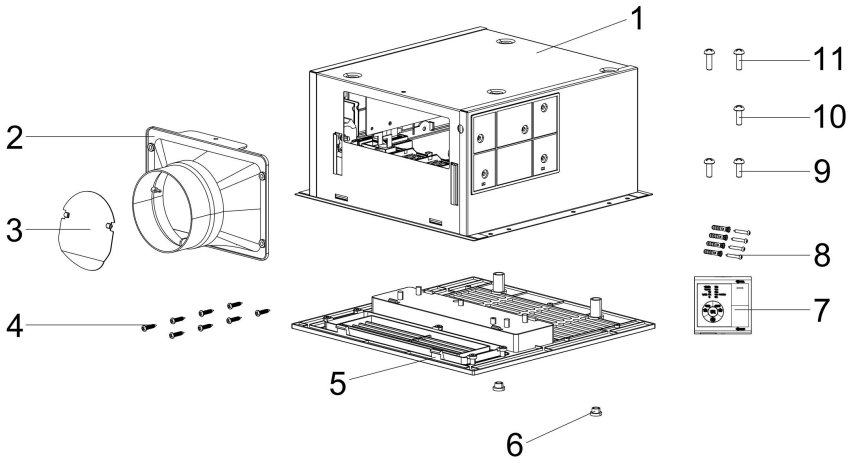

NEIN	TEILE	MENGE
1	Lüftergehäuse	1
2	Kanalverbinder	1
3	Kunststoffplatte	1
4	Holzschrauben	8
5	Kühlergrill und Licht	1
6	Silikonfolie	2
7	Fernbedienung	1
8	Kunststoff - Expansionsrohre und -Schrauben	4
9	M4X8 Schrauben	4
10	M4x10 Schrauben	1
11	M4x12 Schrauben	2

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Bitte beachten Sie unbedingt:

1. Vor der Wartung ausschalten.
2. Dieses Produkt ist nicht für die Wartung und Nutzung durch Personen mit Behinderungen, geistigen Behinderungen oder psychischen Störungen oder Personen ohne Erfahrung oder gesunden Menschenverstand (einschließlich Kinder) geeignet, es sei denn, es wird unter der Aufsicht oder Anleitung einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person verwendet. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass das Produkt als Spielzeug verwendet wird.
3. Um Ihnen und anderen keinen Schaden zuzufügen, haben wir die folgenden Sicherheitsvorkehrungen aufgelistet, die beachtet werden müssen. Die Bedeutung der verschiedenen Zeichen entnehmen Sie bitte den folgenden Inhalten.

● Das Ignorieren oder Missverstehen dieser Zeichen kann zu zwei Situationen führen:

 **WARNUNG:** Der Inhalt dieses Zeichens lautet: „Kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen des Personals führen. “

 **Achtung:** Der mit diesem Zeichen gekennzeichnete Inhalt lautet „ Kann Personenschäden und andere Sachschäden verursachen “.

● Die einzuhaltende Inhaltsklassifizierung, unterschieden nach Symbole, lautet wie folgt:

	Dieses Zeichen weist auf einen verbotenen Gegenstand hin.
	Diese Flagge stellt eine obligatorische Angelegenheit dar.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER INSTALLATION

HINWEIS: Für das Installationspersonal zu lesen

WARNUNG	
	Muss geerdet sein. Andernfalls kann es bei einer Fehlfunktion oder einem Leck zu einem Stromschlag kommen.
	Während der Installation, Wartung und Instandhaltung muss die Stromversorgung unterbrochen werden. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.
	Die Installation muss von Fachleuten oder geschultem Personal mit gleichwertigen Fachkenntnissen und Fähigkeiten gemäß den nationalen Verdrahtungsvorschriften durchgeführt werden. Andernfalls kann es aufgrund falscher Verdrahtung, verdrehter Verdrahtung und Kabelklemmung zu Leckagen, Stromschlägen und Bränden kommen.

	Bei der Installation des Produkts ist darauf zu achten, dass Personen im Badewannen- oder Duschbereich nicht an die Schalter und sonstigen Bedienelemente gelangen können. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.
	Es muss verhindert werden, dass Gas aus offenen Luftwegen oder anderen Geräten mit offener Flamme in den Raum zurückströmt. Andernfalls kann es zu einem Brand kommen.
	Bei der Installation muss ein „Vollpol-Netzschalter“ mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm in die Stromversorgungsleitung eingebaut werden, um die Hauptstromversorgung anzuschließen oder zu trennen. Seine Nennlastkapazität sollte nicht weniger als 250 V ~ 15 A betragen und für eine einfache Bedienung außerhalb des Badezimmers installiert werden. Andernfalls kann es zu einem Kurzschluss und einem Brand kommen.
	Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist. Andernfalls besteht Brandgefahr.
 	Die Verwendung von Stromquellen mit einer anderen Spannung als der Nennspannung (120 V~, 60 Hz) ist verboten. Andernfalls kann es zu Schäden am Produkt und Brand kommen.
	Um Gefahren durch ein falsches Zurücksetzen des Thermoschutzschalters zu vermeiden, darf das Produkt nicht über externe Schaltgeräte mit Strom versorgt werden. Dies kann beispielsweise durch einen Timer oder einen Schaltkreis geschehen, der zum zeitlichen Ein- und Ausschalten an eine Universalkomponente angeschlossen

	ist. Andernfalls besteht Brandgefahr.
	Verbieten Sie die Installation in der Nähe von Vorhängen und anderen brennbaren Materialien. Andernfalls können brennbare Materialien entzündet werden.
	Es ist verboten, dieses Produkt unter einer Steckdose zu verwenden. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag oder Brand kommen.
	Entfernen Sie die Platinenabdeckung nicht während Installation und Verwendung. Andernfalls kann es zu Stromschlag oder Feuer.
	Bitte lassen Sie die Installation des Produkts von zwei Personen durchführen. Die Installation der Komponenten und des Maschinenkörpers muss fest sein. Andernfalls kann das Produkt herunterfallen und Verletzungen verursachen.
	Wenn spezielle Komponenten wie Hardware installiert werden, sollten spezielle Komponenten verwendet werden. Andernfalls kann das Produkt herunterfallen und Verletzungen verursachen.
	Die Gebäudestruktur und die Aufhängungsstangen zur Installation der Produkte müssen eine ausreichende Montagefestigkeit aufweisen, um sicherzustellen, dass sie einer Belastung von mehr als dem Fünffachen des Produktgewichts standhalten können. Wenn die Montagefestigkeit nicht gewährleistet werden kann, ergreifen Sie bitte Verstärkungsmaßnahmen. Andernfalls kann das Produkt herunterfallen und Verletzungen verursachen.

	Es ist verboten, dieses Produkt zu modifizieren. Andernfalls kann das Produkt herunterfallen und Verletzungen verursachen.

SICHERHEITSINFORMATIONEN


Bitte lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vollständig, bevor Sie versuchen, das Produkt zusammenbauen, bedienen oder installieren.

1. Trennen Sie vor der Wartung des Lüfters, des Motors oder der Anschlussdose immer die Stromversorgung.
2. Die Installationsarbeiten müssen von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. In gemäß allen örtlichen Sicherheitsvorschriften, einschließlich der Vorschriften für feuerfeste Konstruktion.
3. Befolgen Sie alle örtlichen Bau-, Sicherheits- und Elektrovorschriften sowie NEC (National Electrical Code) und OSHA (Occupational Safety und Gesundheitsgesetz).
4. Die Stromversorgung muss 120 Volt, 60 Hertz betragen.
5. Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.
6. Die Stromkabel nicht biegen oder knicken.
7. Achten Sie darauf, beim Schneiden oder Bohren in Wände oder Decken.
8.Für eine ordnungsgemäße Verbrennung ist eine ausreichende Luftzufuhr erforderlich. Ableitung von Gasen durch den Schornstein (Rauchabzug) der Brennstoffverbrennung Ausrüstung, um einen Rückstau zu verhindern. Siehe die Standards von NFPA (National Fire Protection Association) und ASHRAE (American Society for Heating Refrigeration and Air Konditionierung Ingenieure) und die örtlichen Baubehörden.
9. Verwenden Sie diesen Lüfter nicht mit einem Festkörpersteuergerät, wie z. B. einem Fernbedienung, Dimmer oder bestimmte Timer.Mechanisch Timer sind keine Halbleitergeräte.
10.Dieser Ventilator ist für den Einsatz über einer Badewanne oder Dusche zugelassen bei Installation in einem GFCI-geschützten

Stromkreis. Verwenden Sie keine Lüfter über eine Badewanne oder Dusche, die für diesen Einsatzzweck nicht zugelassen ist und entsprechend gekennzeichnet.
11. Nicht in einem Kochbereich installieren.
12. Nicht zum Absaugen gefährlicher oder explosiver Dämpfe verwenden.
13.Lüfter sollten immer nach außen entlüftet werden und den mit lokalen Codes.
14. Nicht in einer Decke mit einer Isolierung von mehr als R50 installieren.
15. Die Rohrleitungen sollten in einer geraden Linie mit möglichst wenigen Biegungen verlegt werden.
16.Die Größe der Rohrleitungen muss der Größe des Auslasses entsprechen und sollte nicht reduziert werden. Eine Reduzierung der Kanalgröße kann die Lüfterleistung erhöhen Lärm.
17.Vor der Wartung oder Reinigung dieses Geräts schalten Sie die Stromversorgung ab das Bedienfeld und das Schloss, um ein Einschalten zu verhindern. Wenn Das Panel kann nicht verriegelt werden, kennzeichnen Sie das Panel deutlich mit einem Warnschild, um das Einschalten des Stroms zu verhindern .
18. Verwenden Sie dieses Gerät in der vom Hersteller vorgesehenen Weise. Wenn Sie Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

INSTALLATION ERFORDERNIS



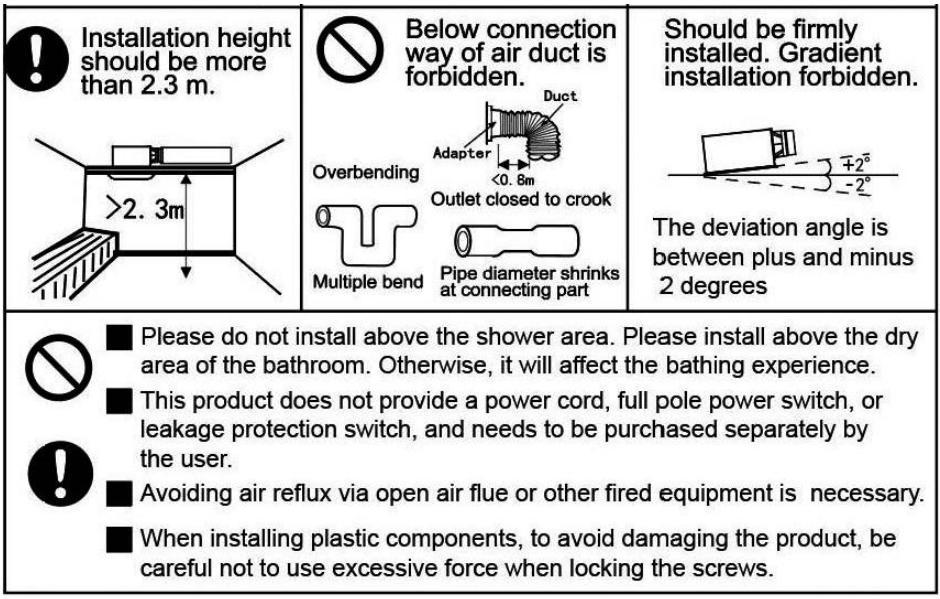

INSTALLATIONSANLEITUNG

Überprüfen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen. Stellen Sie sicher, dass Strom am Leistungsschalter Die Box muss vor Beginn der Installation ausgeschaltet sein.

1. Wählen Sie den Platz für Ihren Ventilator an der Decke. Für eine optimale

Leistung, verwenden Sie den kürzestmöglichen Kanalverlauf und ein Minimum Anzahl der Winkelstücke. Schneiden Sie dann eine Öffnung mit den Maßen 11,3 x 10,5 Zoll aus. (Siehe Abb. 1.)

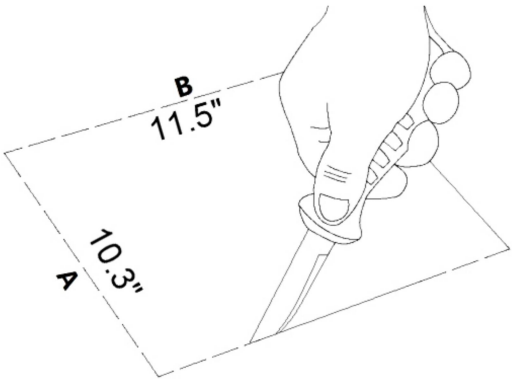


Abb.1.

2. Zwei Holzbretter mit einer Dicke von über 15mm befestigen und ausrichten
die geschnittenen Löcher. In Übereinstimmung mit der Installationsrichtung in
das Diagramm. (Siehe Abb. 2.)

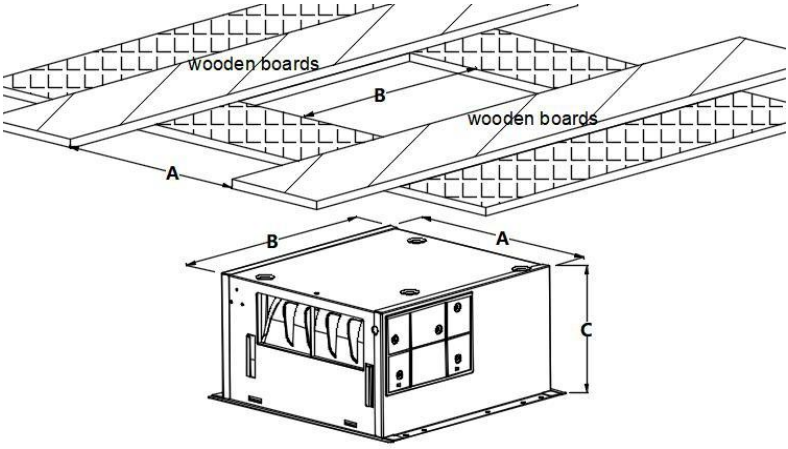


Abb. 2 .

3. Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie die Abdeckung des Stromkastens.
Netzkabel durch die Decke. Schließen Sie das Netzkabel
gemäß dem Schaltplan und verriegeln Sie dann die Powerbox
Abdeckung mit Schrauben. (Siehe Abb. 3.)


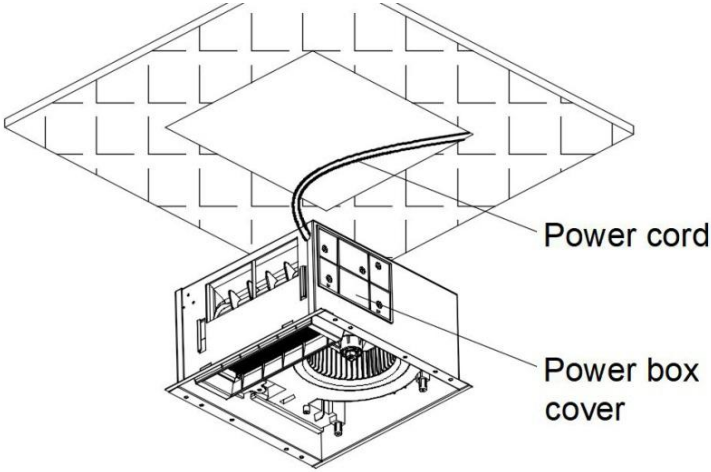


Abb. 3 .

SCHALTPLAN:

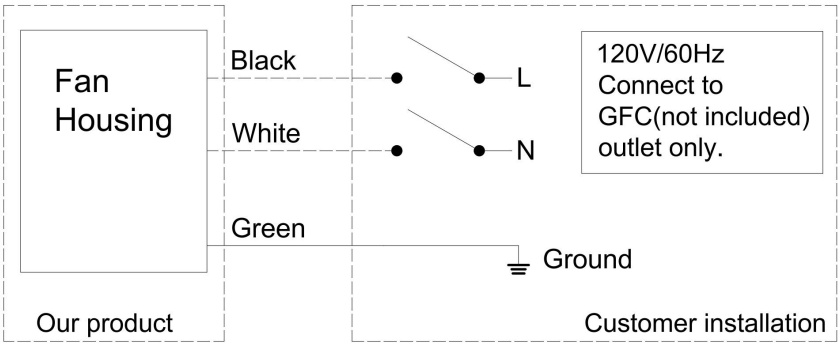

Warning:The acceptable wire range includes:Solid:14-16AWG.

4 . Schieben Sie das Lüftergehäuse in die Deckenöffnung und befestigen Sie es mit 8
Holzschrauben (durch zwei Deckenschichten befestigt). (Siehe die Abb.4.)

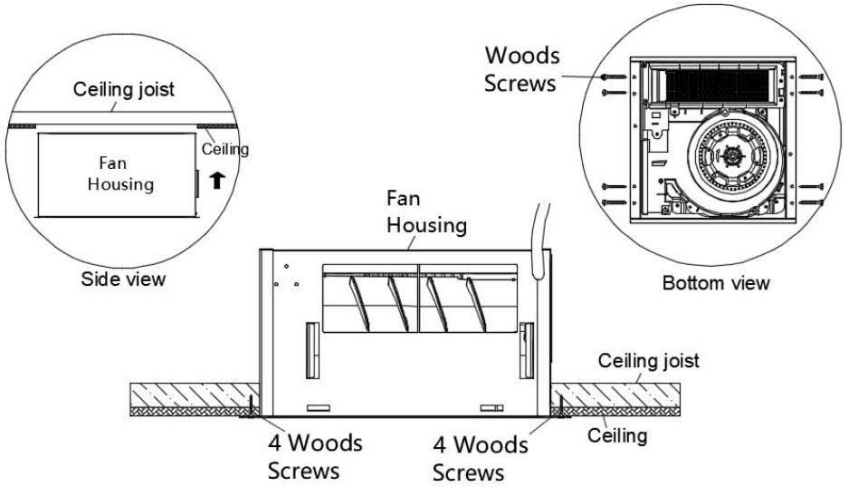


Abb. 4 .

5. Montieren Sie die Kunststoffplatte in den Kanalanschluss. Montieren Sie anschließend die
Kanalanschlussstück in das Lüftergehäuse einsetzen und die Schrauben festziehen.
(Siehe Abb. 5.)

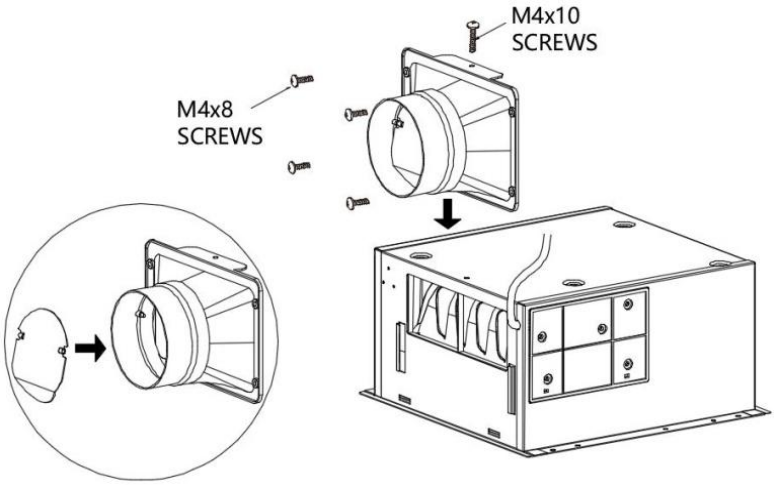


Abb. 5 .

6. Installieren Sie einen runden 4-Zoll-Kanal (nicht im Lieferumfang enthalten) und befestigen Sie ihn mit dem Kanal
Klebeband oder Klammern (beides nicht im Lieferumfang enthalten). Deckenarbeiten beenden. Decke
Das Loch sollte mit der Kante des Lüftergehäuses ausgerichtet sein. (Siehe Abb. 6.)

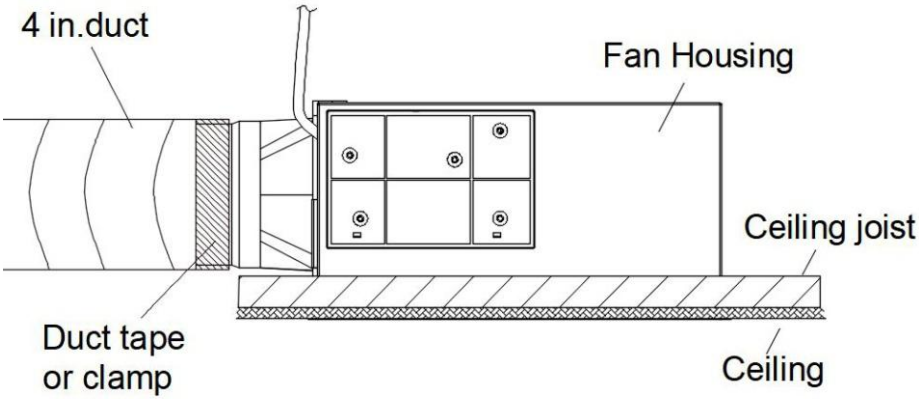


Abb. 6 .

7. Schließen Sie die Lichtkabel vorsichtig an. (Siehe Abb. 7.)

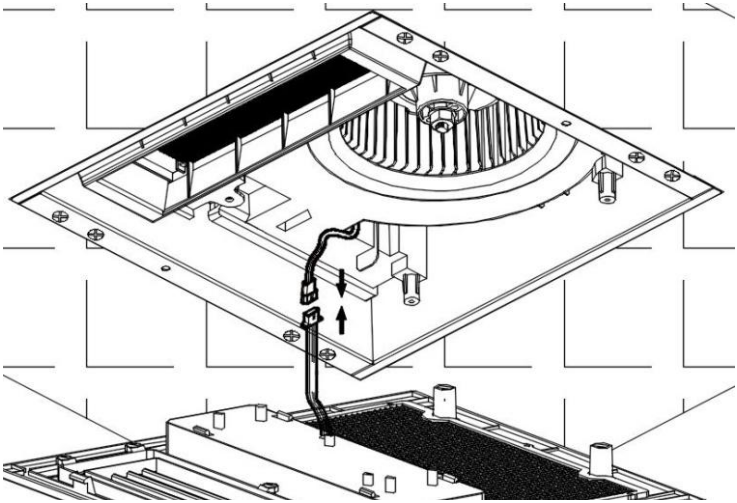


Abb. 7 .

8. Richten Sie die beiden Clips des Gitters mit den Schlitzen am Lüftergehäuse aus
und rasten Sie sie ein. (Siehe Abb. 8.)

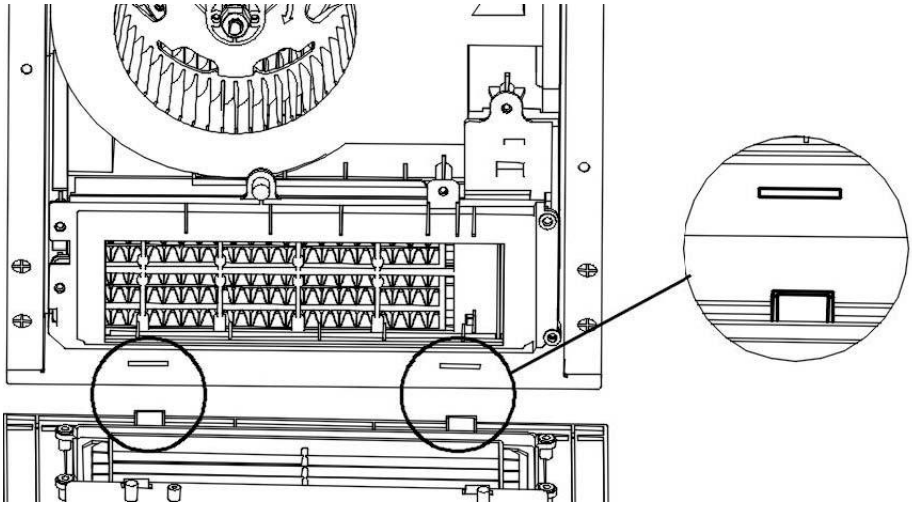


Abb. 8 .

9. Richten Sie die beiden Schraubensäulen des Gitters mit den beiden Schraubensäulen aus
im Lüftergehäuse, schieben Sie das Gitter auf Deckenhöhe und Befestigen Sie es abschließend mit zwei M4x12-Schrauben. (Siehe Abb. 9.)

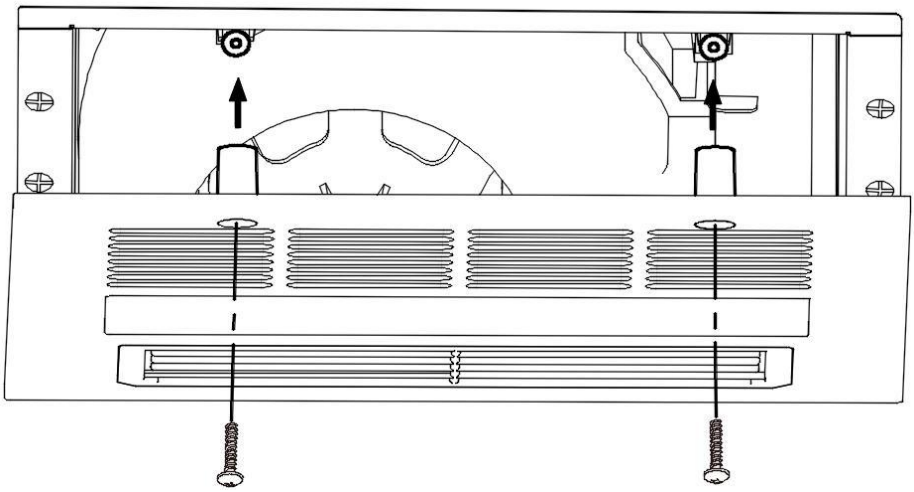


Abb. 9 .

10. Drücken Sie den Silikonstopfen in die beiden Schraubenlöcher. Alle Installationen abgeschlossen. (Siehe Abb. 10.)


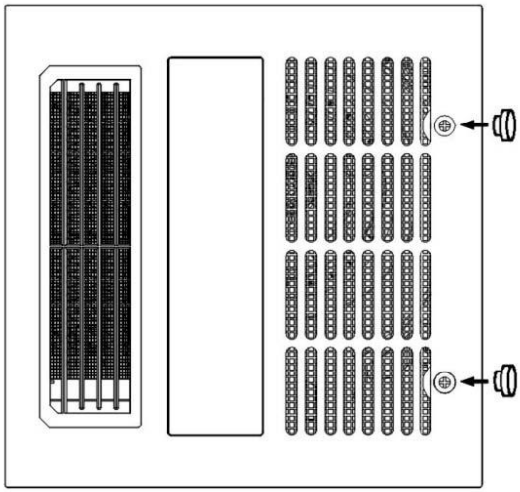


Abb.1 0 .


Installationsanweisungen für die Fernbedienung :

1. Führen Sie einen kleinen Schlitzschraubendreher senkrecht in die quadratische Nut des Gehäuses ein, hebeln Sie das Gehäuse in der im Diagramm gezeigten Richtung auf und Sie können die Vorder- und Rückseite der Fernbedienung öffnen.

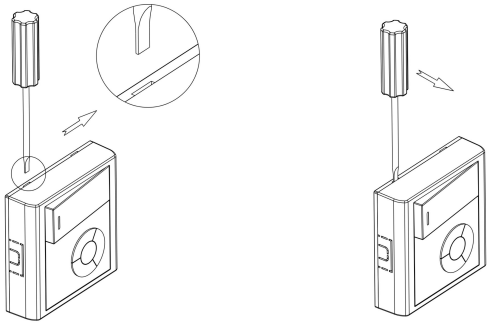


2. Wählen Sie die passende Montagehöhe und Position, platzieren Sie die hintere Schale in der Nähe einer flachen Holz- oder Betonwand und markieren Wählen Sie das Symbol geeignete Einbauhöhe und -position, die hintere Schale in der Nähe einer flachen Holz- oder Betonwand und markieren die vier Positionen der Montageschrauben mit einem Stift.

3. Wenn es sich um eine Holzwand handelt, kann die Rückseite der Fernbedienung befestigt werden mit Schrauben an der Wand befestigen; Wenn es sich um eine Zementwand handelt, verwenden Sie zuerst eine 6mm Durchmesser elektrische Bohrmaschine, um ein Loch 3CM ~ 5CM tief in die Mitte der markierten Stelle. Drücken Sie den Kleber mit einem Hammer Partikel in das Loch und befestigen Sie die Fernbedienung mit Schrauben Rückseite an der Wand.

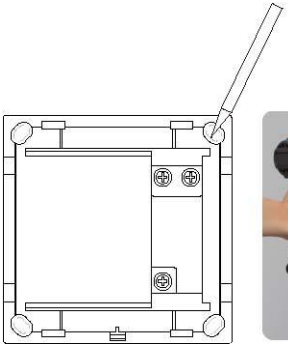




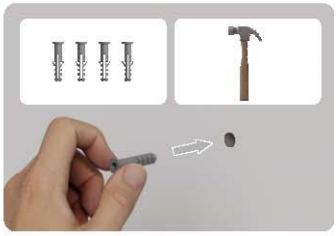


4. Drücken Sie die vordere Schale der Fernbedienung in die hintere Schale in die im Diagramm gezeigte Richtung.

5. Einlegen der Fernbedienungsbatterie: Verwenden Sie einen kleinen Schraubenzieher, um die Schrauben an der Batterieabdeckung zu entfernen, nehmen Sie die Batterieabdeckung ab, legen Sie 2 AAA-Batterien in Richtung der Markierungen „+“ und „-“ auf der Batterieabdeckung ein, bringen Sie die Batterieabdeckung an und ziehen Sie die Schrauben fest.

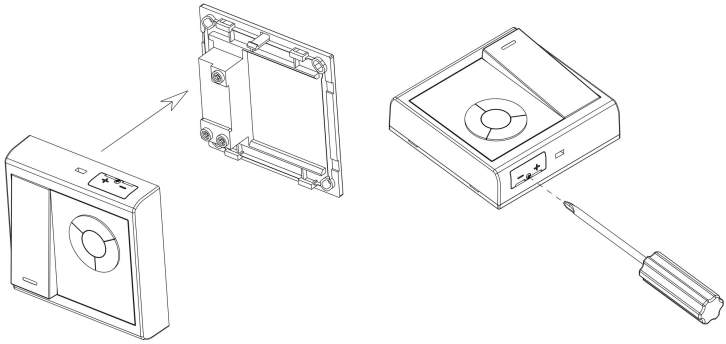

ANLEITUNG ZUR FERNBEDIENUNG

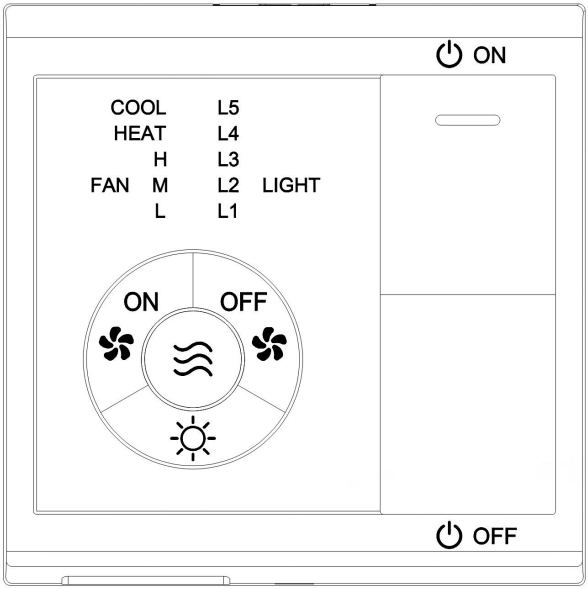

ON

Funktionsaktivierungs-Tastenkombination. Drücken Sie diese Taste, um die

Zustand vor dem Schließen.

OFF

Tastenkombination zum Herunterfahren der Funktion. Drücken Sie diese Taste, um alle

aktuelle Funktionen und schalten Sie die Kontrollleuchte aus.

ON



Der Lüfter wird eingeschaltet (nur zur Belüftung). Drücken Sie diese Taste
sequentiell, und der Ventilator kann nacheinander zwischen niedrigen, mittleren und hohen Gängen wechseln.

OFF



Schalten Sie den Ventilator aus. Drücken Sie diese Taste, um den Ventilator auszuschalten.



Schalten Sie den Heizmodus und den Kühlmodus ein und aus (mit dem Lüfter
läuft mit hoher Geschwindigkeit). Durch wiederholtes Drücken dieser Taste wird der
durch Heizbetrieb - Kühlbetrieb - Aus. Beim Ein- oder Ausschalten
Wenn Sie den Heizmodus ausschalten, funktioniert der PTC nicht mehr und die
Der Lüfter läuft 30 Sekunden lang weiter, bevor er stoppt.



Schalten Sie die drei Farblichter ein und aus. Drücken Sie diese Taste nacheinander.
und die drei Farblichter wechseln nacheinander.

PFLEGE UND WARTUNG

WARNUNG: Vor Wartungsarbeiten die Stromversorgung trennen. Siehe SICHERHEIT INFORMATIONEN, bevor Sie fortfahren. Die routinemäßige Wartung sollte mindestens einmal im Jahr durchgeführt. Gitter mit milder Seife und Wasser waschen, mit einem Tuch trocknen. Entfernen Sie überschüssigen Schmutz und Staub vom Lüftergehäuse

mit einem Staubsauger Reiniger.
Verwenden Sie zum Reinigen des Lüfters keine Lösungsmittel, Verdünner oder aggressiven Chemikalien.
Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Motor eindringt.
Tauchen Sie Harzteile nicht in Wasser über 60 °C.

FEHLERBEHEBUNG

F: Übermäßiger Lärm
A:1. Es ist normal, dass während des Betriebs Geräusche auftreten. Wenn sie zu laut sind, stellen Sie den Lüfter bitte auf eine niedrigere Geschwindigkeit ein.2. Überprüfen Sie, ob das Flügelrad richtig installiert ist.
F: Der Lüfter funktioniert nicht
A: 1. Stellen Sie sicher, dass der Ventilator an eine Steckdose mit Stromanschluss angeschlossen ist.
4. Reinigen Sie die Klinge regelmäßig.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


SCARICO DEL BAGNO FAN

MODELLO: BT-BPT280BHL

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bathroom Exhaust Fan

MODELLO: BT-BPT280BHL

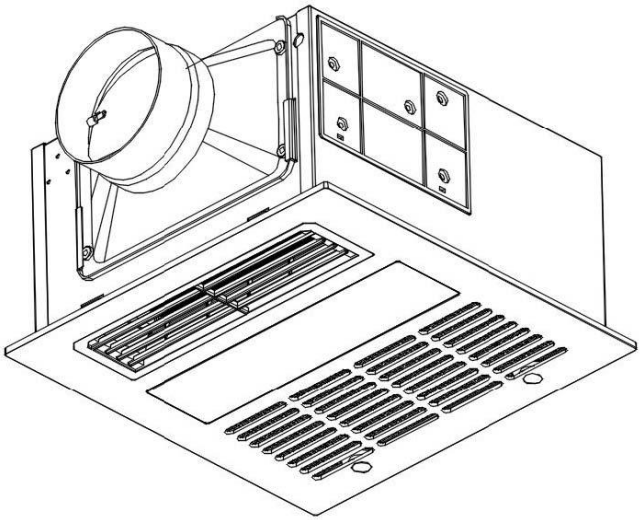

< Immagine Olny per riferimento>

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


SOMMARIO

Specifiche
Contenuto della confezione
Linee guida di sicurezza
Precauzioni di installazione
Informazioni sulla sicurezza
Requisiti di installazione
Istruzioni per l'installazione
Istruzioni remote
Cura e manutenzione
Risoluzione dei problemi


SPECIFICHE

Modello	Voltaggio	Energia
Modello BT-BPT280BHL	120~ 60Hz	1500W

INSTALLAZIONE TIPICA

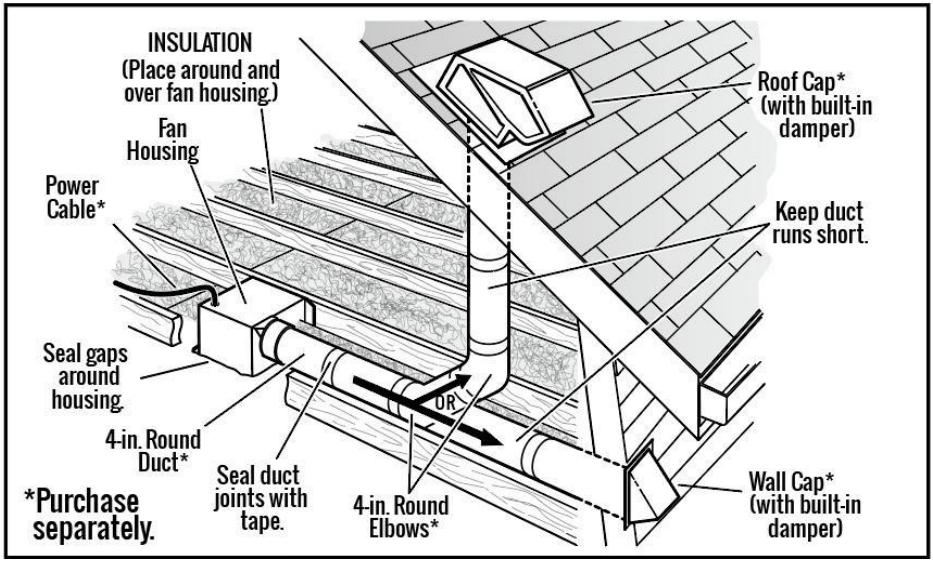

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

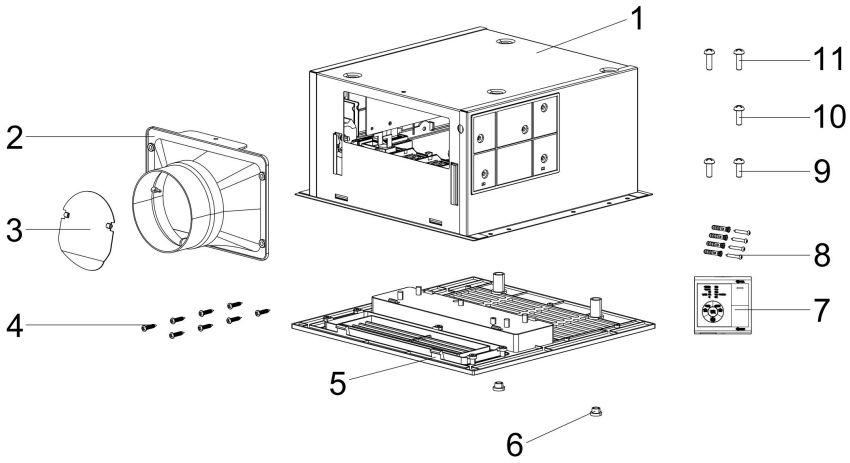

NO	PARTI	QUANTITÀ
1	Alloggiamento della ventola	1
2	Connettore del condotto	1
3	Piatto di plastica	1
4	Viti per legno	8
5	Griglia e luce	1
6	Foglio di silicio	2
7	Telecomando	1
8	Tubi di espansione in plastica e viti	4
9	Viti M4X8	4
10	Viti M4x10	1
11	Viti M4x12	2

LINEE GUIDA DI SICUREZZA

Si prega di assicurarsi di rispettare:

1. Spegnere l'alimentazione prima della manutenzione.
2. Questo prodotto non è adatto alla manutenzione e all'uso da parte di persone con disabilità, disabilità intellettive o disturbi mentali, o prive di esperienza o buon senso (bambini inclusi), a meno che non venga utilizzato sotto la cura o la guida di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere protetti per evitare che il prodotto venga utilizzato come un giocattolo.
3. Per evitare danni a te e agli altri, abbiamo elencato le seguenti precauzioni di sicurezza che devono essere seguite. Si prega di fare riferimento al contenuto seguente per il significato dei vari segnali.

● Ignorare o fraintendere questi segnali può portare a due situazioni:

⚠ **ATTENZIONE:** Il contenuto rappresentato da questo cartello è "Può causare morte o lesioni gravi al personale".
⚠ **Attenzione:** il contenuto indicato da questo cartello è "Può causare lesioni personali e altri danni agli oggetti".

● La classificazione dei contenuti che deve essere seguita, distinta da simboli, è il seguente:

	Questo cartello indica un oggetto proibito.
	Questa bandiera rappresenta una questione obbligatoria.

PRECAUZIONI DI INSTALLAZIONE

NOTA: Per la lettura da parte del personale addetto all'installazione

⚠ AVVERTIMENTO	
	Deve essere collegato a terra. In caso contrario, in caso di malfunzionamento o perdite, potrebbero verificarsi scosse elettriche.
	Durante l'installazione, la manutenzione e la riparazione, l'alimentazione elettrica deve essere scollegata. In caso contrario, si rischiano scosse elettriche.
	L'installazione deve essere eseguita da professionisti o da personale qualificato con conoscenze e competenze professionali equivalenti, in conformità con le normative nazionali in materia di cablaggio. In caso contrario, potrebbero verificarsi perdite, scosse elettriche e incendi dovuti a cablaggio errato, cablaggio attorcigliato e serraggio dei cavi.
	L'installazione del prodotto deve garantire che le persone nella vasca da bagno o nella doccia non possano raggiungere gli interruttori e gli altri controller. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche.
	È necessario impedire che il gas rifluisca nella stanza da condotti di ventilazione aperti o da altre apparecchiature a fiamma libera. In caso contrario, potrebbe verificarsi un incendio.
	Durante l'installazione, è necessario installare sulla linea di alimentazione un "interruttore di alimentazione a polo pieno" con una distanza tra i contatti non inferiore a 3 mm

	per collegare o scollegare l'alimentazione principale. La sua capacità di carico nominale non deve essere inferiore a 250 V~15 A e deve essere installato all'esterno del bagno per facilitarne l'utilizzo. In caso contrario, potrebbe causare un cortocircuito e un incendio.
	Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia installato correttamente. In caso contrario, potrebbe verificarsi un incendio.
 	È vietato utilizzare fonti di alimentazione diverse dalla tensione nominale (120 V~, 60 Hz). In caso contrario, il prodotto potrebbe danneggiarsi e provocare un incendio.
	Per evitare pericoli causati da un ripristino errato dell'interruttore termico, il prodotto non può essere alimentato tramite dispositivi di commutazione esterni, ad esempio un timer o un circuito collegato a un componente universale per la temporizzazione di accensione e spegnimento. In caso contrario, potrebbe verificarsi un incendio.
	Vietare l'installazione vicino a tende e altri materiali combustibili. In caso contrario, potrebbe incendiare materiali combustibili.
	È vietato utilizzare questo prodotto sotto una presa di corrente. In caso contrario, potrebbe causare scosse elettriche o incendi.
	Non rimuovere il coperchio della scheda di circuito durante installazione e utilizzo. In caso contrario, potrebbe causare scosse elettriche o incendi.

	L'installazione del prodotto deve essere eseguita da due persone. L'installazione dei componenti e del corpo macchina deve essere solida. In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni.
	Quando si installano componenti speciali, come l'hardware, è necessario utilizzare componenti specifici. In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni.
	La struttura dell'edificio e le aste di sospensione per l'installazione dei prodotti devono avere una resistenza di installazione sufficiente a garantire una resistenza superiore a 5 volte il peso del prodotto. Se la resistenza di installazione non può essere garantita, si prega di adottare misure di rinforzo. In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni.
	È vietato modificare questo prodotto. In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA


Si prega di leggere e comprendere l'intero manuale prima di tentare di assemblare, utilizzare o installare il prodotto.

1. Scollegare sempre l'alimentazione prima di effettuare interventi di manutenzione sulla ventola, sul motore o sulla scatola di giunzione.
2. I lavori di installazione devono essere eseguiti da una o più persone qualificate In conformità a tutti i codici locali e di sicurezza, comprese le regole per costruzione ignifuga.
3. Seguire tutti i codici edilizi, di sicurezza ed elettrici locali, nonché NEC (National Electrical Code) e OSHA (Occupational Safety e legge sulla salute).

4. L'alimentazione elettrica deve essere a 120 volt, 60 hertz.
5. Questa unità deve essere correttamente messa a terra.
6. Non piegare o attorcigliare i cavi di alimentazione.
7. Prestare attenzione a non danneggiare i cavi esistenti durante il taglio o foratura di pareti o soffitti.
8. Per una corretta combustione è necessaria una fornitura d'aria sufficiente e scarico dei gas attraverso il camino (canna fumaria) di combustione del carburante attrezzature per prevenire il tiraggio inverso.Vedi gli standard di NFPA (National Fire Protection Association) e ASHRAE (American Society for Heating Refrigeration and Air) Condizionata Ingegneri) e le autorità locali competenti in materia di codici edilizi.
9. Non utilizzare questa ventola con alcun dispositivo di controllo a stato solido, come un telecomando, interruttore dimmer o determinati timer. Meccanico i timer non sono dispositivi a stato solido.
10. Questo ventilatore è approvato per l'uso sopra una vasca da bagno o una doccia quando installato in un circuito protetto da GFCI. Non utilizzare ventole sopra una vasca da bagno o una doccia non approvate per tale applicazione e contrassegnati di conseguenza.
11. Non installare in una zona di cottura.
12. Non utilizzare per aspirare vapori pericolosi o esplosivi.
13. I ventilatori devono sempre essere ventilati verso l'esterno e in conformità con i codici locali.
14. Non installare in un soffitto con isolamento superiore a R50.
15. I condotti devono essere installati in linea retta, con curve minime.
16. La dimensione del condotto deve essere la stessa dello scarico e non dovrebbe essere ridotto. La riduzione delle dimensioni del condotto può aumentare la ventola rumore.
17. Prima di effettuare la manutenzione o la pulizia di questa unità, spegnere l'alimentazione elettrica a il pannello e bloccarlo per impedire l'accensione dell'alimentazione. I f il pannello non può essere bloccato, contrassegnare chiaramente il pannello con un etichetta di avvertenza per impedire l'accensione dell'alimentazione .

18. Utilizzare questa unità nel modo previsto dal produttore. Se si Per qualsiasi domanda, contattare il servizio clienti.

INSTALLAZIONE REQUISITI

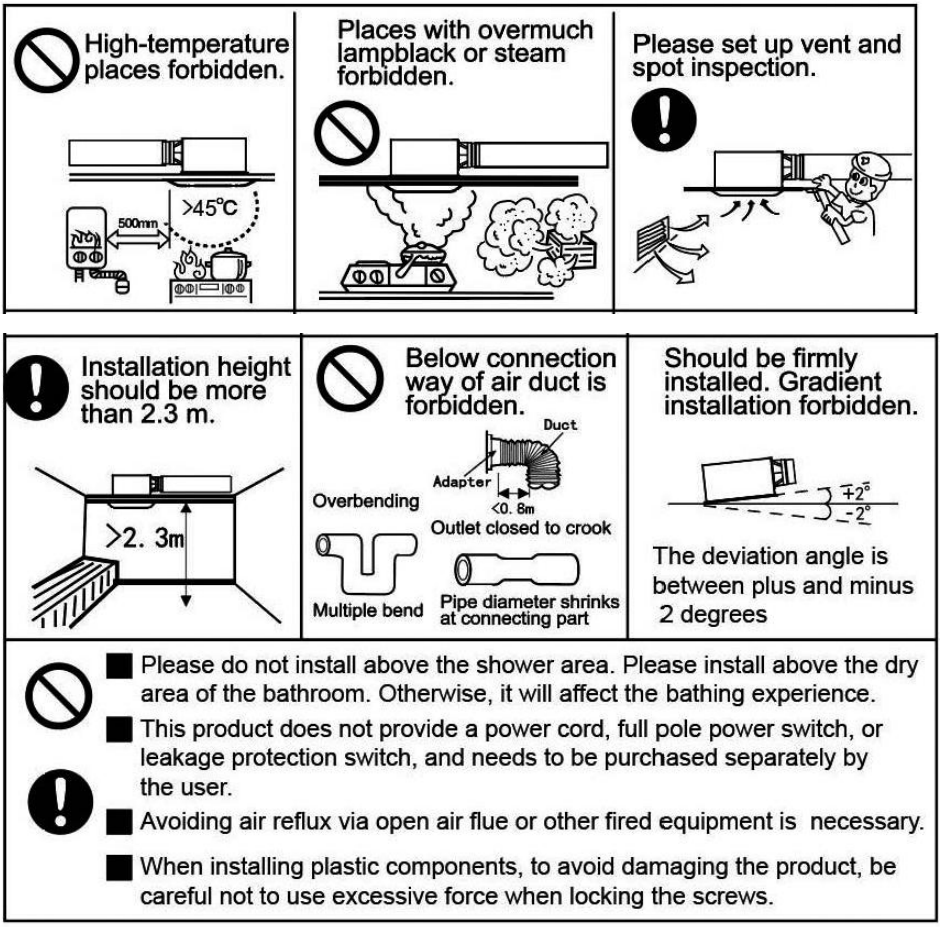

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Rivedere tutte le precauzioni di sicurezza. Assicurarsi che l'interruttore sia spento. la scatola sia spenta prima di iniziare l'installazione.

1. Scegli la posizione del ventilatore sul soffitto. Per una migliore prestazioni, utilizzare il condotto più corto possibile e un minimo numero

di gomiti. Quindi, tagliare un'apertura che misuri 11,3 pollici x 10,5 pollici (vedere la Fig. 1).

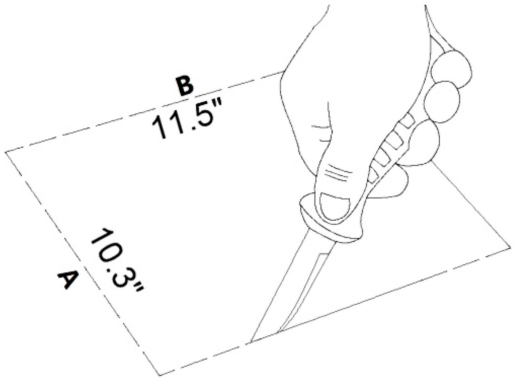


Figura 1.

2. Fissare due assi di legno con uno spessore superiore a 15 mm e allinearle
i fori tagliati. Coerentemente con la direzione di installazione mostrata in il diagramma. (Vedi Fig.2.)

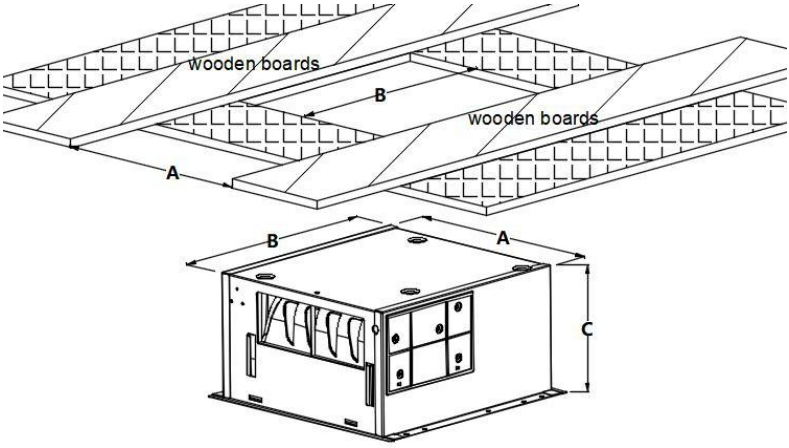


Figura 2 .

3. Allentare le viti e rimuovere il coperchio della scatola di alimentazione, passare il
cavo di alimentazione attraverso il soffitto. Collegare il cavo di alimentazione

secondo lo schema elettrico, quindi bloccare la scatola di alimentazione coprire con viti. (Vedi Fig.3.)


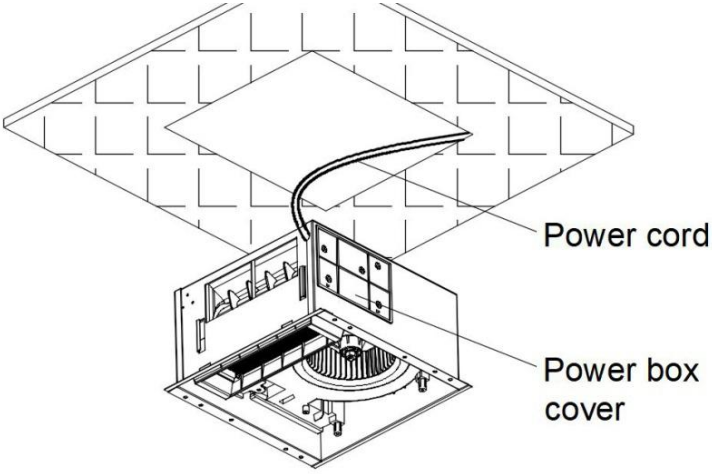


Figura 3 .

SCHEMA ELETTRICO:

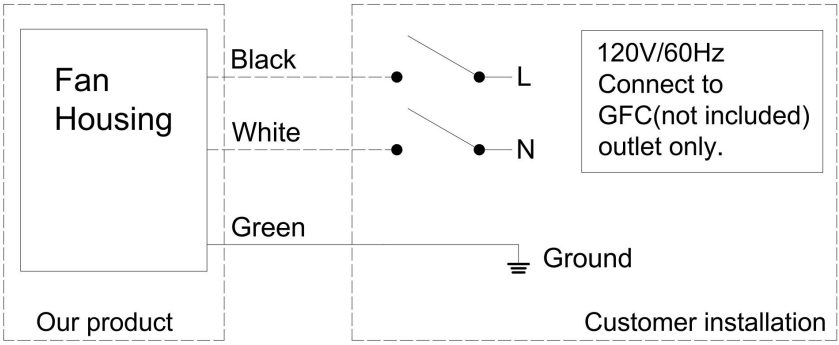

Warning:The acceptable wire range includes:Solid:14-16AWG.

4 . Spingere l'alloggiamento della ventola nel foro del soffitto e fissarlo con 8
viti di legno (bloccate attraverso due strati di soffitto). (Vedi il Figura 4.)

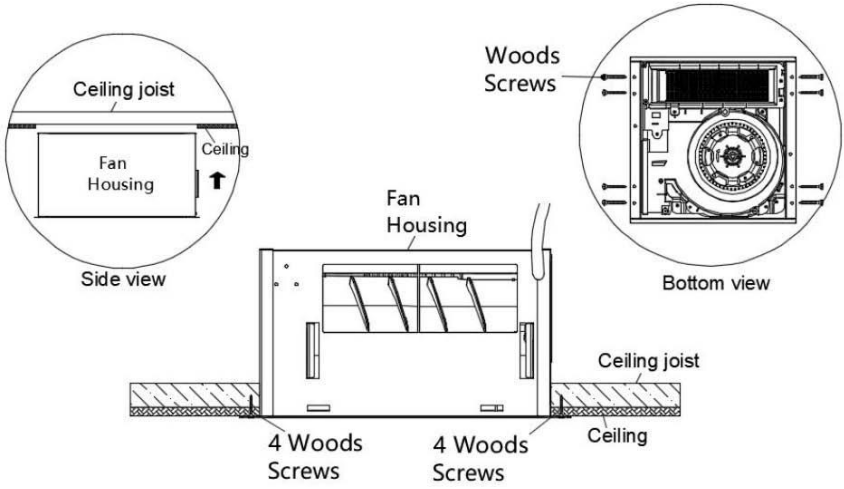


Figura 4 .

5. Installare la piastra di plastica nel connettore del condotto. Quindi installare il
il connettore del condotto nell'alloggiamento della ventola e serrare le viti.
(Vedi Fig.5.)

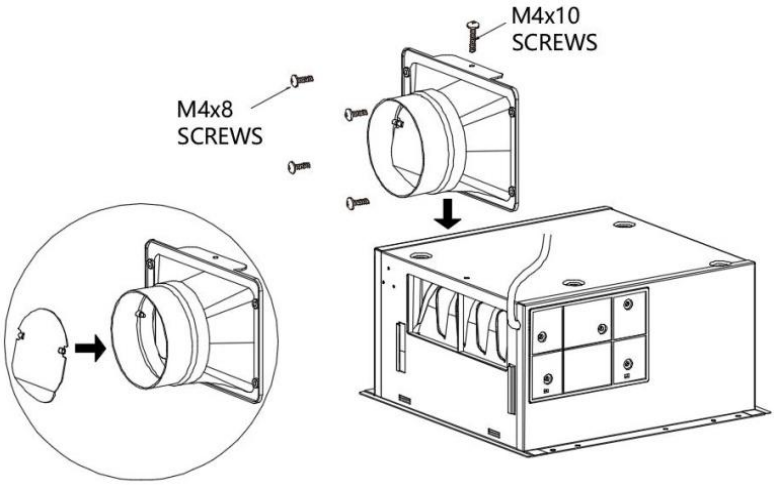


Figura 5 .

6. Installare un condotto circolare da 4 pollici (non incluso) e fissarlo con il condotto
nastro adesivo o morsetti (nessuno incluso). Completare il lavoro sul soffitto. Soffitto
il foro deve essere allineato con il bordo dell'alloggiamento della ventola. (Vedi Fig. 6.)

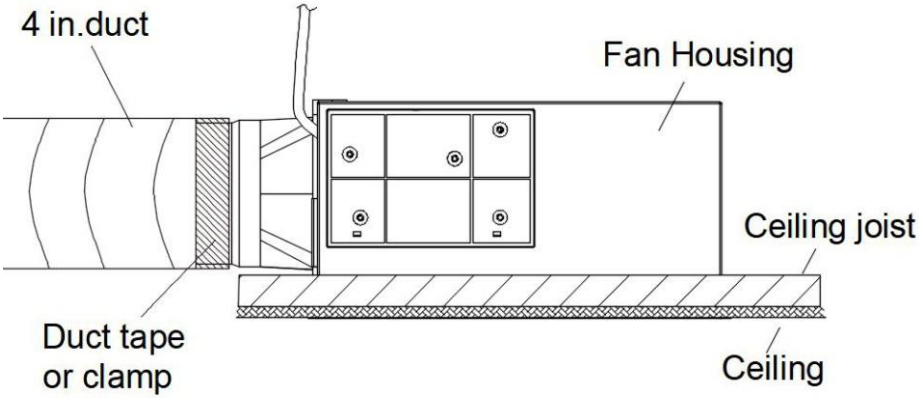


Figura 6 .

7. Collegare con attenzione i fili della luce. (Vedi Fig. 7.)

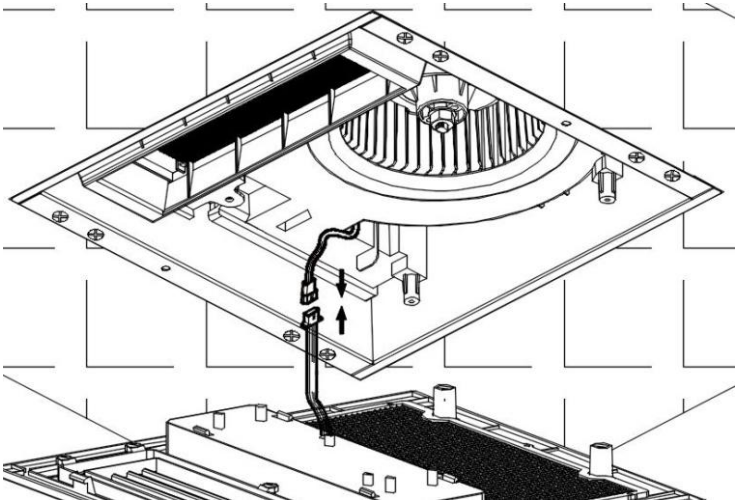


Figura 7 .

8. Allineare le due clip della griglia con le fessure sull'alloggiamento della ventola
e agganciarli. (Vedi Fig.8.)

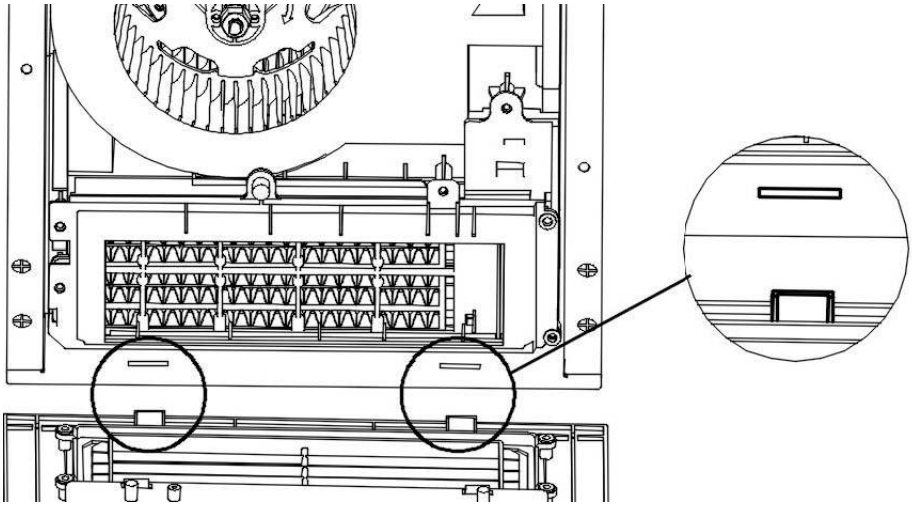


Figura 8 .

9. Allineare i due pilastri delle viti della griglia con i due pilastri delle viti nell'alloggiamento della ventola, spingere la griglia a livello del soffitto e infine bloccarlo con due viti M4x12. (Vedi Fig.9.)

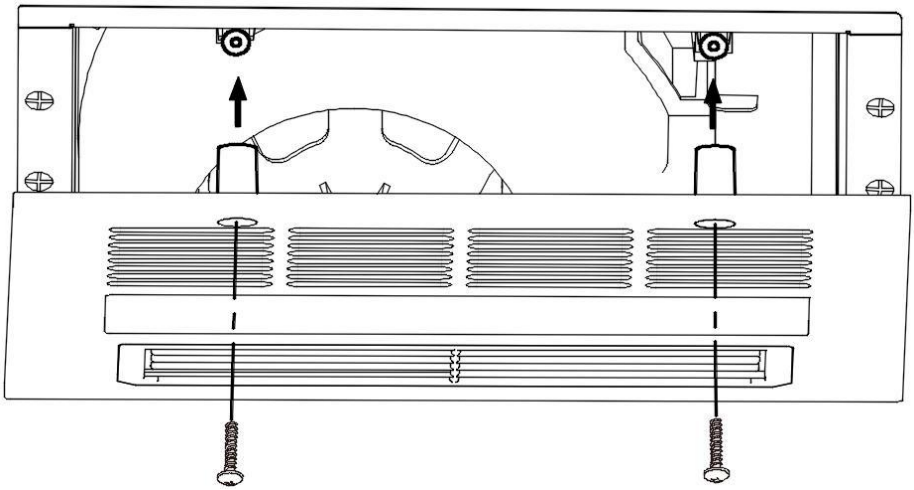


Figura 9 .

10. Premere il tappo in foglio di silicone nei due fori delle viti. Tutti installazioni completate. (Vedi Fig.10.)



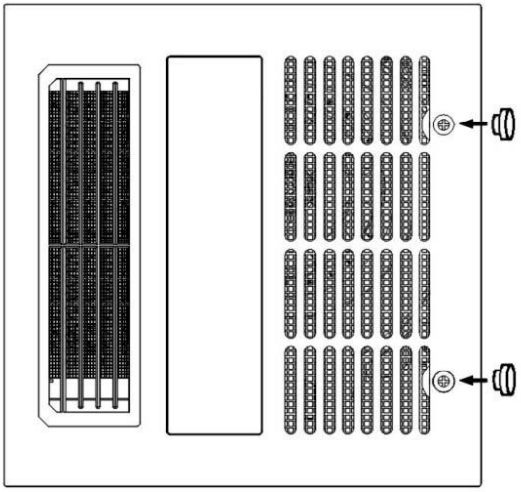


Figura 1 0 .

Istruzioni per l'installazione del telecomando :


1. Inserire un piccolo cacciavite a testa piatta verticalmente nella scanalatura quadrata dell'alloggiamento, fare leva per aprire l'alloggiamento nella direzione indicata nel diagramma e sarà possibile aprire i gusci anteriore e posteriore del telecomando.

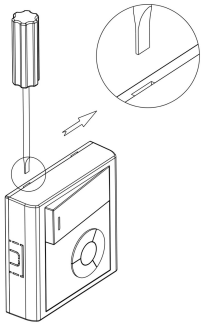

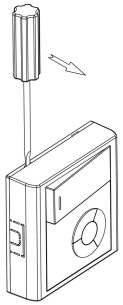


2. Scegliere l'altezza e la posizione di installazione appropriate, posizionare il guscio posteriore vicino a un muro piatto di legno o cemento e segnare Scegli il altezza e posizione di installazione appropriate, posizionare il guscio posteriore vicino a un muro piatto di legno o cemento e segnare le quattro posizioni delle viti di installazione con una penna.

3. Se si tratta di una parete in legno, è possibile fissare il guscio posteriore del telecomando al muro con viti; se si tratta di un muro di cemento, utilizzare prima un tassello da 6 mm trapano elettrico di diametro per praticare un foro profondo 3CM~5CM nel centro della posizione contrassegnata. Utilizzare un martello per premere l'adesivo particelle nel foro e utilizzare viti per fissare il telecomando copertina posteriore al muro.

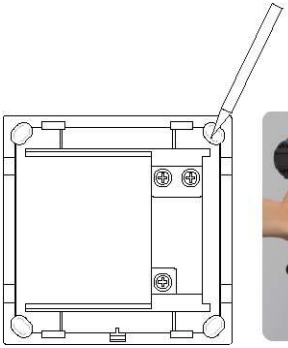




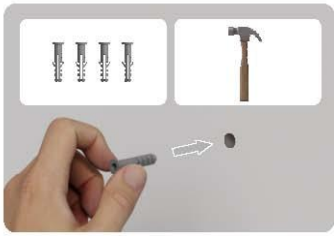


4. Spingere il guscio anteriore del telecomando nel guscio posteriore in la direzione indicata nel diagramma.

5. Installazione della batteria del telecomando: utilizzare una piccola chiave a croce cacciavite per rimuovere le viti sul coperchio della batteria, rimuovere il coperchio della batteria, installare 2 batterie AAA nella direzione dei segni "+" e "-" sul coperchio della batteria, installare il coperchio della batteria e bloccare le viti.

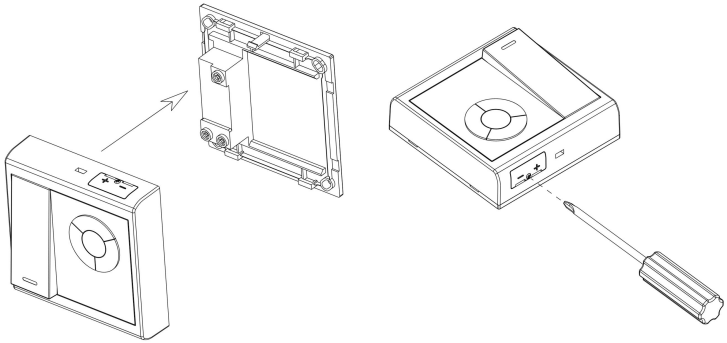

ISTRUZIONI PER IL TELECOMANDO

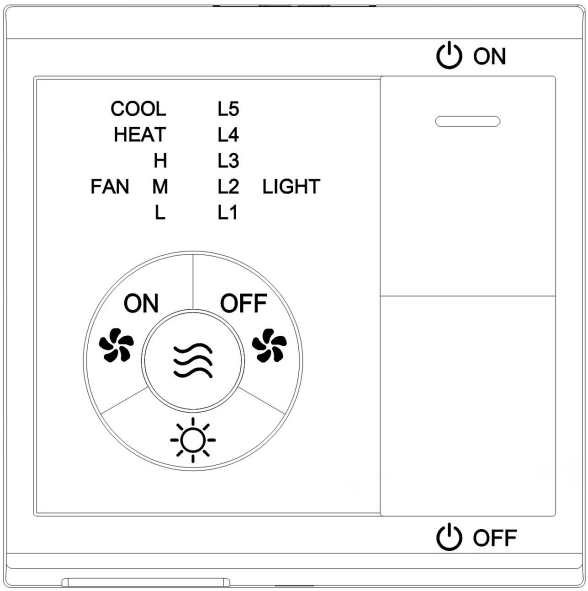

ON

Tasto di scelta rapida per l'attivazione della funzione. Premere questo pulsante per attivare la funzione
stato prima della chiusura.

OFF

Tasto di scelta rapida per lo spegnimento della funzione. Premere questo pulsante per disattivare tutti
funzioni correnti e spegnere la spia luminosa.

ON

La ventola è accesa (solo per la ventilazione). Premere questo pulsante
in sequenza e la ventola può passare in sequenza tra marce basse, medie e alte.

OFF

Spegni la ventola. Premi questo pulsante per spegnere la ventola.



Accendere e spegnere la modalità riscaldamento e la modalità raffreddamento (con la ventola
in esecuzione ad alta velocità). Premendo questo pulsante in sequenza si eseguirà un ciclo
tramite modalità riscaldamento - modalità raffreddamento - spento. Quando si accende o
disattivando la modalità di riscaldamento, il PTC smetterà di funzionare e il
la ventola continuerà a funzionare per 30 secondi prima di fermarsi.



Accendi e spegni le tre luci colorate. Premi questo pulsante in modo equo,
e le tre luci colorate cambieranno in sequenza.

CURA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: Scollegare l'alimentazione prima di effettuare la manutenzione. Vedere SICUREZZA INFORMAZIONI prima di procedere.
La manutenzione ordinaria dovrebbe essere fatto almeno una volta all'anno.
Lavare la griglia con acqua e sapone neutro, asciugare con un panno.
Rimuovere lo sporco e la polvere in eccesso dall'alloggiamento della ventola con un aspirapolvere. più pulito.
Non utilizzare solventi, diluenti o prodotti chimici aggressivi per la pulizia del ventilatore.
Non far entrare acqua nel motore.
Non immergere le parti in resina in acqua a temperatura superiore a 60° C.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

D: Rumore eccessivo
A: 1. È normale che ci sia rumore durante il funzionamento. Se è troppo forte, impostare la ventola a una velocità inferiore. 2. Verificare che la lama sia installata correttamente.
D: La ventola non funziona
A: 1. Assicurarsi che la ventola sia collegata a una presa elettrica alimentata.

5. Pulire regolarmente la lama.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


ESCAPE DEL BAÑO ADMIRADOR

MODELO: BT-BPT280BHL

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bathroom Exhaust Fan

MODELO: BT-BPT280BHL

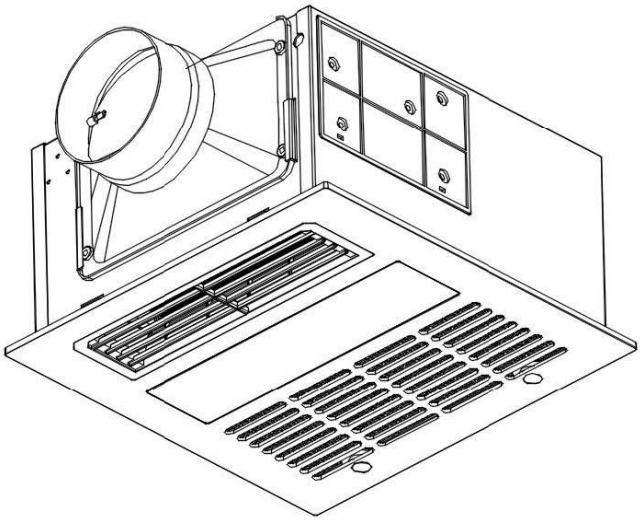

< Imagen solo como referencia >

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


TABLA DE CONTENIDO

Presupuesto
Contenido del paquete
Pautas de seguridad
Precauciones de instalación
Información de seguridad
Requisitos de instalación
Instrucciones de instalación
Instrucciones remotas
Cuidado y mantenimiento
Solución de problemas


PRESUPUESTO

Modelo	Voltaje	Fuerza
BT-BPT280BHL	120 ~ 60 Hz	1500 W

INSTALACIÓN TÍPICA

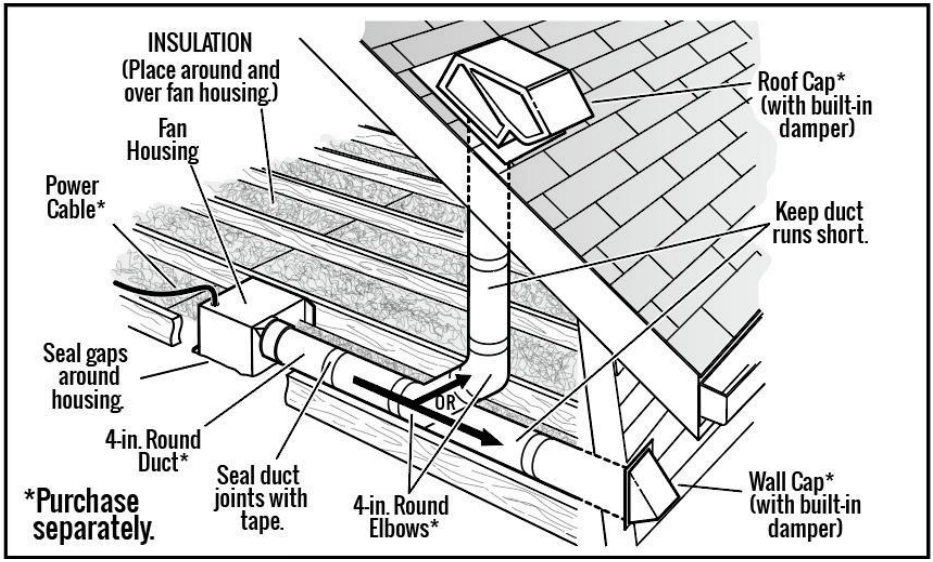

CONTENIDO DEL PAQUETE

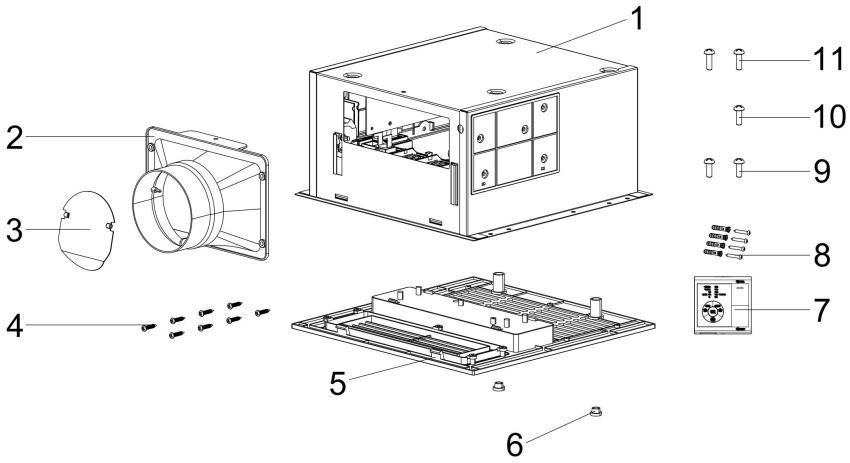

NO	REGIONES	CANTIDAD
1	Carcasa del ventilador	1
2	Conector de conducto	1
3	Plato de plástico	1
4	Tornillos para madera	8
5	Rejilla y luz	1
6	Lámina de silicio	2
7	Mando a distancia	1
8	Tubos de expansión de plástico y tornillos	4
9	Tornillos M4X8	4
10	Tornillos M4x10	1
11	Tornillos M4x12	2

PAUTAS DE SEGURIDAD

Por favor asegúrese de cumplir con:

1. Apague el dispositivo antes de realizar tareas de mantenimiento.
2. Este producto no es apto para el mantenimiento ni el uso por parte de personas con discapacidad, discapacidad intelectual o trastornos mentales, ni por personas sin experiencia o sentido común (incluidos niños), a menos que se utilice bajo el cuidado o la supervisión de una persona responsable de su seguridad. Se debe vigilar a los niños para evitar que utilicen el producto como juguete.
3. Para evitar daños a usted y a terceros, hemos enumerado las siguientes precauciones de seguridad que deben seguirse. Consulte el siguiente contenido para conocer el significado de las distintas señales.

● Ignorar o malinterpretar estas señales puede dar lugar a dos situaciones:

⚠ **ADVERTENCIA:** El contenido representado por esta señal es "Puede causar la muerte o lesiones graves al personal".
⚠ **Atención:** El contenido indicado por este cartel es "Puede causar lesiones personales y otros daños a los bienes".

● La clasificación de contenidos que se debe seguir, distinguiendo por símbolos, es el siguiente:

	Esta señal indica un artículo prohibido.
	Esta bandera representa un asunto obligatorio.

PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN

NOTA: Para que el personal de instalación lea

⚠ADVERTENCIA	
	Debe estar conectado a tierra. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica si se produce un fallo o una fuga.
	Durante la instalación, el mantenimiento y la conservación, se debe desconectar la alimentación. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.
	La instalación debe ser realizada por profesionales o personal capacitado con conocimientos y habilidades profesionales equivalentes de acuerdo con las normas de cableado nacionales. De lo contrario, puede causar fugas, descargas eléctricas e incendios debido a un cableado incorrecto, cableado torcido y abrazaderas de cables.
	La instalación del producto debe garantizar que las personas que se encuentren en la bañera o la ducha no puedan alcanzar los interruptores ni otros controladores. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.
	Es necesario evitar que el gas regrese a la habitación desde conductos de aire abiertos u otros equipos con llamas abiertas. De lo contrario, podría provocar un incendio.
	Durante la instalación, se debe instalar un interruptor de alimentación de polo completo con una distancia de contacto mínima de 3 mm en la línea de alimentación para conectar o desconectar la alimentación principal. Su capacidad de carga nominal no debe ser inferior a 250 V~15 A y debe instalarse fuera del baño para facilitar su manejo. De lo contrario, podría producirse un cortocircuito

	y provocar un incendio.
	Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien instalado. De lo contrario, podría provocar un incendio.
 	Está prohibido utilizar fuentes de alimentación con una tensión distinta a la nominal (120 V~, 60 Hz). De lo contrario, podría dañar este producto y provocar un incendio.
	Para evitar el peligro causado por un reinicio incorrecto del disyuntor térmico, el producto no puede alimentarse mediante dispositivos de conmutación externos. Por ejemplo, un temporizador o un circuito conectado a un componente universal para temporizar el encendido y apagado. De lo contrario, podría provocar un incendio.
	Prohibida la instalación cerca de cortinas y otros materiales combustibles. De lo contrario, podría encender materiales combustibles.
	Está prohibido utilizar este producto cerca de una toma de corriente. De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
	No retire la cubierta de la placa de circuito durante instalación y uso. De lo contrario, podría causar descarga eléctrica o incendio.
	La instalación del producto debe ser realizada por dos personas. La instalación de los componentes y del cuerpo de la máquina debe ser firme. De lo contrario, el producto podría caerse y causar lesiones.

	Al instalar componentes especiales, como hardware, se deben utilizar. De lo contrario, el producto podría caerse y causar lesiones.
	La estructura del edificio y las barras de suspensión para la instalación de los productos deben tener la resistencia suficiente para soportar una carga superior a 5 veces el peso del producto. Si no se puede garantizar la resistencia de la instalación, se deben tomar medidas de refuerzo. De lo contrario, el producto podría caerse y causar lesiones.
	Está prohibido modificar este producto. De lo contrario, podría caerse y causar lesiones.


INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda todo este manual antes de intentar ensamblar, operar o instalar el producto.

1. Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de realizar cualquier mantenimiento al ventilador, al motor o a la caja de conexiones.
2. El trabajo de instalación debe ser realizado por una o más personas calificadas. en de acuerdo con todos los códigos locales y de seguridad, incluidas las reglas para Construcción resistente al fuego.
3. Siga todos los códigos locales de construcción, seguridad y electricidad, así como NEC (Código Eléctrico Nacional) y OSHA (Seguridad Ocupacional) y Ley de Salud).
4.El suministro de servicio eléctrico debe ser de 120 voltios, 60 hercios.
5.Esta unidad debe estar conectada a tierra correctamente.
6. No doble ni retuerza los cables de alimentación.
7. Tenga cuidado de no dañar el cableado existente al cortar o Perforar paredes o techos .
8.Se requiere un suministro de aire suficiente para una combustión

adecuada y Expulsión de gases a través de la chimenea de combustión. equipos para evitar el retroceso de la corriente de aire. Consulte las normas de NFPA (Asociación Nacional de Protección contra Incendios) y ASHRAE (Sociedad Estadounidense para Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado) Acondicionamiento Ingenieros) y las autoridades del código de construcción local.
9. No utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de estado sólido, como un control remoto, regulador de intensidad o ciertos temporizadores. Mecánico Los temporizadores no son dispositivos de estado sólido.
10. Este ventilador está aprobado para usarse sobre una bañera o ducha. cuando se instala en un circuito protegido con GFCI. No utilice ventiladores sobre una bañera o ducha que no esté aprobada para esa aplicación y marcados en consecuencia.
11.No lo instale en un área de cocina.
12.No utilizar para extraer vapores peligrosos o explosivos.
13. Los ventiladores siempre deben ventilarse al exterior y cumplir con las normas con códigos locales.
14.No instalar en un techo con aislamiento superior a R50.
15. Los conductos deben instalarse en línea recta con curvas mínimas.
16. El tamaño del conducto debe ser el mismo que el de la descarga y No debe reducirse. Reducir el tamaño del conducto puede aumentar el ventilador. ruido.
17. Antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza a esta unidad, apague el suministro de energía. el panel y la cerradura para evitar que se encienda la alimentación. Si El panel no se puede bloquear, marque claramente el panel con un Etiqueta de advertencia para evitar que se encienda la alimentación .
18. Utilice esta unidad de la manera prevista por el fabricante. Si Si tiene alguna pregunta, llame al servicio de atención al cliente.

INSTALACIÓN REQUISITO

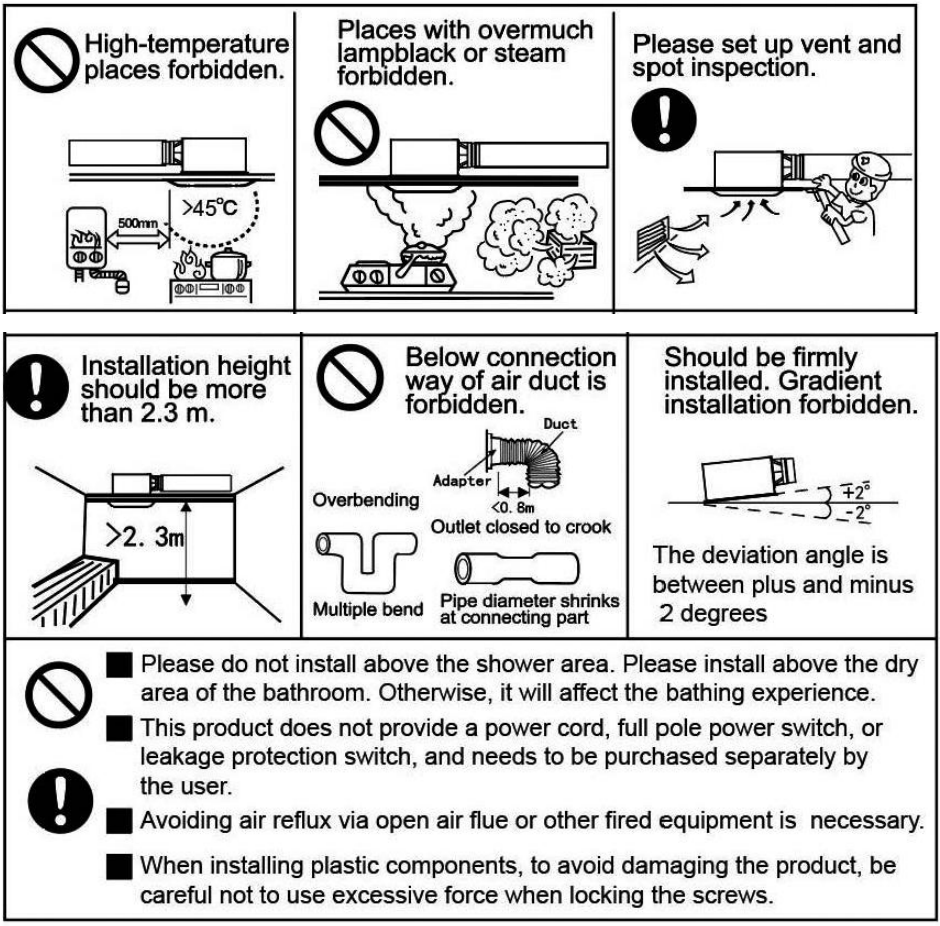

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Revise todas las precauciones de seguridad. Asegúrese de que haya electricidad en el disyuntor. La caja se apaga antes de comenzar la instalación.

1. Elija la ubicación del ventilador en el techo. Para una mejor ventilación

Para un mejor rendimiento, utilice el conducto más corto posible y un mínimo Número de codos. Luego, corte una abertura de 28,5 x 26,7 cm (11,3 x 10,5 pulgadas) (véase la figura 1).

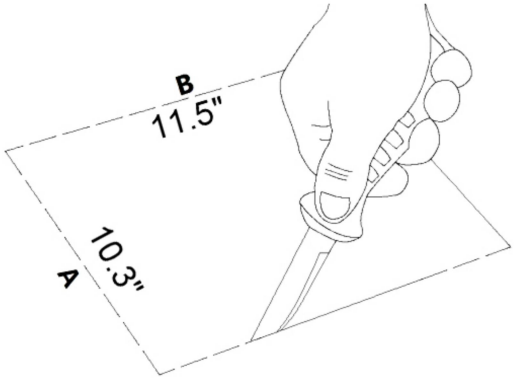


Figura 1.

2. Fije dos tablas de madera con un espesor de más de 15 mm y alinéelas.
los orificios cortados. Siguiendo la dirección de instalación que se muestra en
el diagrama. (Ver la Fig.2.)

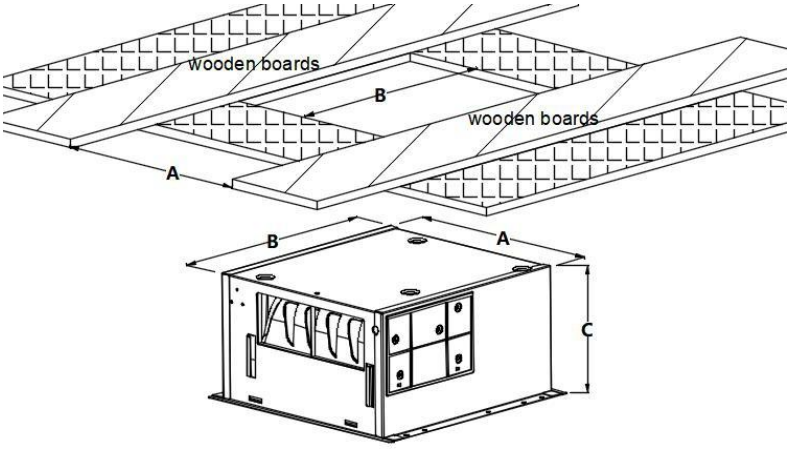


Figura 2 .

3. Afloje los tornillos y retire la cubierta de la caja de alimentación, pase la
Cable de alimentación a través del techo. Conecte el cable de alimentación.
De acuerdo con el diagrama de cableado, luego bloquee la caja de

alimentación.
Tapa con tornillos. (Ver Fig.3.)


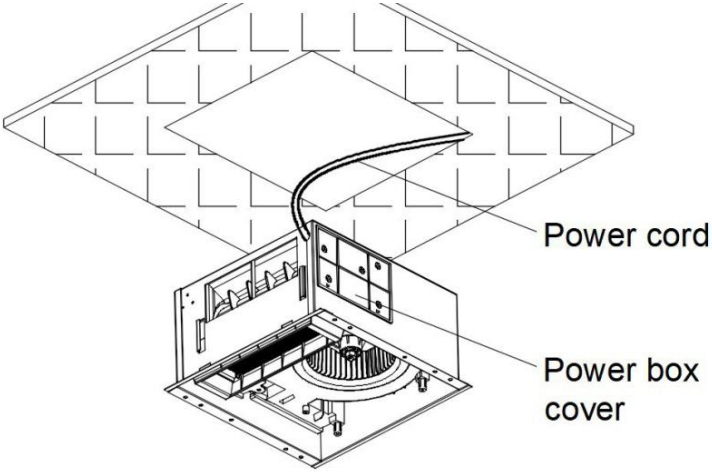


Figura 3 .

DIAGRAMA DE CABLEADO:

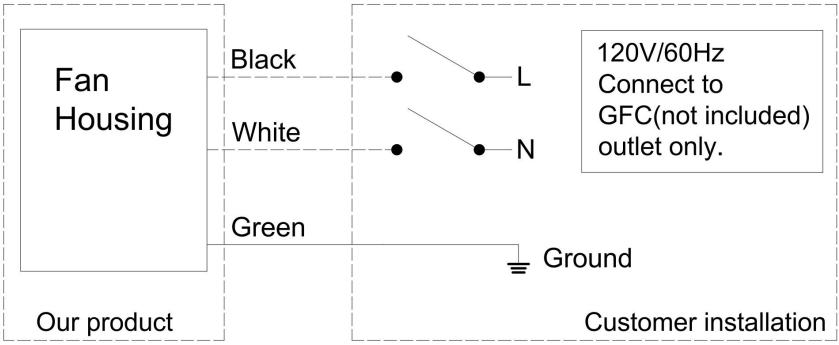

Warning:The acceptable wire range includes:Solid:14-16AWG.

4 . Empuje la carcasa del ventilador en el orificio del techo y fíjela con 8 tornillos de madera (bloqueados a través de dos capas de techo). (Ver el Figura 4.)

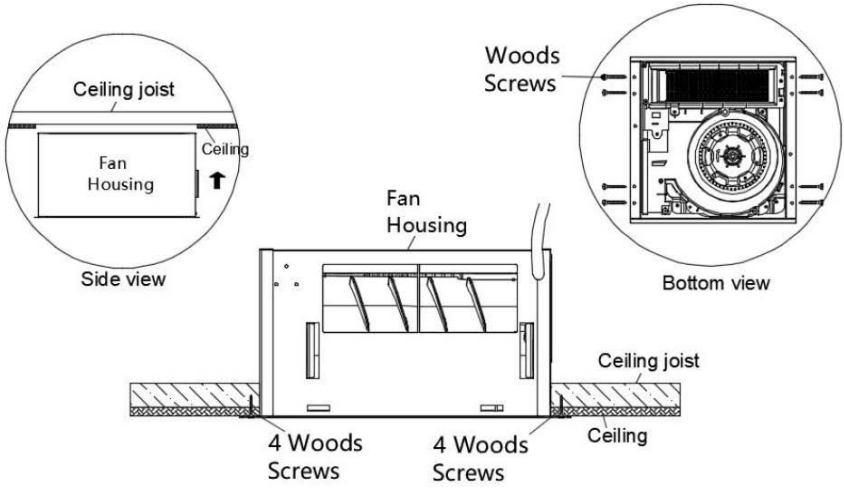


Figura 4 .

5. Instale la placa de plástico en el conector del conducto. Luego instale el

Conecte el conector del conducto a la carcasa del ventilador y apriete los tornillos.

(Ver la Fig.5.)

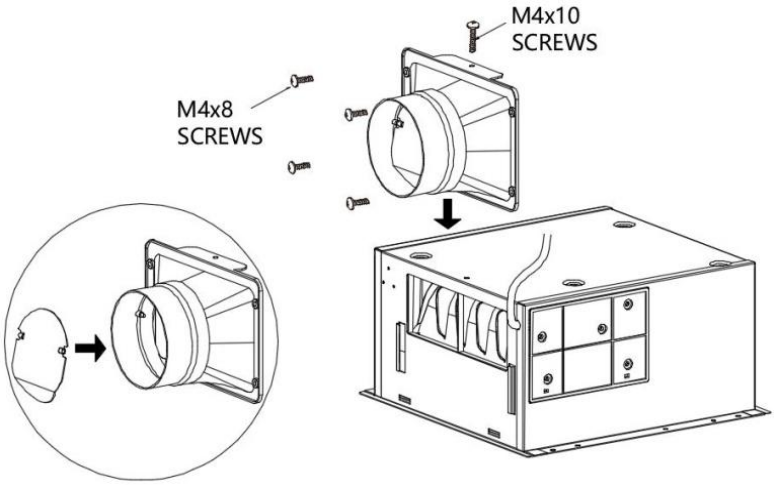


Figura 5 .

6. Instale un conducto circular de 4 pulgadas (no incluido) y asegúrelo con el conducto.
Cinta adhesiva o abrazaderas (no incluidas). Terminar el trabajo del techo. Techo
El orificio debe estar alineado con el borde de la carcasa del ventilador. (Ver la Figura 6).

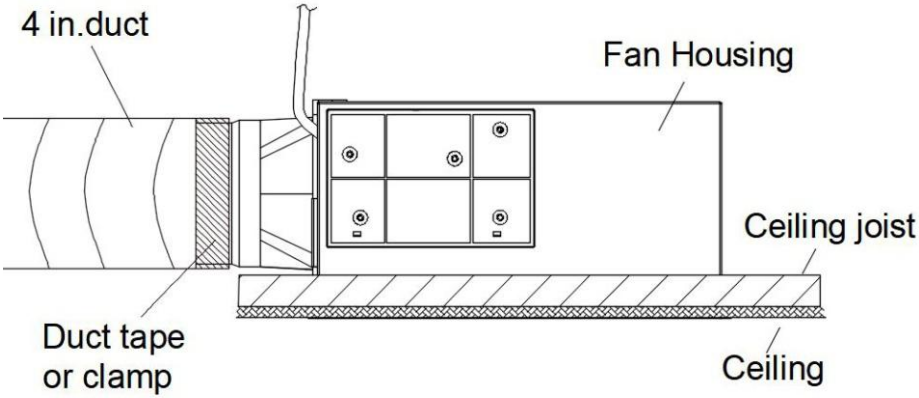


Figura 6 .

7. Conecte con cuidado los cables de luz. (Vea la Fig. 7).

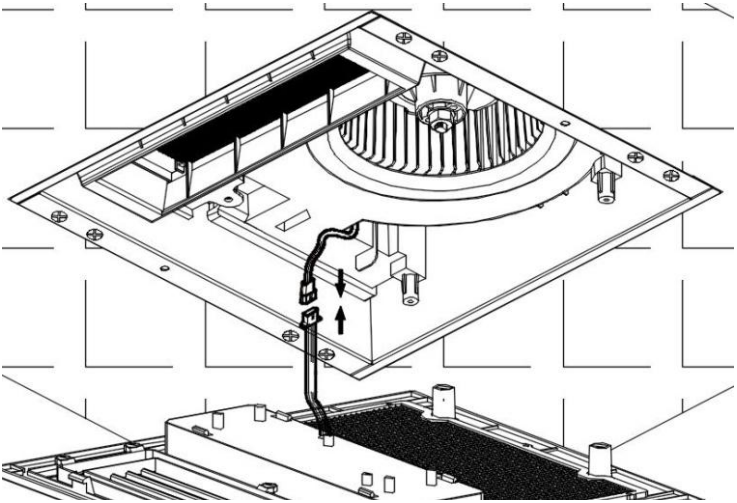


Figura 7 .

8. Alinee los dos clips de la rejilla con las ranuras de la carcasa del ventilador.
y encájelos. (Ver Figura 8.)

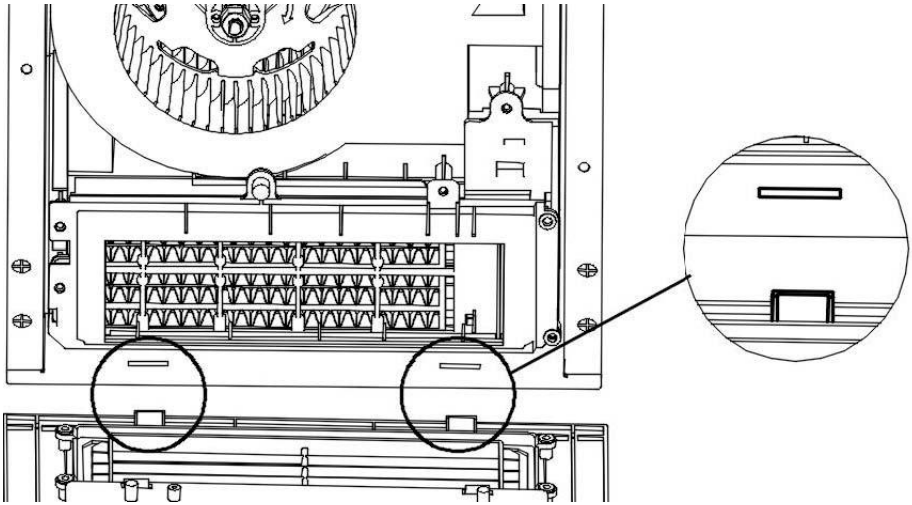


Figura 8 .

9. Alinee los dos pilares de tornillos de la rejilla con los dos pilares de tornillos
En la carcasa del ventilador, empuje la rejilla hasta nivelarla con el techo y
Finalmente bloquéelo con dos tornillos M4x12. (Ver Fig. 9.)

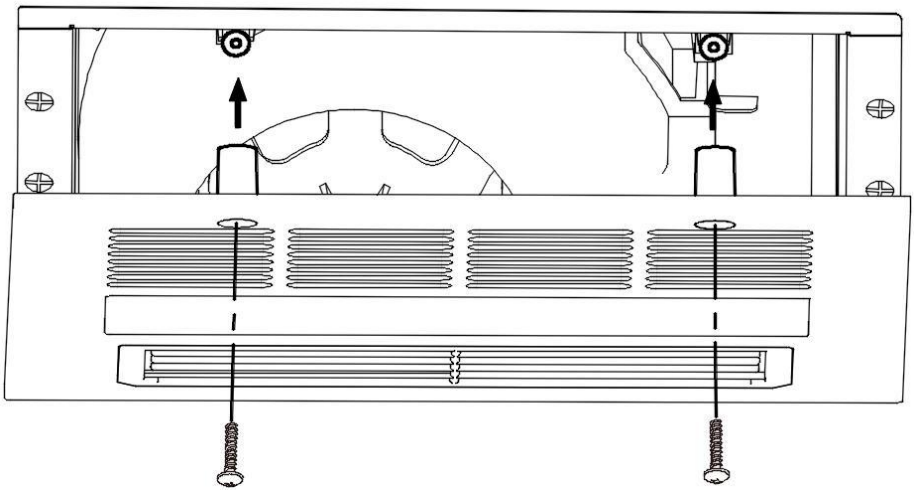


Figura 9 .

10. Presione el tapón de la lámina de silicona en los dos orificios para tornillos. Instalaciones completadas. (Ver Fig.10.)


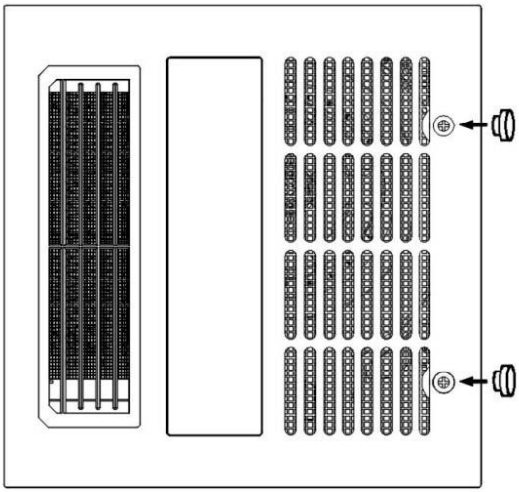


Figura 1 0 .


Instrucciones de instalación del control remoto :

1. Inserte un destornillador pequeño de punta plana verticalmente en la ranura cuadrada de la carcasa, haga palanca para abrir la carcasa en la dirección que se muestra en el diagrama y podrá abrir las carcasas delantera y trasera del control remoto.

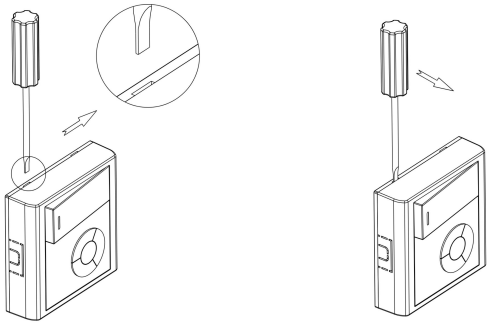


2. Elija la altura y posición de instalación adecuadas, coloque la carcasa trasera cerca de una pared plana de madera o cemento, y marcar Elige el Altura y posición de instalación adecuadas, lugar la carcasa trasera cerca de una pared plana de madera o cemento, y marcar las cuatro posiciones de los tornillos de instalación con un bolígrafo.

3. Si se trata de una pared de madera, se puede fijar la carcasa trasera del control remoto. a la pared con tornillos; Si es una pared de cemento, utilice primero una arandela de 6 mm. Taladro eléctrico de diámetro para perforar un agujero de 3 cm a 5 cm de profundidad en el Centro de la posición marcada. Use un martillo para presionar el adhesivo. partículas en el agujero y use tornillos para fijar el control remoto tapa trasera a la pared.

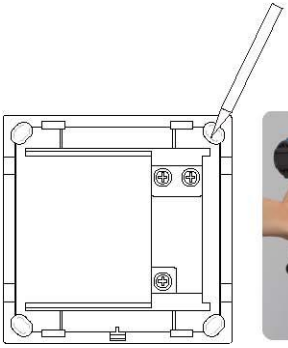




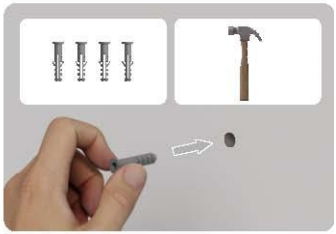


4. Empuje la carcasa frontal del control remoto hacia la carcasa trasera. la dirección que se muestra en el diagrama.

5. Instalación de la batería del control remoto: utilice un destornillador Phillips pequeño. destornillador para quitar los tornillos de la tapa de la batería, retire la tapa de la batería, instale 2 baterías AAA en la dirección de las marcas "+" y "-" de la tapa de la batería, instale la tapa de la batería y bloquee los tornillos.

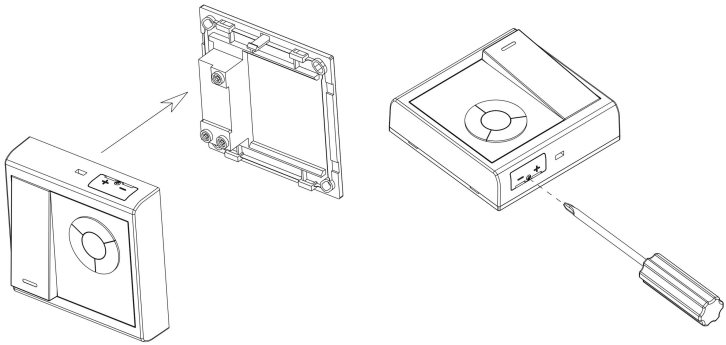

INSTRUCCIONES DEL CONTROL REMOTO

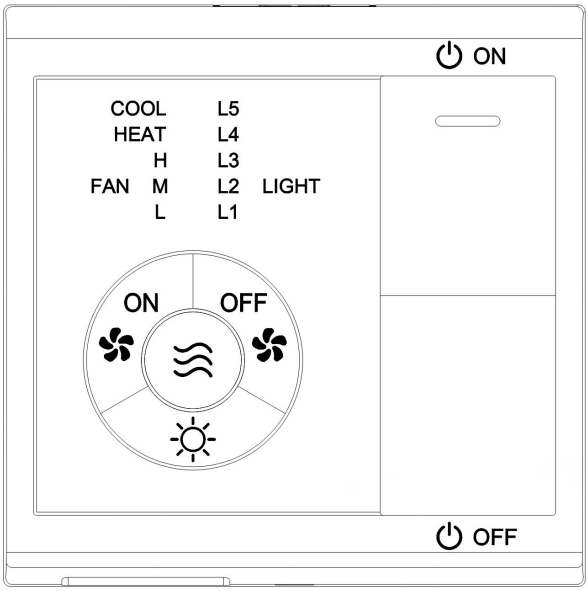

ON

Tecla de acceso directo para activar la función. Pulse este botón para activar la función.

Estado antes del cierre.

OFF

Tecla de acceso directo para desactivar funciones. Pulse este botón para desactivar todas las funciones.

funciones actuales y apagar la luz indicadora.

ON

El ventilador está encendido (solo para ventilación). Presione este botón.

secuencialmente, y el ventilador puede cambiar entre marchas baja, media y alta en secuencia.

OFF

Apague el ventilador. Presione este botón para apagar el ventilador.



Encender y apagar el modo calefacción y el modo refrigeración (con el ventilador)
funcionando a alta velocidad). Al presionar este botón en secuencia se realizará un ciclo
a través del modo calefacción - modo refrigeración - apagado. Al cambiar o
Al apagar el modo de calefacción, el PTC dejará de funcionar y el El ventilador continuará funcionando durante 30 segundos antes de detenerse.



Enciende y apaga las tres luces de colores.Presione este botón sucesivamente.
y las tres luces de colores cambiarán en secuencia.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier mantenimiento. Consulte SEGURIDAD. INFORMACIÓN antes de continuar. El mantenimiento de rutina debe ser Se realiza al menos una vez al año.

Lave la rejilla con agua y jabón suave, séquela con un paño. Retire el exceso de suciedad y polvo de la carcasa del ventilador con una aspiradora. limpiador.

No utilice disolventes, diluyentes ni productos químicos agresivos para limpiar el ventilador.

No permita que entre agua en el motor.

No sumerja las piezas de resina en agua a más de 60° C.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

P: Ruido excesivo
A: 1. Es normal que haya ruido durante el funcionamiento. Si es demasiado fuerte, reduzca la velocidad del ventilador. 2. Compruebe que las aspas estén correctamente instaladas.
P: El ventilador no funciona
A: 1. Asegúrese de que el ventilador esté conectado a una toma de corriente eléctrica.

6. Limpie la cuchilla periódicamente.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


WYCIĄG ŁAZIENKOWY WENTYLATOR

MODEL: BT-BPT280BHL

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bathroom Exhaust Fan

MODEL: BT-BPT280BHL

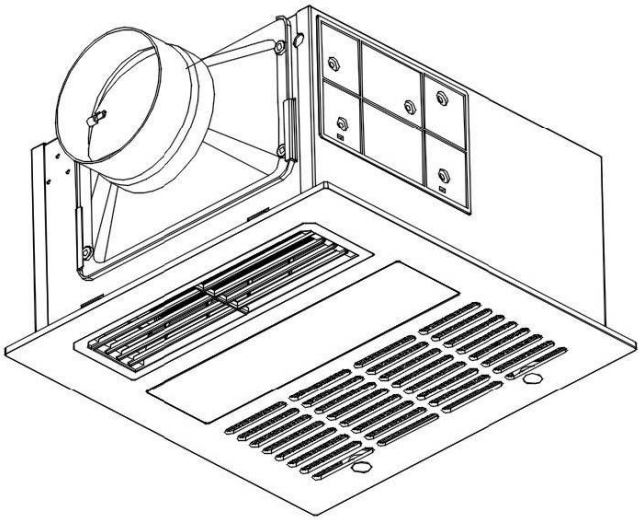

< Zdjęcie Olny'ego w celach informacyjnych>

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE


SPIS TREŚCI

Specyfikacje
Zawartość opakowania
Wytyczne bezpieczeństwa
Środki ostrożności podczas instalacji
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wymagania instalacyjne
Instrukcja instalacji
Instrukcje zdalne
Pielęgnacja i konserwacja
Rozwiązywanie problemów


SPECYFIKACJE

Model	Woltaż	Moc
BT-BPT280BHL	120~ 60Hz	1500 W

TYPOWA INSTALACJA

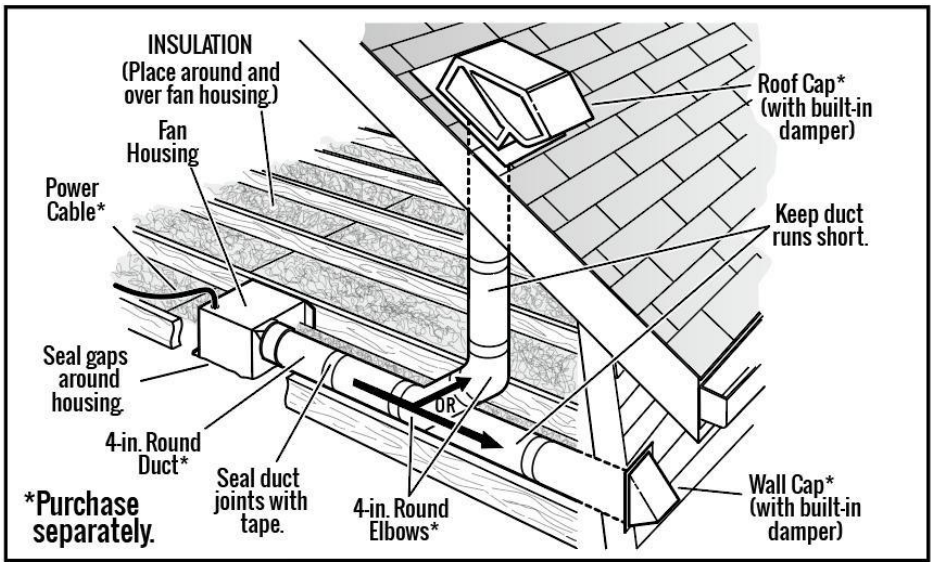

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

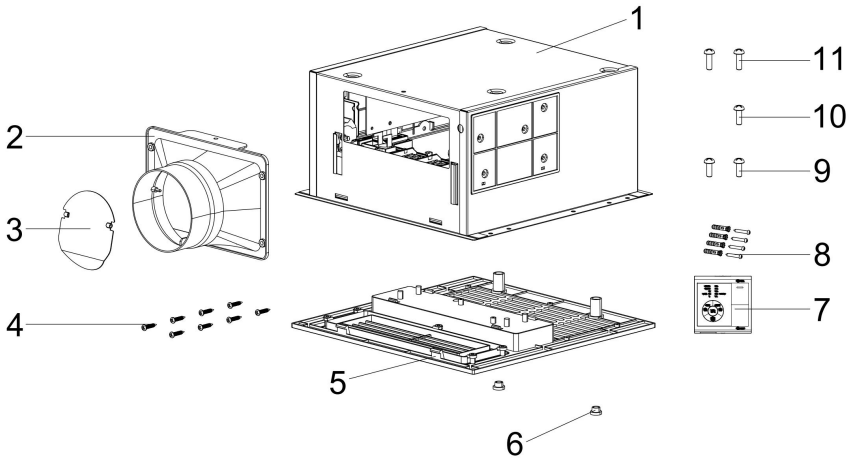

NIE	STRONY	ILOŚĆ
1	Obudowa wentylatora	1
2	Złącze kanałowe	1

3	Talerz plastikowy	1
4	Wkręty do drewna	8
5	Kratka i światło	1
6	Arkusz silikonowy	2
7	Zdalne sterowanie	1
8	Rury i śruby rozprężne z tworzywa sztucznego	4
9	Śruby M4X8	4
10	Śruby M4x10	1
11	Śruby M4x12	2

WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA

Pamiętaj, aby przestrzegać:

1. Przed konserwacją należy wyłączyć zasilanie.
2. Produkt nie nadaje się do konserwacji i użytkowania przez osoby niepełnosprawne, z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi lub osoby nieposiadające doświadczenia lub zdrowego rozsądku (w tym dzieci), chyba że jest używany pod opieką lub nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Należy zadbać o to, aby dzieci nie używały produktu jako zabawki.
3. Aby uniknąć wyrządzenia krzywdy sobie i innym, przygotowaliśmy listę środków ostrożności, których należy przestrzegać. Zapoznaj się z poniższą treścią, aby poznać znaczenie poszczególnych znaków.

● Ignorowanie lub niezrozumienie tych znaków może skutkować dwiema sytuacjami:

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Treść tego znaku brzmi: „ Może

spowodować śmierć lub poważne obrażenia personelu”.

Uwaga: Treść tego znaku brzmi: „Może spowodować obrażenia ciała i inne uszkodzenia mienia”.

● Klasyfikacja treści, której należy przestrzegać, rozróżniana według symbole przedstawiają się następująco:

	Ten znak oznacza przedmiot zabroniony.
	Ta flaga oznacza kwestię obowiązkową.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS INSTALACJI

UWAGA: Do przeczytania przez personel instalacyjny

OSTRZEŻENIE	
	Musi być uziemiony. W przeciwnym razie, w przypadku awarii lub upływu prądu, może dojść do porażenia prądem.
	Podczas instalacji, konserwacji i utrzymania, zasilanie musi być odłączone. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
	Instalację muszą wykonać fachowcy lub przeszkolony personel posiadający odpowiednią wiedzę i umiejętności zawodowe, zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania. W przeciwnym razie może dojść do wycieku,

	porażenia prądem elektrycznym i pożaru na skutek nieprawidłowego okablowania, skręcenia okablowania lub zaciśnięcia przewodów.
	Produkt należy montować w taki sposób, aby osoby znajdujące się w wannie lub pod prysznicem nie miały dostępu do przełączników i innych elementów sterujących. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
	Należy zapobiec cofaniu się gazu do pomieszczenia z otwartych kanałów wentylacyjnych lub innych urządzeń z otwartym ogniem. W przeciwnym razie może to spowodować pożar.
	Podczas instalacji, w linii zasilającej należy zainstalować „wyłącznik pełnobiegunowy” o odległości styków nie mniejszej niż 3 mm, umożliwiający podłączenie lub odłączenie głównego zasilania. Jego znamionowa obciążalność nie powinna być mniejsza niż 250 V~15 A i powinien być zainstalowany na zewnątrz łazienki, aby zapewnić łatwą obsługę. W przeciwnym razie może dojść do zwarcia i pożaru.
	Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
	Zabrania się używania źródeł zasilania innych niż o napięciu znamionowym (120 V~, 60 Hz). W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia produktu i pożaru.
	Aby uniknąć zagrożenia spowodowanego nieprawidłowym

	resetem wyłącznika termicznego, produktu nie należy zasilać za pomocą zewnętrznych urządzeń przełączających, na przykład timera lub obwodu podłączonego do uniwersalnego elementu do programowania czasu włączania i wyłączania. W przeciwnym razie może to spowodować pożar.
	Zabroń montażu w pobliżu zasłon i innych materiałów łatwopalnych. W przeciwnym razie może dojść do zapłonu materiałów łatwopalnych.
	Zabrania się używania tego produktu pod gniazdkiem elektrycznym. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
	Nie zdejmuj pokrywy płytki drukowanej podczas instalacji i użytkowania. W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
	Montaż produktu powinny przeprowadzić dwie osoby. Montaż podzespołów i korpusu urządzenia musi być stabilny. W przeciwnym razie produkt może spaść i spowodować obrażenia.
	W przypadku montażu elementów specjalnych, takich jak okucia, należy stosować wyłącznie te elementy. W przeciwnym razie produkt może spaść i spowodować obrażenia.
	Konstrukcja budynku i pręty mocujące do montażu produktów muszą mieć wystarczającą wytrzymałość, aby utrzymać obciążenie przekraczające pięciokrotność masy produktu. Jeśli nie można zagwarantować wytrzymałości podczas montażu, należy zastosować środki wzmacniające. W przeciwnym razie produkt może spaść i

	spowodować obrażenia.
	Zabrania się modyfikowania tego produktu. W przeciwnym razie produkt może spaść i spowodować obrażenia.


INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. montażu, obsługi lub instalacji produktu.

1. Przed przystąpieniem do serwisowania wentylatora, silnika lub skrzynki przyłączeniowej należy zawsze odłączyć zasilanie.
2. Prace instalacyjne muszą być wykonywane przez osobę(-y) wykwalifikowaną(-e) W zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa, w tym zasadami konstrukcja ognioodporna.
3. Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów budowlanych, bezpieczeństwa i elektrycznych, a także NEC (Krajowy Kodeks Elektryczny) i OSHA (Bezpieczeństwo Pracy) i ustawy o zdrowiu).
4. Napięcie zasilania elektrycznego musi wynosić 120 V, 60 Hz.
5. Urządzenie musi być prawidłowo uziemione.
6. Nie zginaj i nie załamuj przewodów zasilających.
7. Podczas cięcia lub przecinania należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić istniejącego okablowania. wiercenie w ścianach lub sufitach .
8. Do prawidłowego spalania i spalania wymagana jest odpowiednia ilość powietrza. odprowadzanie gazów przez komin spalania paliwa sprzęt zapobiegający cofaniu się cieczy. Zobacz normy NFPA (Narodowe Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpożarowej) i ASHRAE (Amerykańskie Stowarzyszenie Ogrzewania, Chłodnictwa i Klimatyzacji)

Kondycjonowanie Inżynierowie) i lokalne organy nadzorujące budowę.
9. Nie należy używać tego wentylatora z żadnym urządzeniem sterującym w stanie stałym, takim jak pilot zdalnego sterowania, ściemniacz lub niektóre timery.Mechaniczne Timery nie są urządzeniami półprzewodnikowymi.
10. Ten wentylator jest zatwierdzony do użytku nad wanną lub prysznicem. w przypadku instalacji w obwodzie zabezpieczonym GFCI. Nie należy używać wentylatorów wanna lub prysznic, które nie są do tego celu zatwierdzone i odpowiednio oznaczone.
11. Nie instalować w miejscu przeznaczonym do gotowania.
12. Nie używać do odprowadzania niebezpiecznych lub wybuchowych oparów.
13. Wentylatory powinny być zawsze skierowane na zewnątrz i zgodnie z przepisami z lokalnymi przepisami.
14. Nie należy montować w suficie o izolacji większej niż R50.
15. Kanały wentylacyjne należy instalować w linii prostej z minimalną liczbą zagięć.
16. Rozmiar przewodu musi być taki sam jak rozmiar wylotu i nie należy zmniejszać. Zmniejszenie rozmiaru kanału może zwiększyć wydajność wentylatora hałas.
17. Przed przystąpieniem do serwisowania lub czyszczenia urządzenia należy wyłączyć zasilanie. panel i blokada , aby zapobiec włączeniu zasilania. Jeśli nie można zablokować panelu, należy wyraźnie oznaczyć panel etykieta ostrzegawcza, która ma zapobiec włączeniu zasilania .
18. Używaj tego urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli Jeśli masz jakieś pytania, zadzwoń do obsługi klienta.


INSTALACJA WYMÓG

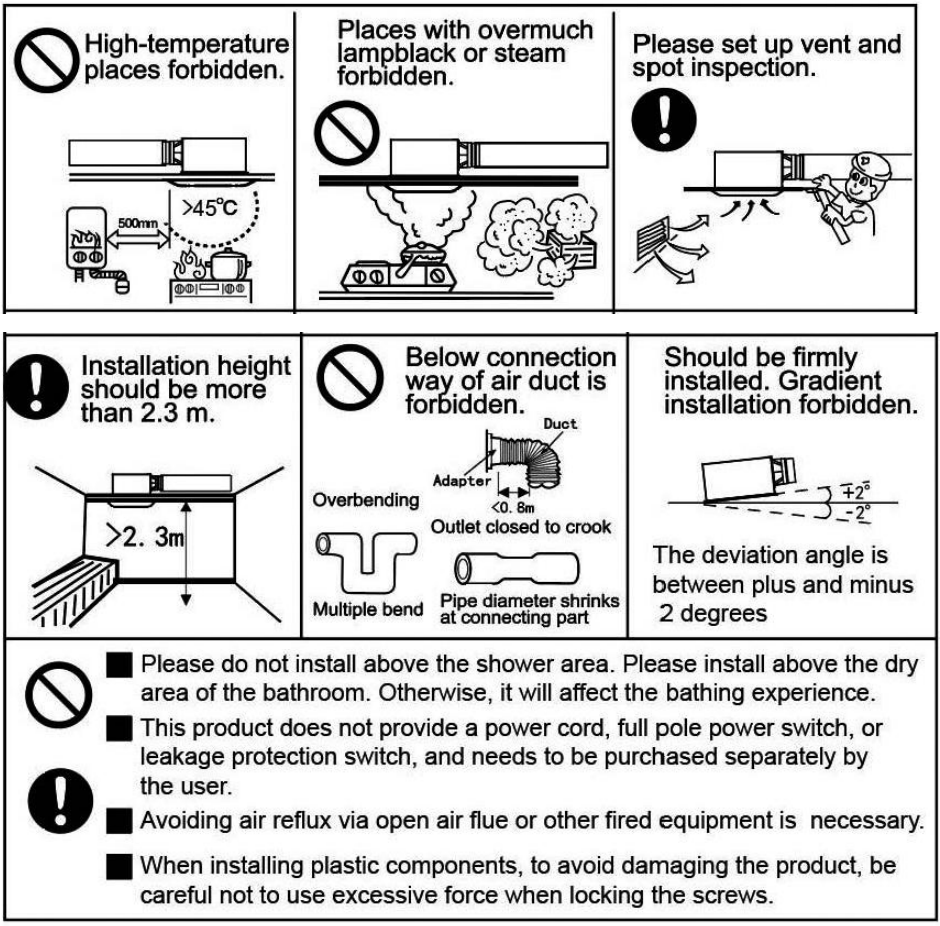

INSTRUKCJA INSTALACJI


Sprawdź wszystkie środki bezpieczeństwa. Upewnij się, że wyłącznik jest pod napięciem. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć urządzenie.

1. Wybierz miejsce na wentylator w suficie. Aby uzyskać jak najlepszą wydajność, należy stosować możliwie najkrótszy odcinek kanału i minimalną liczba kolanek. Następnie wytnij otwór o wymiarach 11,3 cala x 10,5 cala (patrz rys. 1).

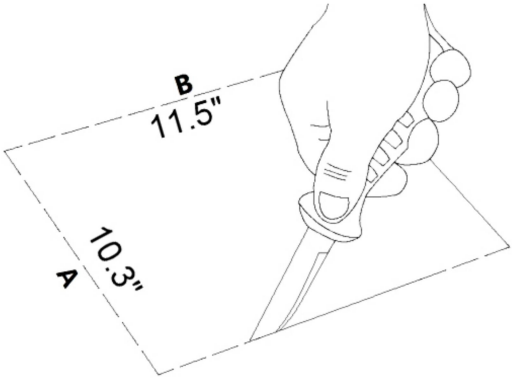


Rys.1.

2. Przymocuj dwie deski drewniane o grubości ponad 15 mm i wyrównaj wycięte otwory. Zgodnie z kierunkiem montażu pokazanym na schemat. (Zobacz rys. 2.)

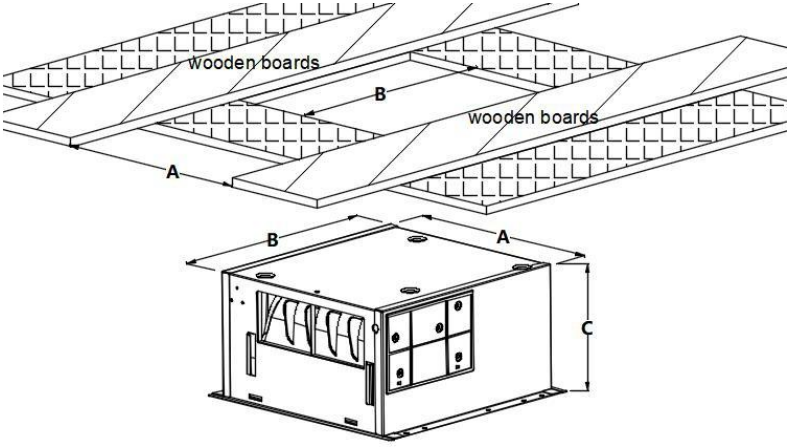


Rys. 2 .

3. Odkręć śruby i zdejmij pokrywę skrzynki zasilającej, przepuść Przewód zasilający przez sufit. Podłącz przewód zasilający zgodnie ze schematem okablowania, a następnie zablokuj skrzynkę zasilającą
Przykryj śrubami. (Patrz rys. 3.)

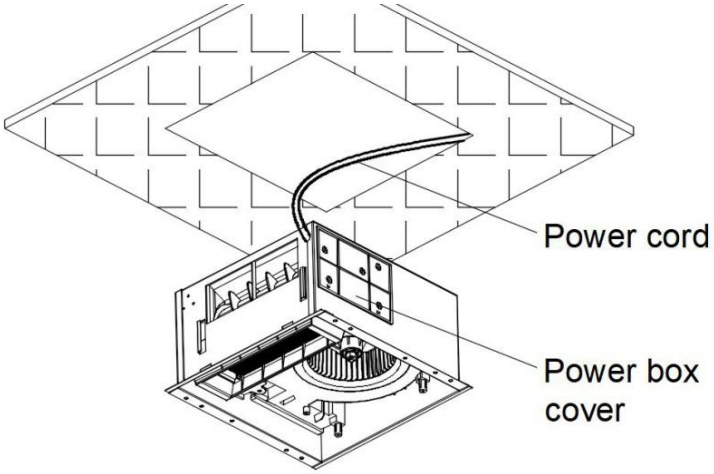


Rys. 3 .

SCHEMAT OKABLOWANIA:

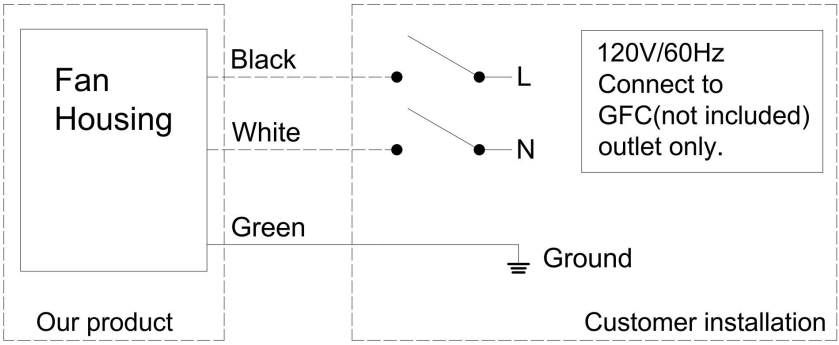


Warning:The acceptable wire range includes:Solid:14-16AWG.

4 . Wsuń obudowę wentylatora do otworu w suficie i zabezpiecz ją śrubą 8
wkręty do drewna (zablokowane przez dwie warstwy sufitu). (Zobacz Rys.4.)

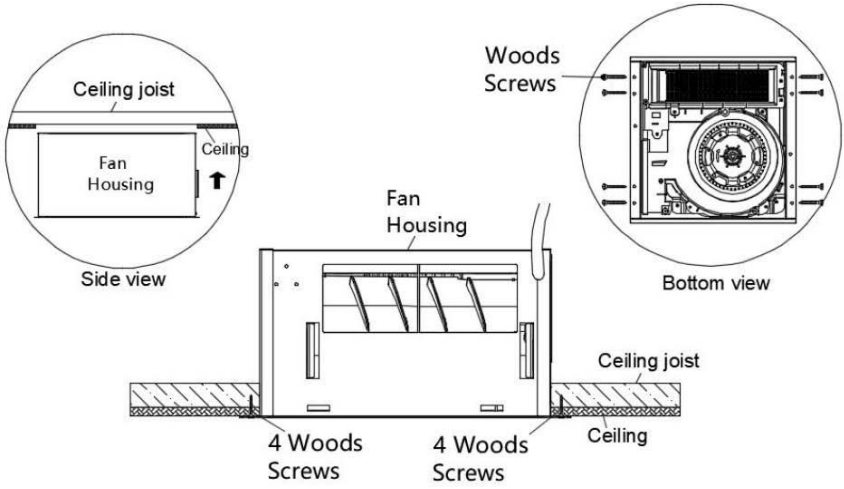

Rys. 4 .


5. Zamontuj plastikową płytkę w złączu kanału. Następnie zamontuj Włóż złącze kanału do obudowy wentylatora i dokręć śruby. (Zobacz rys. 5.)

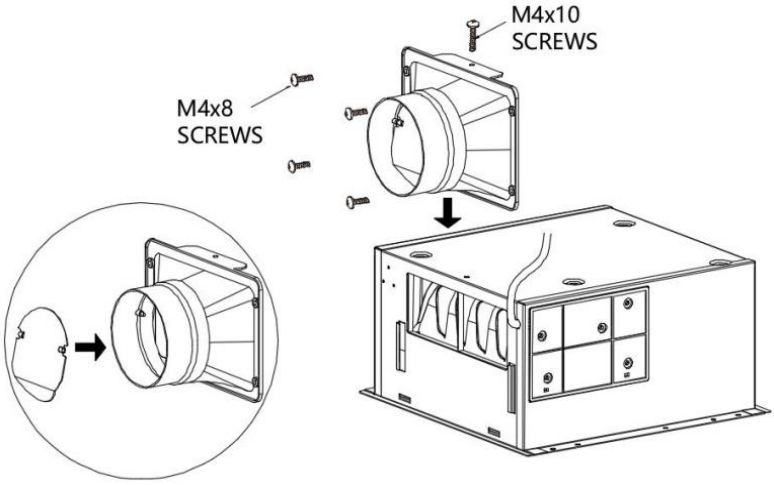

Rys. 5 .


6. Zamontuj okrągły kanał o średnicy 4 cali (nie jest dołączony) i zabezpiecz go kanałem

taśma lub zaciski (żaden z nich nie jest dołączony). Wykończenie prac sufitowych. Sufit
otwór powinien być wyrównany z krawędzią obudowy wentylatora. (Patrz rys. 6.)

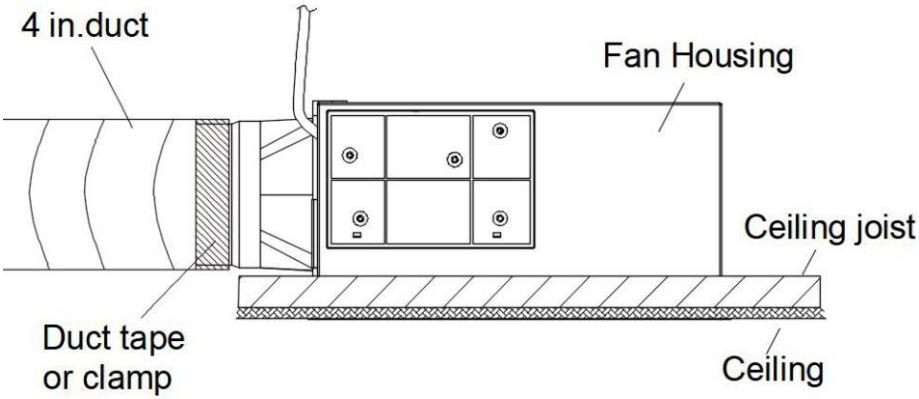


Rys. 6 .

7. Ostrożnie podłącz przewody świetlne. (Zobacz rys. 7.)

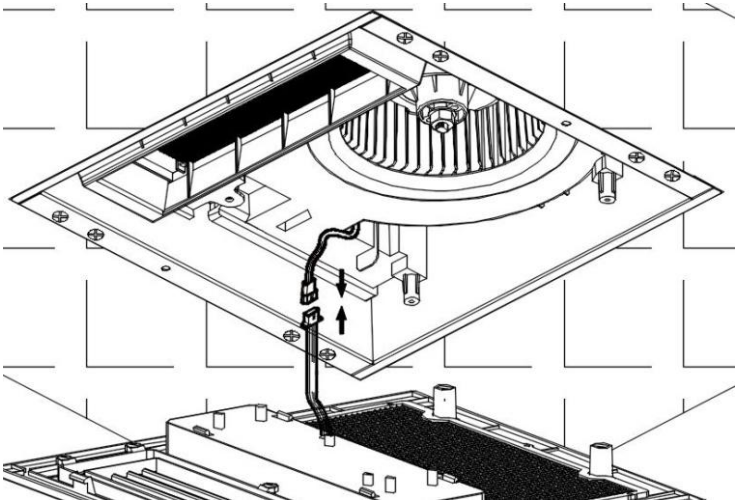

Rys. 7 .


8. Dopasuj dwa zaczepy kratki do szczelin w obudowie wentylatora i zatrzaśnij je. (Zobacz rys. 8.)

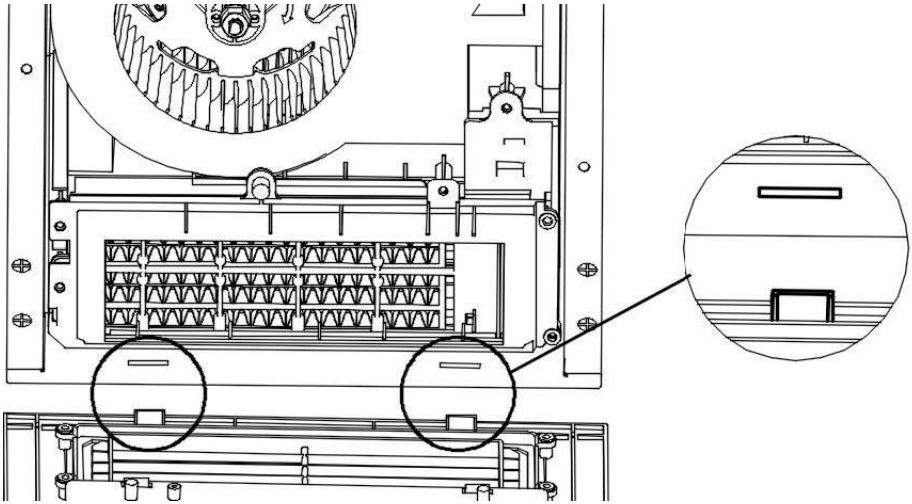

Rys. 8 .


9. Wyrównaj dwa słupki śrubowe kratki z dwoma słupkami śrubowymi w obudowie wentylatora, przesuń kratkę tak, aby była na poziomie sufitu i

Na koniec zablokuj go dwoma śrubami M4x12. (Zobacz rys. 9.)

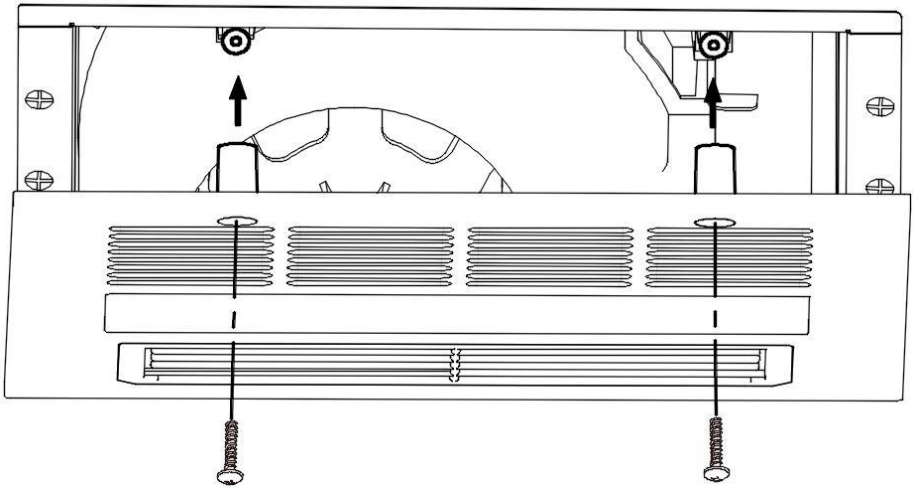

Rys. 9 .

10. Wciśnij silikonową zaślepkę w dwa otwory na śruby. instalacje ukończone. (Zobacz rys.10.)

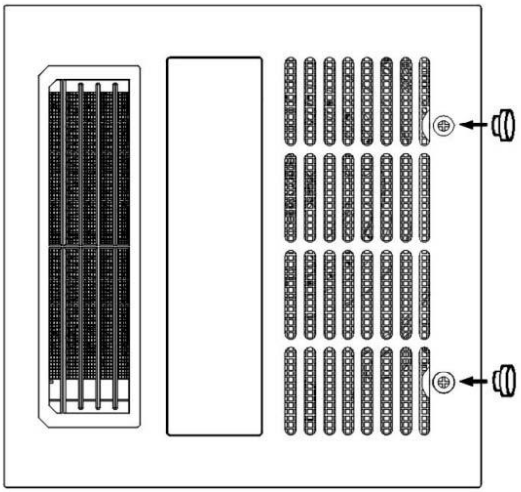



Rys.1 0 .

Instrukcja instalacji pilota zdalnego sterowania :

1. Włóż mały płaski śrubokręt pionowo w kwadratowy rowek obudowy, podważ obudowę w kierunku pokazanym na schemacie, a będziesz


mógł otworzyć przednią i tylną obudowę pilota.

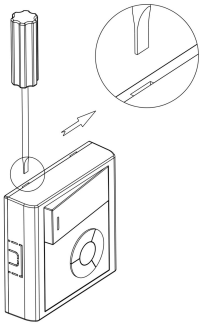

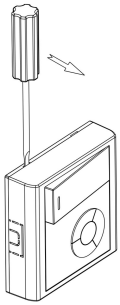


2. Wybierz odpowiednią wysokość i miejsce montażu, umieść tylną skorupę blisko płaskiej drewnianej lub cementowej ściany i zaznacz Wybierz odpowiednia wysokość i pozycja montażu, miejsce tylną skorupę blisko płaskiej drewnianej lub cementowej ściany i zaznacz cztery pozycje śrub montażowych za pomocą długopisu.

3. Jeśli jest to ściana drewniana, tylną obudowę pilota można zamocować do ściany za pomocą śrub; Jeśli jest to ściana cementowa, należy najpierw użyć wkrętu 6 mm wiertarka elektryczna o średnicy 3 cm do wywiercenia otworu o głębokości 3–5 cm środek zaznaczonego miejsca. Użyj młotka, aby docisnąć klej cząsteczki do otworu i użyj śrub, aby przymocować pilota tylna okładka do ściany.

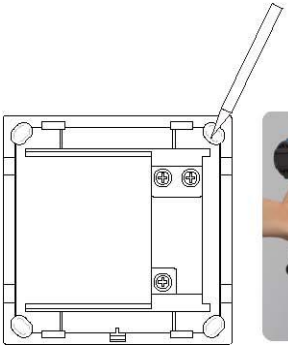




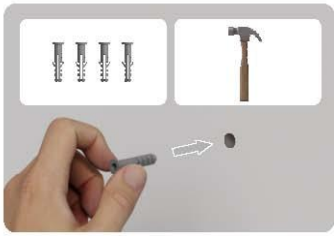


4. Wsuń przednią obudowę pilota do tylnej obudowy kierunek pokazany na schemacie.

5. Montaż baterii pilota: Użyj małego wkrętaka krzyżakowego śrubokrętem odkręć śruby na pokrywie baterii, zdejmij pokrywę baterii, włóż 2 baterie AAA zgodnie z oznaczeniami „+” i „-” na pokrywie baterii, załóż pokrywę baterii i dokręć śruby.

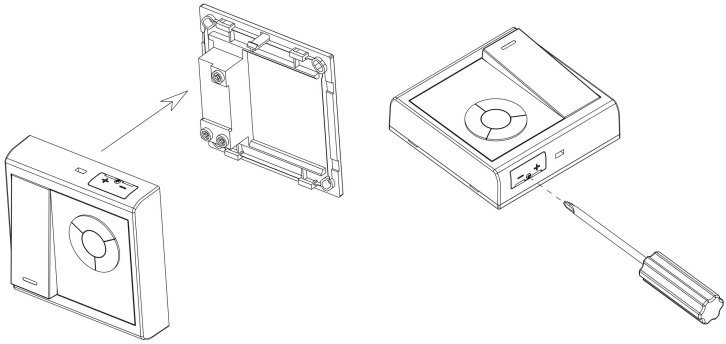

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

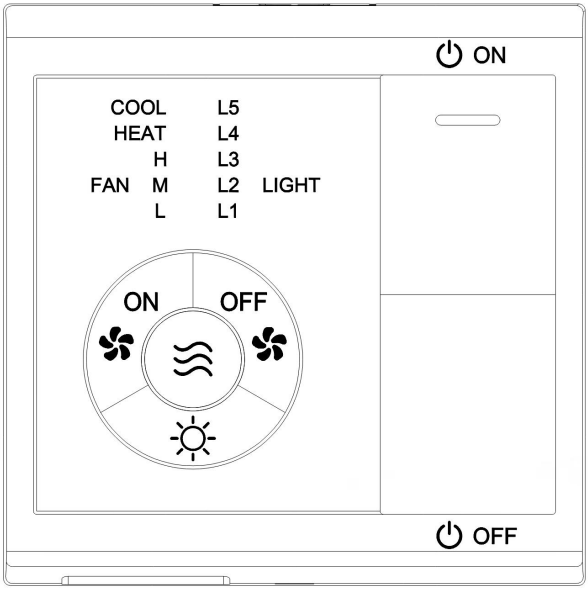

ON

Klawisz skrótu aktywującego funkcję. Naciśnij ten przycisk, aby

aktywować
stan przed zamknięciem.

⏻ OFF

Klawisz skrótu do wyłączania funkcji. Naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć wszystkie
aktualne funkcje i wyłącz lampkę kontrolną.

ON

Wentylator jest włączony (tylko do wentylacji). Naciśnij ten przycisk.
sekwencyjnie, a wentylator może przełączać się pomiędzy niskim, średnim i wysokim biegiem po kolei.

OFF

Wyłącz wentylator. Naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć wentylator.

Włączanie i wyłączanie trybu grzania i chłodzenia (za pomocą wentylatora)
(biegnie z dużą prędkością). Naciskanie tego przycisku w sekwencji spowoduje cykl
poprzez tryb grzania - tryb chłodzenia - wyłączony. Podczas przełączania lub
po wyłączeniu trybu ogrzewania PTC przestanie działać, a Wentylator będzie pracował jeszcze przez 30 sekund, po czym się zatrzyma.

Włącz i wyłącz trzy kolorowe światła. Naciskaj ten przycisk kolejno,
a trzy kolorowe światła będą się przełączać sekwencyjnie.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do prac serwisowych należy odłączyć zasilanie. Patrz BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJE przed przystąpieniem do dalszych czynności. Rutynowa konserwacja powinna być wykonywane co najmniej raz w roku.
Umyj kratkę łagodnym mydłem i wodą, osusz szmatką. Usuń nadmiar brudu i kurzu z obudowy wentylatora za pomocą odkurzacza. odkurzacz.
Do czyszczenia wentylatora nie należy używać rozpuszczalników, rozcieńczalników ani silnych środków chemicznych.
Nie dopuść do przedostania się wody do silnika.
Nie zanurzać części żywicznych w wodzie o temperaturze powyżej 60° C.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

P: Nadmierny hałas
A: 1. Hałas podczas pracy jest normalny. Jeśli jest zbyt głośny, należy ustawić niższą prędkość wentylatora. 2. Sprawdź, czy łopatki są prawidłowo zamontowane.
P: Wentylator nie działa
A: 1. Upewnij się, że wentylator jest podłączony do gniazdka elektrycznego.
7. Regularnie czyść ostrze.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


BADKAMERAFZUIGING FAN

MODEL: BT-BPT280BHL

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bathroom Exhaust Fan

MODEL: BT-BPT280BHL

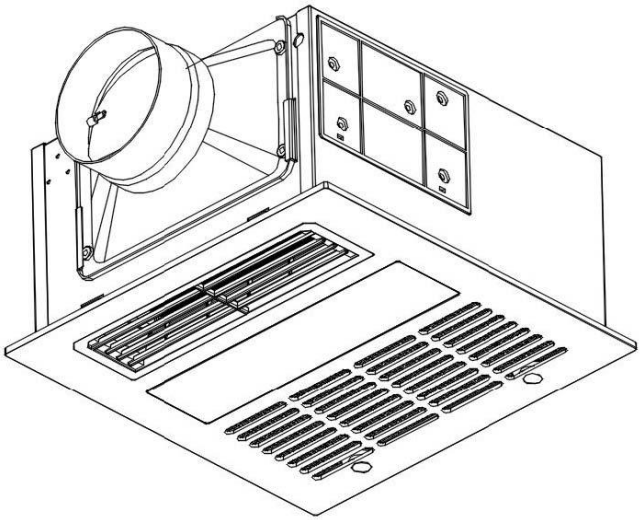

<Alleen foto ter referentie>

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


INHOUDSOPGAVE

Specificaties
Pakketinhoud
Veiligheidsrichtlijnen
Installatievoorzorgsmaatregelen
Veiligheidsinformatie
Installatievereisten
Installatie-instructies
Instructies voor op afstand
Verzorging en onderhoud
Probleemoplossing


SPECIFICATIES

Model	Spanning	Stroom
BT-BPT280BHL	120~ 60Hz	1500W

TYPISCHE INSTALLATIE

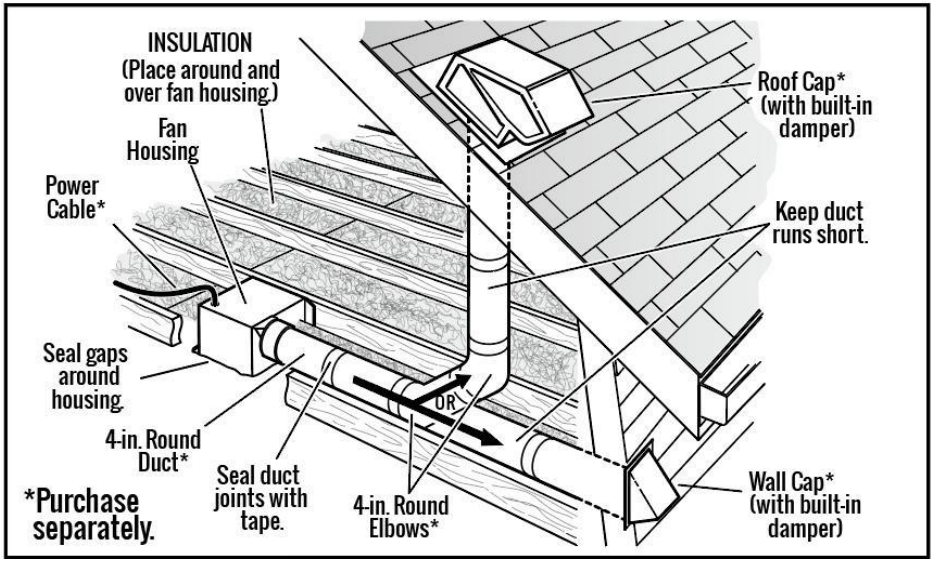

PAKKETINHOUD

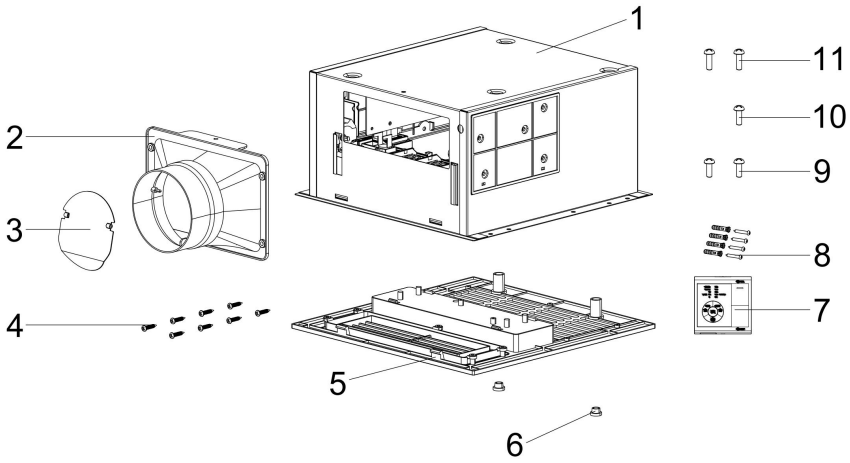

NEE	ONDERDELEN	AANTAL
1	Ventilatorbehuizing	1
2	Kanaalconnector	1
3	Kunststof plaat	1
4	Houtschroeven	8
5	Grille en licht	1
6	Siliciumplaat	2
7	Afstandsbediening	1
8	Kunststof expansiebuizen en schroeven	4
9	M4X8-schroeven	4
10	M4x10 schroeven	1
11	M4x12 schroeven	2

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Zorg ervoor dat u zich houdt aan:

1. Schakel het apparaat uit voordat u onderhoud uitvoert.
2. Dit product is niet geschikt voor onderhoud en gebruik door personen met een beperking, een verstandelijke beperking of een psychische stoornis, of personen zonder ervaring of gezond verstand (inclusief kinderen), tenzij ze worden gebruikt onder toezicht of begeleiding van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen dienen goed op te letten om te voorkomen dat ze het product als speelgoed gebruiken.
3. Om te voorkomen dat u en anderen schade ondervinden, hebben we de volgende veiligheidsmaatregelen opgesomd die u moet nemen. Raadpleeg de volgende inhoud voor de betekenis van de verschillende symbolen.

● Als u deze signalen negeert of verkeerd begrijpt, kunnen er twee situaties ontstaan:

WAARSCHUWING: Dit bord geeft de volgende betekenis: "Kan de dood of ernstig letsel bij personeel veroorzaken".

Let op: De inhoud die met dit teken wordt aangegeven, is "Kan persoonlijk letsel en andere schade aan voorwerpen veroorzaken".

● De inhoudsclassificatie die gevolgd moet worden, onderscheiden door symbolen, is als volgt:



Dit bord geeft aan dat het om een verboden voorwerp gaat.



Deze vlag geeft aan dat het om een verplichte aangelegenheid gaat.

INSTALLATIEVOORZORGSMAATREGELEN

OPMERKING: Voor installatiepersoneel om te lezen

WAARSCHUWING	
	Moet geaard zijn. Anders kan er bij een storing of lekkage een elektrische schok optreden.
	Tijdens installatie, onderhoud en reparaties moet de stroomtoevoer worden losgekoppeld, anders bestaat het risico op een elektrische schok.
	De installatie moet worden uitgevoerd door professionals of getraind personeel met gelijkwaardige professionele kennis en vaardigheden, in overeenstemming met de nationale bedradingsvoorschriften. Anders kan er lekkage, een elektrische schok en brand ontstaan als gevolg van onjuiste bedrading, gedraaide bedrading en draadklemmen.
	Bij de installatie van het product moet ervoor worden gezorgd dat mensen die zich in de badkuip of douche bevinden, niet bij de schakelaars en andere bedieningen kunnen. Anders bestaat het risico op een elektrische schok.

	Het is noodzakelijk om te voorkomen dat gas terugstroomt in de ruimte via open luchtwegen of andere open vuurapparatuur. Anders kan er brand ontstaan.
	Bij de installatie moet een "volpolige schakelaar" met een contactafstand van minimaal 3 mm in de voedingslijn worden geïnstalleerd om de hoofdvoeding in of uit te schakelen. De nominale belasting mag niet lager zijn dan 250 V~15 A en de schakelaar moet buiten de badkamer worden geïnstalleerd voor eenvoudige bediening. Anders kan er kortsluiting en brand ontstaan.
	Zorg ervoor dat het netsnoer goed vastzit. Anders kan er brand ontstaan.
	Het is verboden om stroombronnen te gebruiken die niet de nominale spanning hebben (120V~, 60Hz). Anders kan dit product beschadigd raken en brand veroorzaken.
	Om gevaar door een onjuiste reset van de thermische stroomonderbreker te voorkomen, mag het product niet worden gevoed via externe schakelapparatuur. Bijvoorbeeld een timer of een circuit dat is aangesloten op een universeel onderdeel voor het in- en uitschakelen. Anders kan er brand ontstaan.
	Verbied installatie in de buurt van gordijnen en andere brandbare materialen. Anders kan het brandbare materialen doen ontbranden.

	Het is verboden dit product onder een stopcontact te gebruiken. Anders kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken.
	Verwijder de afdekking van de printplaat niet tijdens installatie en gebruik. Anders kan dit leiden tot elektrische schok of brand.
	Laat het product door twee personen installeren. De componenten en de machinebehuizing moeten stevig worden geïnstalleerd. Anders kan het product vallen en letsel veroorzaken.
	Wanneer speciale componenten zoals hardware worden geïnstalleerd, moeten deze worden gebruikt. Anders kan het product vallen en letsel veroorzaken.
	De constructie en de ophangstangen voor de installatie van de producten moeten voldoende installatiesterkte hebben om een belasting van meer dan vijf keer het gewicht van het product te kunnen dragen. Indien de installatiesterkte niet kan worden gegarandeerd, dient u verstevigingsmaatregelen te treffen. Anders kan het product vallen en letsel veroorzaken.
	Het is verboden dit product te wijzigen. Anders kan het product vallen en letsel veroorzaken.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u probeert het product monteren, bedienen of installeren.


1. Koppel altijd de stroomtoevoer los voordat u onderhoud pleegt aan de ventilator, motor of aansluitdoos.
2. Installatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een

gekwalificeerde persoon/personen in in overeenstemming met alle lokale en veiligheidscodes, inclusief de regels voor brandwerende constructie.
3. Volg alle lokale bouw-, veiligheids- en elektrische codes, evenals NEC (National Electrical Code) en OSHA (Occupational Safety en Gezondheidswet).
4.De stroomvoorziening moet 120 volt, 60 hertz zijn.
5.Dit apparaat moet goed geaard zijn.
6. Buig of knik de stroomkabels niet.
7. Wees voorzichtig dat u de bestaande bedrading niet beschadigt bij het doorknippen of boren in muren of plafonds.
8. Voor een goede verbranding is voldoende luchttoevoer nodig en de uitlaat van gassen via de schoorsteen (rookkanaal) van verbranding van brandstof apparatuur om terugtrekking te voorkomen. Zie de normen van NFPA (National Fire Protection Association) en ASHRAE (American Society for Heating Refrigeration and Air Conditionering Ingenieurs) en de lokale bouwvoorschriftenautoriteiten.
9. Gebruik deze ventilator niet met een solid state-regelapparaat, zoals een afstandsbediening, dimmer of bepaalde timers. Mechanisch timers zijn geen solid state-apparaten.
10. Deze ventilator is goedgekeurd voor gebruik boven een badkuip of douche bij installatie in een GFCI-beveiligd circuit. Gebruik geen ventilatoren boven een badkuip of douche die niet voor die toepassing zijn goedgekeurd en dienovereenkomstig gemarkeerd.
11.Niet in een kookruimte installeren.
12. Niet gebruiken om gevaarlijke of explosieve dampen af te zuigen.
13. Ventilatoren moeten altijd naar buiten worden afgevoerd en in overeenstemming zijn met de voorschriften. met lokale voorschriften.
14.Niet installeren in een plafond met een isolatiewaarde hoger dan R50.
15. De leidingen moeten in een rechte lijn worden geïnstalleerd, met zo min mogelijk bochten.
16. De afmetingen van het kanaalwerk moeten gelijk zijn aan de

afmetingen van de afvoer en mag niet worden verkleind. Het verkleinen van de kanaalgrootte kan de ventilatorcapaciteit vergroten lawaai.
17. Voordat u dit apparaat gaat onderhouden of reinigen, moet u de stroomtoevoer uitschakelen. het paneel en het slot om te voorkomen dat de stroom wordt ingeschakeld. Ik f het paneel kan niet worden vergrendeld, markeer het paneel duidelijk met een waarschuwingslabel om te voorkomen dat de stroom wordt ingeschakeld .
18. Gebruik dit apparaat op de manier zoals bedoeld door de fabrikant. Als u Heeft u vragen? Neem dan contact op met de klantenservice.

INSTALLATIE VEREISTE



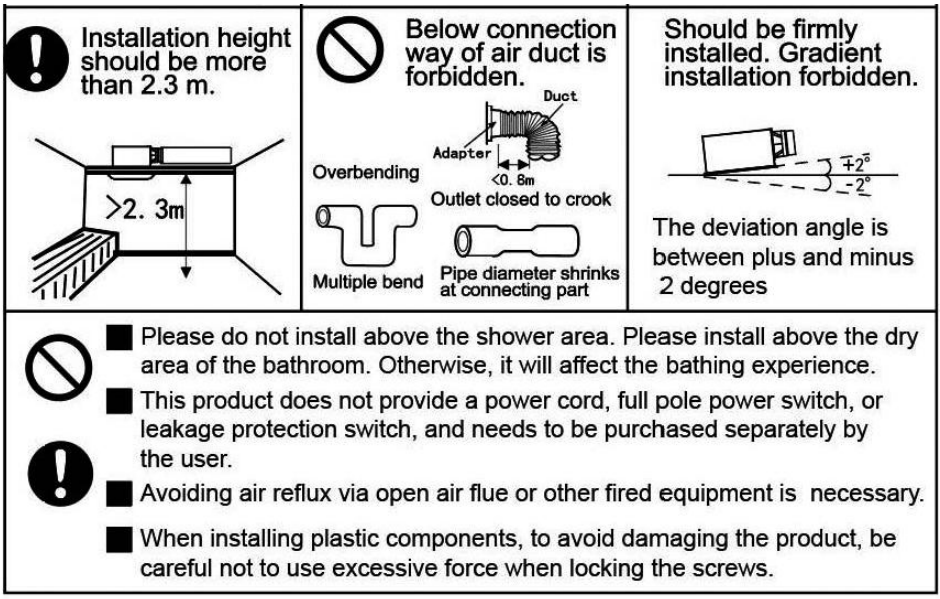


INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Controleer alle veiligheidsmaatregelen. Zorg ervoor dat de stroom in de zekeringkast staat. box is uitgeschakeld voordat u met de installatie begint.


1. Kies de locatie voor uw ventilator in het plafond. Voor de best mogelijke

prestaties, gebruik de kortst mogelijke leidinglengte en een minimum Aantal ellebogen. Snijd vervolgens een opening van 28,5 x 26,5 cm (zie Afb. 1).

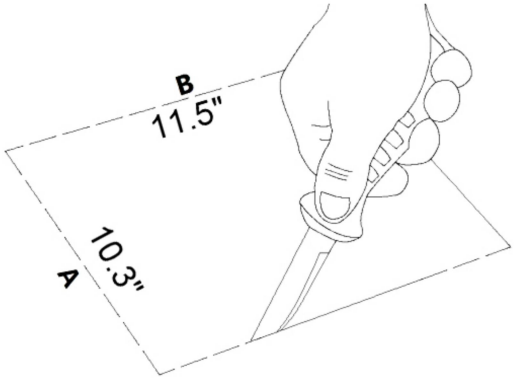

Afbeelding 1.


2. Bevestig twee houten planken met een dikte van meer dan 15 mm en lijn ze uit
de gesneden gaten. In overeenstemming met de installatierichting die wordt weergegeven in
het diagram. (Zie figuur 2.)

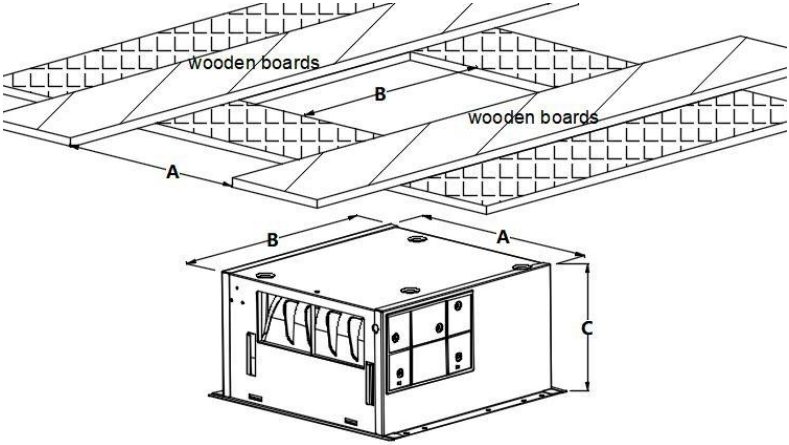

Afbeelding 2 .


3. Draai de schroeven los en verwijder het deksel van de stroomkast, laat de
netsnoer door het plafond. Sluit het netsnoer aan
volgens het bedradingsschema en vergrendel vervolgens de stroomkast

afdekken met schroeven. (Zie Afb. 3.)

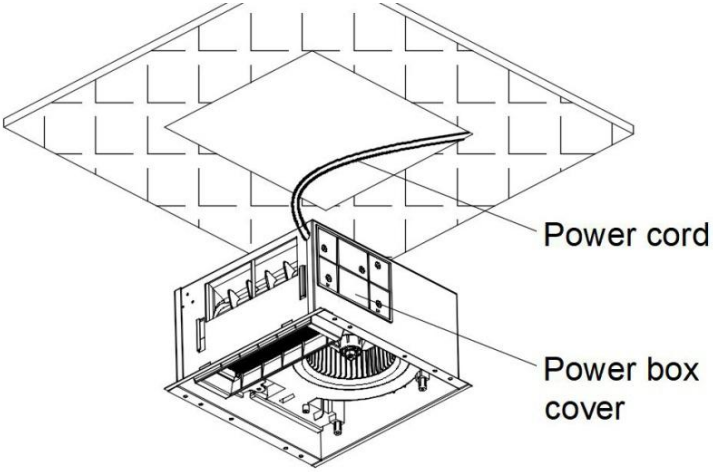


Afbeelding 3 .

BEDRADINGSSCHEMA:

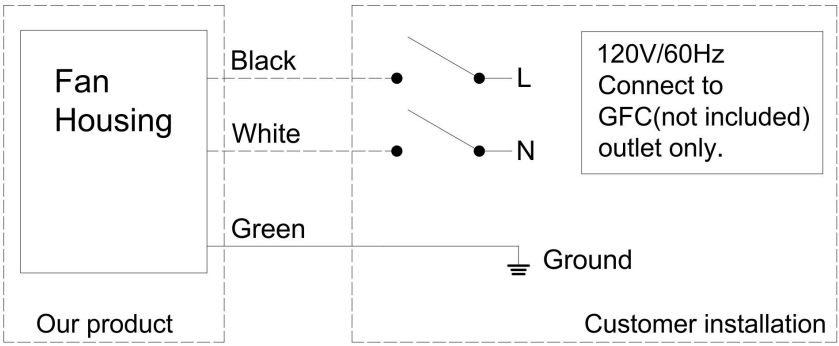


Warning:The acceptable wire range includes:Solid:14-16AWG.

4 . Duw de ventilatorbehuizing in het plafondgat en zet deze vast met 8 houten schroeven (vastgezet door twee lagen plafond). (Zie de Afbeelding 4.)

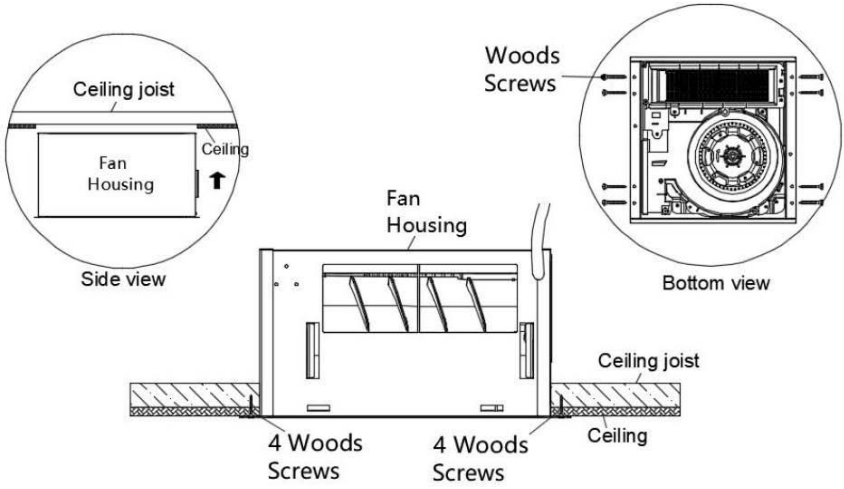


Afbeelding 4 .

5. Plaats de kunststof plaat in de kanaalaansluiting. Plaats vervolgens de
Plaats de kanaalconnector in de ventilatorbehuizing en draai de schroeven vast.
(Zie figuur 5.)

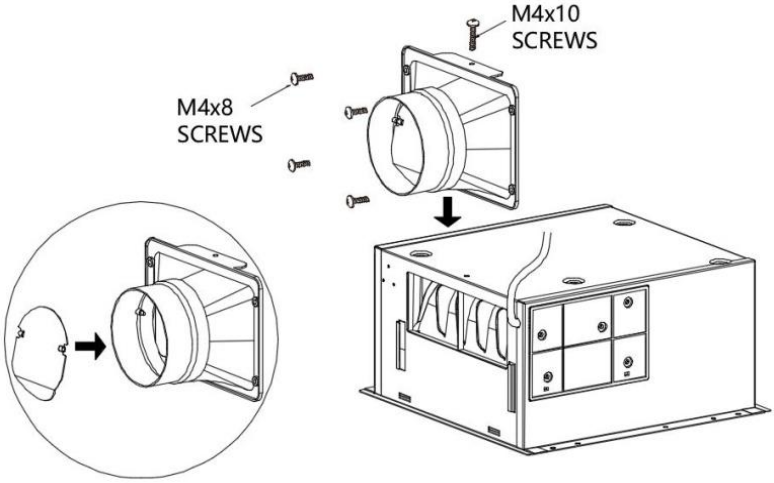


Afbeelding 5 .

6. Installeer een ronde 4 inch buis (niet meegeleverd) en bevestig deze met buis
tape of klemmen (beide niet inbegrepen). Plafondwerk afwerken.
Plafond
Het gat moet uitgelijnd zijn met de rand van de ventilatorbehuizing. (Zie Afb. 6.)

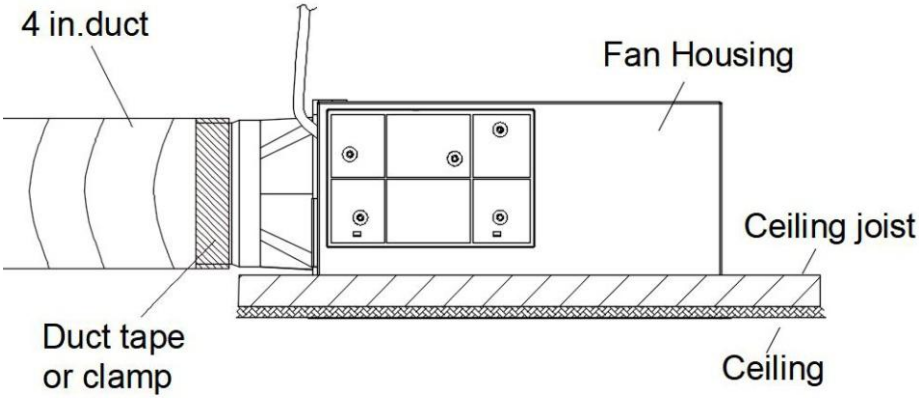


Afbeelding 6 .

7. Sluit de lichtdraden voorzichtig aan. (Zie Afb. 7.)

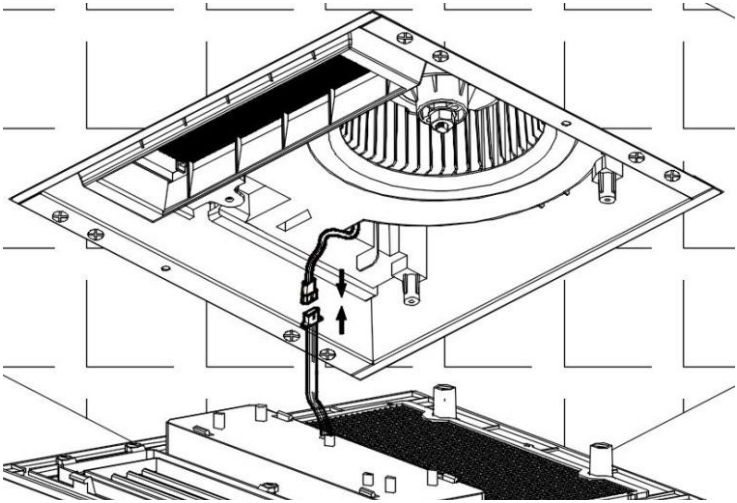


Afbeelding 7 .

8. Lijn de twee clips van het rooster uit met de sleuven op de ventilatorbehuizing
en klik ze vast. (Zie Afb. 8.)

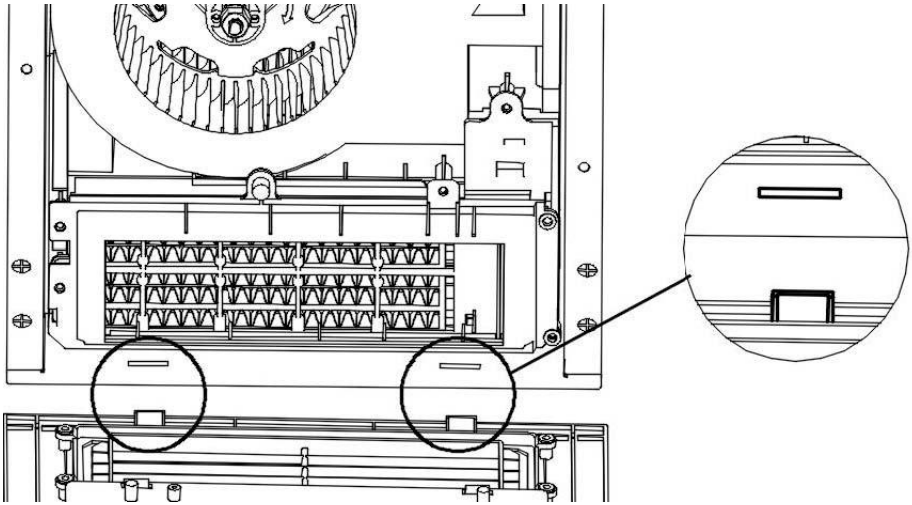


Afbeelding 8 .

9. Lijn de twee schroefpilaren van het rooster uit met de twee schroefpilaren
in de ventilatorbehuizing duwt u het rooster op gelijke hoogte met het plafond en
Zet het ten slotte vast met twee M4x12 schroeven. (Zie Afb. 9.)

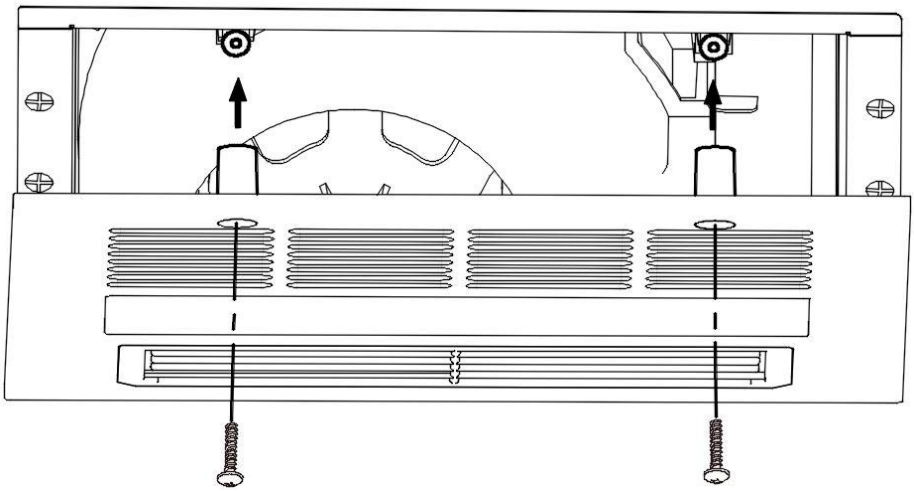

Afbeelding 9 .


10. Druk de siliconen plaatplug in de twee schroefgaten. Alle installaties voltooid. (Zie figuur 10.)

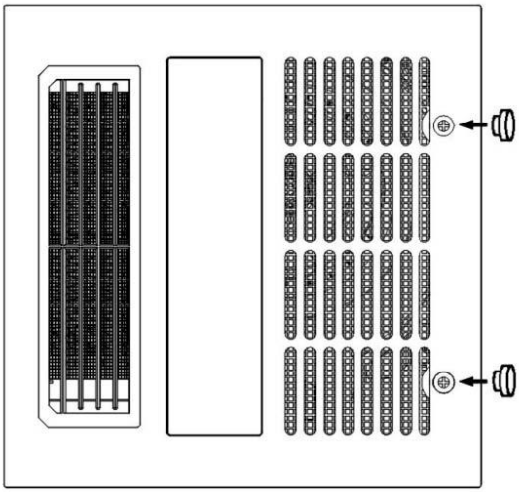

Afbeelding 1 0 .


Installatie-instructies voor de afstandsbediening :

1. Steek een kleine platte schroevendraaier verticaal in de vierkante groef van de behuizing, wrik de behuizing open in de richting die op de afbeelding wordt aangegeven, zodat u de voor- en achterkant van de afstandsbediening kunt openen.

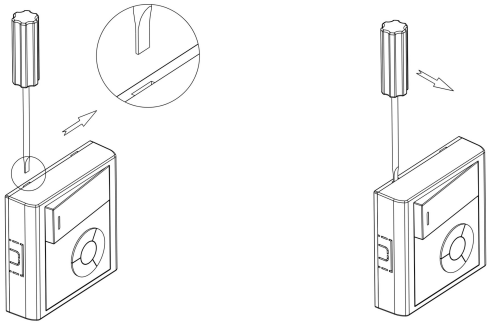


2. Kies de juiste installatiehoogte en -positie, plaats de achterste schaal dicht bij een vlakke houten of cementen muur, en markeer Kies de geschikte installatiehoogte en -positie, plaats de achterste schaal dicht bij een vlakke houten of cementen muur, en markeer De vier montageschroefposities met een pen aanduiden.

3. Als het een houten muur is, kan de achterkant van de afstandsbediening worden vastgezet met schroeven aan de muur; Als het een cementmuur is, gebruik dan eerst een 6 mm diameter elektrische boor om een gat van 3CM~5CM diep te boren in de midden van de gemarkeerde positie. Gebruik een hamer om de lijm aan te drukken deeltjes in het gat en gebruik schroeven om de afstandsbediening te bevestigen achterkant tegen de muur.

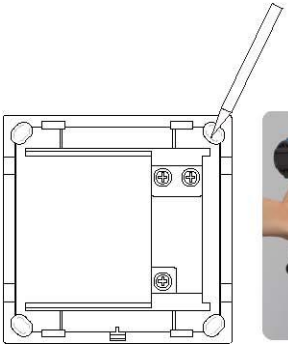




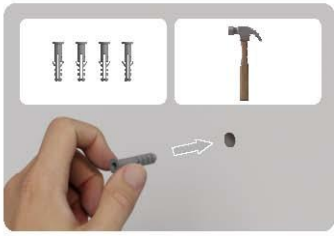


4. Duw de voorkant van de afstandsbediening in de achterkant van de afstandsbediening. de richting die in het diagram is aangegeven.

5. Batterijen voor de afstandsbediening plaatsen: Gebruik een kleine Phillips-batterij schroevendraaier om de schroeven op het batterijklepje te verwijderen, verwijder het batterijklepje, plaats 2 AAA-batterijen in de richting van de "+" en "-" markeringen op het batterijklepje, plaats het batterijklepje terug en draai de schroeven vast.

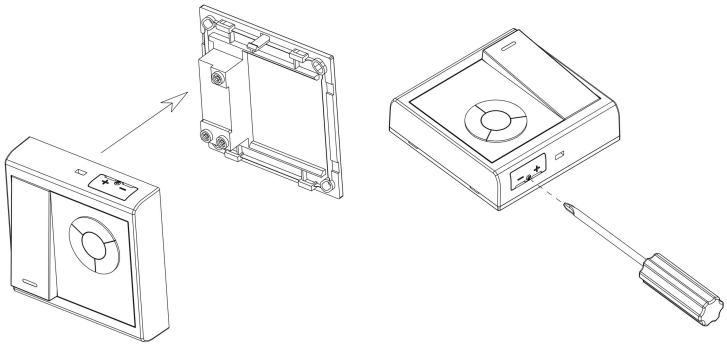

INSTRUCTIES VOOR DE AFSTANDSBEDIENING

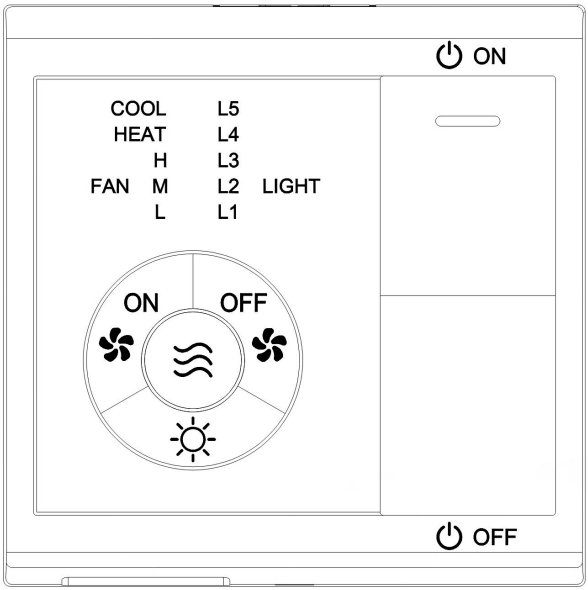

ON

Sneltoets voor het activeren van de functie. Druk op deze knop om de

staat voor het sluiten.

OFF

Sneltoets voor het uitschakelen van de functie. Druk op deze knop om alle functies uit te schakelen.

huidige functies en schakel het indicatielampje uit.

ON

De ventilator is ingeschakeld (alleen voor ventilatie). Druk op deze knop

sequentieel en de ventilator kan sequentieel schakelen tussen lage, gemiddelde en hoge versnellingen.

OFF

Zet de ventilator uit. Druk op deze knop om de ventilator uit te zetten.



De verwarmingsmodus en de koelmodus (met de ventilator) in- en uitschakelen
op hoge snelheid). Als u deze knop achter elkaar indrukt, wordt er gefietst
via verwarmingsmodus - koelmodus - uit. Bij het schakelen of
Als u de verwarmingsmodus uitschakelt, stopt de PTC met werken en de
De ventilator blijft nog 30 seconden draaien voordat hij stopt.



Zet de driekleurige lampen aan en uit. Druk herhaaldelijk op deze knop,
en de drie gekleurde lampjes zullen in volgorde wisselen.

ZORG EN ONDERHOUD

WAARSCHUWING: Koppel de stroomtoevoer los voordat u onderhoud uitvoert. Zie VEILIGHEID INFORMATIE voordat u verdergaat.
Routinematig onderhoud moet worden uitgevoerd. wordt minstens één keer per jaar gedaan.
Was het rooster met milde zeep en water en droog het af met een doek.
Verwijder overtollig vuil en stof van de ventilatorbehuizing met een stofzuiger. schoner.
Gebruik geen oplosmiddelen, verdunners of agressieve chemicaliën om de ventilator schoon te maken.
Zorg ervoor dat er geen water in de motor komt.
Dompel de harsonderdelen niet onder in water warmer dan 60° C.

PROBLEMEN OPLOSSEN

V: Overmatig lawaai

A:1. Het is normaal dat er tijdens het gebruik lawaai is. Als het te luid is, zet de ventilator dan op een lagere snelheid.2. Controleer of het blad goed is geïnstalleerd.
V: Ventilator werkt niet
A: 1. Zorg ervoor dat de ventilator is aangesloten op een stopcontact.
8. Maak het mes regelmatig schoon.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


BADRUMSAVGAS FLÄKT

MODELL: BT-BPT280BHL

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bathroom Exhaust Fan

MODELL: BT-BPT280BHL

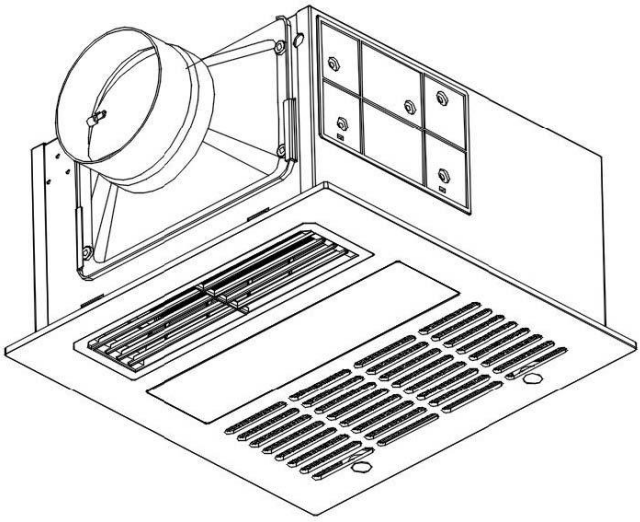

< Bild Olny för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

LÄS OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Specifikationer
Paketinnehåll
Säkerhetsriktlinjer
Installationsförsiktighetsåtgärder
Säkerhetsinformation
Installationskrav
Installationsanvisningar
Fjärrinstruktioner
Skötsel och underhåll
Felsökning


SPECIFIKATIONER

Modell	Spänning	Driva
BT-BPT280BHL	120~60Hz	1500W

TYPISK INSTALLATION

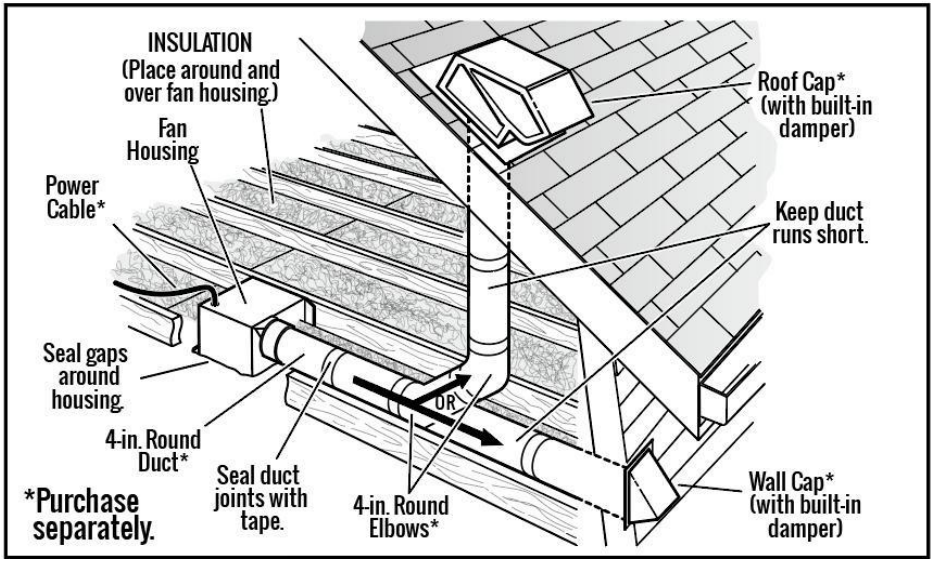

PAKETINNEHÅLL

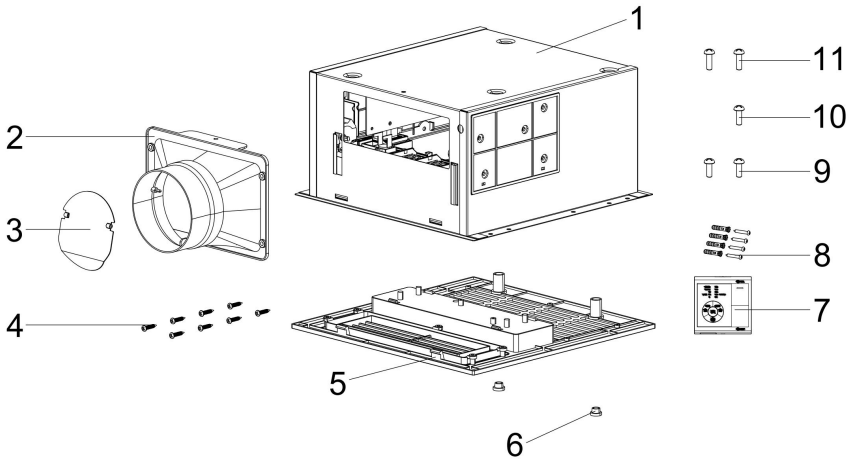

INGA	DELAR	ANTAL
1	Fläkthus	1
2	Kanalkoppling	1
3	Plastplatta	1
4	Träskruvar	8
5	Grill och ljus	1
6	Kiselark	2
7	Fjärrkontroll	1
8	Plast expansionsrör och skruvar	4
9	M4X8-skruvar	4
10	M4x10-skruvar	1
11	M4x12-skruvar	2

SÄKERHETSRIKTLINER

Var noga med att följa:

1. Stäng av strömmen före underhåll.
2. Denna produkt är inte lämplig för underhåll och användning av personer med funktionsnedsättningar, intellektuella funktionsnedsättningar eller psykiska störningar, eller personer som saknar erfarenhet eller sunt förnuft (inklusive barn), såvida den inte används under vård eller ledning av någon som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör tas om hand för att förhindra att produkten används som leksak.
3. För att undvika att skada dig eller andra har vi listat följande säkerhetsåtgärder som måste följas. Se följande innehåll för betydelsen av olika symboler.

● Att ignorera eller missförstå dessa tecken kan leda till två situationer:

⚠ **VARNING:** Denna skylt anger "Kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador".

⚠ **Observera:** Innehållet som anges med denna skylt är "Kan orsaka personskador och andra skador på föremål".

● Innehållsklassificeringen som måste följas, särskiljd genom symboler, är följande:

	Denna skylt indikerar ett förbjudet föremål.
	Denna flagga representerar en obligatorisk fråga.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID INSTALLATION

OBS: För installationspersonal att läsa

VARNING	
	Måste vara jordad. Annars kan det uppstå elektriska stötar vid fel eller läckage.
	Under installation, underhåll och skötsel måste strömförsörjningen vara bortkopplad. Annars kan det orsaka elektriska stötar.
	Installationen måste utföras av yrkesmän eller utbildad personal med motsvarande yrkeskunskaper och färdigheter i enlighet med nationella elföreskrifter. Annars kan det orsaka läckage, elektriska stötar och brand på grund av felaktig kabeldragning, vriden kabeldragning och kabelklämning.
	Installationen av produkten bör säkerställa att personer i badkars- eller duschområdet inte kan nå strömbrytare och andra kontroller. Annars kan det orsaka elektriska stötar.
	Det är nödvändigt att förhindra att gas flödar tillbaka in i rummet från öppna luftvägar eller annan utrustning med öppen låga. Annars kan det orsaka brand.
	Vid installation måste en "helpolig strömbrytare" med ett kontaktavstånd på minst 3 mm installeras i strömförsörjningsledningen för att ansluta eller koppla från huvudströmförsörjningen. Dess nominella belastningskapacitet bör inte vara mindre än 250V~15A och bör installeras utanför badrummet för enkel

	användning. Annars kan det orsaka kortslutning och brand.
	Se till att strömsladden är ordentligt installerad. Annars kan det orsaka brand.
 	Det är förbjudet att använda andra strömkällor än den nominella spänningen (120V~, 60Hz). Annars kan det skada produkten och orsaka brand.
	För att undvika fara orsakad av felaktig återställning av den termiska säkringen får produkten inte strömförsörjas via externa brytare. Till exempel en timer eller en krets ansluten till en universalkomponent för tidsinställning av på och av. Annars kan det orsaka brand.
	Förbjud installation nära gardiner och andra brännbara material. Annars kan det antända brännbara material.
	Det är förbjudet att använda denna produkt under ett eluttag. Annars kan det orsaka elektriska stötar eller brand.
	Ta inte bort kretskortsskyddet under installation och användning. Annars kan det orsaka elektrisk stöt eller brand.
	Låt två personer utföra installationen av produkten. Installationen av komponenter och maskinhuset måste vara stadig. Annars kan produkten falla och orsaka skador.

	När specialkomponenter som hårdvara installeras bör specialkomponenter användas. Annars kan produkten falla och orsaka skador.
	Byggnadskonstruktionen och upphängningsstängerna för installation av produkter måste ha tillräcklig monteringshållfasthet för att säkerställa att de kan bära en hållfasthet som är större än 5 gånger produktens vikt. Om monteringshållfastheten inte kan garanteras, vidta förstärkningsåtgärder. Annars kan produkten falla och orsaka skador.
	Det är förbjudet att modifiera denna produkt. Annars kan produkten falla och orsaka skada.


SÄKERHETSINFORMATION

Läs och förstå hela denna manual innan du försöker montera, använda eller installera produkten.

1. Koppla alltid bort strömförsörjningen innan du utför service på fläkten, motorn eller kopplingsdosan.
2. Installationsarbetet måste utföras av en eller flera kvalificerade personer i i enlighet med alla lokala och säkerhetsföreskrifter, inklusive reglerna för brandklassad konstruktion.
3. Följ alla lokala bygg-, säkerhets- och elföreskrifter, samt NEC (National Electrical Code) och OSHA (Occupational Safety och hälsolagen).
4. Elförsörjningen måste vara 120 volt, 60 hertz.
5. Denna enhet måste vara korrekt jordad.
6. Böj eller knäck inte strömkablarna.
7. Var försiktig så att du inte skadar befintliga ledningar vid kapning eller borrning i väggar eller tak.
8. Tillräcklig lufttillförsel krävs för korrekt förbränning och utsläpp av

gaser genom skorstenen (rökgången) från bränsleförbränning utrustning för att förhindra bakåtdragning. Se standarderna för NFPA (National Fire Protection Association) och ASHRAE (American Society for Heating Refrigeration and Air) Konditionering Ingenjörer) och de lokala byggregleringsmyndigheterna.
9. Använd inte denna fläkt med någon solid state-styrenhet, såsom en fjärrkontroll, dimmer eller vissa timers. Mekanisk Timers är inte solid state-enheter.
10. Denna ventilationsfläkt är godkänd för användning över badkar eller dusch vid installation i en jordfelsskyddad krets. Använd inte fläktar över ett badkar eller en dusch som inte är godkända för den användningen och markerade i enlighet därmed.
11. Installera inte i ett kök.
12. Använd inte för att avdunsta farliga eller explosiva ångor.
13. Fläktar bör alltid ventileras utåt och i enlighet med med lokala koder.
14. Installera inte i tak med isolering som är högre än R50.
15. Kanalerna ska installeras i en rak linje med minimala böjar.
16. Kanalarbetets storlek måste vara av samma storlek som utloppet och bör inte minskas. Att minska kanalstorleken kan öka fläktens buller.
17. Innan du utför service eller rengöring av enheten, stäng av strömmen vid panelen och lås för att förhindra att strömmen slås på. Om panelen inte kan låsas, markera panelen tydligt med en varningsetikett för att förhindra att strömmen slås på .
18. Använd denna enhet på det sätt som tillverkaren avsett. Om du Har du några frågor, vänligen ring kundtjänst.

INSTALLATION KRAV

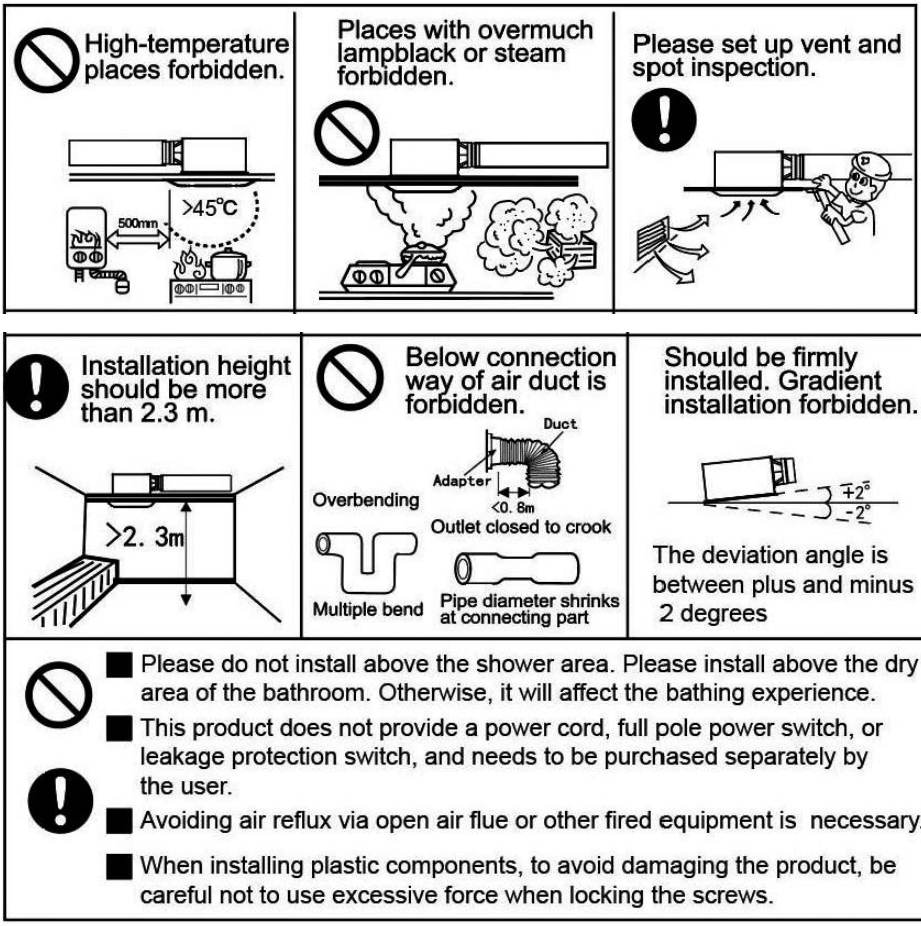

INSTALLATIONSANVISNINGAR

Gå igenom alla säkerhetsåtgärder. Se till att strömmen är i säkringen. lådan är avstängd innan installationen påbörjas.

1. Välj placering för din fläkt i taket. För bästa möjliga prestanda, använd kortast möjliga kanallängd och minst antal böjar. Skär sedan en öppning som mäter 28,5 cm x 28,5 cm. (Se bild 1.)

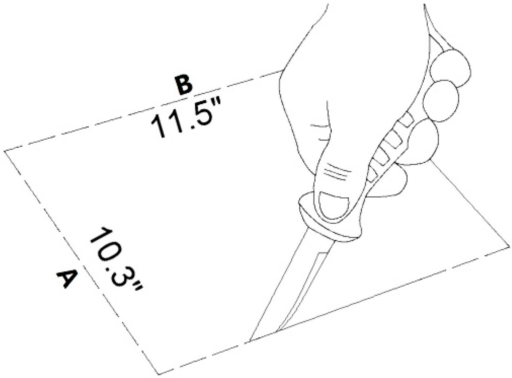


Bild 1.

2. Fäst två träbrädor med en tjocklek på över 15 mm och rikta in dem de skurna hålen. I enlighet med installationsriktningen som visas i diagrammet. (Se figur 2.)

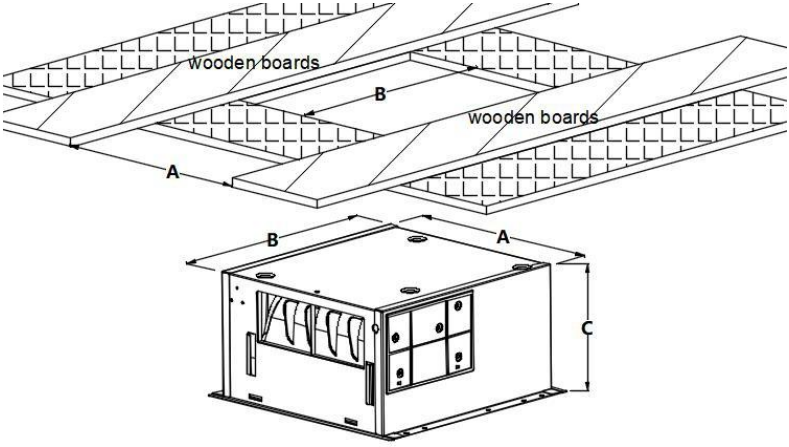


Bild 2 .

3. Lossa skruvarna och ta bort strömförsörjningsboxens lock, för in nätsladden genom taket. Anslut nätsladden
enligt kopplingsschemat och lås sedan strömförsörjningsboxen
täck med skruvar. (Se bild 3.)


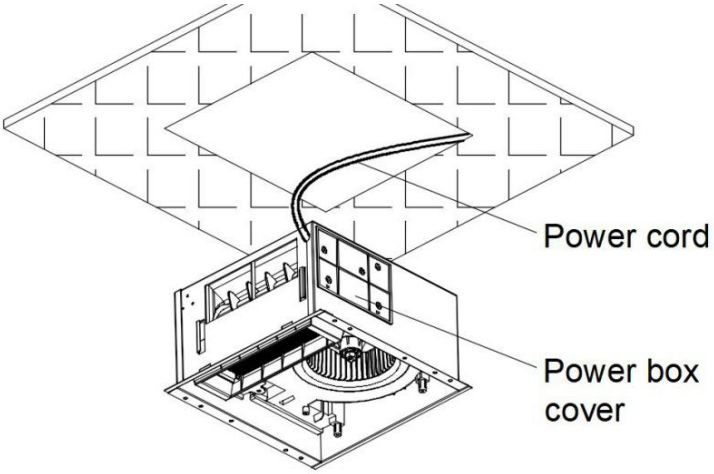


Bild 3 .

KOPPLINGSSCHEMA:

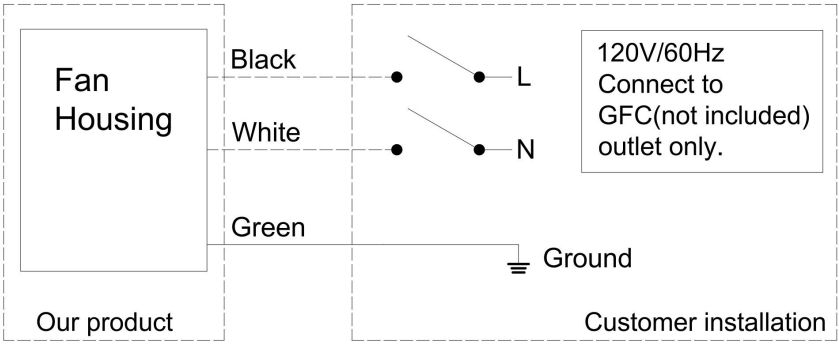

Warning:The acceptable wire range includes:Solid:14-16AWG.

4 . Tryck in fläkthuset i hålet i taket och fäst det med 8 träskruvar (låsta genom två lager av taket). (Se Bild 4.)

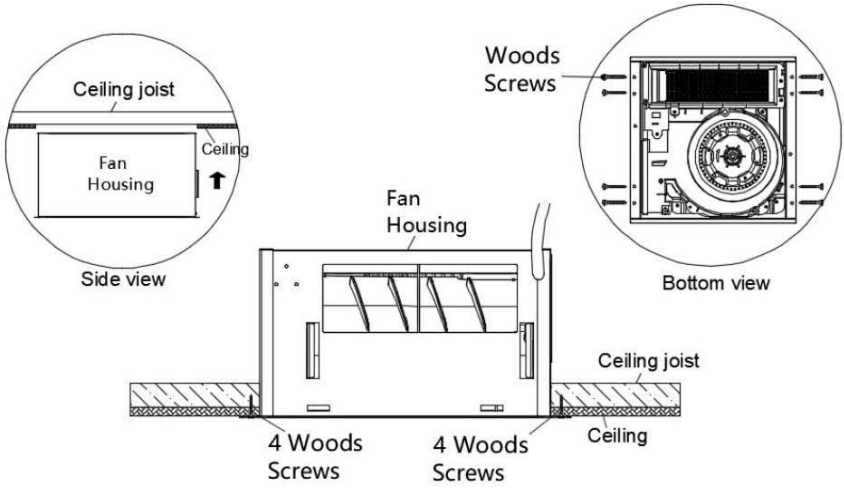


Bild 4 .

5. Montera plastplattan i kanalanslutningen. Montera sedan kanalanslutningen i fläkthuset och dra åt skruvarna.
(Se bild 5.)

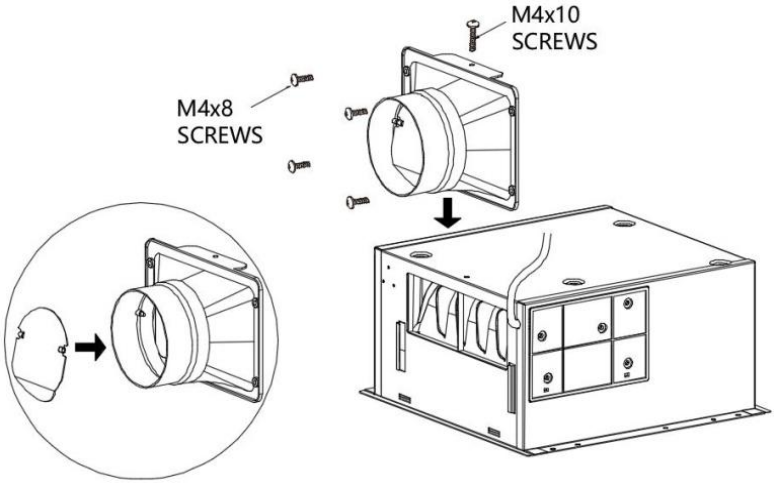


Bild 5 .

6. Installera en rund 10 cm kanal (ingår ej) och fäst den med kanal tejp eller klämmor (inget ingår). Avsluta takarbetet. Tak

Hålet ska vara i linje med kanten på fläkthuset. (Se bild 6.)

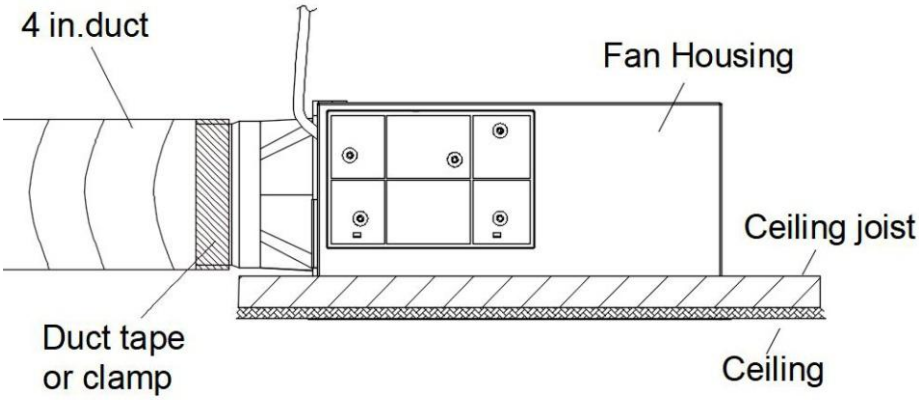


Bild 6 .

7. Anslut försiktigt ljuskablarna. (Se bild 7.)

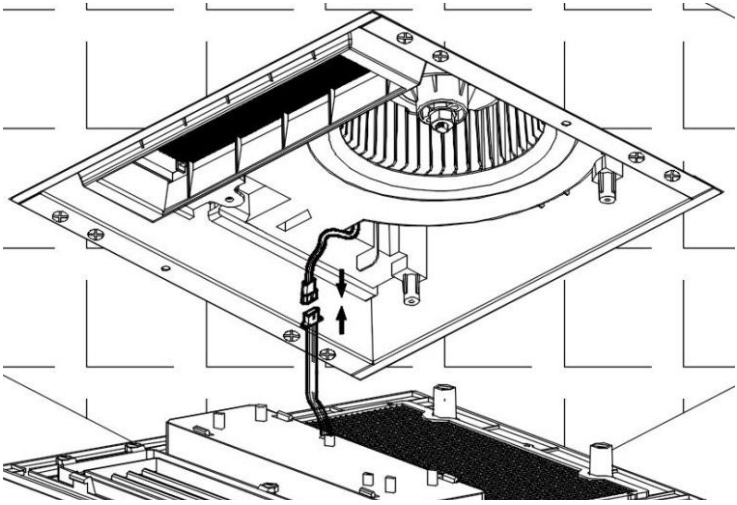


Bild 7 .

8. Rikta in gallrets två klämmor med spåren på fläkthuset.

och snäpp fast dem. (Se bild 8.)

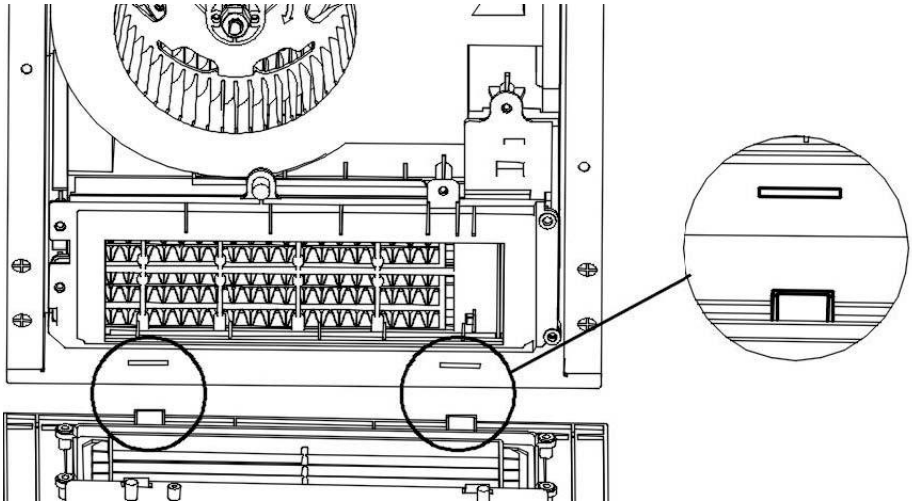


Bild 8 .

9. Rikta in gallrets två skruvstolpar med de två skruvstolparna i fläkthuset, tryck gallret tills det är i nivå med taket, och Lås den slutligen med två M4x12-skruvar. (Se bild 9.)

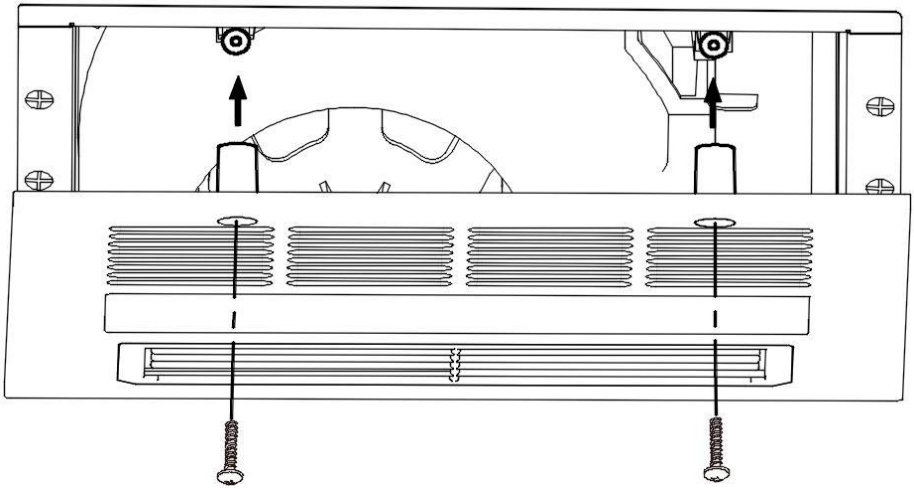


Bild 9 .

10. Tryck in silikonpluggen i de två skruvhålen. Alla installationerna är klara. (Se bild 10.)


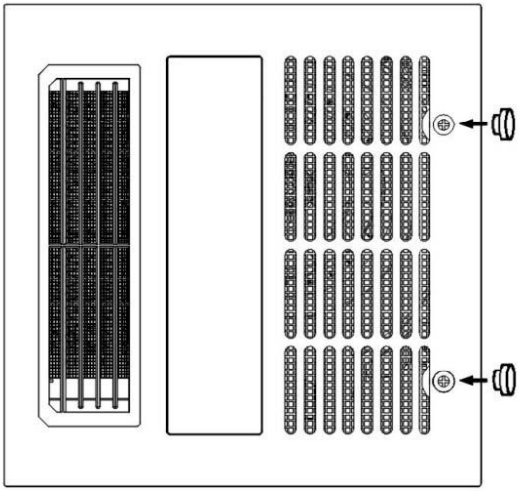


Bild 10 .

Installationsanvisningar för fjärrkontroll :


1. Sätt in en liten platt skruvmejsel vertikalt i det fyrkantiga spåret på höljet, bänd upp höljet i den riktning som visas i diagrammet, så kan du öppna fjärrkontrollens fram- och bakstycke.

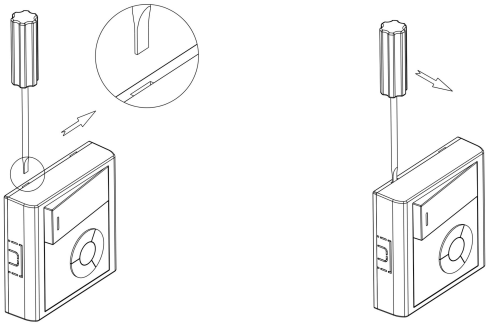


2. Välj lämplig installationshöjd och position, placera det bakre skalet nära en plan trä- eller cementvägg och markera Välj lämplig installationshöjd och position, plats det bakre skalet nära en plan trä-

eller cementvägg och markera de fyra monteringsskruvarnas positioner med en penna.

3. Om det är en trävägg kan fjärrkontrollens bakstycke fixeras till väggen med skruvar; Om det är en cementvägg, använd först en 6 mm en elektrisk borrmaskin med en diameter på 3 cm till 5 cm djup mitten av den markerade positionen. Använd en hammare för att trycka på limmet partiklar i hålet och använd skruvar för att fästa fjärrkontrollen bakskyddet mot väggen.

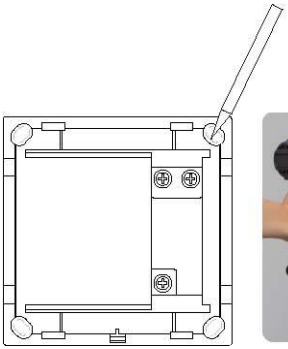




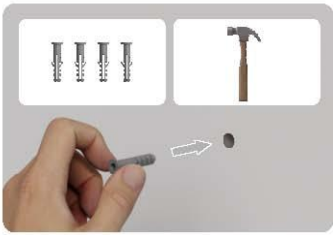


4. Tryck in fjärrkontrollens främre skal i det bakre skalet i riktningen som visas i diagrammet.

5. Installation av batteri i fjärrkontrollen: Använd en liten Phillips-nyckel skruvmejseln för att ta bort skruvarna på batterilocket, ta bort batterilocket, sätt i 2 AAA-batterier i riktning mot markeringarna "+" och "-" på batterilocket, sätt tillbaka batterilocket och lås skruvarna.

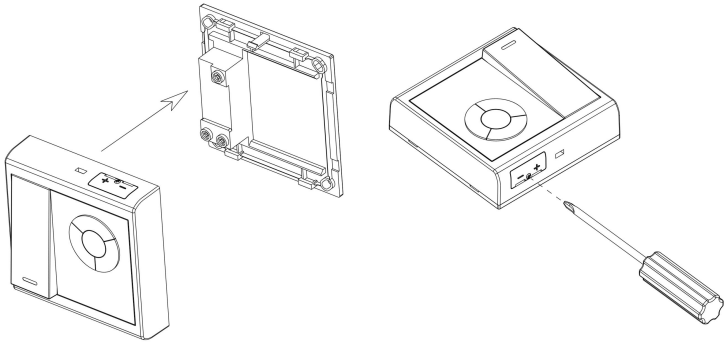

INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL

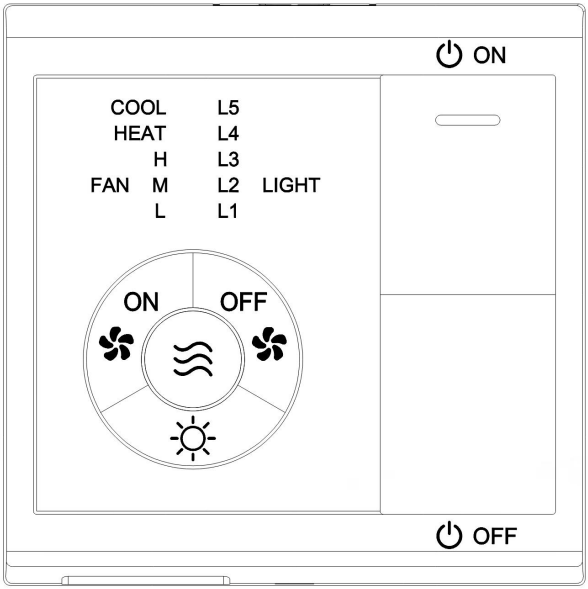

ON

Genvägstangent för funktionsaktivering. Tryck på den här knappen för att aktivera
tillstånd före stängning.

OFF

Genvägstangent för att avstänga funktioner. Tryck på den här knappen för att inaktivera alla

aktuella funktioner och släck indikatorlampan.

ON



Fläkten är påslagen (endast för ventilation). Tryck på den här knappen
sekventiellt, och fläkten kan växla mellan låg, medel och hög växel i sekvens.

OFF



Stäng av fläkten. Tryck på den här knappen för att stänga av fläkten.



Slå på och av värme- och kylläget (med fläkten)
körs med hög hastighet). Genom att trycka på den här knappen i sekvens kommer en cykel att växla
genom värmeläge - kylläge - av. Vid omkoppling eller
Om värmeläget stängs av slutar PTC:n att fungera och
Fläkten fortsätter att gå i 30 sekunder innan den stannar.



Slå på och av de tre färgade lamporna. Tryck på den här knappen lika ofta.
och de tre färglamporna kommer att växla i tur och ordning.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

VARNING: Koppla bort strömförsörjningen före service. Se SÄKERHET INFORMATION innan du fortsätter. Rutinmässigt underhåll bör utföras görs minst en gång om året.

Tvätta gallret med mild tvål och vatten, torka med en trasa. Avlägsna överflödig smuts och damm från fläkthuset med en dammsugare. rengöringsmedel.

Använd inte lösningsmedel, thinner eller starka kemikalier för att rengöra

fläkten.
Låt inte vatten komma in i motorn.
Doppa inte hartsdelar i vatten över 60 °C.

FELSÖKNING
F: Överdrivet buller
A: 1. Det är normalt att det förekommer ljud under drift. Om det är för högt, ställ in fläkten på lägre hastighet. 2. Kontrollera om bladet är korrekt monterat.
F: Fläkten fungerar inte
A: 1. Se till att fläkten är ansluten till ett eluttag.
9. Rengör bladet regelbundet.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

