
Item #1008 630 341
Model #92328
UL Model #52-TOHM

HAMPTON BAY®

USE AND CARE GUIDE

TONHAM 52-INCH CEILING FAN

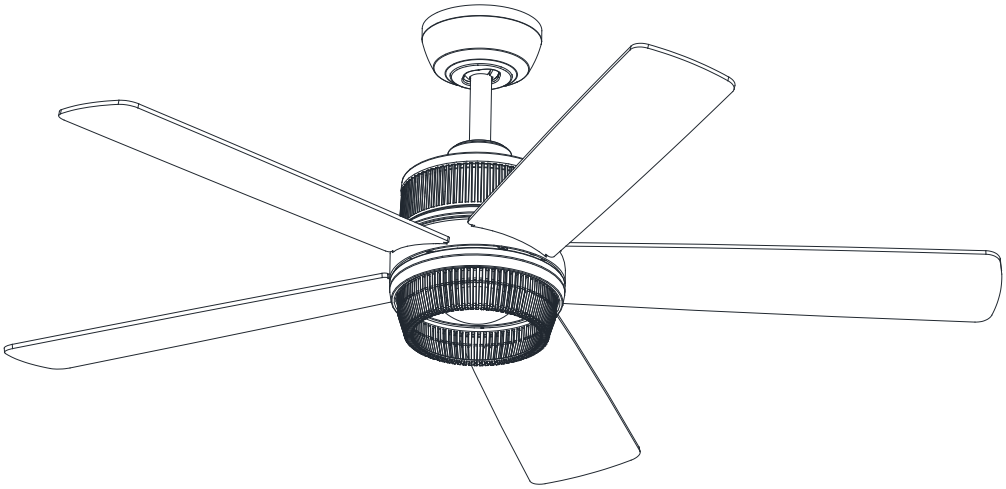

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON / HAMPTONBAY.COM

Scan for text based customer support

Scan for online product warranty information

To view an instructional video on how to install this product:

1. **Go to www.homedepot.com and enter either the Item or Model number, found in the top right corner of the cover of this instruction manual, in the search field.**
2. **Click on your product from the list of search results and click on the video link in the "Product Overview" section.**

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this ceiling fan. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents 2

Safety Information 2

Warranty 3

Pre-Installation 3

Installation 6

Assembly 7

Operation 14

Care and Cleaning 17

Troubleshooting 17

Safety Information

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

1. To reduce the risk of electric shock, ensure the electricity has been turned off at the circuit breaker or fuse box before you begin.
2. All wiring must be in accordance with the National Electrical Code ANSI/NFPA 70 and local electrical codes. Electrical installation should be performed by a qualified licensed electrician.
3. The outlet box and support structure must be securely mounted and capable of reliably supporting a minimum of 35 lb (15.9 kg). Use only UL Listed outlet boxes marked “Acceptable for Fan Support of 35 lb (15.9 kg) or less.”
4. The fan must be mounted with a minimum of 7 ft. (2.1 m) of clearance from the trailing edge of the blades to the floor.
5. Do not place objects in the path of the blades.
6. To avoid personal injury or damage to the fan and other items, use caution when working around or cleaning the fan.
7. After making electrical connections, spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into the outlet box. The wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on one side of the outlet box.
8. All set screws must be checked and retightened where necessary before installation.



WARNING: To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade brackets (also referred to as flanges) during assembly or after installation. Do not insert objects in the path of the blades.



WARNING: To avoid possible electrical shock, turn the electricity off at the main fuse box before wiring. If you feel you do not have enough electrical wiring knowledge or experience, contact a licensed electrician.



WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, mount to outlet box marked “Acceptable for fan support of 35 lb (15.9 kg) or less”, and use screws provided with the outlet box.



WARNING: Electrical diagrams are for reference only. If you are using a light kit, refer to the light kit instructions manual to make the electrical connections. Optional use of any light kit shall be UL Listed and marked suitable for use with this fan.



WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, this fan should only be used with fan speed control part no. AL-3L, manufactured by Dawnsun Electronic Technology Co., LTD ZhongShan.



WARNING: To reduce the risk of electric shock, this fan must be installed with an isolating wall switch.



CAUTION: To reduce the risk of personal injury, use only the screws provided with the outlet box.

Warranty

The supplier warrants the fan motor to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a lifetime after the date of purchase by the original purchaser. The supplier warrants that the light kit, excluding any glass, to be free from defects in workmanship and material at the time of shipment from the factory for a period of three years after the date of purchase by the original purchaser. The supplier also warrants that all other fan parts, excluding any glass or acrylic blades, to be free from defects in workmanship and material at the time of shipment from the factory for a period of one year after the date of purchase by the original purchaser. We agree to correct such defects without charge or at our option replace with a comparable or superior model if the product is returned. To obtain warranty service, you must present a copy of the receipt as proof of purchase. All costs of removing and reinstalling the product are your responsibility. Damage to any part, such as by accident, misuse, improper installation, or by affixing any accessories, is not covered by this warranty. Because of varying climatic conditions this warranty does not cover any changes in brass finish, including rusting, pitting, corroding, tarnishing, or peeling. Brass finishes of this type give their longest useful life when protected from varying weather conditions. A certain amount of "wobble" is normal and should not be considered a defect. Servicing performed by unauthorized persons shall render the warranty invalid. There is no other express warranty. The retailer hereby disclaims any and all warranties, including but not limited to those of merchantability and fitness for a particular purpose to the extent permitted by law. The duration of any implied warranty which cannot be disclaimed is limited to the time period as specified in the express warranty. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. The retailer shall not be liable for incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties. Shipping costs for any return of product as part of a claim on the warranty must be paid by the customer.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.HamptonBay.com.


Pre-Installation

SPECIFICATIONS

Size	Speed	Volts	Fan Power Consumption (without lights) WATT	Airflow CFM	Airflow Efficiency (higher is better) CFM/WATT	Net Weight	Gross Weight	Cubic Feet
52 in.	Low	120	12	2148	179	17.64 lb (8 kg)	22.53 lb (10.22 kg)	1.67 cu. ft.
	Medium		32	3618	113			
	High		62	5391	86			

NOTE: These are approximate measures. They do not include the amps and wattage used by the light kit.

TOOLS REQUIRED


Phillips screwdriver


Flat blade screwdriver


Adjustable wrench


Electrical tape



Wire cutter/ stripper



Step ladder


Pre-Installation (continued)


HARDWARE INCLUDED


NOTE: Hardware not shown to actual size.

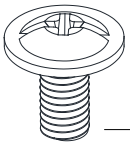

AA


BB


CC


DD


EE



FF


GG


HH

Part	Description	Quantity
AA	Blade attachment screws	16
BB	Plastic wire connecting nut	3
CC	Hanger pin	1
DD	Locking pin	1
EE	Machine screw	2
FF	Short tapered screw	2
GG	Long tapered screw	2
HH	Washer	16

PACKAGE CONTENTS

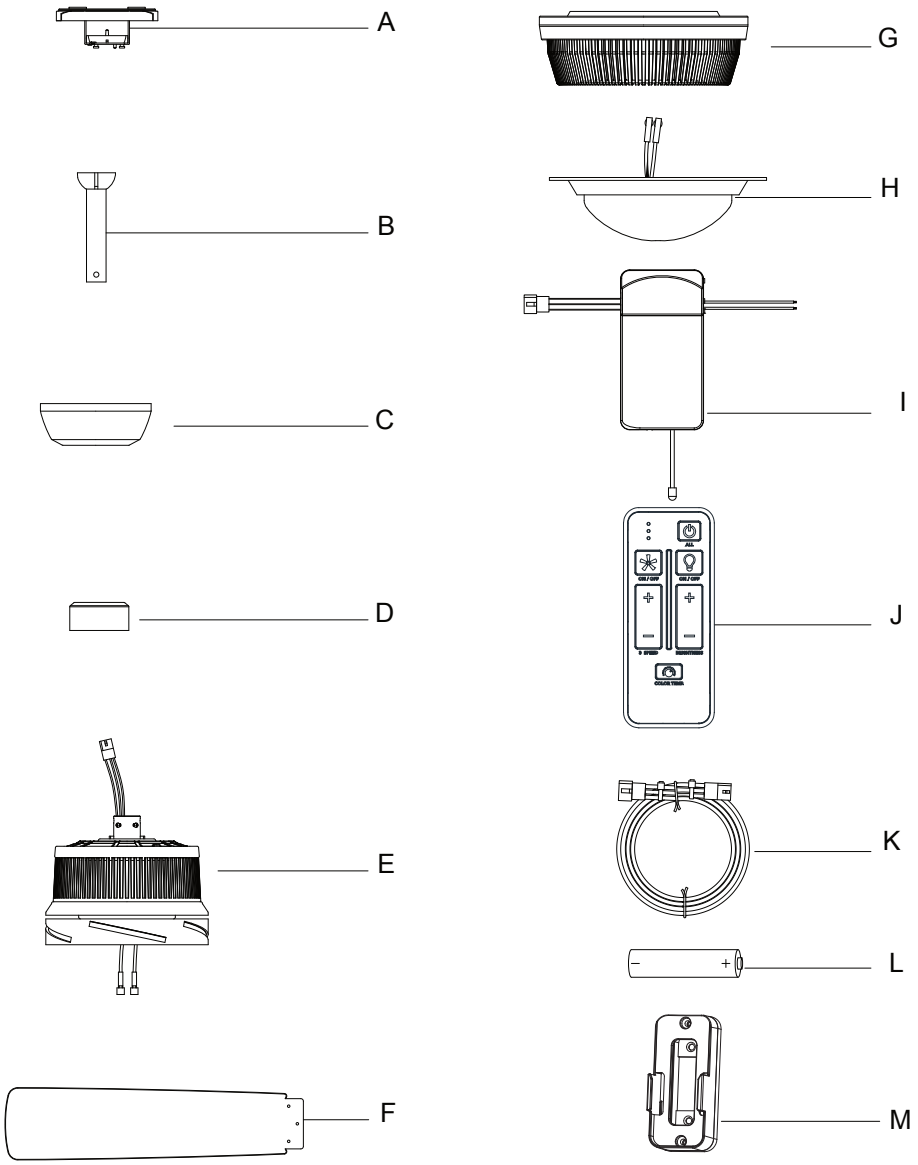

Part	Description	Quantity
A	Slide-on mounting bracket (inside canopy)	1
B	Ball/downrod assembly	1
C	Canopy	1
D	Decorative motor collar cover	1
E	Fan motor assembly	1
F	Blade	5

IMPORTANT: This product and/or components are governed by one or more of the following U.S. Patents: 5,947,436; 5,988,580; 6,010,110; 6,046,416; 6,210,117 and other patents pending.

Part	Description	Quantity
G	Decorative cage	1
H	Light kit fitter assembly	1
I	Receiver	1
J	Remote control	1
K	Lead wire	1
L	Battery	2
M	Remote control cradle with toggle switch spacer included	1


MOUNTING OPTIONS


WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, mount to an outlet box marked "Acceptable for fan support of 35 lb (15.9 kg) or less", and use screws provided with the outlet box. An outlet box commonly used for the support of lighting fixtures may not be acceptable for fan support and may need to be replaced. If in doubt, consult a qualified electrician.


If your ceiling fan does not have an existing UL Listed mounting box, then install one using the following instructions:

- ☐ Disconnect the power by removing the fuses or turning off the circuit breakers.
- ☐ Secure the outlet box directly to the building structure. Use the appropriate fasteners and materials. The outlet box and support structure must be securely mounted and capable of reliably supporting a minimum of 35 lb (15.9 kg). Use only UL Listed outlet boxes marked "Acceptable for fan support of 35 lb (15.9 kg) or less." Do not use a plastic outlet box.


The illustrations below show three different ways to mount the outlet box.

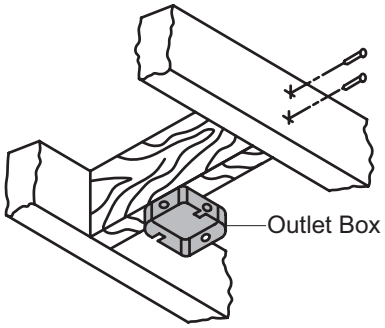

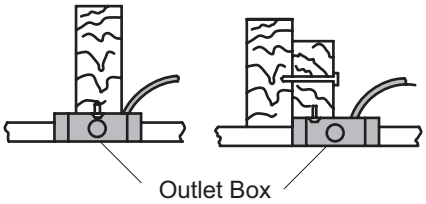

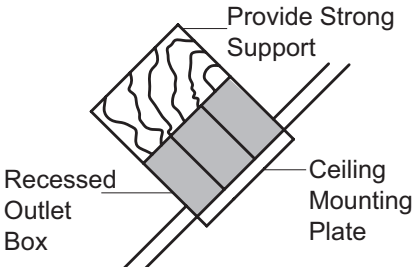

NOTE: You may need a longer downrod to maintain proper blade clearance when installing on a steep, sloped ceiling. The maximum angle allowable is 20° away from horizontal.

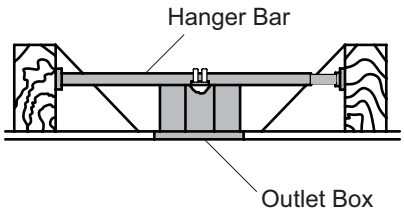

If the canopy (C) touches the ball/downrod assembly (B), then remove the decorative motor collar cover (D), and turn the canopy (C) 180° before attaching the canopy (C) to the mounting plate.


To hang your fan where there is an existing fixture but no ceiling joist, you may need an installation hanger bar as shown above (available at any Home Depot store).

Assembly - Standard Ceiling Mount

1 Preparing for mounting


NOTE: The magnet is pre-attached on the canopy bottom cover for you to remove and install easily.

- ☐ Remove the magnetic canopy bottom cover (JJ) from the canopy (C) by pulling it off.
- ☐ Loosen the two canopy screws (SS) located in the bottom of the mounting bracket (A).
- ☐ Turn the mounting bracket (A) counterclockwise and lift it up to remove the mounting bracket from the canopy (C).

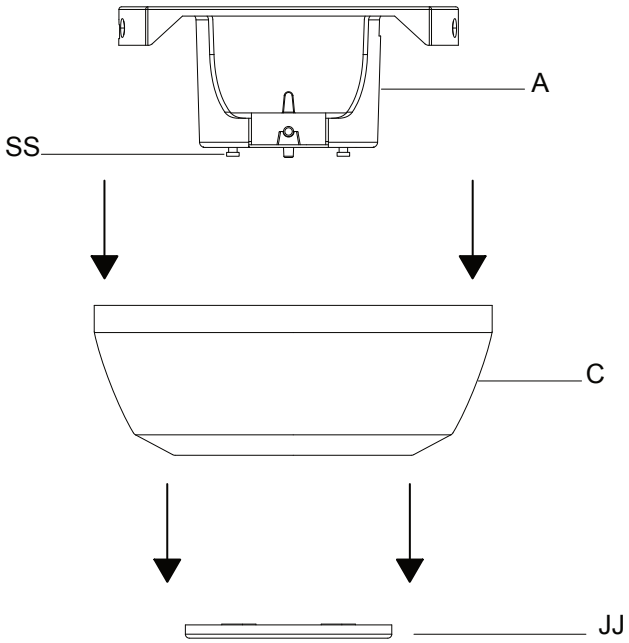

2 Routing the wires

- ☐ Route the wires exiting the top of the fan motor assembly (E) through the decorative motor collar cover (D) and then the center of the canopy bottom cover (JJ).
- ☐ Make sure the opening of canopy (C) is on top and insert the ball/ downrod (B) through the canopy (C).
- ☐ Route the wires exiting the top of the fan motor assembly (E) through the downrod as shown.

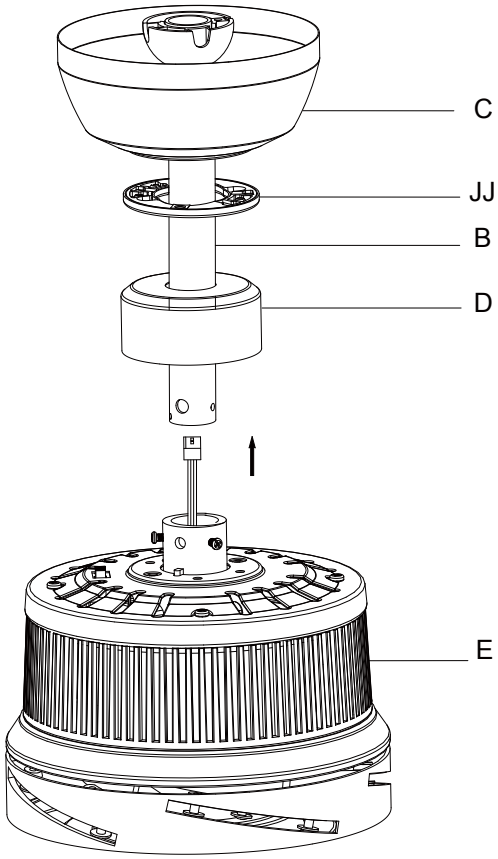


Assembly - Standard Ceiling Mount (continued)

3 Assembling the fan

CAUTION: To ensure wobble-free operation and to avoid damage to the fan, the downrod (B) and the setscrew (KK) must be completely tightened.

WARNING: Failure to properly install the locking pin (DD) could result in the fan becoming loose and possibly falling.

- ☐ Loosen, but do not remove, the setscrew (KK) on the collar (PP) on top of the fan motor assembly (E).
- ☐ Align the holes at the bottom of the ball downrod assembly (B) with the holes in the collar (PP) on top of the fan-motor assembly (E).
- ☐ Carefully insert the hanger pin (CC) through the holes in the collar and ball/downrod assembly (B). Be careful not to jam the hanger pin (CC) against the wiring inside the ball/downrod assembly (B).
- ☐ Insert the locking pin (DD) through the hole near the end of the hanger pin (CC) until it snaps into its locked position.
- ☐ Re-tighten the setscrew (KK) on the collar (PP) on top of the fan motor assembly (E).

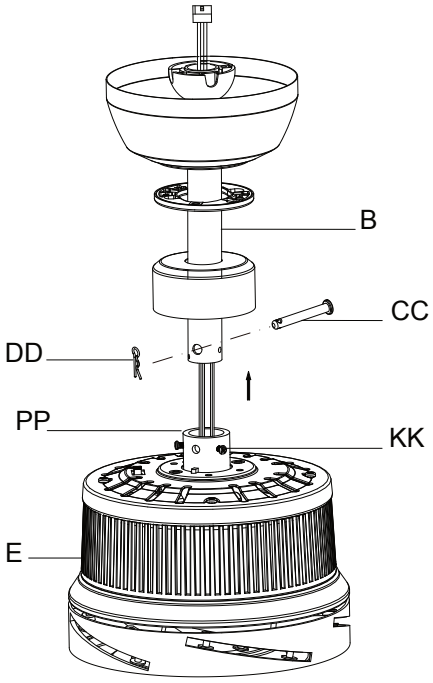


Assembly - Hanging the Fan

1 Attaching the fan to the electrical box

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, mount to an outlet box marked "Acceptable for fan support of 35 lb (15.9 kg) or less", and use screws provided with the outlet box.

NOTE: The mounting bracket (A) is designed to slide into place on an outlet box with the outlet box screws (NN) installed.


- ☐ Loosen the two mounting screws (NN) in the outlet box.
- ☐ Pass the 120-Volt supply wires through the center hole in the mounting bracket (A).
- ☐ Slide the mounting bracket (A) on to the mounting screws (NN) and center the mounting bracket (A) in relation to the outlet box. If necessary, use leveling washers (not included) between the slide-on mounting bracket (A) and the outlet box. The flat side of the slide-on mounting bracket (A) should face toward the outlet box, as shown.
- ☐ Securely tighten the two mounting screws (NN).

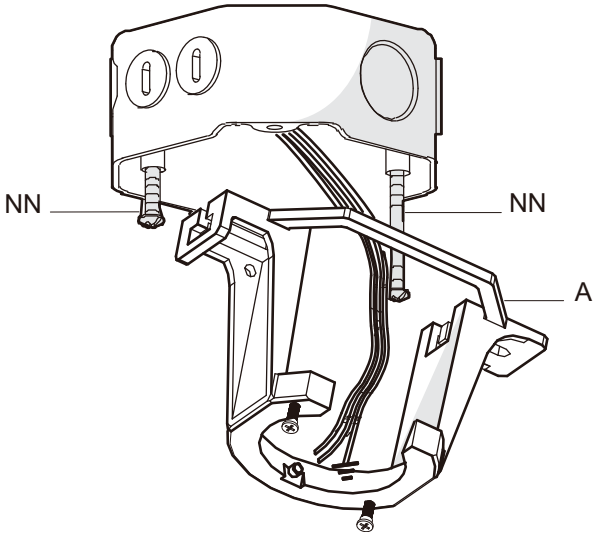

Assembly - Hanging the Fan (continued)

2 Hanging the fan

- ☐ Carefully lift the fan motor assembly (E) up to the slide-on mounting bracket (A).
- ☐ Insert the ball portion of the ball/downrod assembly (B) into the socket of the slide-on mounting bracket (A).
- ☐ Turn the ball/downrod assembly (B) clockwise until it is seated with the tab of the slide-on mounting bracket (A) aligned with the slot in the ball.

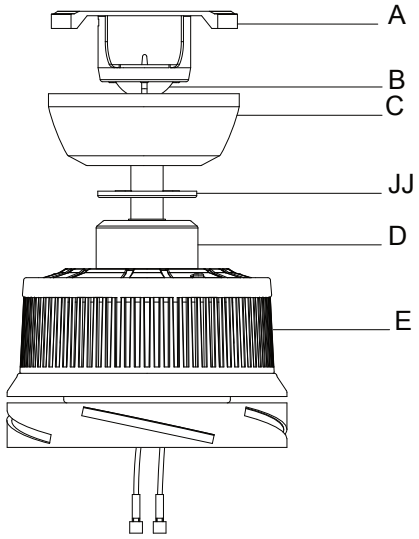


3 Installing the receiver


WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, remember to disconnect power. The electrical wiring must meet all local and national electrical code requirements. The electrical source and fan must be 110/120 volts, 60Hz. Do not use this product in conjunction with any variable wall control. Incorrect wire connection can damage this receiver.

CAUTION: If other fan wires are a different color, have this unit installed by a licensed electrician.

- ☐ Position the house supply wires (AAA) to one side of the slide-on mounting bracket (A). Position the fan wires to the opposite side.
- ☐ Insert the narrow end of the receiver (I) (as shown, flat side towards the ceiling) into the slide-on mounting bracket (A) until it rests on top of the ball/downrod assembly (B).

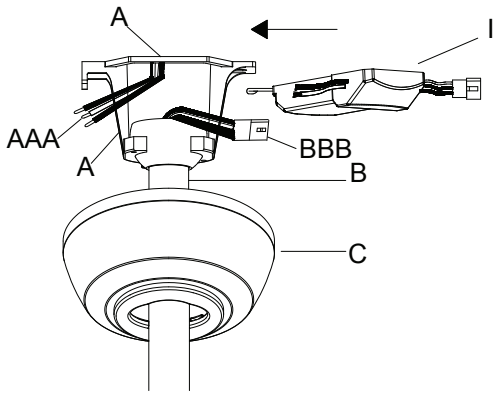

View after installation

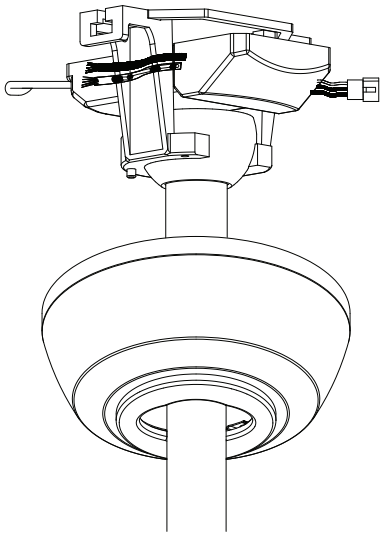


4 Wiring the receiver to the household wiring

WARNING: To avoid possible electrical shock, turn the electricity off at the main fuse box before wiring. If you feel you do not have enough electrical wiring knowledge or experience, contact a licensed electrician.

WARNING: Each wire nut supplied with this fan is designed to accept up to one 12-gauge house wire and two wires from the fan. If you have larger than 12-gauge house wiring or more than one house wire to connect to the fan wiring, consult an electrician for the proper size wire nuts to use.

IMPORTANT: Use the wire connecting nuts (BB) supplied with your fan. Secure the connectors with electrical tape and ensure there are no loose strands or connections.


- ☐ Spread the wires apart so that the green and white wires are on one side of the outlet box and the black wire is on the other side.
- ☐ Connect the green fan wires to the household ground wire (this may be a green or bare wire) using a wire connecting nut (BB).
- ☐ Connect the receiver (I) black (or red) wire to the household black (hot) wire using a wire connecting nut (BB).
- ☐ Connect the receiver (I) white wire to the household white wire (neutral) using a wire connecting nut (BB).
- ☐ Secure each wire connecting nut using electrical tape.

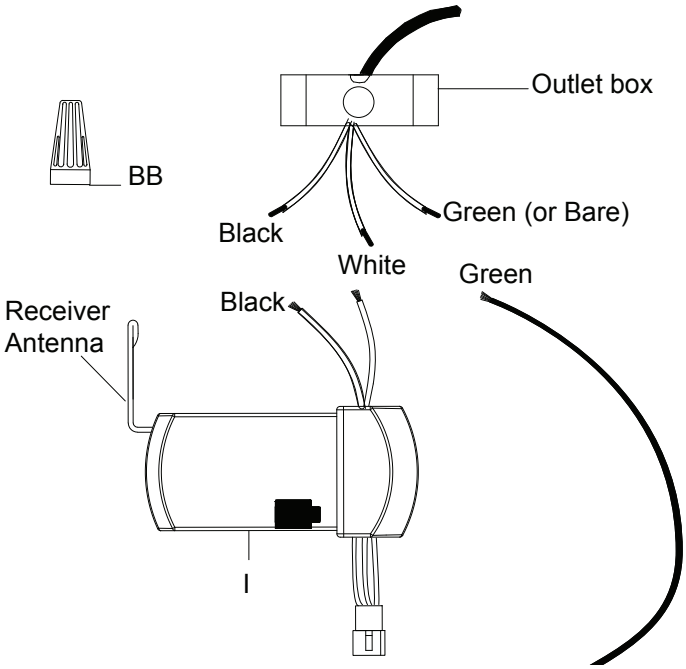

5 Wiring the fan to the receiver

NOTE: The fan comes with 8in. lead wires for use with the provided 6 in. ball/downrod assembly (B). If you wish to use longer downrod, you can use the extension lead wire (42 in.) (K) provided.

- ☐ If using the 6 in. ball downrod assembly (B) provided, wire the receiver to the fan wires by connecting the molded adaptor plug from the receiver (I) with the molded adaptor of the fan motor assembly (E) together.
- ☐ If you wish to use longer downrod, you can use the extension lead wire (42 in.)(K) provided by connecting the molded adaptor together.

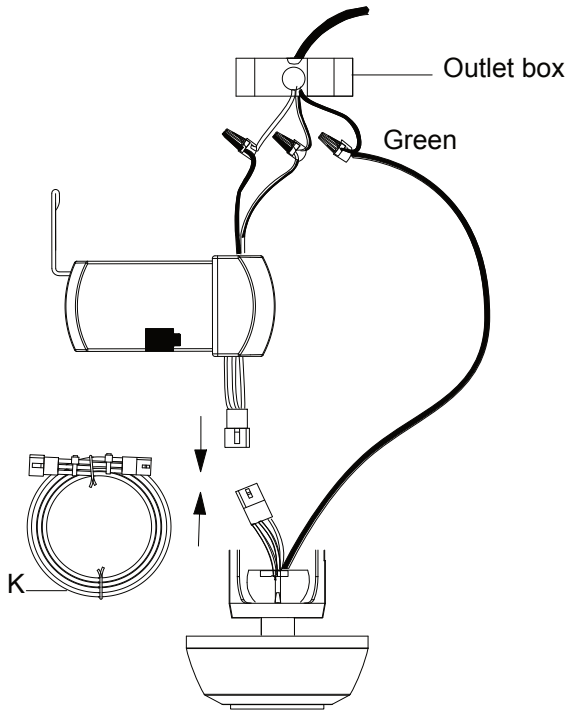


Assembly - Hanging the Fan (continued)

6 Mounting the fan motor assembly (standard mount)

WARNING: When using the standard ball/downrod mounting, the tab in the ring at the bottom of the mounting bracket must rest in the groove of the hanger ball. Failure to properly seat the tab in the groove could cause damage to the wiring.

NOTE: The magnet is pre-attached on the canopy bottom cover for you to remove and install easily.


- ☐ Align the locking slots of the canopy (C) with the two screws (SS) and alignment post (QQ) in the mounting bracket (A).
- ☐ Push up the canopy (C) and turn it clockwise until the alignment post (QQ) engages to the round hole and the screws (SS) engage to the key slots.
- ☐ Firmly tighten the two mounting screws (SS).
- ☐ Align the oval shape on the canopy (C) with canopy bottom cover (JJ).
- ☐ Push up the canopy bottom cover (JJ) until the screw (SS) heads engage to the slots on the canopy bottom cover (JJ) so that the magnetic canopy bottom cover (JJ) can be attached to the bottom of the canopy (C) properly.

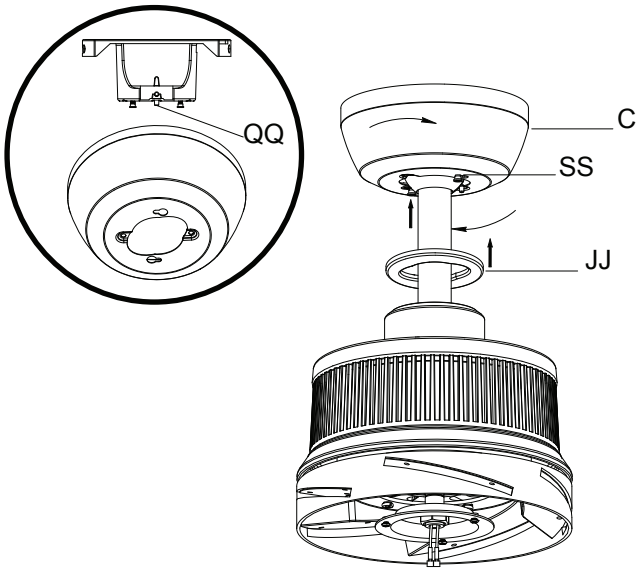

Assembly - Attaching the Fan Blades

1 Attaching the fan blades


- ☐ Attach a blade (F) to the fan motor assembly (E) by inserting the blade (F) into slots in the side of the fan motor assembly (E) and aligning the three screws holes in the blade with the holes in the center flywheel and secure with blade attachment screws (AA) and washers (HH).
- ☐ Make sure all the screws are firmly tightened.
- ☐ Repeat these steps for the remaining blades.

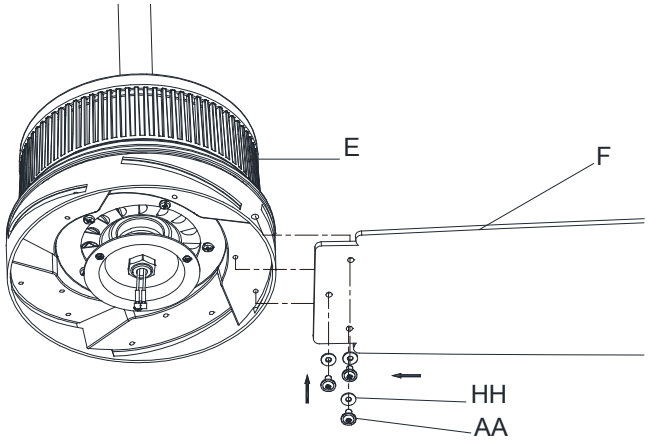

Assembly - Attaching the Light Kit


1 Installing the decorative cage

- ☐ Remove one screw (LL) from the black bracket below the fan motor assembly (E), and loosen but do not remove the other two screws.
- ☐ Push the decorative cage (G) up to the fan motor assembly (E) so that the two loosened screw heads fit into the keyhole slots. Turn the decorative cage (G) clockwise.
- ☐ Re-install the screw (LL) that was removed in the first step.
- ☐ Make sure all the screws are firmly tightened.

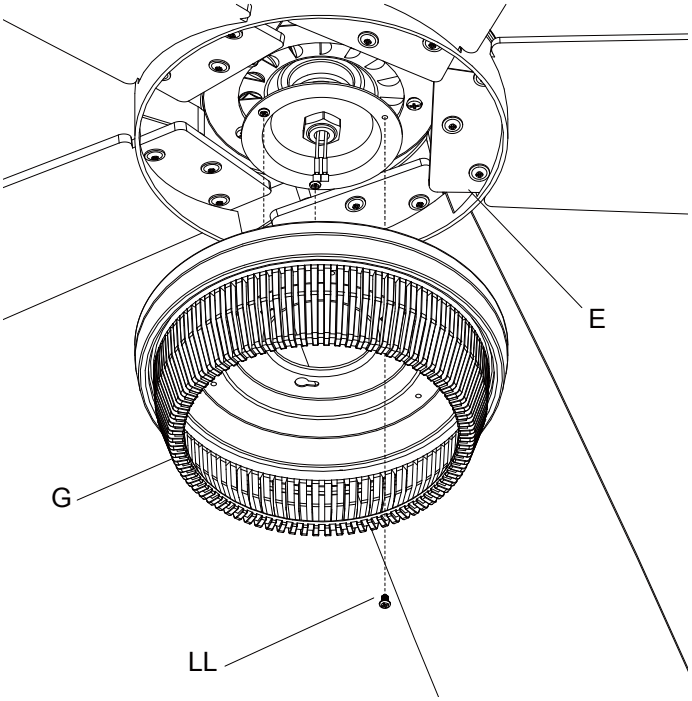

2 Attaching the light kit fitter assembly

- ☐ Remove one screw (TT) from the decorative cage (G), and loosen, but do not remove, the other two screws.
- ☐ Connect the wires from the light kit fitter assembly (H) to the wires from the fan motor assembly (E) by connecting the molded adaptor plugs together. Carefully tuck all wires and splices into the switch cup.
- ☐ Push the light kit fitter assembly (H) up to the decorative cage (G) so that the two loosened screw heads fit into the keyhole slots. Turn the light kit fitter assembly (H) clockwise to secure.
- ☐ Re-install the screw that was removed in the first step.
- ☐ Make sure all the screws are firmly tightened.

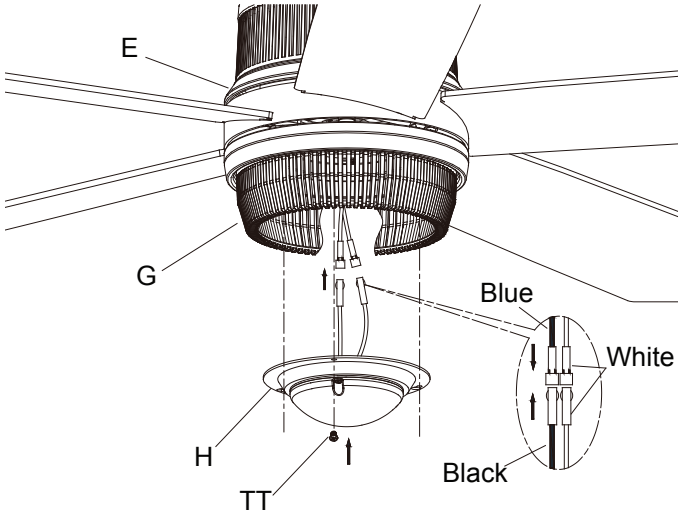

Assembly - Preparing the Remote Control

Preparing the remote control

NOTE: The remote control has already been paired to the ceiling fan for your convenience. If the remote control does not communicate with the fan, follow the pairing instructions below.

NOTE: The remote control battery will weaken with age and should be replaced before leaking takes place, as this will damage the remote control. Dispose of used battery properly and keep the battery out of the reach of children.

Pairing one remote to one ceiling fan


- □ Confirm that the power to the fan is off at either the wall switch or breaker box.
- □ Return power to the fan and, within 30 seconds, press and hold the learn button for 1-2 seconds and release.
- □ If pairing is successful, the blades will begin to spin and the light will also flash.

Pairing multiple remote controls to one ceiling fan

NOTE: The fan can be controlled by up to three remote controls. To order extra remote controls, please call Hampton Bay customer service 1-855-HD-HAMPTON.

NOTE: The fan can only be controlled by 3 remote controls maximum at the same time after “Learning”. If you pair a fourth remote control to the fan, the first remote control will be erased from the receiver memory.

- □ Confirm that the power to the fan is off at either the wall switch or breaker box.
- □ Turn the power to the fan on at the breaker box or wall switch and, within 30 seconds, press and hold the “Learn” button for 10 seconds and release. Once pairing is successful, the blades will begin to spin and the light will also flash.
- □ Repeat the above process for the remote controls you want to work with this fan.

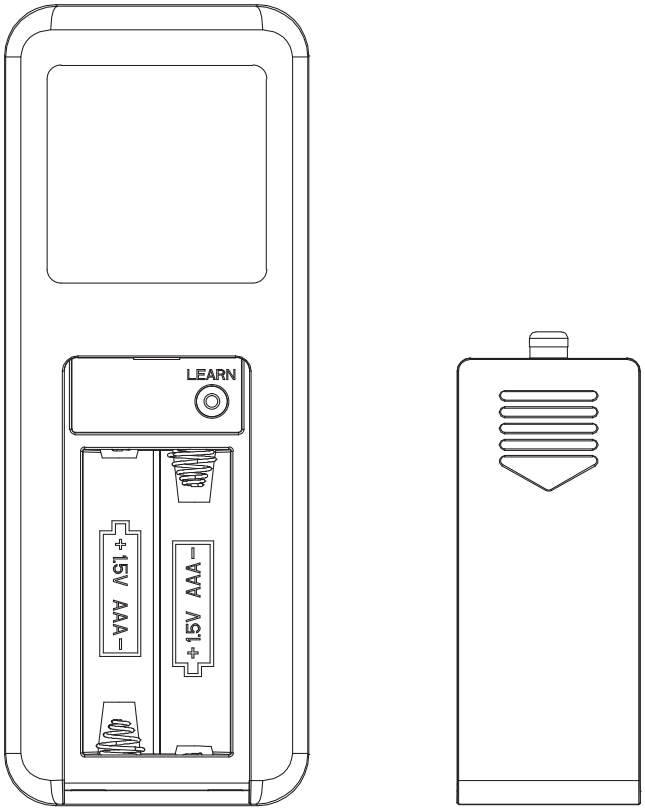

Operating Your Fan and Remote Control

Remote Control

Your fan is equipped with a remote control to operate the speed and lights of your new ceiling fan. Speed setting for warm or cool weather depends on factors such as the room size, ceiling height, number of fans and so on.


The fan is shipped from the factory with the reversing switch (YY) positioned to circulate air downward. If airflow is desired in the opposite direction, turn your fan off and wait for the blades to stop turning, then slide the reversing switch (located on top of the motor housing) to the opposite position, and turn t he fan on again. The fan blades will turn in the opposite direction and reverse airflow.


Warm weather - (Forward)

A downward airflow creates a cooling effect. This allows you to set your air conditioner on a higher setting without affecting your comfort.

Cool weather - (Reverse)

An upward airflow moves warm air off of the ceiling. This allows you to set your heating unit on a lower setting without affecting your comfort.

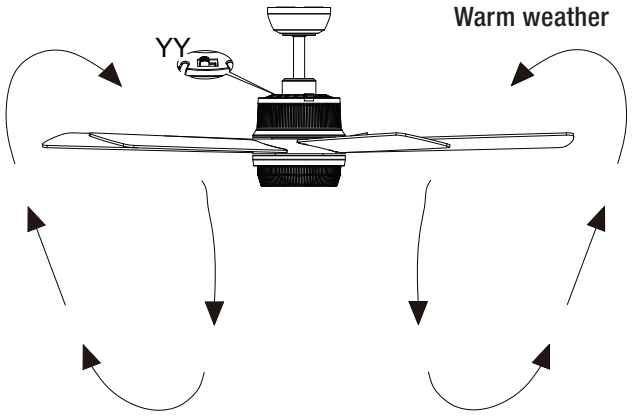

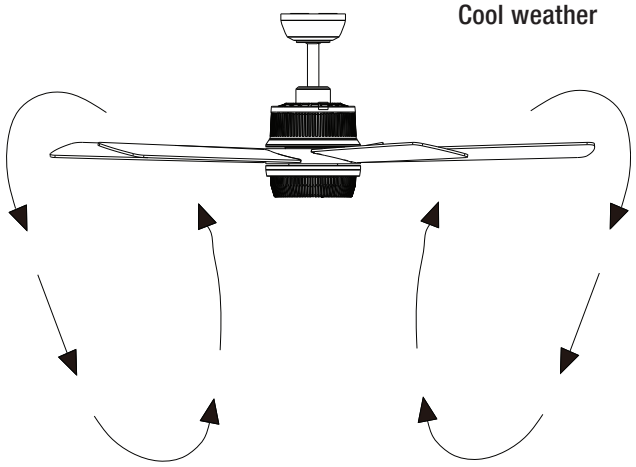

Operating Your Fan and Remote Control (continued)

ALL ON/OFF

Press and release the ALL button to turn the fan and light on or off.

LIGHT ON/OFF

Press and release the button to turn the light on or off.

DIMMING

Press and hold the (+) button to brighten light to the desired level.
Press and hold the (-) button to dim light to the desired level.

COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT

Push and release the button to cycle through the six color temperature options.

Option 1: 2700K (Warm White).

Option 2: 3000K (Soft White).

Option 3: 3500K (Neutral White).

Option 4: 4000/4100K (Cool White).

Option 5: 5000K (Daylight).

Option 6: 6500K (Daylight Deluxe).

NOTE: The default temperature of the ceiling fan light is 3000k (Soft White).

LED SPEED INDICATOR

LEDs will illuminate to the corresponding speed:

1 Light - Low

2 Lights - Medium

3 Lights - High


FAN ON/OFF

Press and release the fan button to turn the fan on or off.

FAN SPEED

Press and release the + button to increase the fan speed.

Press and release the - button to decrease the fan speed.

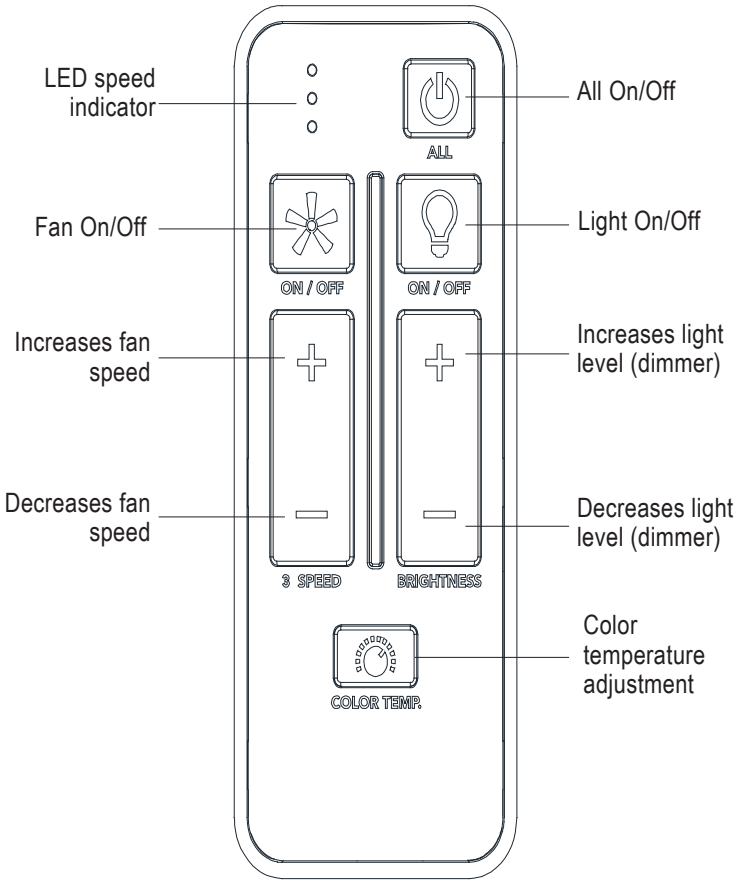


Assembly - Mounting the remote wall cradle

NOTE: The remote wall cradle is designed to allow you to access an existing switch. The remote wall cradle can be mounted on the wall or to the face plate of a standard toggle switch or a paddle switch. Follow the instructions below for the option that best suits your needs.


1a. Attaching over a standard toggle switch

- ☐ Remove the two screws from the toggle switch face plate.
- ☐ Place the toggle switch spacer over the toggle switch face plate and align the two large holes of the toggle switch spacer with the holes in the face plate. Secure the toggle switch spacer to the face plate using the two included machine screws (EE).
- ☐ Attach the remote wall cradle (M) to the toggle switch spacer using the included two short tapered screws (FF). Screw a short tapered screw (FF) into the top hole and bottom hole of the wall cradle and into the toggle switch spacer until tight.

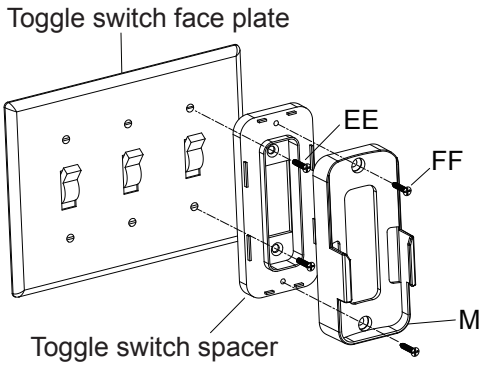

1b. Attaching over a paddle switch


- ☐ Remove the two screws from the paddle switch face plate.
- ☐ Place the remote wall cradle (M) over the paddle switch and align the two holes of the remote wall cradle (M) with the holes in the face plate. Secure the remote wall cradle (M) to the face plate using the two included machine screws (EE).

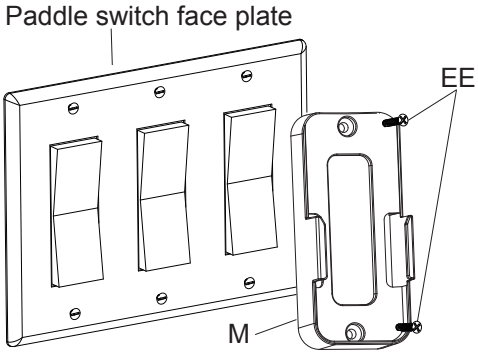

1c. Attaching to the wall

NOTE: Screw wall anchors are included for extra support. The included screws are designed to screw easily into the wall. If you would like a more permanent or secure hold, install the wall anchors prior to attaching the wall cradle to the wall.

- ☐ Position the remote wall cradle (M) in the desired position and attach to the wall using the included two long tapered screws (GG).

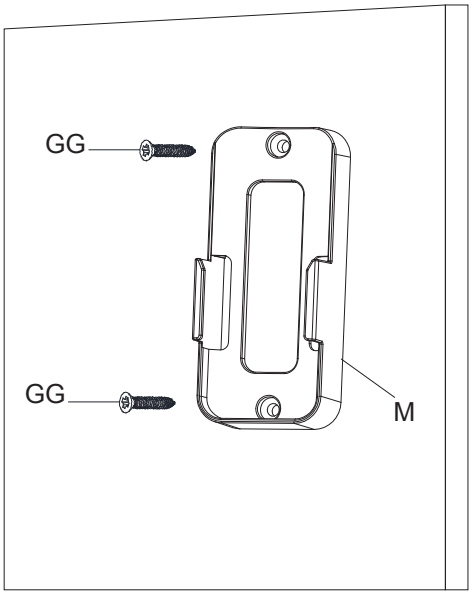

Care and Cleaning

WARNING: Make sure the power is off before cleaning your fan.

- ☐ Because of the fan's natural movement, some connections may become loose. Check the support connections, brackets, and blade attachments twice a year. Make sure they are secure. It is not necessary to remove the fan from the ceiling.
- ☐ Clean your fan periodically to help maintain its new appearance over the years. Do not use water when cleaning, as this could damage the motor, or the wood, or possibly cause an electrical shock. Use only a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish.
- ☐ You can apply a light coat of furniture polish to the wood for additional protection and enhanced beauty. Cover small scratches with a light application of shoe polish.
- ☐ You do not need to oil your fan. The motor has permanently-lubricated sealed ball bearings.

Troubleshooting

Problem	Solution
The fan will not start.	☐ Check the main and branch circuit fuses or breakers. ☐ Check to make sure the wall switch is in the on position if applicable. ☐ Check the line wire connections to the fan and switch wire connections in the switch housing. ☐ Check the battery in the transmitter. ☐ Ensure you are in the normal range of 10-20 feet. ☐ Remember to turn off the power supply before checking the dip switches settings.
The fan is noisy.	☐ Ensure all motor housing screws are snug. ☐ Ensure the screws that attach the fan blade bracket to the motor hub are tight. ☐ Ensure the wire nut connections are not rattling against each other or the interior wall of the switch housing. ☐ Allow a 24-hour "breaking in" period. Most noises associated with a new fan disappear during this time. ☐ If you are using the ceiling fan light kit, ensure the screws securing the glassware are tight. Check that the light bulbs are also secure. ☐ Ensure the canopy is a short distance from the ceiling. It should not touch the ceiling. ☐ Ensure your outlet box is secure and rubber isolator pads were used between the mounting plate and outlet box.
The fan wobbles.	☐ Check that all blade and blade arm screws are secure. ☐ Most fan wobble problems are caused when blade levels are unequal. Check this level by selecting a point on the ceiling above the tip of one of the blades. Measure from a point on the center of each blade to the point on the ceiling. Rotate the fan until the next blade is positioned for measurement. Repeat for each blade. Any measurement deviation should be within 1/8 inch. Run the fan for ten minutes. If the fan continues to wobble please contact customer service and a balancing kit will be sent to you at no charge.

HAMPTON BAY®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.

Scan for text based customer support

Scan for online product warranty information

FCC Statement: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- □ Reorient or relocate the receiving antenna.
- □ Increase the separation between the equipment and receiver.
- □ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- □ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Responsible Party - U.S. Contact Information: King of Fans, Inc 1951 NW 22nd Street, Fort Lauderdale, FL 33311, (954) 484-7500

Artículo #1008 630 341
Modelo Núm. 92328
Modelo Núm. 52-TOHM
Aprobado por UL

HAMPTON BAY®

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

VENTILADOR DE TECHO TONHAM DE 1.32 M

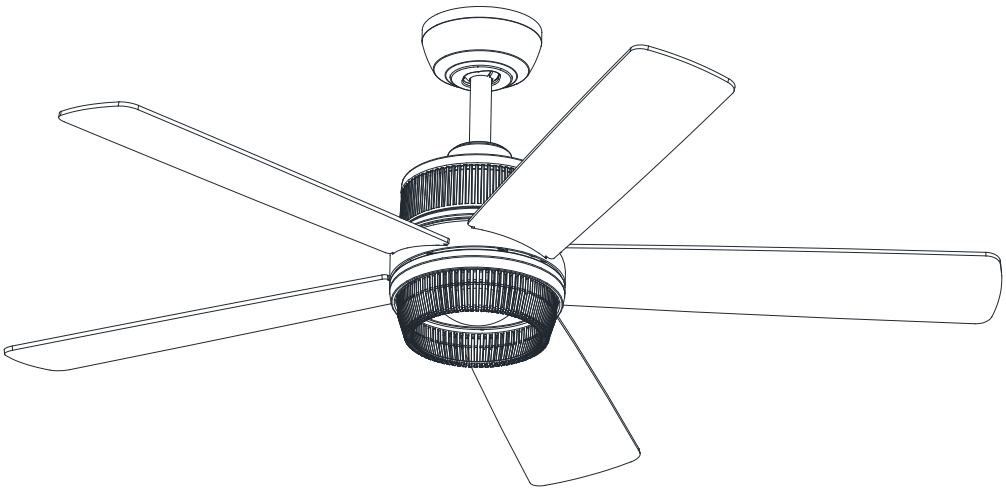

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolverlo a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay
de lunes a viernes, entre 8:00 a.m. a 7:00 p.m. (hora del Este), y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora del Este)

1-855-HD-HAMPTON / HAMPTONBAY.COM

Escanee para obtener
asistencia al cliente en texto.

Escanee para obtener información
sobre la garantía del producto en línea

Para ver un video instructivo sobre cómo instalar este producto:
1. Visita www.homedepot.com e ingresa en el campo de búsqueda el número del modelo o artículo que aparece en la esquina superior derecha de la portada de este manual de instrucciones.
2. Haz clic sobre tu producto en la lista de resultados de la búsqueda y sobre el enlace de video en la sección "Product Overview" [Información general del producto].

GRACIAS POR TU COMPRA

Apreciamos la plena confianza que has depositado en Hampton Bay con la compra de este ventilador de techo. Nos esforzamos constantemente por crear productos de calidad diseñados para tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles a fin de satisfacer tus necesidades de mejoras del hogar.

¡Gracias por elegir Hampton Bay!

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2

Información de seguridad 2

Garantía 3

Preinstalación 3

Instalación 6

Ensamblaje 7

Funcionamiento 14

Mantenimiento y limpieza 17

Solución de problemas 17

Información de seguridad

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

1. Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, asegura cortar la electricidad en el cortacircuitos o la caja de fusibles antes de comenzar.
2. Todo el cableado tiene que cumplir con el Código Nacional de Electricidad ANSI/NFPA 70 y con los códigos eléctricos locales. La instalación eléctrica debe hacerse por un electricista certificado y calificado.
3. La caja eléctrica y la estructura de soporte tienen que montarse de forma segura para poder sostener con confianza y como mínimo 35 lb (15.9 kg). Usa solo cajas eléctricas aprobadas por UL y marcadas como “Apropiada para sostener ventiladores de 35 lb (15.9 kg) o menos”.
4. El ventilador tiene que montarse con un mínimo de 7 pies (2.1 m) de espacio libre desde el borde posterior de las aspas hasta el piso.
5. No coloques objetos en la trayectoria de las aspas.
6. Para evitar lesiones personales o daños al ventilador y a otros objetos, ten cuidado al limpiarlo o al trabajar cerca de él.
7. Después de concluir las conexiones eléctricas, debes voltear los conductores empalmados hacia arriba y meterlos con cuidado en la caja eléctrica. Los cables deben estar separados con el cable a tierra y el conductor a tierra del equipo a un lado de la caja eléctrica.
8. Antes de la instalación, todos los tornillos de fijación tienen que comprobarse y reajustarse donde sea necesario.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales, no dobles los soportes de las aspas (también llamados “bridas”) durante ni después de la instalación. No coloques objetos en la trayectoria de las aspas.



ADVERTENCIA: Para evitar posible descarga eléctrica, desconecta la electricidad en la caja principal de fusibles antes de cablear. En caso de no tener suficiente conocimiento o experiencia sobre cableado eléctrico, contacta a un electricista certificado.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, instala solo en una caja eléctrica clasificada como “apropiada para sostener ventiladores de 35 lb (15.9 kg) o menos” y usa los tornillos que vienen con ella.



ADVERTENCIA: Los diagramas eléctricos son sólo para referencia. Si usas un kit de luces, consulta el manual de instrucciones del kit de luces para hacer las conexiones eléctricas. Cualquier juego de luces opcional debe estar aprobado por UL y marcado como adecuado para usar con este ventilador.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, este ventilador solo debe usarse con el control de velocidad de ventilador con número de pieza AL-3L, fabricado por DawnSun Electronic Technology Co., Ltd. Zhongshan.



ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de descargas eléctricas, este ventilador tiene que instalarse con un interruptor de pared con aislamiento.



PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de lesiones, usa sólo los tornillos incluidos con la caja eléctrica.

Garantía

El proveedor garantiza de por vida, a partir de la fecha de adquisición por el comprador original, que el motor del ventilador no presenta defectos de fabricación ni de materiales al momento del envío desde la fábrica. El proveedor garantiza que el kit de luces, excluyendo cualquier vidrio, no tendrá defectos de fabricación ni de material en el momento del envío desde la fábrica por un período de tres años después de la fecha de compra por parte del comprador original. El proveedor también garantiza, por un año a partir de la fecha de adquisición por el comprador original, que ninguna de las demás piezas del ventilador, excluyendo las aspas de vidrio o acrílico, presenta defectos de fabricación ni de materiales al momento del envío desde la fábrica. Si el producto es devuelto, aceptamos reparar sus defectos sin cargo alguno o, a nuestra discreción, reemplazarlo por modelo similar o superior. Para obtener servicio de garantía tiene que presentar una copia del recibo como comprobante de compra. Todos los costos de retiro y reinstalación del producto correrán por cuenta del cliente. Los daños a cualquier pieza por accidente, instalación o uso inadecuado, o por montar cualquier accesorio, no están cubiertos por esta garantía. Puesto que las condiciones climáticas pueden variar, esta garantía no cubre ningún cambio del acabado en latón, como óxido, perforación, corrosión, manchas o descascaramiento. Este tipo de acabados en latón tiene una la vida útil prolongada si se lo protege contra las condiciones climáticas cambiantes. Cierta “oscilación” es normal y no debe considerase un defecto. Cualquier servicio prestado por personal no autorizado invalidará la garantía. No hay ninguna otra garantía expresa. El vendedor se exime de toda garantía, incluyendo, pero sin limitarse a, aquellas de comercialización e idoneidad para un fin particular, en el alcance permitido por la ley. La duración de cualquier garantía implícita que no pueda exonerarse se limita al plazo especificado en la garantía explícita. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de las garantías implícitas, así que es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso. El minorista no será responsable por daños incidentales, emergentes ni especiales derivados del uso o funcionamiento del producto, excepto en los casos en los que la ley así lo disponga. Algunos estados no permiten excluir ni limitar daños directos o indirectos, así que es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique en este caso. Esta garantía otorga derechos legales especiales al cliente y es posible que también goce de otros derechos que pueden variar según el estado. Esta garantía sustituye a todas las garantías anteriores. Los costos de envío en cualquier devolución de productos como parte de un reclamo de garantía corren por cuenta del cliente.

Comuníquese con el equipo de servicio al cliente al teléfono 1-855-HD-HAMPTON o visite www.HamptonBay.com.


Preinstalación

ESPECIFICACIONES

Tamaño	Velocidad	Voltios	Consumo de energía del ventilador (sin luces) VATIOS	Flujo de aire CFM	Eficiencia de flujo de aire (Mientras más alta, mejor) CFM/W	Peso neto	Peso bruto	Pies cúbicos
1.32 m	Baja	120	12	2148	179	17.64 lb (8 kg)	22.53 lb (10.22 kg)	1.67 pies cúbicos
	Media		32	3618	113			
	Alta		62	5391	86			

NOTA: Estas medidas son aproximadas. No incluyen ni el amperaje ni el vataje consumido por el kit de luces.

HERRAMIENTAS NECESARIAS


Destornillador Phillips


Destornillador plano


Llave ajustable


Cinta de electricista



Pelacables/ cortacables


Escalera de tijera

Preinstalación (continuación)


HERRAJES INCLUIDOS

NOTA: Los herrajes no se muestran en tamaño real.

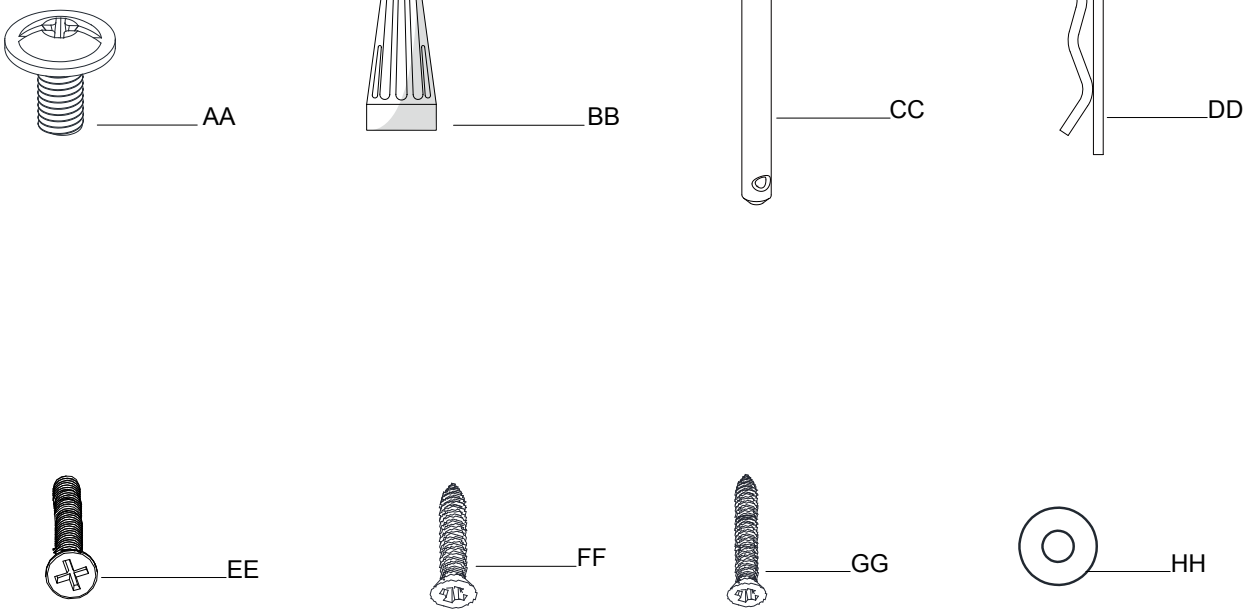

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Tornillos para fijar las aspas	16
BB	Tuerca de plástico para conectar cables	3
CC	Pasador de soporte	1
DD	Pasador de cierre	1
EE	Tornillo de la unidad	2
FF	Tornillo cónico corto	2
GG	Tornillo cónico largo	2
HH	Arandelas	16

CONTENIDO DEL PAQUETE

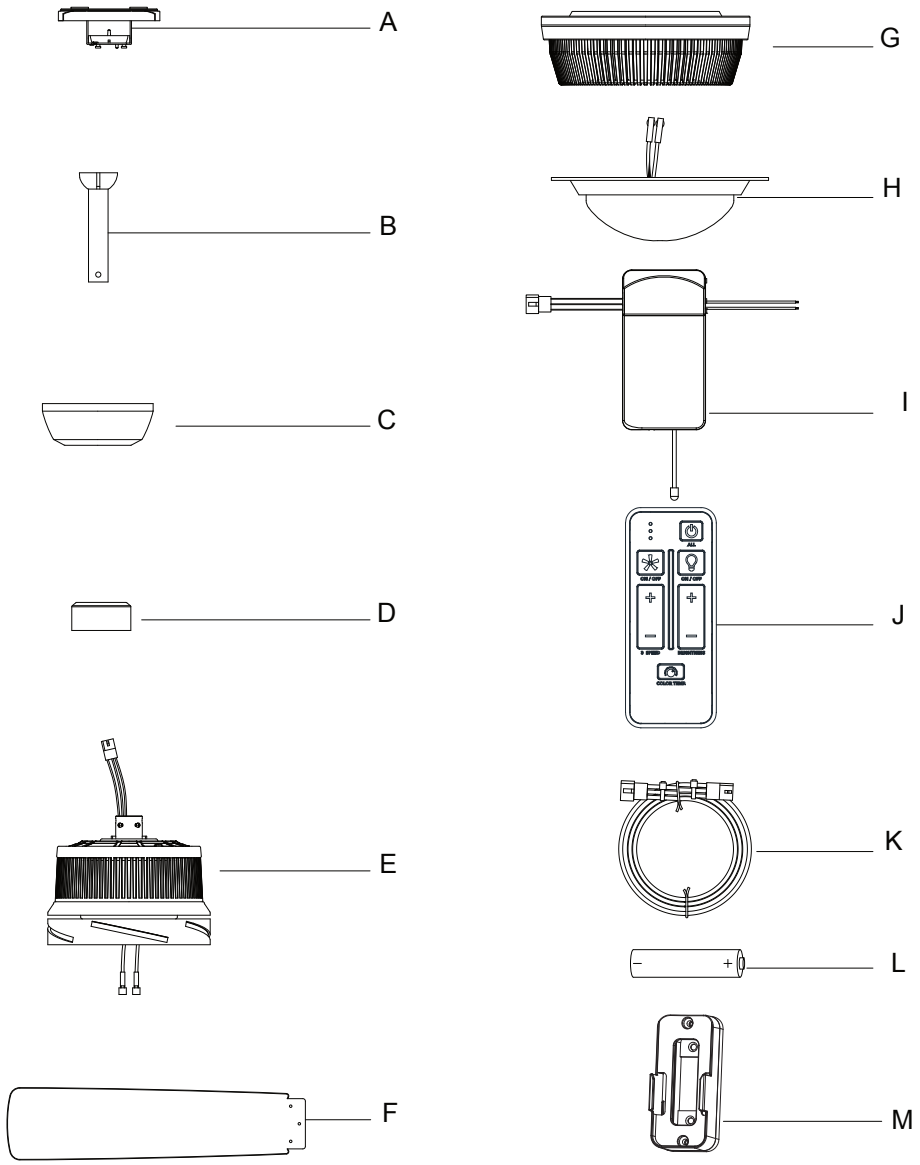

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Soporte de montaje deslizante (dentro de la cubierta)	1
B	Conjunto de tubo bajante/esfera	1
C	Cubierta	1
D	Cubierta decorativa del collarín del motor	1
E	Ensamblaje del motor del ventilador	1
F	Aspa	5

Pieza	Descripción	Cantidad
G	Carcasa decorativa	1
H	Conjunto del soporte del kit de luces	1
I	Receptor	1
J	Control remoto	1
K	Cable conductor	1
L	Batería	2
M	Soporte de pared del control remoto con separador de interruptor de palanca incluido	1

IMPORTANTE: Este producto y/o sus componentes están protegidos por una o más de las siguientes patentes en EE. UU.: 5,947,436; 5,988,580; 6,010,110; 6,046,416; 6,210,117, así como otras patentes pendientes.


OPCIONES DE MONTAJE


ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, instala solo en una caja eléctrica clasificada como “Apropiada para sostener ventiladores de 35 lb (15.9 kg) o menos” y usa los tornillos que vienen con ella. Las cajas eléctricas utilizadas comúnmente para el soporte de lámparas pueden no servir como soporte de ventilador y tal vez deban reemplazarse. En caso de duda, consulta a un electricista calificado.


Si tu ventilador de techo no tiene una caja de montaje aprobada por UL, instálala siguiendo las instrucciones a continuación:

- ☐ Desconecta la energía retirando los fusibles o apagando los cortacircuitos.
- ☐ Asegura la caja eléctrica directamente a la estructura de la edificación. Usa los sujetadores y materiales apropiados. La caja eléctrica y la estructura de soporte tienen que montarse de forma segura para poder sostener con confianza y como mínimo 35 lb (15.9 kg). Usa solo cajas eléctricas aprobadas por UL y marcadas como “Apropiada para sostener ventiladores de 35 lb (15.9 kg) o menos” No usar una caja eléctrica de plástico.


Las ilustraciones a continuación muestran tres formas distintas de montar la caja eléctrica.

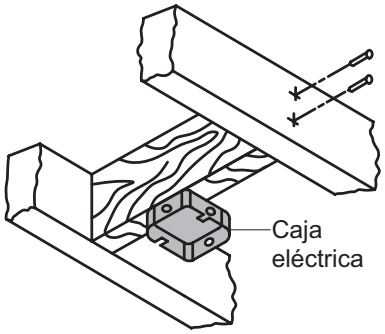

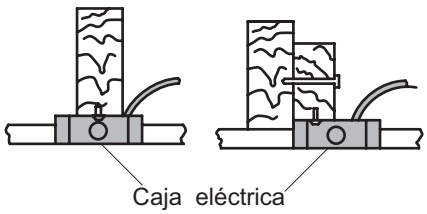

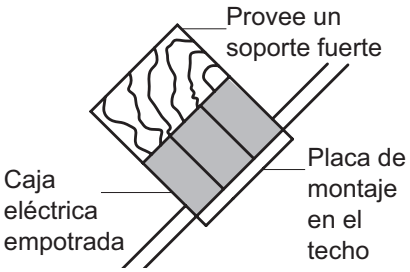

NOTA: Tal vez necesites un tubo bajante más largo para mantener la altura mínima adecuada de las aspas, al instalar el ventilador en un techo inclinado. El ángulo máximo permitido es 20º desde la línea horizontal.

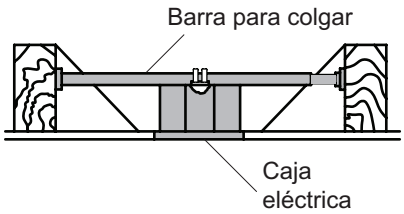

Si la cubierta (C) toca el conjunto del tubo bajante/esfera (B), retira la tapa inferior decorativa del collarín del motor (D) y gira 180º la cubierta (C) antes de fijarla (C) a la placa de montaje.


Para colgar el ventilador donde hay una lámpara, pero ninguna viga de techo, tal vez se necesite una barra para colgar como se muestra más arriba (disponible en cualquier tienda de The Home Depot).

Ensamblaje - Montaje estándar en techo

1 Preparación para el montaje


NOTA: El imán viene prefijado en la tapa inferior de la cubierta para quitar e instalar fácilmente.

- □ Retira la tapa inferior magnética (JJ) de la cubierta (C), tirando de ella hasta soltarla.
- □ Afloja los dos tornillos de la cubierta (SS) ubicados en la parte inferior del soporte de montaje (A).
- □ Gira el soporte de montaje (A) hacia la izquierda y levántalo para retirarlo de la cubierta (C).

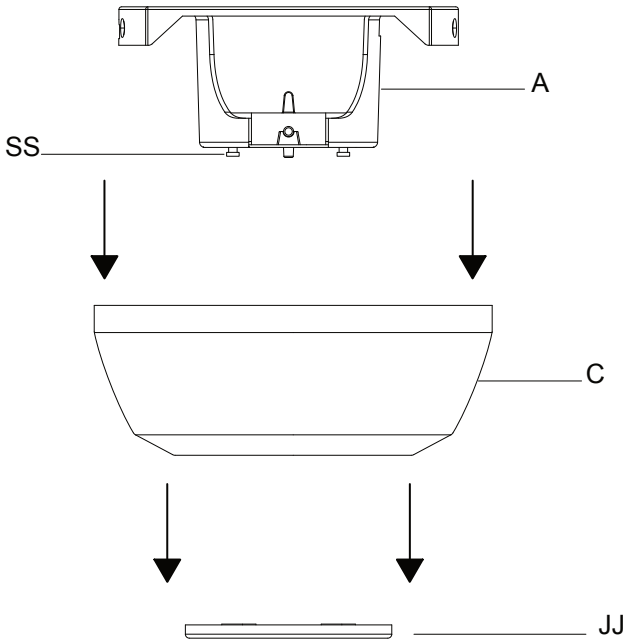

2 Cómo tender los cables

- □ Inserta los cables que salen por la parte superior del conjunto del motor de ventilador (E) a través de la cubierta decorativa del collarín del motor (D) y enseguida a través del centro de la tapa inferior de la cubierta (JJ).
- □ Asegúrate de que la abertura de la cubierta (C) esté arriba e inserta el tubo bajante/esfera (B) a través de ella (C).
- □ Inserta los cables que salen por la parte superior del conjunto motor-ventilador (E) a través del tubo bajante, como se muestra.

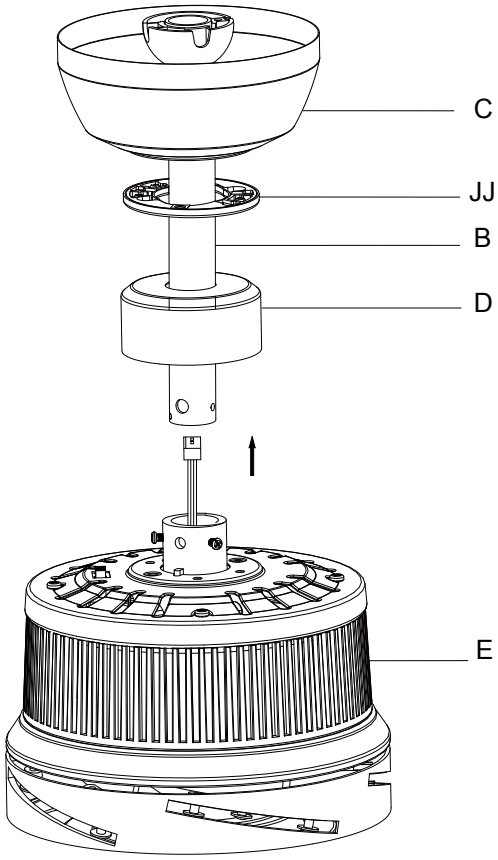


Ensamblaje - Montaje estándar en techo (continuación)

3 Cómo ensamblar el ventilador

PRECAUCIÓN: Para asegurarte de que no hay oscilación y evitar daños al ventilador, el tubo (B) y el tornillo del fijación (KK) tienen que quedar completamente ajustados.

ADVERTENCIA: Si el pasador de cierre (DD) no se instala correctamente, es posible que el ventilador se afloje y caiga.

- ☐ Afloja, sin quitarlo, el tornillo de fijación (KK) del collarín (PP) ubicado en la parte superior del conjunto del motor del ventilador (E).
- ☐ Alinea los orificios en la parte inferior del conjunto del tubo bajante/bola (B) con los orificios en el collarín de la parte superior del conjunto motor-ventilador (E).
- ☐ Inserta con cuidado el pasador de soporte (CC) a través de los orificios del collarín y del conjunto del tubo bajante/esfera (B). Ten cuidado de no forzar el pasador de soporte (CC) contra el cableado dentro del conjunto del tubo bajante/esfera (B).
- ☐ Inserta el pasador de cierre (DD) en el orificio cercano al extremo del pasador de soporte (CC) hasta que encaje en su posición.
- ☐ Vuelve a apretar el tornillo de fijación (KK) del collarín (PP) en la parte superior del conjunto del motor y el ventilador (E).

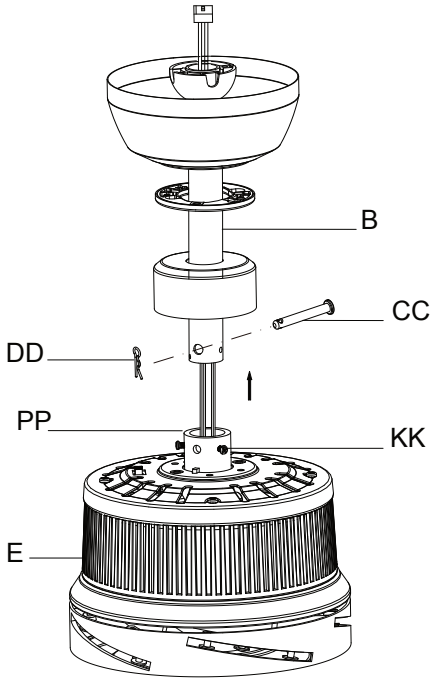


Ensamblaje - Cómo colgar el ventilador

1 Cómo fijar el ventilador a la caja eléctrica

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, instala solo en una caja eléctrica clasificada como “apropiada para sostener ventiladores de 35 lb (15.9 kg) o menos” y usa los tornillos que vienen con ella.


NOTA: El soporte de montaje (A) está diseñado para ser colocado sobre una caja eléctrica con los tornillos de esta (NN) instalados.

- ☐ Afloja los dos tornillos de montaje (NN) de la caja eléctrica.
- ☐ Pasa los cables de suministro de 120 V a través del orificio central en el soporte de montaje (A).
- ☐ Desliza el soporte de montaje (A) en los tornillos de montaje (NN) y centra el soporte (A) en relación con la caja eléctrica. Si es necesario, usa arandelas niveladoras (no se incluyen) entre el soporte de montaje deslizante (A) y la caja eléctrica. El lado plano del soporte de montaje deslizante (A) debe mirar hacia la caja eléctrica, como se muestra.
- ☐ Ajusta firmemente los dos tornillos de montaje (NN).

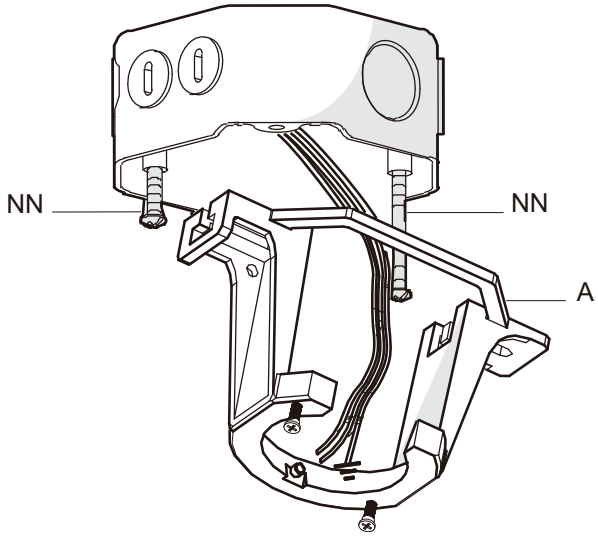

2 Cómo colgar el ventilador

- ☐ Levanta con cuidado el conjunto motor-ventilador (E) hasta el soporte de montaje deslizante (A).
- ☐ Inserta la bola del conjunto del tubo bajante/esfera (B) en el casquillo del soporte de montaje deslizante (A).
- ☐ Gira el conjunto de tubo bajante/esfera (B) hacia la derecha hasta que quede encajado con la pestaña del soporte de montaje deslizante (A) alineada con la ranura de la esfera.

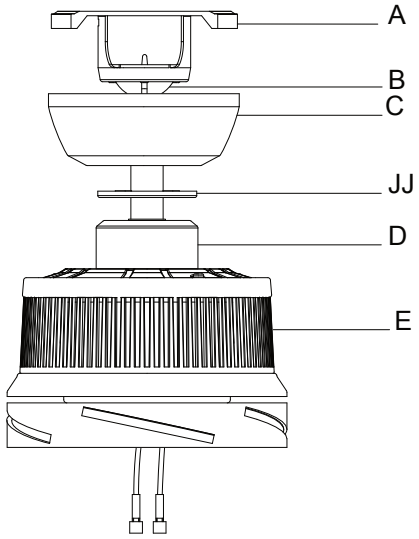


3 Cómo instalar el receptor


ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, recuerda desconectar la electricidad. El cableado eléctrico tiene que cumplir todos los requisitos de los códigos eléctricos nacionales y locales. La fuente de energía y el ventilador tienen que ser de 110/120 V y 60 Hz. No utilizar este producto con ningún control variable de pared. Conectar el cableado de manera incorrecta dañará este receptor.

PRECAUCIÓN: Si otros cables del ventilador son de color diferente, un electricista certificado deberá instalar esta unidad.

- ☐ Ubica los cables de suministro doméstico (AAA) en un lado del soporte de montaje deslizante (A). Coloca los cables del ventilador en el lado opuesto.
- ☐ Inserta el extremo angosto del receptor (I) (como se muestra, con el lado plano hacia el techo) en el soporte de montaje deslizante (A) hasta dejarlo apoyado en la parte superior del conjunto del tubo bajante/esfera (B).

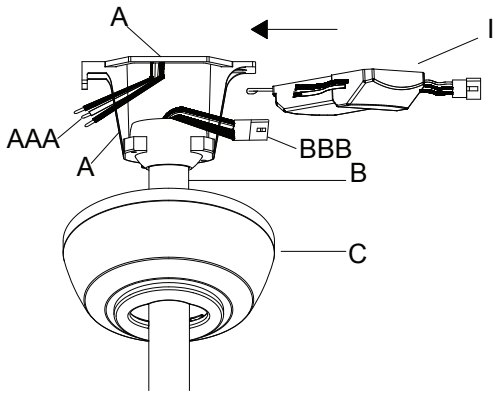

Vista después de la instalación

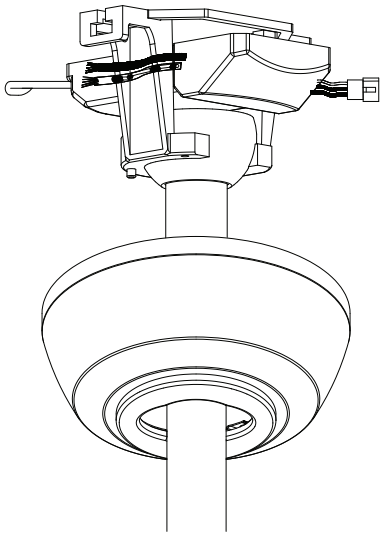


Ensamblaje - Cómo colgar el ventilador (continuación)

4 Cómo cablear el receptor al cableado del hogar

ADVERTENCIA: Para evitar posible descarga eléctrica, desconecta la electricidad en la caja principal de fusibles antes de cablear. En caso de no tener suficiente conocimiento o experiencia sobre cableado eléctrico, contactar a un electricista certificado.

ADVERTENCIA: Cada tuerca para cable suministrada con este ventilador está diseñada para aceptar un cable doméstico de calibre 12 o menos y dos cables del ventilador. Si tu cableado doméstico tiene calibre mayor de 12 o más de un cable para conectar al cableado del ventilador, consulta a un electricista para saber el tamaño adecuado de las tuercas a usar para los cables.


IMPORTANTE: Usa las tuercas de conexión de cables (BB) que vienen con tu ventilador. Sujeta los conectores con cinta de electricista y asegúrate de que no haya conexiones ni cables sueltos.

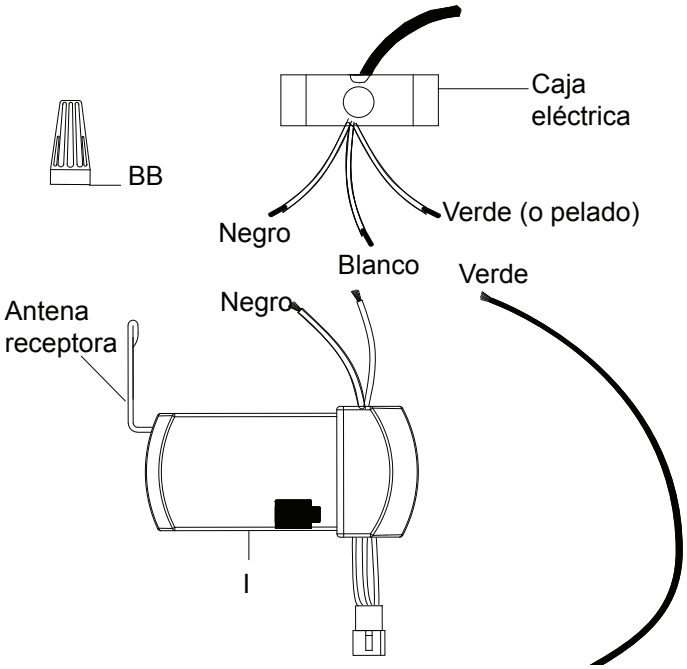

- ☐ Separa los cables de manera que los cables verde y blanco queden de un lado de la caja eléctrica y el cable negro, del otro lado.
- ☐ Conecta los cables verdes del ventilador al cable con conexión a tierra de la casa (este puede ser verde o pelado) con una tuerca de conexión de cables (BB).
- ☐ Conecta el cable negro (o rojo) del receptor (I) al cable negro (positivo) del hogar, usando una tuerca de conexión de cables (BB).
- ☐ Conecta el cable blanco del receptor (I) al cable blanco del hogar (neutro) con una tuerca de conexión de cables (BB).
- ☐ Asegura cada tuerca de conexión de cables con cinta de electricista.

5 Cómo cablear el ventilador al receptor

NOTA: El ventilador viene con cable conductor de 8 plg (20.3 cm) para usar con el conjunto de tubo bajante/esfera (B) de 6 plg (15.24 cm) Si deseas un tubo bajante más largo, puedes usar la extensión de cable conductor (42 plg = 1.06 m) (K) incluida.

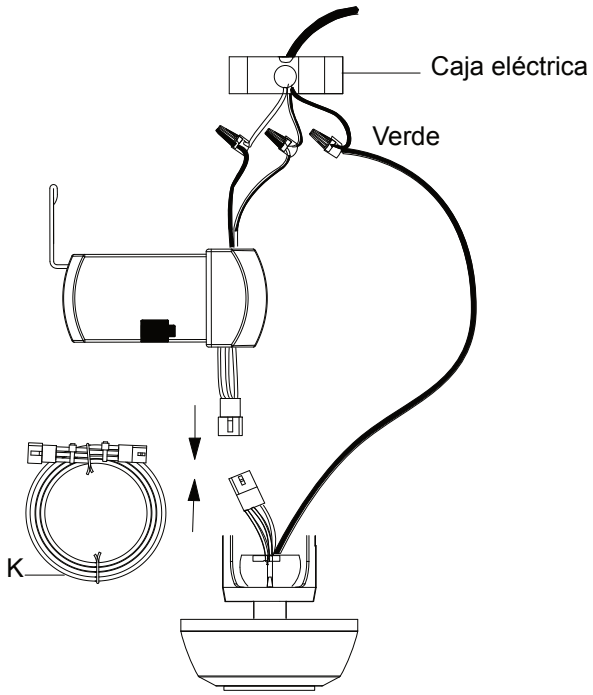


- ☐ Si usas el conjunto del tubo bajante/esfera (B) de 6 plg (15.2 cm) incluido, conecta los cables del receptor a los cables del ventilador uniendo el enchufe del adaptador moldeado del receptor (I) con el adaptador moldeado del conjunto del motor del ventilador (E).
- ☐ Si deseas un tubo bajante más largo, puedes usar la extensión de cable conductor (42 plg = 107 cm) (K) conectando el adaptador moldeado.

Ensamblaje - Cómo colgar el ventilador (continuación)

6 Montaje del conjunto del motor del ventilador (montaje estándar)

ADVERTENCIA: Cuando uses el conjunto del tubo bajante/esfera estándar, la pestaña en el aro en la parte inferior del soporte de montaje debe encajar en la ranura de la esfera de soporte. Si la pestaña no se asienta correctamente en la ranura, se puede dañar el cableado.

NOTA: El imán viene prefijado en la tapa inferior de la cubierta para quitar e instalar fácilmente.

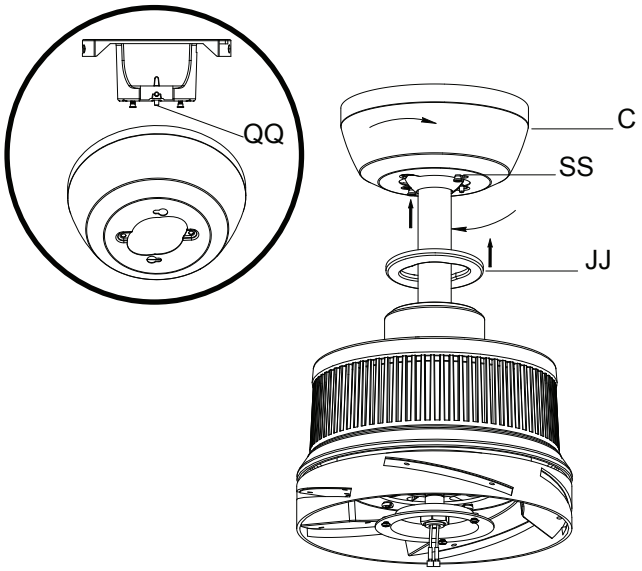


- □ Alinea las ranuras de cierre de la cubierta (C) con los dos tornillos (SS) y el poste de alineación (QQ) en el soporte de montaje (A).
- □ Empuja hacia arriba la cubierta (C) y gírala hacia la derecha hasta que el poste de alineación (QQ) se enganche en el orificio redondo y los tornillos (SS), en las ranuras tipo ojo de cerradura.
- □ Ajusta firmemente los dos tornillos de montaje (SS).
- □ Alinea la forma oval sobre la cubierta (C) con su tapa protectora inferior (JJ).
- □ Empuja hacia arriba la tapa inferior de la cubierta (JJ) hasta que las cabezas de los tornillos (SS) se enganchen con las ranuras de la tapa magnética (JJ) de manera que esta quede bien fijada a la parte inferior de la cubierta (C).

Ensamblaje - Cómo fijar las aspas del ventilador

1 Cómo fijar las aspas del ventilador


- □ Fija un aspa (F) al conjunto del motor del ventilador (E) insertándola (F) dentro de las ranuras del costado de este (E) y alineando los tres orificios de tornillo en el aspa con los orificios en el volante central para asegurarlos con los tornillos de fijación del aspa (AA) y las arandelas (HH).
- □ Comprueba que todos los tornillos estén firmemente apretados.
- □ Repite estos pasos para ensamblar las aspas restantes.

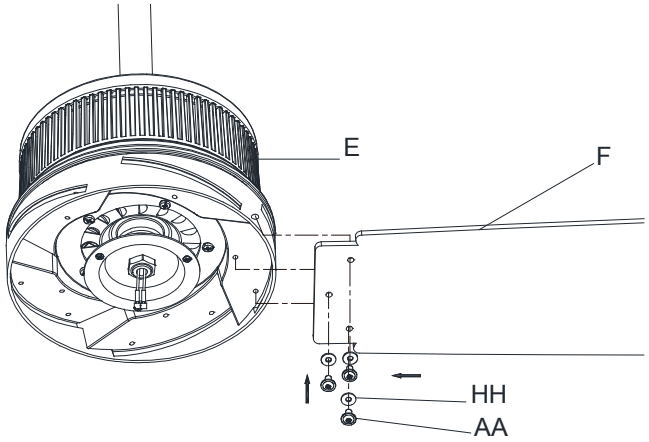

Ensamblaje - Cómo instalar el kit de luces


1 Cómo instalar la carcasa decorativa

- ☐ Quita un tornillo (LL) del soporte negro debajo del conjunto motor-ventilador (E) y afloja los otros dos tornillos, pero sin quitarlos.
- ☐ Empuja la jaula decorativa (G) hacia el conjunto motor-ventilador (E) de manera que los dos tornillos aflojados encajen en los orificios tipo ojo de cerradura. Gira la jaula decorativa (G) hacia la derecha.
- ☐ Vuelve a instalar el tornillo (LL) retirado en el primer paso.
- ☐ Comprueba que todos los tornillos estén firmemente apretados.

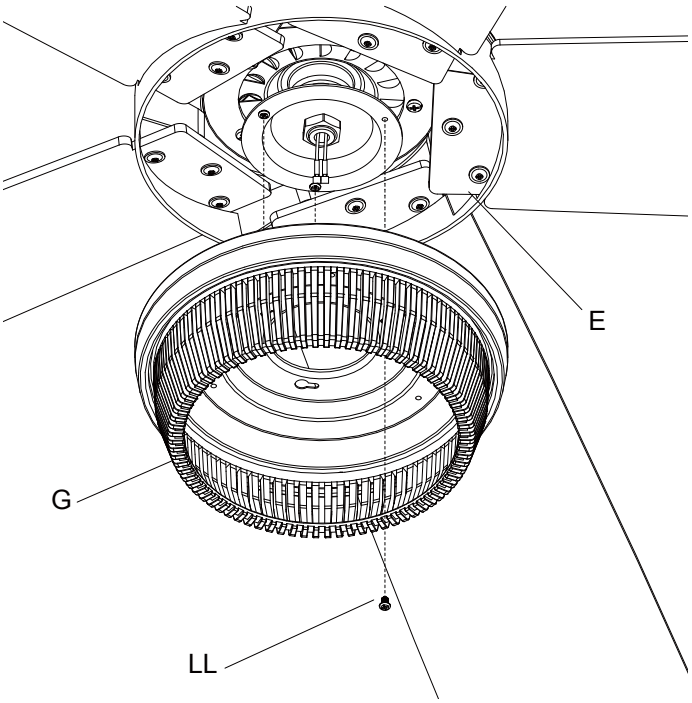

2 Cómo instalar el conjunto del soporte del kit de luces

- ☐ Quita un tornillo (TT) de la jaula decorativa (G) y afloja los otros dos, pero sin quitarlos.
- ☐ Conecta los cables del conjunto del soporte del kit de luces (H) a los cables del conjunto motor-ventilador (E), conectando juntos los enchufes del adaptador moldeado. Coloca con cuidado todos los cables y empalmes dentro de la caja del interruptor.
- ☐ Empuja el conjunto del soporte del kit de luces (H) hacia la jaula decorativa (G) de manera que los dos tornillos aflojados encajen en las ranuras tipo ojo de cerradura. Gira el conjunto del soporte del kit de luces (H) hacia la derecha para asegurarlo.
- ☐ Vuelve a instalar el tornillo retirado en el primer paso.
- ☐ Comprueba que todos los tornillos estén firmemente apretados.

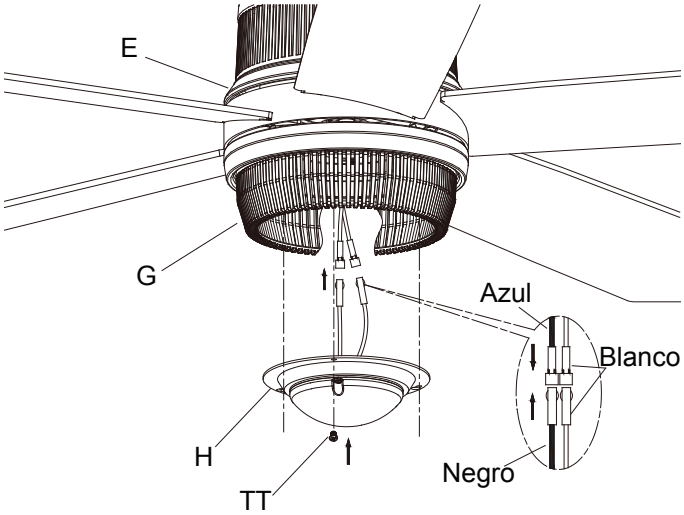

Ensamblaje - Cómo preparar el control remoto

Cómo preparar el control remoto

NOTA: El control remoto ya ha sido configurado con el ventilador de techo para tu conveniencia. Si el control remoto no se comunica con el ventilador, sigue las instrucciones de emparejamiento que se indican a continuación.

NOTA: La batería del control remoto se debilitará con el tiempo y deberá ser reemplazada antes de que se produzca alguna fuga, ya que esto dañará el control remoto. Mantén la batería fuera del alcance de los niños y deséchala adecuadamente tras agotarse.

Emparejar un control remoto a un ventilador de techo


- □ Confirma que la electricidad del ventilador está cortada en el interruptor de pared o en la caja del cortacircuitos.
- □ Vuelve a encender el ventilador y, antes de 30 segundos, mantén presionado el botón de aprendizaje durante 1-2 segundos y suéltalo.
- □ Si el emparejamiento es correcto, las cuchillas comenzarán a girar y la luz también parpadeará.

Emparejar varios controles remotos a un ventilador de techo

NOTA: El ventilador se puede controlar con hasta tres controles remotos. Para pedir controles remotos adicionales, llama al servicio de atención al cliente de Hampton Bay 1-855-HD-HAMPTON.

NOTA: El ventilador sólo puede ser controlado por 3 controles remotos como máximo al mismo tiempo después del "Aprendizaje". Si emparejas un cuarto control remoto con el ventilador, el primer control remoto se borrará de la memoria del receptor.

- □ Confirma que la electricidad del ventilador está cortada en el interruptor de pared o en la caja del cortacircuitos.
- □ Enciende el ventilador en la caja de interruptores o en el interruptor de pared y, en 30 segundos, mantén presionado el botón "Aprender" durante 10 segundos y suéltalo. Si el emparejamiento es correcto, las cuchillas comenzarán a girar y la luz también parpadeará.
- □ Repite el proceso anterior para los controles remotos que deseas que funcionen con este ventilador.

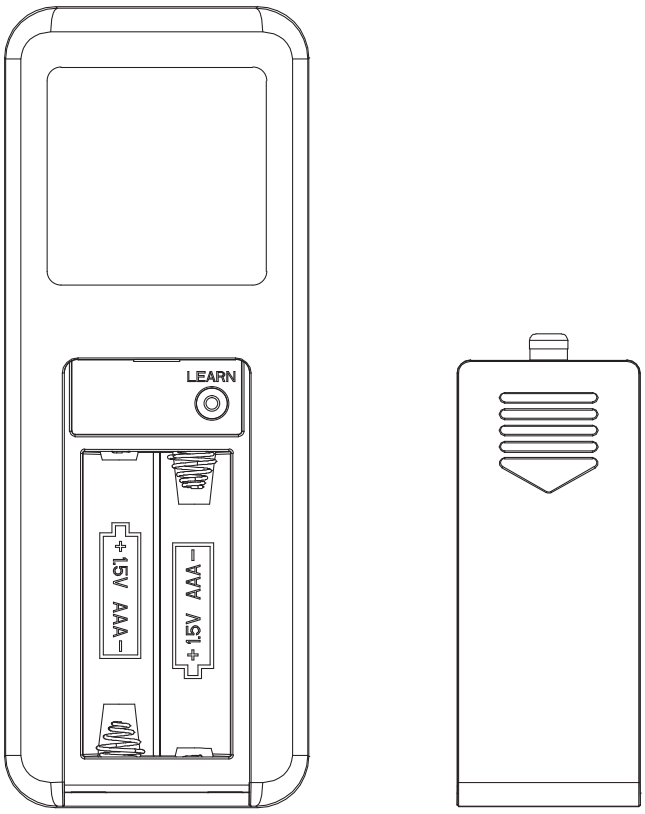

Cómo usar tu ventilador y control remoto

Control remoto

Tu ventilador está equipado con un control remoto que controla la velocidad y las luces de tu ventilador de techo. Las configuraciones de velocidad para clima cálido o frío dependen de factores tales como tamaño de la habitación, altura del techo, cantidad de ventiladores y otros.


El ventilador se envía desde la fábrica con el interruptor de reversa (YY) colocado para hacer circular el aire hacia abajo. Si deseas dirigir la corriente de aire en sentido contrario, apaga el ventilador y espera que las aspas se detengan. Enseguida desliza el interruptor de reversa (ubicado debajo del motor en la caja de interruptores en la parte superior de la carcasa del motor) en el sentido opuesto y vuelve a encender el ventilador. Las aspas del ventilador girarán en sentido contrario e invertirán el flujo del aire.


Clima cálido (Hacia delante):

Un flujo de aire hacia abajo crea un efecto de enfriamiento. Esto permite fijar tu aire acondicionado en una configuración más alta sin afectar tu comodidad.

Clima frío (En reversa):

Un flujo de aire ascendente mueve el aire cálido del techo. Esto permite fijar tu unidad de calefacción en configuración más baja sin afectar tu comodidad.

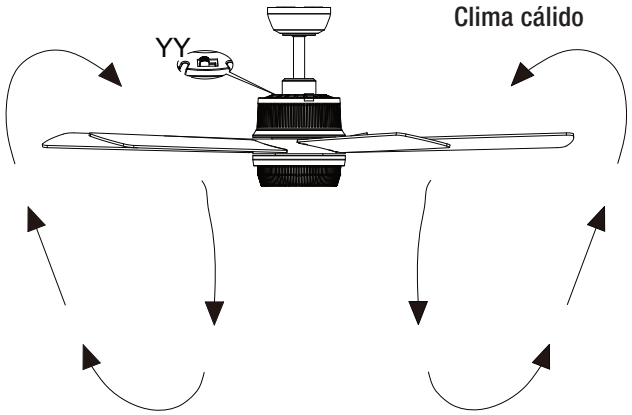

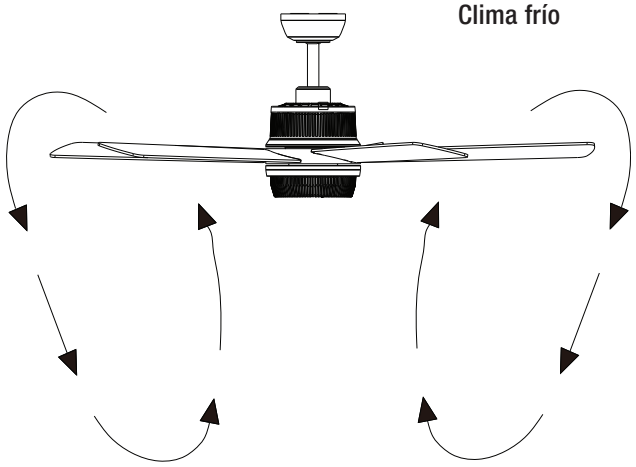

Cómo usar el ventilador y el control remoto (continuación)

TODO ENCENDIDO Y APAGADO (ON/OFF)

Presiona y suelta el botón TODO para encender o apagar el ventilador y la luz.

ENCENDIDO Y APAGADO DE LUCES (ON/OFF)

Presiona y suelta el botón para encender o apagar la luz.

REGULACIÓN DE INTENSIDAD

Mantén presionado el botón (+) para aclarar la luz hasta el nivel deseado.
Mantén presionado el botón (-) para atenuar la luz hasta el nivel deseado.

AJUSTE DE LA TEMPERATURA DE COLOR

Presiona y suelta el botón para pasar por las seis opciones de color según la temperatura.

Opción 1: 2700K (Blanca cálida)

Opción 2: 3000K (Blanca suave)

Opción 3: 3500 K (Blanco neutro)

Opción 4: 4000/4100K (Blanco frío)

Opción 5: 5000K (Luz natural)

Opción 6: 6500K (Luz natural Deluxe)

NOTA: La temperatura configurada por defecto de la luz del ventilador de techo es de 3000K (Blanca Suave).

INDICADOR DE VELOCIDAD LED

Los LED se iluminarán a la velocidad correspondiente.

1 Luz - Baja

2 Luces - Mediano

3 Luces - Alto


VENTILADOR ENCENDIDO/APAGADO

Presiona y suelta el botón para encender o apagar el ventilador.

VELOCIDAD DEL VENTILADOR

Presione y suelte el botón + para aumentar la velocidad del ventilador.

Presione y suelte el botón - para disminuir la velocidad del ventilador.

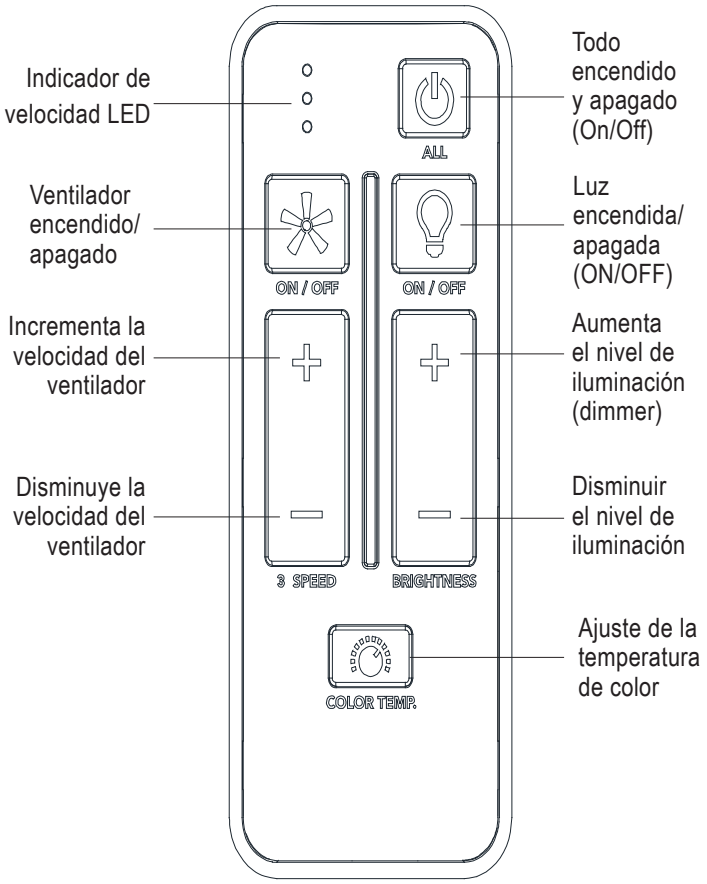


Ensamblaje - Montaje del soporte remoto de pared

NOTA: El soporte de pared remoto está diseñado para permitirte acceder a un interruptor existente. El soporte de pared remoto puede montarse en la pared o en la placa frontal de un interruptor de palanca estándar o de un interruptor de paleta. Sigue las siguientes instrucciones para la opción que mejor se adapte a tus necesidades.


1a. Conexión sobre un interruptor de palanca estándar

- ☐ Retira los dos tornillos de la placa frontal del interruptor de palanca.
- ☐ Coloca el separador del interruptor de palanca sobre el interruptor de palanca y alinea los dos agujeros grandes del separador del interruptor de palanca con los agujeros de la placa frontal. Fija el espaciador del interruptor de palanca a la placa frontal con los dos tornillos maquinados incluidos (EE)
- ☐ Fija el soporte de pared remoto (M) al espaciador del interruptor de palanca utilizando los dos tornillos cónicos cortos (FF) incluidos. Atornilla un tornillo cónico corto (FF) en el orificio superior y en el inferior del soporte de pared y en el espaciador del interruptor de palanca hasta que quede apretado.

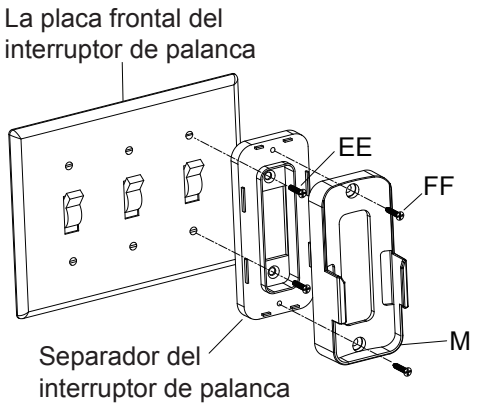

1b. Conexión sobre un interruptor de pala


- ☐ Retira los dos tornillos de la placa frontal del interruptor de paleta.
- ☐ Coloca el soporte de pared remoto (M) sobre el interruptor de paleta y alinea los dos orificios del soporte de pared remoto (M) con los orificios de la placa frontal. Fija el soporte de pared remoto a la placa frontal con los dos tornillos maquinados incluidos (EE).

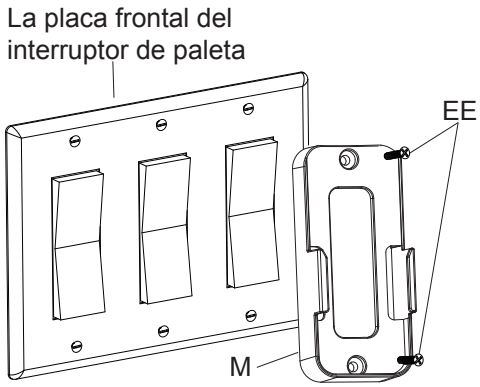

1c. Montaje en la pared

NOTA: Se incluyen anclajes de pared con tornillos para soporte adicional. Los tornillos incluidos están diseñados para atornillarse fácilmente en la pared. Si deseas una sujeción más permanente o segura, instala los anclajes de pared antes de fijar el soporte de pared a la pared.

- ☐ Coloca el soporte de pared remoto (M) en la posición deseada y fíjalo a la pared con los dos tornillos cónicos largos (GG) incluidos.

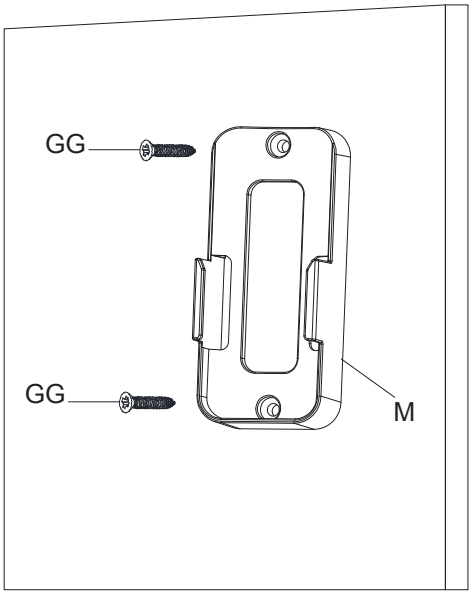

Mantenimiento y limpieza

ADVERTENCIA: Asegúrate de que la corriente esté apagada antes de limpiar el ventilador.

- □ Debido al movimiento natural del ventilador, algunas conexiones pueden aflojarse. Revisa dos veces al año las conexiones de soporte, los soportes y los accesorios de las aspas. Comprueba que estén seguros. No es necesario desmontar el ventilador del techo.
- □ Hay que limpiar el ventilador con frecuencia para que luzca como nuevo al paso de los años. No usar agua para limpiarlo. Esto puede dañar el motor o la madera e incluso provocar una descarga eléctrica. Usa sólo un cepillo suave o un paño sin pelusas para evitar arañar el acabado.
- □ Puedes aplicar a la madera una fina capa de pulimento para muebles y dar así más protección y belleza. Cubre los rayones diminutos con una ligera aplicación de lustrador para calzado.
- □ No necesitas lubricar tu ventilador. El motor tiene cojinetes de bola sellados y permanentemente lubricados.

Solución de problemas

Problema	Solución
El ventilador no enciende.	□ Verifica los fusibles o cortacircuitos principales y secundarios. □ Asegúrate de que el interruptor de pared esté en posición de encendido (ON), si corresponde. □ Verifica las conexiones de los cables al ventilador y las conexiones a la caja del interruptor. □ Revisa la batería del transmisor. □ Asegúrate de que estén en el rango normal de 10 a 20 pies (3 a 6 metros). □ Recuerda desconectar la electricidad antes de verificar las configuraciones de los interruptores en línea.
El ventilador hace ruido.	□ Asegúrate de que todos los tornillos de la carcasa del motor estén ajustados. □ Verifica que los tornillos que unen el soporte de aspa al cubo del motor estén bien apretados. □ Asegura que las conexiones de tuerca de cable no choquen unas con otras ni con la pared interior de la caja del interruptor. □ Deja que transcurra un período de “adaptación” de 24 horas. La mayoría de los ruidos asociados con un ventilador nuevo desaparecen en ese período. □ Si usas el kit de luces de ventilador de techo, asegura que los tornillos que sujetan el vidrio estén bien ajustados. Verifica que las bombillas estén bien apretadas. □ Controla que la cubierta quede a corta distancia del techo. No debe tocar el techo. □ Asegúrate de que la caja eléctrica quede bien ajustada y se hayan instalado almohadillas aislantes de goma entre la placa de montaje y la caja eléctrica.
El ventilador oscila.	□ Verifica que todas las aspas y los tornillos de sus brazos estén bien ajustados. □ La mayoría de los problemas de oscilación del ventilador se debe a que las aspas no están al mismo nivel. Verifica este nivel seleccionando un punto en el techo sobre la punta de una de las aspas. Mide desde un punto en el centro de cada aspa al punto en el techo. Gira el ventilador hasta que la siguiente aspa quede en posición para medir. Repite el procedimiento para cada aspa. Las desviaciones de la medición no deben pasar de 1/8” (0.3 cm) Deja que el ventilador funcione durante diez minutos. Si el ventilador continúa oscilando, comunícate con el servicio al cliente y te enviarán un kit de compensación de aspas, sin costo alguno.

HAMPTON BAY®

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolverlo a la tienda,
llama al servicio al cliente de Hampton Bay
entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m. (hora del Este) de lunes a viernes o los sábados entre 9:00 a.m. y 6:00 p.m. (hora del Este).

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserva este manual para uso futuro.

Escanee para obtener
asistencia al cliente en texto.

Escanee para obtener información
sobre la garantía del producto en línea

Declaración de FCC: Este equipo fue sometido a prueba y se determinó que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B según la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites fueron establecidos para dar protección razonable contra la interferencia dañina en uso residencial. Este equipo genera, consume y puede irradiar energía de radiofrecuencia; si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia nociva a comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en cierta instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- □ Reorientar o reubicar la antena receptora.
- □ Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.
- □ Conectar el equipo a un tomacorriente de circuito distinto al que el receptor esté conectado.
- □ Para obtener ayuda, consulta al distribuidor o algún técnico de radio/TV con experiencia.

PRECAUCIÓN:

Los cambios o modificaciones sin aprobación expresa del responsable de este dispositivo podrían anular el derecho del usuario a operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia dañina y (2) tiene que aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que pudiera afectar su funcionamiento.

Parte responsable - Información de contacto en EE. UU.: King of Fans, Inc 1951 NW 22nd Street, Fort Lauderdale, FL 33311, (954) 484-7500