
EVERBILT™

SKU # 1000026647
Model # SSB300

USE AND CARE GUIDE

STAINLESS STEELWATERFALL PUMP

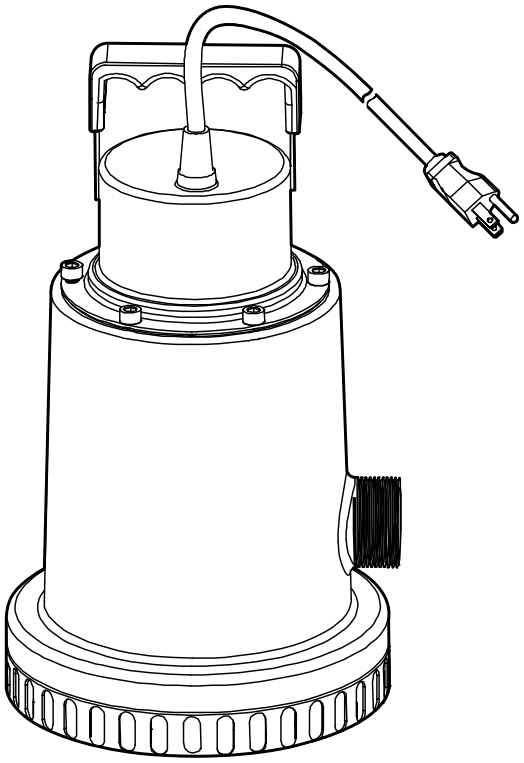

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store call
Everbilt Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-844-241-5521

HOMEDEPOT.COM

Rev. 07/09/19

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Everbilt through the purchase of this submersible utility pump. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Everbilt!

Table of Contents

Table of Contents....2
Performance....2
Safety Information....2
Warranty....3
Pre-Installation....4
Installation....6
Operation....6
Care and Cleaning....7
Troubleshooting....8

Performance

SKU	HP	GPM of Water @ Total Feet Of Lift						Max. Lift
		0 ft.	5 ft.	10 ft.	15 ft.	20 ft.	25 ft.	
1000026647	1/2	60	48	40	32	26	15	29 ft.

Safety Information

DANGER: Do not pump flammable or explosive liquids such as oil, gasoline, kerosene, ethanol, etc. Do not use in the presence of flammable or explosive vapors. Using this pump with or near flammable liquids can cause an explosion or fire, resulting in property damage, serious personal injury, and/or death.

DANGER: ALWAYS disconnect the power to the pump before servicing.

DANGER: Do not touch the motor housing during operation. The motor is designed to operate at high temperatures. Do not disassemble the motor housing.

DANGER: Do not handle the pump or pump motor with wet hands or when standing on a wet or damp surface, or in water.

WARNING: Release all pressure and drain all water from the system before servicing any component.

WARNING: Secure the discharge line before starting the pump. An unsecured discharge line will whip, possibly causing personal injury, and/or property damage.

WARNING: Extension cords may not deliver sufficient voltage to the pump motor. Extension cords present a life threatening safety hazard if the insulation becomes damaged or the connection ends fall into water. We recommend the pump be plugged directly into an outlet.

WARNING: Wear safety goggles at all times when working with pumps.

WARNING: This unit is designed only for use on 115 volts (single phase), 60 Hz, and is equipped with an approved 3-conductor cord and 3-prong grounded plug. Do not remove the ground pin under any circumstances. The 3-prong plug must be directly inserted into a properly installed and grounded 3-prong, grounding-type receptacle. Do not use this pump with a 2-prong wall outlet. Replace the 2-prong outlet with a properly grounded 3-prong receptacle (a GFCI outlet) installed in accordance with the National Electrical Code and local codes and ordinances. All wiring should be performed by a qualified electrician.

WARNING: Protect the electrical cord from sharp objects, hot surfaces, oil, and chemicals. Avoid kinking the cord. Do not use damaged or worn cords.

WARNING: Failure to comply with the instruction and designed operation of this unit may void the warranty. ATTEMPTING TO USE ADAMAGED PUMP can result in property damage, serious personal injury, and/or death.

WARNING: Ensure that the electrical circuit to the pump is protected by a 10 Amp fuse or circuit breaker.

CAUTION: Do not lift the pump by the power cord.

Safety Information (continued)



CAUTION: Know the pump and its applications, limitations, and potential hazards.



CAUTION: Secure the pump to a solid base. This will aid in keeping the pump in a vertical orientation. This is critical in keeping the pump operating at maximum efficiency. It will also help prevent the pump from clogging resulting in premature failure.



CAUTION: Periodically inspect the pump and system components to ensure the pump suction screen is free of mud, sand, and debris. Disconnect the pump from the power supply before inspecting.



CAUTION: Follow all local electrical and safety codes, along with the National Electrical Code (NEC). In addition, all Occupational Safety and Health Administration (OSHA) guidelines must be followed.



IMPORTANT: The motor of this pump has a thermal protector that will trip if the motor becomes too hot. The protector will reset itself once the motor cools down and an acceptable temperature has been reached. The pump may start unexpectedly if it is plugged in.



IMPORTANT: Ensure the electrical power source is adequate for the requirements of the pump.



IMPORTANT: Before using the pump, check the hose for holes or excess wear, which could cause leaks, and ensure the hose is not kinked or making sharp angles. A straight hose allows the pump to move the greatest amount of water quickly, and also check that all hose connections are tight to minimize leaks.



IMPORTANT: This pump is made of high-strength, corrosion-resistant materials. It will provide trouble-free service for a long time when properly installed, maintained, and used. However, inadequate electrical power to the pump, dirt, or debris may cause the pump to fail. Please carefully read the manual and follow the instructions regarding common pump problems and remedies.



IMPORTANT: Always ensure the pump is unplugged as soon as the water level reaches 1.5 in. At water levels less than 1.5 in., the pump is attempting to pump air, which will cause the pump to overheat and wear out. Running the pump without sufficient water will damage the pump and void the pump's warranty.

Warranty

The manufacturer warrants the products to be free from defects in materials and workmanship for a period of two years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If within two years this product is found upon examination by the manufacturer to be defective in materials or workmanship, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. Your original receipt of purchase is required to determine warranty eligibility.

The purchaser must pay all labor and shipping charges necessary to replace the product covered by this warranty.

This Limited Warranty does not cover products which have been damaged as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, improper installation or maintenance, or failure to operate in accordance with the instructions supplied with the products, or operational failures caused by corrosion, rust, or other foreign materials in the system.

Requests for service under this warranty shall be made by returning the defective product to the manufacturer as soon as possible after the discovery of any alleged defect. The manufacturer will subsequently take corrective action as promptly as reasonably possible.

The manufacturer does not warrant and especially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. This is the exclusive remedy and any liability for any and all indirect or consequential damages or expenses whatsoever is excluded.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

For Professional Technical Support call 1-844-241-5521 or visit HOMEDEPOT.COM.


For warranty registration please go to www.gppumpsus.com

Pre-Installation


APPLICATION

The submersible pump is designed for use as waterfall or fountain application. Use this pump only for pumping water. This pump has not been tested or approved for use in swimming pools or in salt-water marine areas.


TOOLS REQUIRED




Flathead Screwdriver



Phillips Screwdriver




Hand Hacksaw or PVC Cutter

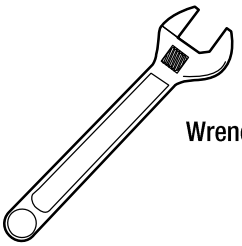


Wrench



Safety goggles

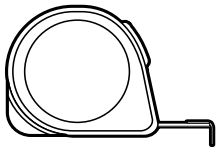


Tape Measure

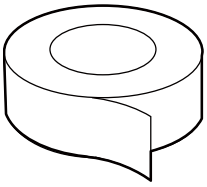

Thread Tape

MATERIALS REQUIRED (NOT INCLUDED)


NOTE: Parts shown below not to scale.

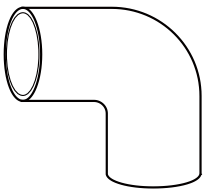

1-1/4 in.
or 1-1/2 in. 90° elbow

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

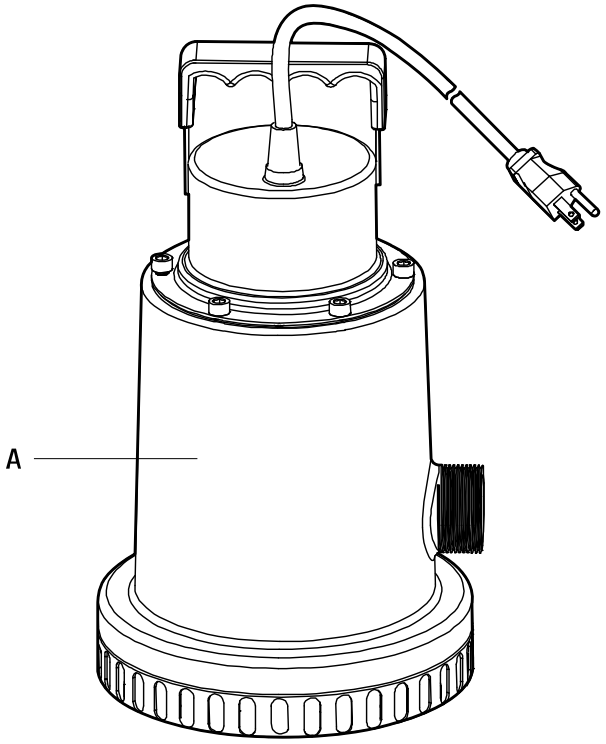

Part	Description
A	Pump

SPECIFICATIONS


Power supply	115V, 60 HZ., 15 Amp Circuit
Liquid temp. range	32°F to 95°F(0°- 35°C)
Discharge size	1-1/4 in. MNPT

Installation

CAUTION: Always use the handle to lift the pump. Never use the power cord to lift the pump. To avoid skin burns, unplug the pump and allow time for it to cool after periods of extended use.


1 Connecting a PVC adapter to a foot valve

- ☐ Install the pump on a solid base. Make sure that the pump cannot pick up rocks, mud and debris, etc. If necessary, put a block under the pump to raise it slightly.
- ☐ To adjust the pump flow rate, install a diverter valve between the discharge pipes.

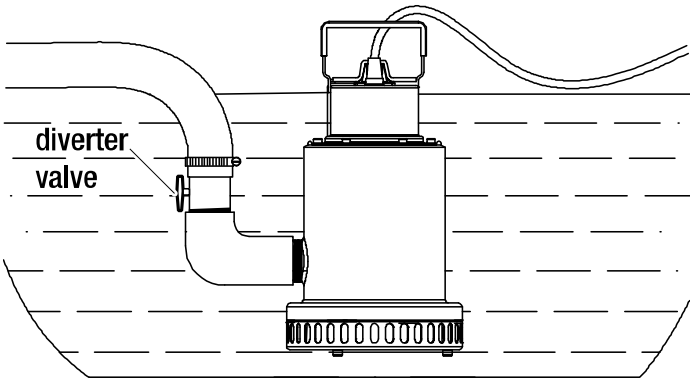

2 Adjust the diverter valve to control the flow

- ☐ If used in a waterfall vault, adjust the diverter valve to control the flow over the waterfall. Do not restrict pump suction to adjust flows.

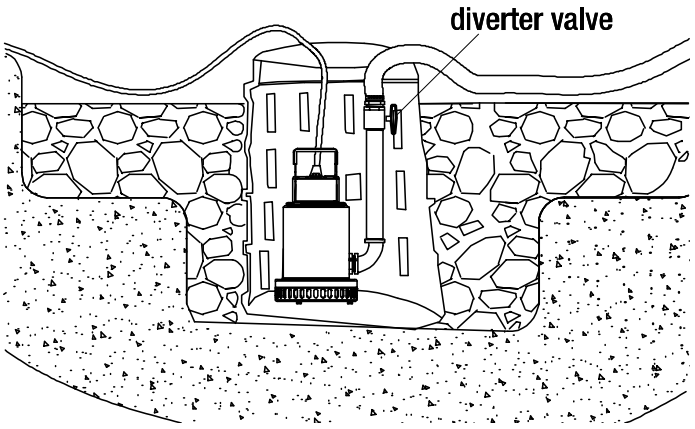

Operation

DANGER: Do not handle the pump or pump motor with wet hands or when standing on a wet or damp surface, or in water.

- ☐ Plug the pump power cord plug into a GFCI power outlet. The pump will pump water out in a minute.
- ☐ It's not recommend to install a check valve, the check valve might cause airlock. If a check valve is installed, drill a 1/8 in. hole between the check valve and pump discharge.
- ☐ The pump can run in water that does not completely cover the pump, but the water has to cover at least half of the pump. If the water level is too low, it might cause the pump to run dry or the motor to overheat.

Keep the inlet screen clean at all times. If the bottom surface of the pond or waterfall is dirty, raise the pump slightly to reduce the amount of debris pulled into the pump inlet to prevent the impeller from clogging.

NOTE: Make certain the pump is submerged in water. Running the pump dry can damage the shaft seal.

Care and Cleaning

CAUTION: Always use the handle to lift the pump. Never use the power cord to lift the pump. To avoid skin burns, unplug the pump and allow time for it to cool after periods of extended use.

Do

- ☐ When the power is disconnected, inspect the pump suction screen and remove all debris, then plug the pump back into the grounded (GFCI) outlet.


Do Not

- ☐ Do not disassemble the motor housing. This motor has NO repairable internal parts, and disassembly may cause leakage or dangerous electrical wiring issues.
- ☐ Do not lift up the pump by the power cord.

TO CLEAN A PUMP CLOGGED WITH DEBRIS:

- ☐ Periodically unplug the pump, making certain your hands are dry, and you are not standing in water. When the power is disconnected, inspect the pump inlets and remove all debris, then plug the pump back into the grounded (GFCI) outlet.
- ☐ To clean a pump clogged with debris, first unplug the pump from electrical power. Then, referring to the picture below, unscrew the stainless screws (6), remove the screen(5), then unscrew the stainless screws(4), remove suction plate(3). Use a flathead screwdriver to hold the shaft(1), then turn the impeller counterclockwise to release the impeller. Remove debris from around the shaft (1)and on and under the impeller (2). Then reassemble the impeller(2), suction plate(3), and screen(5).

CAUTION: Take the pump out of freezing water in the winter. Freezing water can damage the pump and cause water leakage in the motor housing and cause an electrical shortage issue.

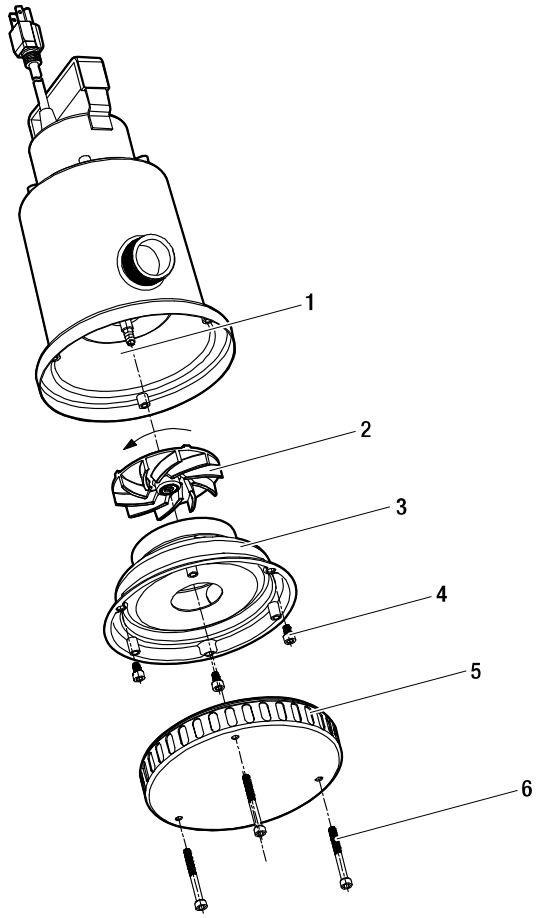

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Corrective Action
The pump does not start or run.	1. If the house fuse is blown. 2. The breaker is tripped. 3. The plug is disconnected. 4. The plug is corroded. 5. There is thermal overload. 6. The motor failed.	1. If blown, replace with a fuse of proper size. 2. Reset the breaker. 3. Secure the plug. 4. Clean the plug prongs. 5. Unplug for 30 minutes and then plug in again. 6. Replace the pump.
The pump operates but pumps little or no water.	1. The screen is blocked. 2. The impeller is loose on the shaft. 3. The impeller is broken. 4. The pipe or hose is loose. 5. There is air lock.	1. Clean the screen. 2. Reassemble the impeller. 3. Replace the impeller. 4. Secure the pipe or hose. 5. Drill a 1/8 in. hole between the check valve and pump discharge.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store call
Everbilt Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-844-241-5521


HOMEDEPOT.COM

EVERBILT™

SKU # 1000026647
Modelo # SSB300

GUÍA DE USO Y DE MANTENIMIENTO

BOMBA SUMERGIBLE PARA CASCADAS

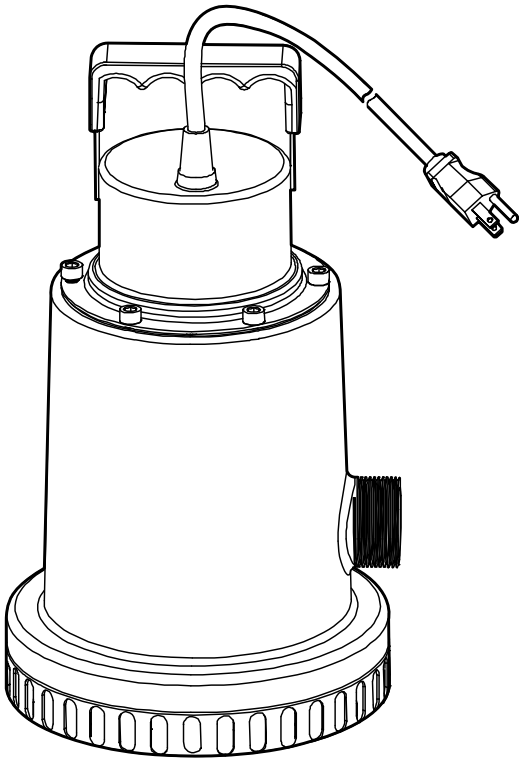

¿Preguntas, problemas, piezas que faltan? Antes de devolverla a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de
8:00 AM a 6:00 pm EST de Lunes a Viernes.

1-844-241-5521

HOMEDEPOT.COM

¡GRACIAS!

Nosotros agradecemos la confianza que Usted ha puesto en Everbilt por la compra de esta bomba deutilidad sumergible. Nos esforzamos continuamente para crear productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en nuestra página de internet para ver la línea completa de productos disponibles para las mejoras de su hogar. ¡Gracias porescoger a Everbilt!

Table Des matières

Table Des matières 12
Funcionamiento 12
Información De Seguridad 12
Garantía 13
Pre-Montaje 14
Montaje 16
Operación 16
Cuidado Y Mantenimiento 17
Solución de Problemas 18

Funcionamiento

SKU	HP	LPM de Agua @ Pies de Altura						Máx. Levante
		0 pi.	5 pi.	10 pi.	15 pi.	20 pi.	25 pi.	
1000026647	1/2	227,1	181,7	151,4	123	98,4	56,7	29 pi.

Información De Seguridad

PELIGRO: No bombee líquidos inflamables o explosivos comoaceite, gasolina, queroseno, etc. No lo use cerca o en presencia de vapores inflamables o explosivos. El uso de este producto cerca o con líquidos inflamables puede causar una explosión o un incendio causando daños a su propiedad, lesiones personales, y/o muerte.

PELIGRO: SIEMPRE desconecte la bomba antes de hacerle mantenimiento.

PELIGRO: No toque el motor mientras esté funcionando. Este producto está diseñado para funcionara altas temperaturas. No desmonte motor ni el protector del motor.

PELIGRO: No use la bomba o el motor de la bomba con las manos mojadas, o cuando esté de pie sobre la superficie mojada o húmeda, o en agua.

ADVERTENCIA: Descarguetodapresión y desagüetoda el agua del sistema antes del mantenimiento de cualquiercomponente.

ADVERTENCIA: Asegure el cable de descarga antes de empezar hacer funcionar la bomba. Un cable suelto o no asegurado puede arrebatar se causando daños personales o daños a la propiedad.

ADVERTENCIA: Los cables de extensión no ofrecen suficiente voltaje al motor de la bomba. Los cables de extensión pueden presentar un peligro para la seguridad si el material de aislamiento se daña o si las puntas de conexión caen el agua. Recomendamos que la bomba se conecte directamente a un tomacorriente.

ADVERTENCIA: Use gafas de seguridad en todo momento que use la bomba.

ADVERTENCIA: Esta unidad está diseñada de un uso de 115 voltios (una sola fase), 60 Hz, y está equipada con un cable de 3 conductores y un enchufe de conexión de tierra (3 clavijas). NO QUITE EL ALFILER BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. El enchufe de conexión de tierra tiene que estar directamente y correctamente instalado en un receptáculo de conexión de tierra (3 clavijas). No use esta bomba en un receptáculo de 2 clavijas. Reemplacé el receptáculo de 2 clavijas con un receptáculo apropiado de 3 clavijas con conexión a tierra (GFCI) de acuerdo al Código Eléctrico Nacional y las ordenanzas locales. Todas lasconexiones deben ser hechas por un electricista profesional.

ADVERTENCIA: Proteja el cable eléctrico de objetos afilados, superficies calientes, aceite, y químicos. Evite enroscar los cables. No use cables dañados o desgastados.

ADVERTENCIA: El no cumplir con las instrucciones de la operación de esta unidad puede anular la garantía. EL INTENTO DE USAR UNA BOMBA DAÑADA puede resultar en daños a la propiedad, serios daños personales y/o muerte.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el circuito eléctrico a la bomba este protegido por un fusible de 10 amperios o un cortacircuitos.

CAUTELA: No levante la bomba por el cable eléctrico.

Información De Seguridad (seguido)

CAUTELA: Conozca de la bomba las aplicaciones, las limitaciones y los peligros potenciales.

CAUTELA: Asegúrese de que la bomba esté en una base sólida para mantenerla vertical por encima de barro y tierra durante el funcionamiento para maximizar la eficiencia de la bomba y prevenir que se tape o una falla prematura.

CAUTELA: Periódicamente inspeccione la bomba y los componentes del sistema para asegurar que las entradas estén libres de barro, arena y mugre. DESCONECTE DEL ENCHUFE LA BOMBA ANTES DE INSPECCIONARLA.

CAUTELA: Siga sus códigos de seguridad eléctrica local, especialmente los del Código Eléctrico Nacional (NEC) y en el lugar de trabajo. El Acta de Seguridad y Salud Ocupacional. (OSHA).

MPORTANTE: El motor de la bomba tiene un protector térmico automático de reajuste que se apaga si la bomba se recalienta. Una vez que el protector térmico detecte que la bomba ha bajado de temperatura permitirá que la bomba funcione normalmente. Si la bomba está conectada puede empezar a funcionar inesperadamente.

IMPORTANTE: Asegure que la fuente de electricidad es adecuada para los requisitos que exige la bomba.

IMPORTANTE: Antes de usar la bomba, compruebe la manguera por uso excesivo o huecos que pueden causar fugas, y también asegure que la manguera no esté torcida ni que haya ángulos exagerados en ésta misma. Una manguera recta permite la bomba mover la mayor cantidad de agua posible rápidamente, y también compruebe que todas las conexiones de la manguera estén apretadas.

IMPORTANTE: Esta bomba está hecha de materiales de alta fuerza y resistentes a la corrosión. Cuando ha sido correctamente instalada no tendrá problemas de mantenimiento o de uso por mucho tiempo. Sin embargo, una conexión inadecuada de la bomba mugre o suciedad puede causar que la bomba falle. Lea cuidadosamente las instrucciones y sígalas con respecto a problemas y soluciones más comunes de la bomba.

IMPORTANTE: Siempre asegure que la bomba esté desenchufada tan pronto que el agua llegue a 1.5 pulg. A niveles debajo de 1.5 pulg. la bomba está intentando a bombear aire, el cual causará que la bomba se recaliente y se desgaste. Haciendo que la bomba funcione sin suficiente agua dañará la bomba y anulará la garantía.

Garantía

El fabricante garantiza los productos de cualquier defecto de materiales y mano de obra por un periodo de dos años a parir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica solamente al comprador original y únicamente a los productos que han tenido un servicio y un uso en condiciones normales. Si dentro de dos años este producto se encuentra defectuoso el fabricante está obligado y su exclusiva solución es reparar o reemplazar el producto a discreción de este mismo fabricante verificando que este producto no ha sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, mal manejo, o negligencia. Se requiere el recibo original de compra para determinar su garantía.

El comprador debe pagar por la mano de labor y el transporte necesarios para reemplazar el producto cubierto por esta garantía.

Esta garantía limitada no cubre productos que han sido dañados por el resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración, instalación o mantenimiento inapropiados, o falla de operación de acuerdo con las instrucciones suministradas con los productos, o falla operacional causada por corrosión, óxido o materiales extraños en el sistema.

La solicitud de serviciobajogarantíadebeserhechadevolviendo el productodefectuoso a la fábrica tan pronto como sea posibledespués de descubrircualquiersupuestodefecto. El fabricantetomarálasmedidascorrectivasrequeridas tan pronto sea razonablementeposible.

Las garantías que anteceden son exclusivas y en lugar de toda otra garantía explícita o implícita, incluyendo pero sin limitarse a las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin específico. Las garantías que anteceden no se extenderán más allá de la duración expresamente suministrada en la presente.

Algunos estados (o departamentos) no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes o de limitaciones de tiempo sobre garantías implícitas, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones que preceden no correspondan en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted también tenga otros derechos que pueden variar de un estado al otro.

Para comunicarse a Soporte técnico profesional llame al 1-844-241-5521 o visite HOMEDEPOT.COM.


Para el registro de garantía por favor vaya a www.gppumpsus.com

Pre-Montaje


Aplicación

Esta bomba sumergible está diseñada para aplicaciones "fuente" o una "cascada" de agua.Use esta bomba sólo para bombear agua. Esta bomba no ha sido probada o aprobada para usar en piscinas o en zonas de agua salada.


HERRAMIENTAS REQUERIDAS




Destornillador de Cabeza Plana



Destornillador de Phillips




Sierra para Metales o cortador de PVC

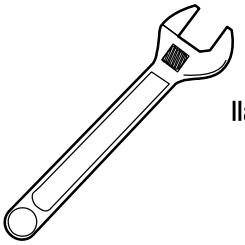


llaveinglesa



Gafas de Seguridad

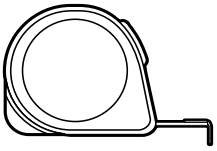


Metro

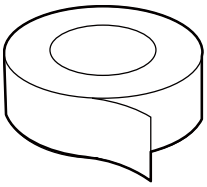

CintaSellante


MATERIALES REQUERIDOS (NO INCLUIDOS)

NOTA: Piezasmostradas no estánaescala.

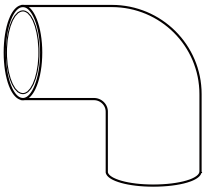

1-1/4 pulg. 1-1/2 pulg. codo

CONTENIDO DEL PAQUETE

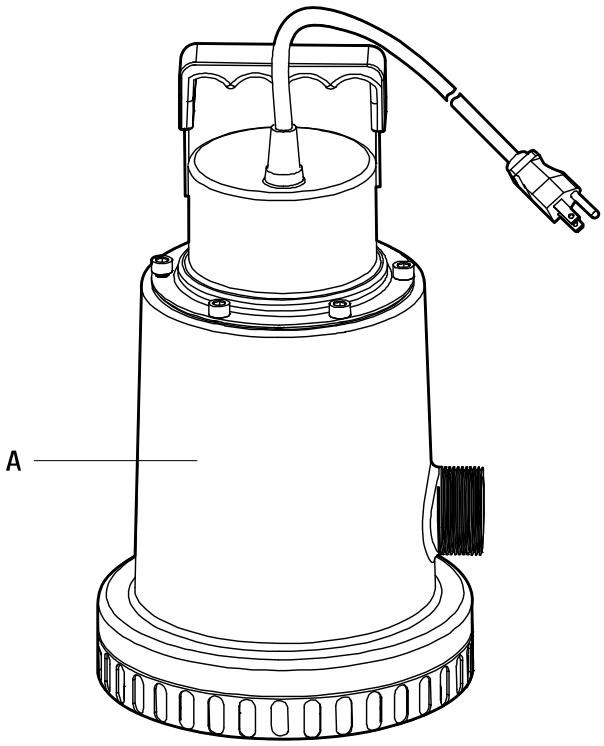

Parte	Descripción
A	Bomba

Especificaciones


Voltaje	115V, 60 HZ., Circuito de 15 Amperios
Rango de Temperatura de Líquido	0°C a 35°C (32°F a 95°F)
Descarga	NPT Macho de 1-1/4 pulg.

Montaje

CAUTELA: Siempre use la manilla para levantar la bomba. Nunca use el cordón o el cable eléctrico para levantar la bomba. Para evitar quemaduras, desconecte la bomba y permita un tiempo para que la bomba se enfríe después de un largo tiempo de uso.


1 Conexión de un adaptador de PVC con una válvula de pie

Instale la bomba encima de una base sólida. Asegure que la bomba no pueda recoger piedras, barro o mugre, etc. Si es necesario, ponga una caja debajo de la bomba para levantarla.
Si Usted quiere ajustar la velocidad del flujo de bomba, puede instalar una válvula desviadora entre los tubos de descarga.

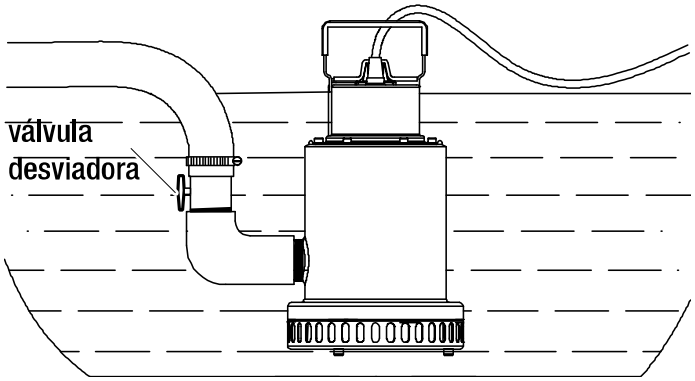

2 Ajustar la válvula de desvío para controlar el flujo

Si la bomba se usa en una cámara de cascada, ajuste la válvula desviadora para controlar el flujo en la parte arriba de la cascada. No restringa la succiónde bomba para ajustas el flujo.

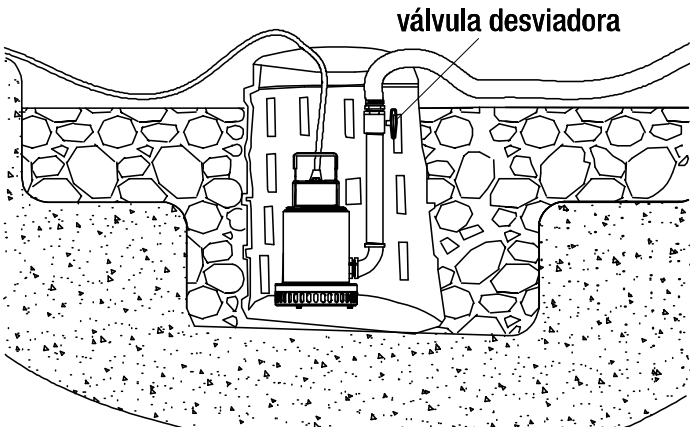

Operación

PELIGRO: No maneje la bomba o el motor de la bomba con las manos mojadas, o cuando esté de pie sobre la superficie mojada o húmeda, o en agua.

- Enchufe el cable de electricidad de la bomba a una toma de tierra de 3 clavijas. La bomba bombeará agua en un minuto.
- No se recomienda instalar una válvula de chequeo porque ésta podría causar un airlock (bloque de aire). Si un válvula de chequeo está instalado, un hueco de 1/8 pulg. tiene que ser taladrado entre la válvula de chequeo y la descarga de bomba.
- La bomba puede funcionar en agua que no cubre la bomba en su totalidad, pero el agua tiene que cubrir al menos la mitad de la bomba. Si el nivel de agua es muy bajo, puede causar que la bomba se seque o que el motor se recaliente.

Mantenga limpia la cubierta de la entrada pequeña a toda hora. Si la superficie del estanque o cascada está sucia, levante la bomba un poquito para reducir la cantidad de mugre que la bomba reciba para evitar un impulsor bloqueado.

NOTA: Asegure que la bomba esté sumergida en agua. El hacer funcionar la bomba secamente puede dañar el sellador de vara.

Cuidado Y Mantenimiento

CAUTELA: Siempre use la manilla para levantar la bomba. Nunca use el cordón o el cable eléctrico para levantar la bomba. Para evitar quemaduras, desconecte la bomba y permita un tiempo para que la bomba se enfríe después de un largo tiempo de uso.

UstedDebeHacer lo Siguiente

- ☐ Cuando el cable esta desconectado, inspeccione la bomba y remueva todo la mugre, en seguida conecte la bomba de nuevo a la toma con conexión a tierra (GFCI).


Usted NO DebeHacer lo Siguiente

- ☐ Desarme el motor. Este motor NO tiene piezas internas reparables y el desarmarla puede causar fuga o problemas eléctricos peligrosos.
- ☐ Levantar la bomba por el cable.

PARA LIMPIAR UNA BOMBA QUE ESTÁ BLOQUEADA POR MUGRE:

- ☐ Periódicamente desconecte la bomba, asegúrese que sus manos estén secas y no esté de pie en agua. Cuando el cable esta desconectado, inspeccione la bomba y remueva toda la mugre, en seguida conecte la bomba de nuevo a la toma con conexión a tierra (GFCI).
- ☐ Para limpiar una bomba que está bloqueada por mugre, primero desconecte la bomba de la energía eléctrica. Seguidamente, refiérase a la imagen que se muestra a continuación, destornille los tornillos (6), quite la placa de succión (5). Use un destornillador de cabeza plana para apretar el eje (1), después voltee el impulsor con dirección contra las manillas de reloj para soltar el impulsor (2). Elimine la mugre de alrededor de la vara o la mugre que está debajo o encima del impulsor. Arme el impulsor, la placa de succión y la pantalla de nuevo.

CAUTELA: Saque la bomba de agua helada en el invierno. Agua congelada puede dañar la bomba y causar fugas de agua en el compartimento del motor que en cambio puede causar apagón.

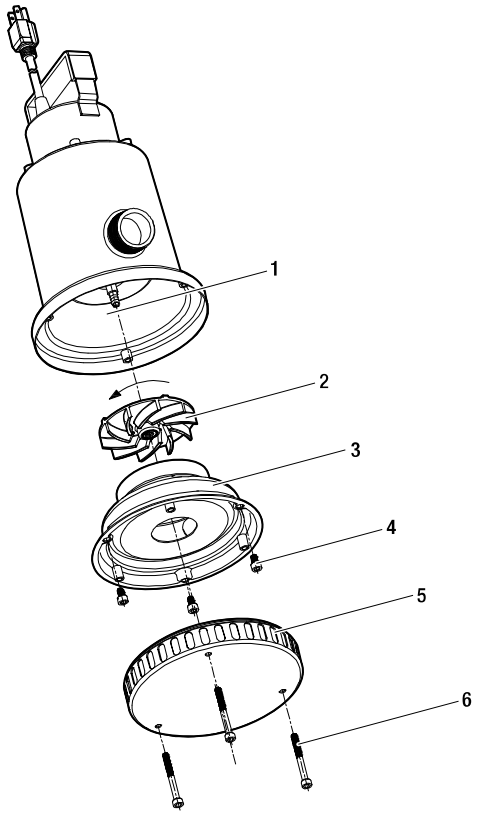

Para comunicarse a Soporte técnico profesional llame al 1-844-241-5521.

Solución de Problemas

Problema	Causa Posible	Acción Correctiva
La bomba no prende o no funciona	1. Si se ha quemado el fusible de la casa. 2. Salto de interruptor 3. Enchufe no conectado 4. Enchufeoxidado 5. Recalentamiento 6. El motor falla	1. Si se ha quemado, reemplace con un fusible del tamaño adecuado. 2. Reajuste el interruptor 3. Asegure el enchufe 4. Limpie las puntas del enchufe 5. Desenchufe la bomba por 30 minutos, vuelva a enchufarla 6. Reemplace la bomba.
La bomba funciona pero bombea poca agua o no bombea agua	1. Pantalla bloqueada 2. El impulsor se encuentra flojo en el eje 3. El impulsor está roto 4. Un tubo o la manguera está suelto/suelta 5. Agujero de anti-airlock (compresor de aire) está bloqueado	1. Limpie la pantalla. 2. Arme el impulsor de nuevo. 3. Reemplace impulsor. 4. Apriete el tubo o la manguera 5. Taladre un hueco de 1/8 pulg. entre la válvula de chequeo y la descarga de la bomba.

EVERBILT™

¿Preguntas, problemas, piezas que faltan? Antes de devolverla a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de
8:00 AM a 6:00 pm EST de Lunes a Viernes.

1-844-241-5521

HOMEDEPOT.COM