
Item #1014620296 Model #AK621C-BG
1013803010 AK621C-BN
1014620300 AK621C-MBK

HAMPTON BAY®

USE AND CARE GUIDE

52 IN. MADISON II
INDOOR/COVERED OUTDOOR CEILING FAN

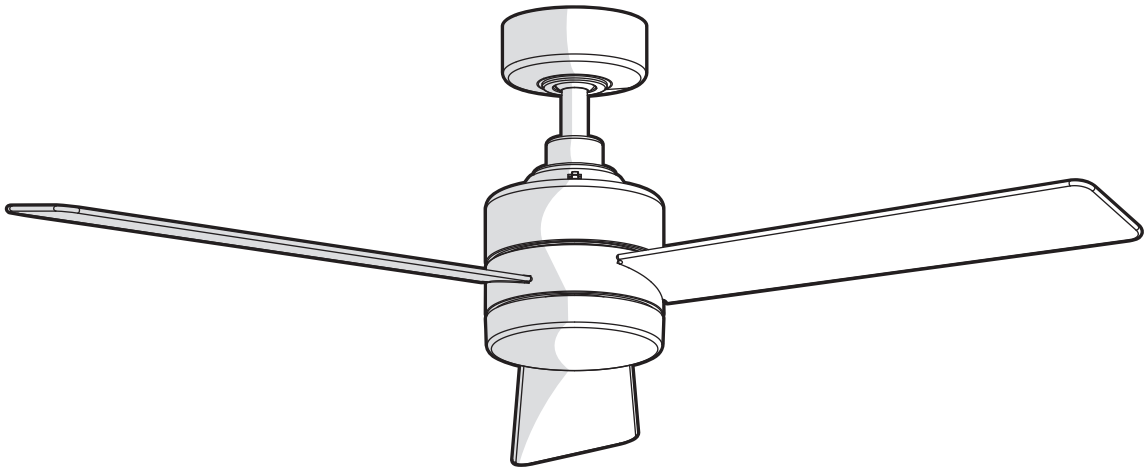

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Scan the QR code for a step-by-step installation video.

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this ceiling fan. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents 2
Safety Information 2
Warranty 3
Pre-installation 3
Installation 6
Assembly 7
Operation 13
Care and Cleaning 17
Troubleshooting 17

Safety Information

1. To reduce the risk of electric shock, ensure electricity has been turned off at the circuit breaker or fuse box before beginning.
2. All wiring must be in accordance with the National Electrical Code "ANSI/NFPA 70" and local electrical codes. Electrical installation should be performed by a qualified licensed electrician.
3. The outlet box and support structure must be securely mounted and capable of reliably supporting a minimum of 35 lb (15.9 kg) or less. Use only UL Listed outlet boxes marked "FOR FAN SUPPORT."
4. The fan must be mounted with a minimum of 7 ft (2.1 m) clearance from the trailing edge of the blades to the floor.
5. Avoid placing objects in the path of the blades.
6. To avoid personal injury or damage to the fan and other items, be cautious when working around or cleaning the fan.
7. Do not use water or detergents when cleaning the fan or fan blades. A dry dust cloth or lightly dampened cloth will be suitable for most cleaning.
8. After making electrical connections, spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into the outlet box. The wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on one side of the outlet box and ungrounded conductor on the other side of the outlet box.
9. All set screws must be checked and retightened where necessary before installation.
10. Suitable for use with solid-state speed control (FR-7312RE only).

The following responsible party designated in FCC §2.909 is responsible for this declaration:
Model Number: AK621C-BG, AK621C-BN, AK621C-MBK
Company Name: TAL INTERNATIONAL CORPORATION
Company Address: 2919 E. Philadelphia St., Ontario, CA 91761, U.S.A.
Telephone Number: (909) 923-2888 Fax: (909) 923-8337



WARNING: To reduce the risk of electric shock, this fan must be installed with an isolating wall control/switch.



WARNING: To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade arms (also referred to as flanges), when installing the brackets, balancing the blades or cleaning the fan.



WARNING: Do not insert foreign objects between rotating fan blades.



WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, mount the fan to an outlet box marked acceptable for fan support with the screws provided with the outlet box.



WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, observe the following:

a) Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer.

b) Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.



WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. Parts made at home using a 3D printer).



CAUTION: To reduce the risk of personal injury, use only the screws provided with the outlet box.



NOTE: Suitable for use in DAMP locations.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Warranty

The manufacturer warrants the fan motor to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a period of lifetime after the date of purchase by the original purchaser. The manufacturer warrants the light kit (excluding any glass), to be free from defects in workmanship and material at the time of shipment from the factory for a period of three years after the date of purchase by the original purchaser. The manufacturer also warrants that all other fan parts, excluding any glass or acrylic blades, to be free from defects in workmanship and material at the time of shipment from the factory for a period of one year after the date of purchase by the original purchaser. We agree to correct such defects without charge or at our option replace with a comparable or superior model if the product is returned. To obtain warranty service, you must present a copy of the receipt as proof of purchase. All costs of removing and reinstalling the product are your responsibility. Damage to any part such as by accident, misuse, improper installation or by affixing any accessories, is not covered by this warranty. Because of varying climatic conditions this warranty does not cover any changes in finish, including rusting, pitting, corroding, tarnishing or peeling. Finishes of this type give the longest useful life when protected from varying weather conditions. A certain amount of "wobble" is normal and should not be considered a defect. Servicing performed by unauthorized persons shall render the warranty invalid. There is no other express warranty. We hereby disclaim any and all warranties, including but not limited to those of merchantability and fitness for a particular purpose to the extent permitted by law. The duration of any implied warranty which cannot be disclaimed is limited to the time period as specified in the express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. The retailer shall not be liable for incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties. Shipping costs for any return of product as part of a claim on the warranty must be paid by the customer.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.hamptonbay.com.

Pre-Installation

SPECIFICATIONS

Fan size	Speed	Volts	Amps	Watts	RPM	CFM	N.W.
52 in.	Low	120	0.24	13.50	83	2083	6.20 kg (13.64 lb)
	Medium		0.36	29.40	137	3322	
	High		0.45	53.90	187	4697	

NOTE: These are approximate measures. They do not include amps and wattage used by the light kit.

CERTIFIED

TOOLS REQUIRED


Phillips screwdriver


Flat blade screwdriver


Adjustable wrench


Step ladder



Wire stripper


Electrical tape

Pre-Installation (continued)

HARDWARE INCLUDED


NOTE: Hardware not shown to actual size.

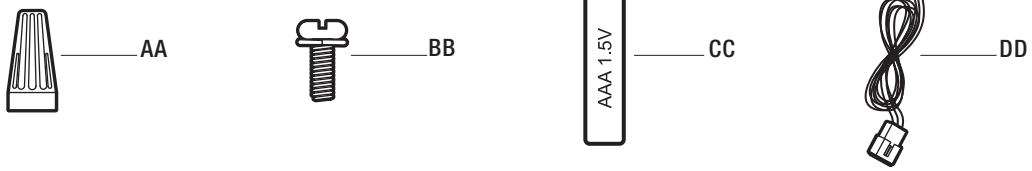

Part	Description	Quantity
AA	Plastic wire nut	3
BB	Blade attachment screw with lock washer (additional)	1
CC	1.5V AAA battery	2
DD	3-pin extension cord	1

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

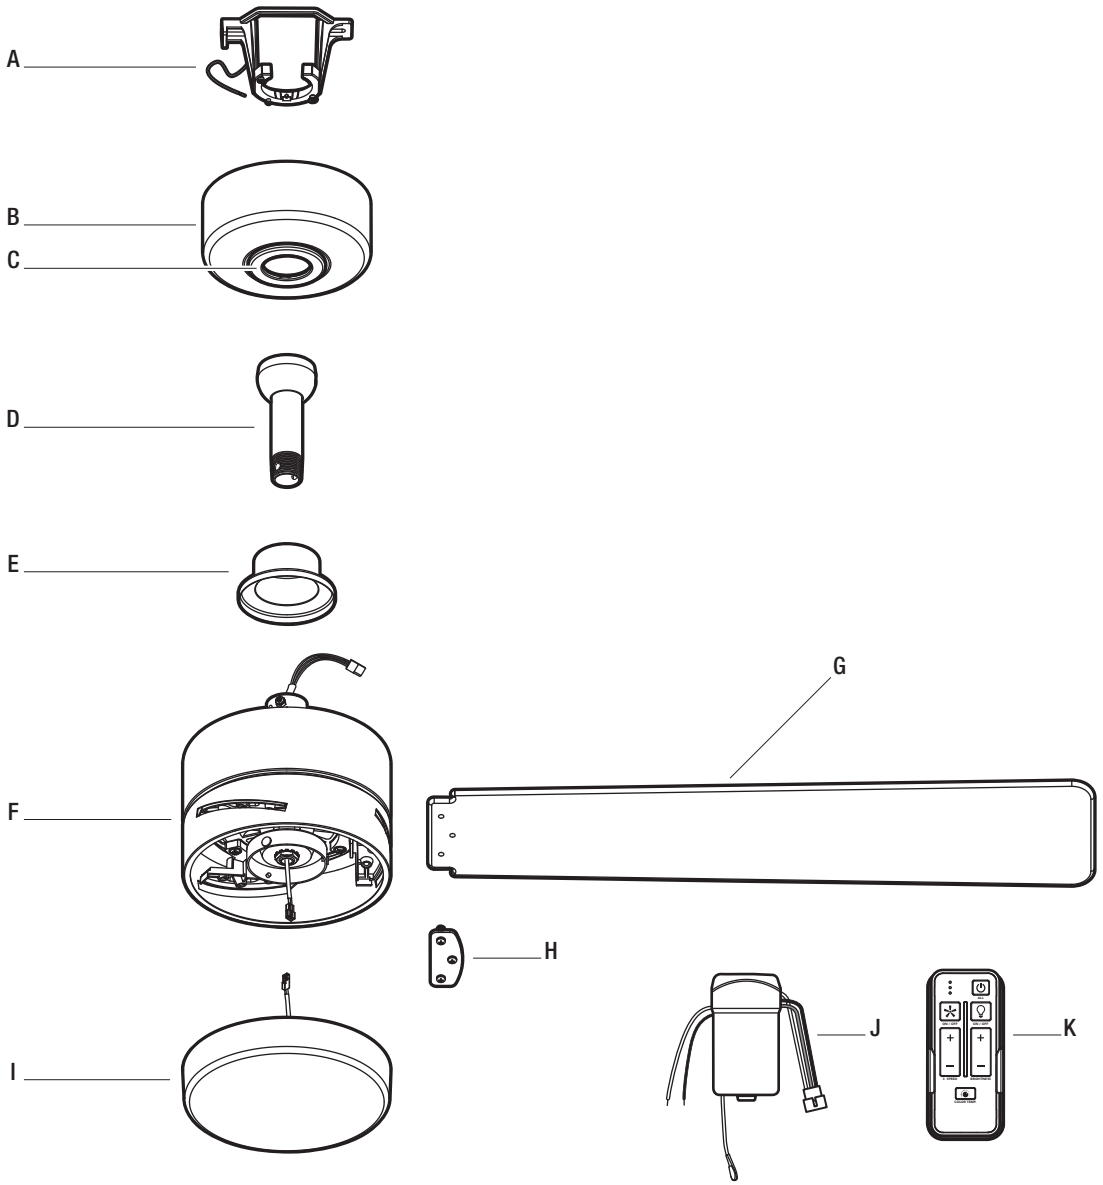

Part	Description	Quantity
A	Mounting bracket (preassembled)	1
B	Canopy	1
C	Canopy bottom cover (preassembled)	1
D	Hanger ball/downrod assembly	1
E	Coupling cover	1
F	Fan motor assembly	1

Part	Description	Quantity
G	Blade	3
H	Blade support plate with screw and lock washer	3
I	20 watt LED light kit	1
J	Receiver	1
K	Remote control	1

Installation

MOUNTING OPTIONS


WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, mount the fan to an outlet box marked acceptable for fan support using the screws provided with the outlet box. An outlet box commonly used for the support of lighting fixtures may not be acceptable for fan support and may need to be replaced. If in doubt, consult a qualified electrician.


NOTE: You may need a longer downrod to maintain proper blade clearance when installing on a steep, sloped ceiling. The maximum angle allowable is 18° away from horizontal. If the canopy (B) touches the hanger ball/downrod assembly (D), remove the decorative canopy bottom cover (C) and turn the canopy (B) 180° before attaching the canopy (B) to the mounting bracket (A).


If your ceiling fan does not have an existing UL Listed mounting box, then install one using the following instructions:


- □ Disconnect the power by removing the fuses or turning off the circuit breakers.
- □ Secure the outlet box (not included) directly to the building structure. Use appropriate fasteners and materials (not included). The outlet box and its bracing must be able to fully support the weight of the moving fan (at least 35 lb). Do not use a plastic outlet box.

The illustrations below show three different ways to mount the outlet box (not included).

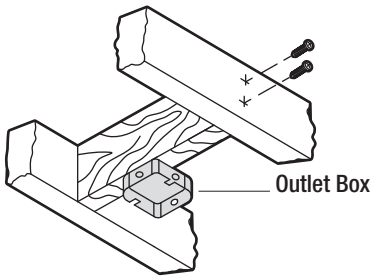

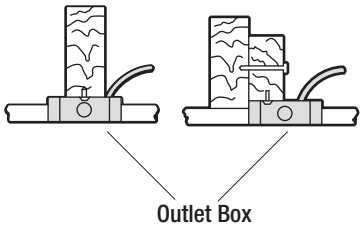

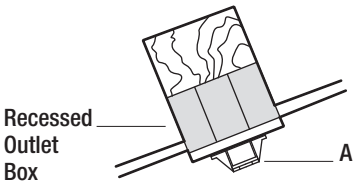

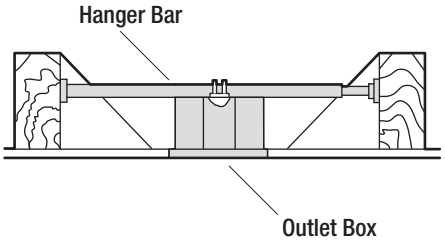


To hang your fan where there is an existing fixture but no ceiling joist, you may need an installation hanger bar (not included) as shown above.

Assembly

1 Preparing the canopy

- ☐ Separate the canopy (B) pre-assembly by removing the canopy cover (C) and loosening the bracket (A) screws.

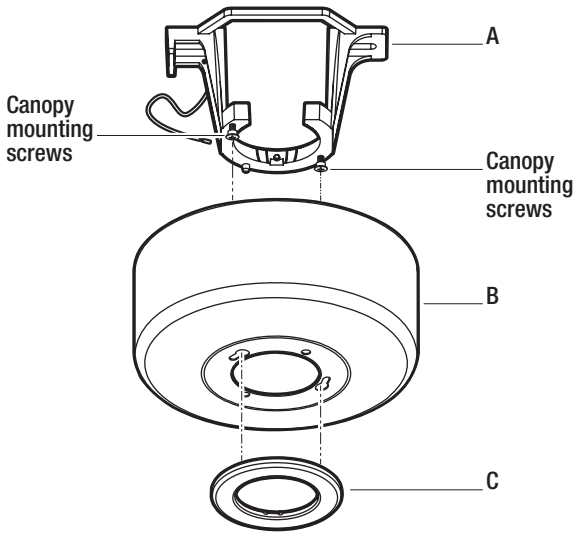


2 Attaching the fan blades

WARNING: To reduce the risk of personal injury, do not bend the blades (G) while installing, balancing the blades (G), or cleaning the fan. Do not insert foreign objects between rotating fan blades (G).

NOTE: Your fan blades are reversible. Select the blade side finish which best accentuates your decor.


- ☐ Begin by using the flat portion of the original product packaging to create a base to hold the fan. Place the fan motor assembly (F) with the bottom facing up.
- ☐ Bring a fan blade (G) to the fan motor assembly (F). Slide the blade (G) into the slot on the motor and align with those holes underneath.
- ☐ Place a blade support plate (H) with screws over the holes and tighten all screws securely. Repeat the process for additional two blades (G).

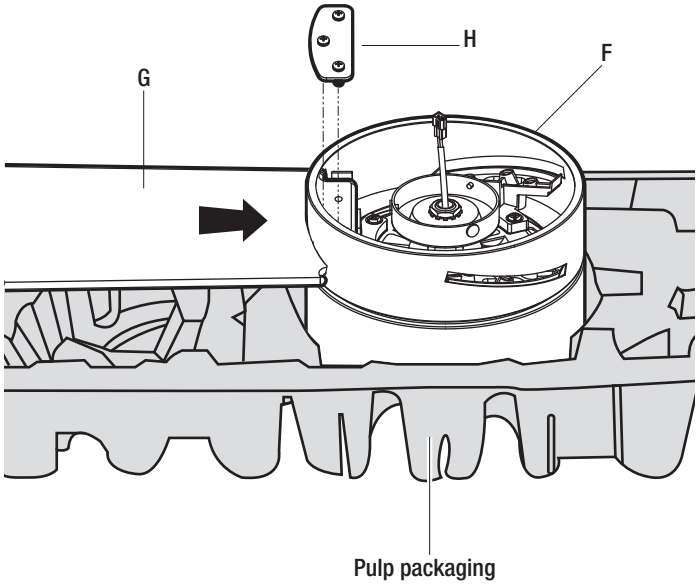

Assembly (continued)

3 Preparing the motor


- ☐ Flip the assembly. Remove the cotter pin and clevis pin, and loosen the two collar set screws from the motor collar.
- ☐ Lossen the set screw located in the hanger ball, lower the hanger ball and remove the cross pin. Remove the hanger ball from the hanger ball/downrod assembly (D).
- ☐ Unscrew the ground lead from the downrod assembly (D).

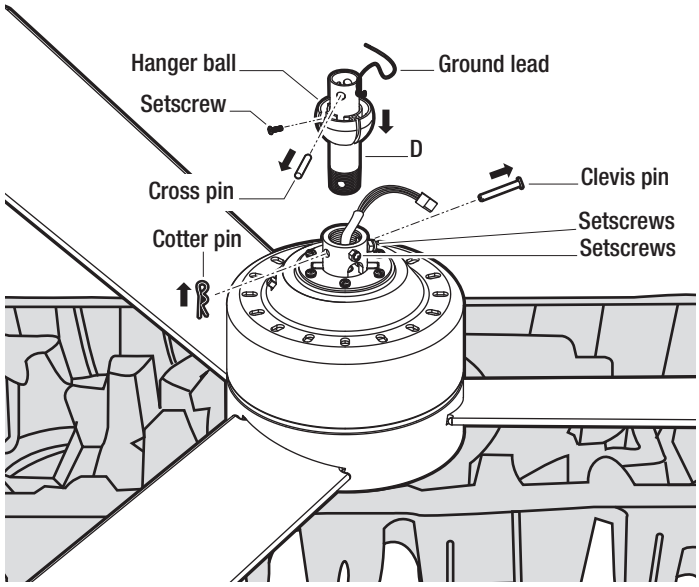

4 Assembling the downrod

WARNING: Failure to properly install the cotter pin could result in the fan loosening and possibly falling.

- ☐ Carefully feed the motor wires up through the downrod. Thread the downrod into the motor collar.
- ☐ Align the holes and replace the clevis pin and cotter pin. Tighten the two collar set screws.

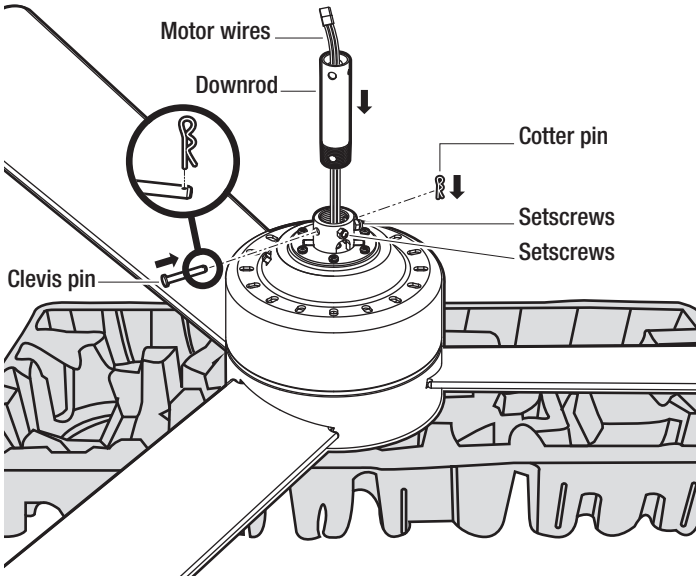


5 Assembling the fan

NOTE: DO NOT install extension cord (DD) when using included downrod.

NOTE: If a longer downrod (not included) is needed, take out the screw located in the hanger ball, lower the hanger ball and remove the pin. Remove all three pieces from the downrod and assemble them onto the new longer downrod before proceeding to the downrod installation. Be sure to snap together the 3-pin connectors, the male plug from the fan and the female plug from the extension cord (DD).

- ☐ Slip the coupling cover (E), the canopy bottom cover (C), and the canopy (B) onto the downrod.
- ☐ Carefully reinstall the hanger ball and the ground lead onto the downrod (the ground wire is upward). Being sure that the cross pin is in the correct position, the set screw is tightened and wires are not twisted.

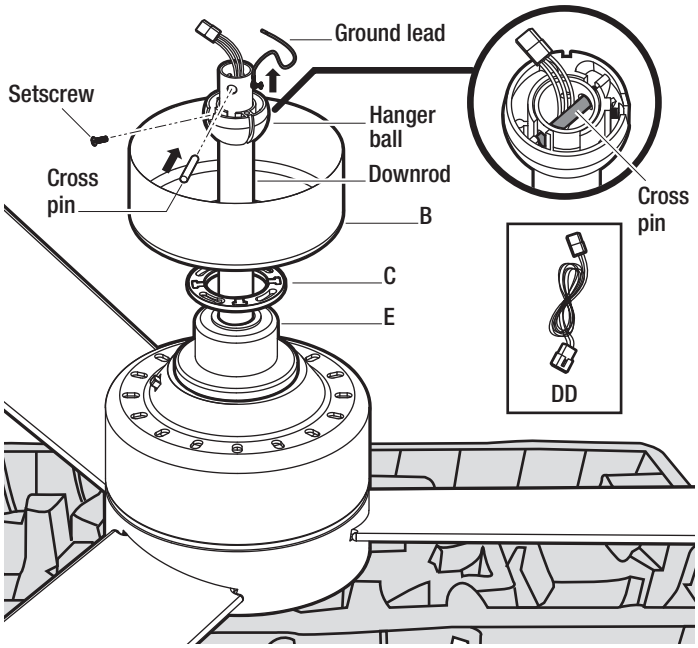


Assembly — Hanging the Fan

6 Attaching the mounting bracket to the electrical box

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or other personal injury, mount the fan only to an outlet box or supporting system marked acceptable for fan support and use the mounting screws provided with the outlet box.


- ☐ Pass the 120-volt supply wires through the center hole in the mounting bracket (A).
- ☐ Attach the mounting bracket (A) on the outlet box by sliding the mounting bracket (A) over the screws provided with the outlet box. Note that the flat side of the mounting bracket (A) is toward the outlet box.
- ☐ Securely tighten the two mounting screws.

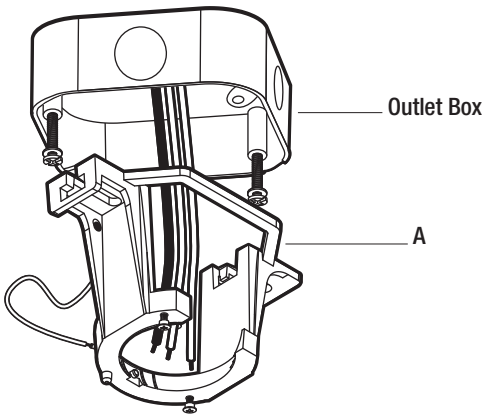

7 Hanging the fan on the mounting bracket

WARNING: The tab in the ring must rest in the groove of the hanger ball/downrod assembly (D). Failure to properly seat the tab in the groove could cause damage to the wiring.


- ☐ Carefully lift the fan motor assembly (F) up to the mounting bracket (A) and seat the hanger ball/downrod assembly (D) in the mounting bracket (A) socket. Turn assembly until the tab on the mounting bracket (A) socket is properly seated in the groove in the hanger ball/downrod assembly (D).

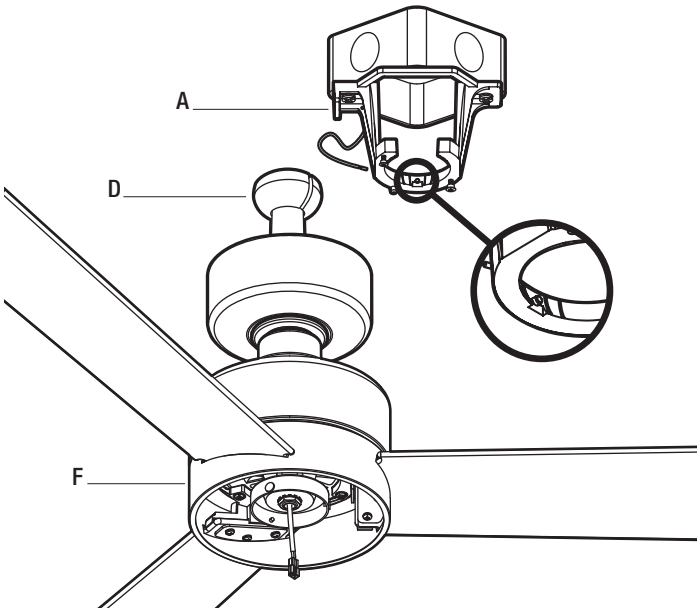

8 Installing the receiver

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, remember to disconnect power. The electrical wiring must meet all local and national electrical code requirements. The electrical source and fan must be 120 volt, 60Hz. Do not use this product in conjunction with any variable wall control. Incorrect wire connection can damage this receiver.

- ☐ Position the house supply black wire to one side of the mounting bracket (A), and position the house supply white and green wires to the opposite side.
- ☐ Push the yellow antenna wire through the mounting bracket (A) and insert the narrow end of the receiver (J) (as shown, flat side towards the ceiling) into the slide-on mounting bracket (A) until it rests on top of the ball/downrod assembly between the bracket.

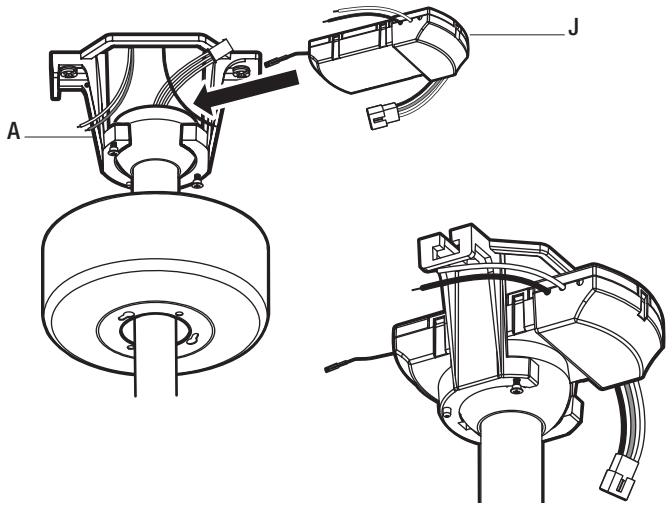

View after installation

Please contact 1-855-HD-HAMPTON for further assistance.

9 Making the electrical connections

WARNING: To avoid possible electrical shock, be sure electricity is turned off at the main fuse box before wiring.

WARNING: Check to see that all connections are tight, including ground, and that no bare wire is visible at the wire nuts (except for the ground wire).

CAUTION: Do not use with a wall light dimmer switch.

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, this fan must be installed with an isolating wall control/switch.

CAUTION: If you feel you do not have enough electrical wiring knowledge or experience, have your fan installed by a licensed electrician.

NOTE: The fan must be installed at a maximum distance of 20 ft. from the remote control for proper signal transmission between the remote control and the fan's receiving unit.

NOTE: Leave the antenna inside the canopy and make sure it is not obstructed or damaged.

Follow the steps below to connect the fan to your household wiring. Use the plastic wire nuts (AA) with your fan. Secure the plastic wire nuts (AA) with electrical tape. Make sure there are no loose strands or connections.

□ Make wire connections from the fan to the receiver (J).

From fan	To receiver
3-pin connector	3-pin connector


□ Make wire connections from the receiver (J) and fan to the outlet box as follows, using the wire nuts (AA).

From receiver	To outlet box
Black wire "AC IN L (FAN)"	Black wire (hot)
White wire "AC IN N"	White wire (neutral)

From fan	To outlet box
Green wires*	Green or bare wire (ground)

* There are two green grounding leads: one from the mounting bracket (A), one from the hanger ball/downrod assembly (D).


□ Turn the wire nut connections upward, spreading them apart so the green (ground) and white wires will be on one side of the outlet box and the black wire will be on the other side. Carefully tuck the connections up into the outlet box.

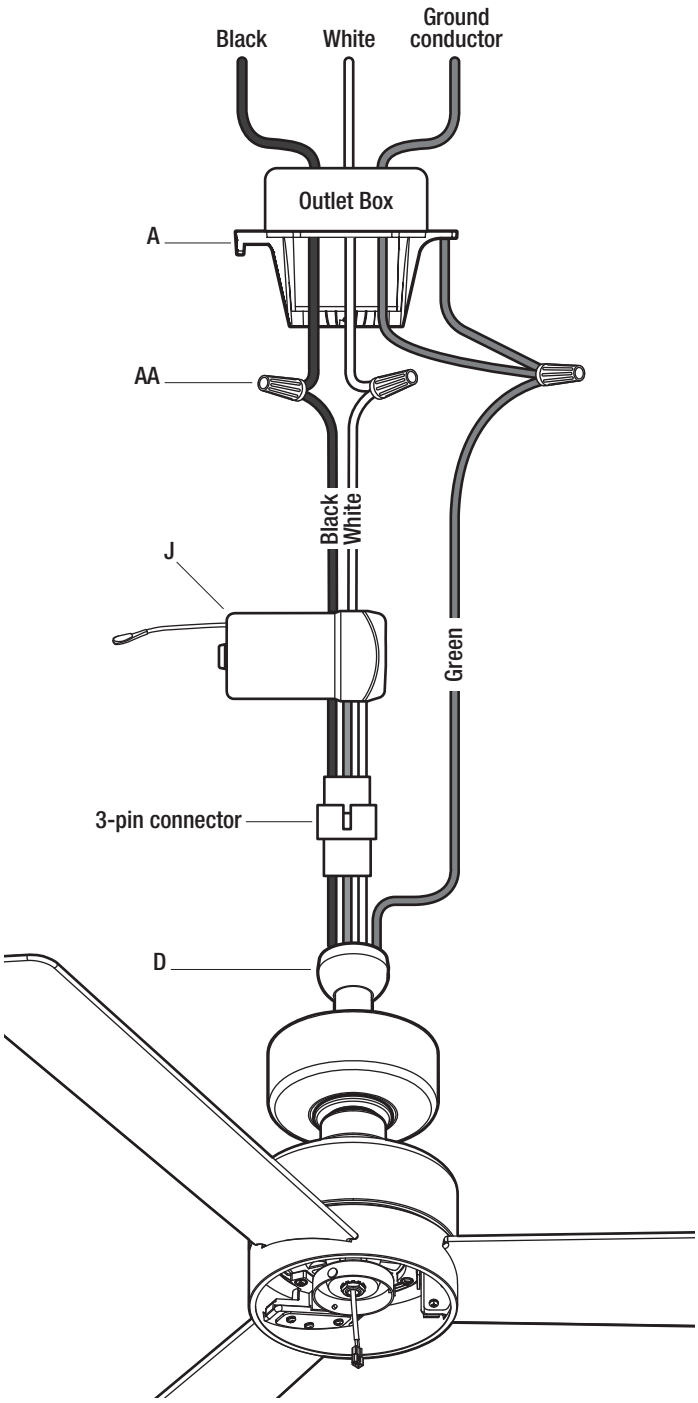

10 Installing the canopy

WARNING: Make sure the tab on the mounting bracket (A) properly sits in the groove in the hanger ball before attaching the canopy (B) to the mounting bracket (A) by turning the canopy housing until it drops into place.


- ☐ Make sure connections are neatly tucked into the ceiling outlet box.
- ☐ Slide the canopy (B) up to the mounting bracket (A) aligned with the mounting screws. After placing over the loose canopy mounting screws, rotate the canopy (B) clockwise until the screws engage to the narrow section of key slots and the alignment post engages to the round hole. Tighten screws into place.

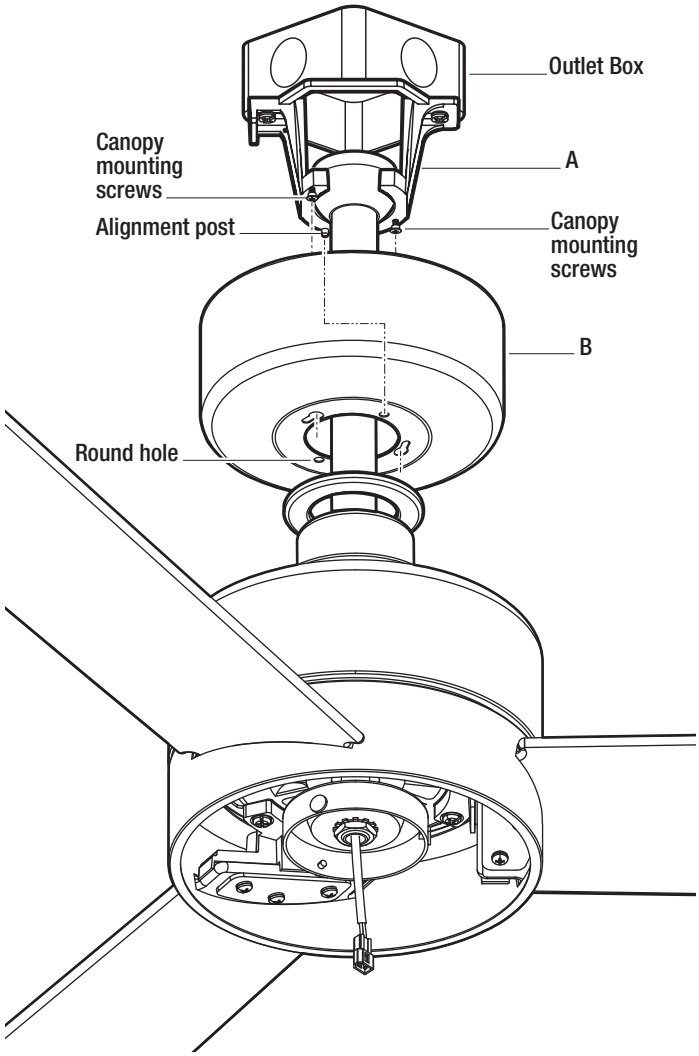

11 Attaching the canopy bottom cover

NOTE: Adjust the canopy mounting screws as necessary until the canopy (B) and canopy bottom cover (C) are snug.

- ☐ Fit the slots of the canopy cover (C) over the visible canopy screw heads and rotate clockwise to complete canopy assembly.

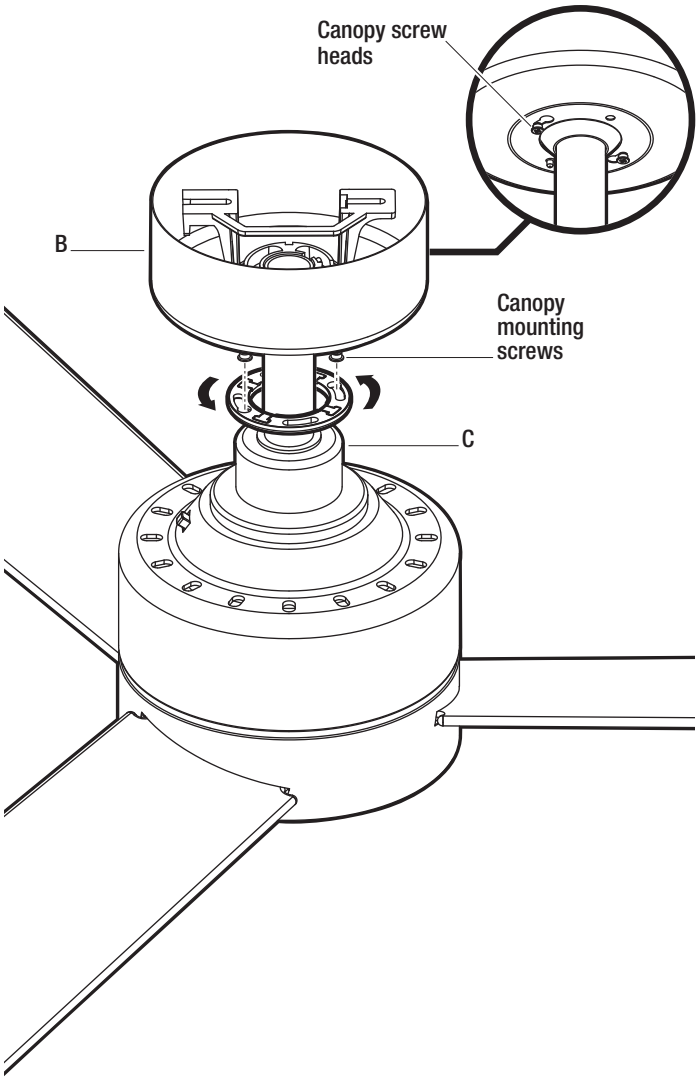


Assembly — Installing the Light Kit


12 Attaching the LED light kit to the light kit mounting ring

CAUTION: Before starting installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or removing the fuse at the fuse box. Turning power off using the fan switch is not sufficient to prevent electric shock.

NOTE: If the light kit could be wobbled by hand, it means the light kit is not twisted completely till the right position. Keep twisting the light kit till it could not be wobbled by hand.

- □ While holding the light kit (I) under the fan motor assembly (F), click together the wire connections.
- □ Align the notches on the light kit (I) with the inner rim of the mounting plate on the fan assembly (F). Lift up then rotate the light kit, securing it to the fan by rotating clockwise until clicking into place.

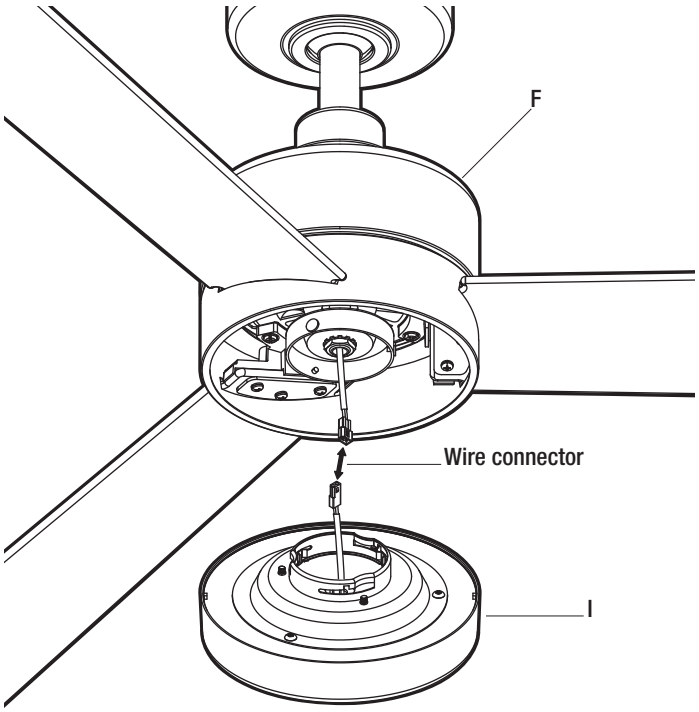

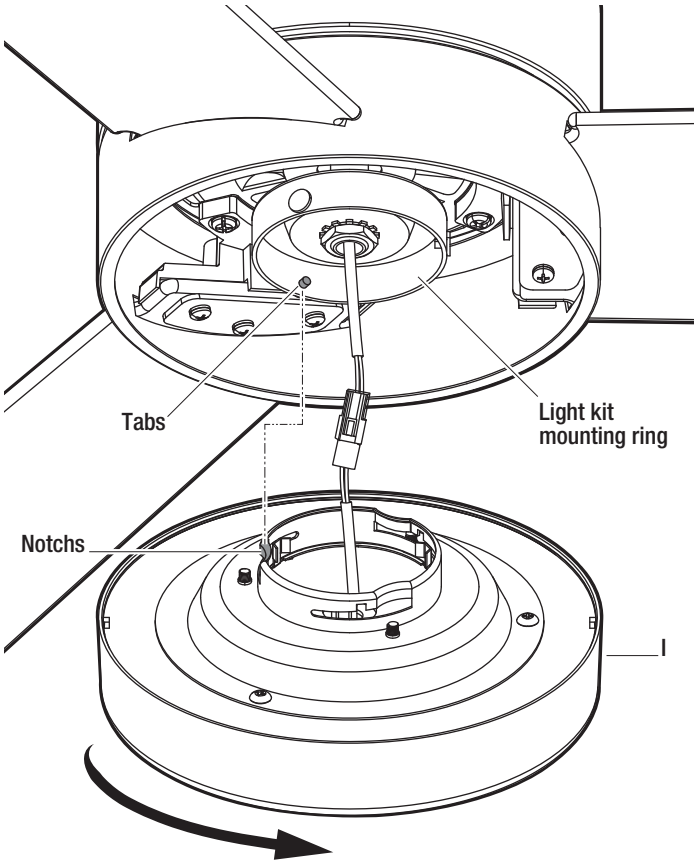


Operation

SETTING UP THE TRANSMITTER

NOTE: The remote has been pre-paired in the factory for your convenience.

NOTE: Batteries will weaken with age and should be replaced before leaking takes place as this will damage the remote control. Dispose of used batteries properly and keep them out of the reach of children.

- □ Remove the battery cover by pressing firmly on the arrow and sliding the cover off.
- □ Install two 1.5V AAA batteries (CC) (included).
- □ Replace the battery cover on the remote control (K).

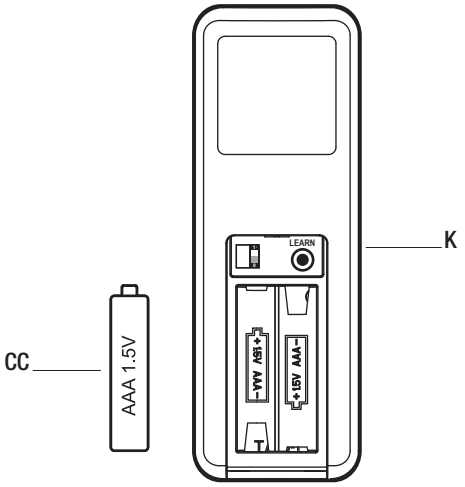

LEARNING PROCESS

IMPORTANT: If you have two or more fans, please follow steps below to control each fan independently. Also follow steps below to re-pair the remote and the receiver when needed.


NOTE: The dip switch in the battery compartment has been set on “1” position for your convenience.

To add a remote to your fan’s memory, use the steps below:

- □ 1/0 dip switch: The 1 position utilizes a random frequency to pair individual fans within close proximity, and the 0 position is for a universal frequency that allows for a common frequency to operate multiple fans with one remote.

NOTE: Only the fan(s) on learning should have AC power turned on. All other fans, even if they have already been paired, should have AC power off so they will not be affected.

- □ Within 60 seconds of turning AC power on, press and hold the "LEARN" button located in the remote's battery compartment to enter the learning function. Once the fan has detected the remote control’s frequency, the down light of your fan, if applicable, will blink, and the fan blades will start to spin. When this occurs, release the "LEARN" button.
- □ The fan will now accept commands from the added remote.

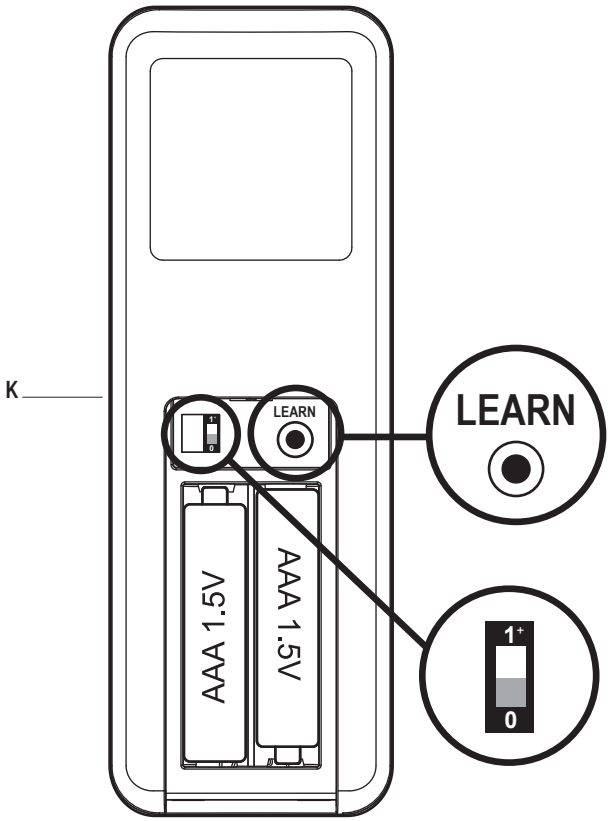

Operation (continued)

OPERATING YOUR FAN AND REMOTE CONTROL

NOTE: The fan will store the last used speed setting for the next time it is turned on.

Power **ALL** button: Press and release the power button to turn the fan and light on or off.

Fan **ON/OFF** button: Press and release this button to turn the fan on or off.

Fan **3 SPEED** button: Press and release the "**+**" button to increases the fan speed. Press and release the "**-**" button to decreases the fan speed.


Light **ON/OFF** button: Press and release this button to turn the light on or off.

Light **BRIGHTNESS** button: Press and hold the "+" button to increase the desired light level. Press and hold the "-" button to decrease the desired light level.

Correlated Color Temperature (CCT) changing.

NOTE: The default temperature of the ceiling fan light is 3000K (Soft White).

Push and release the button to cycle through the five color temperature options.
Option 1: 2700K (Warm White).
Option 2: 3000K (Soft White).
Option 3: 3500K (Neutral White).
Option 4: 4000K (Bright White).
Option 5: 5000K (Daylight).

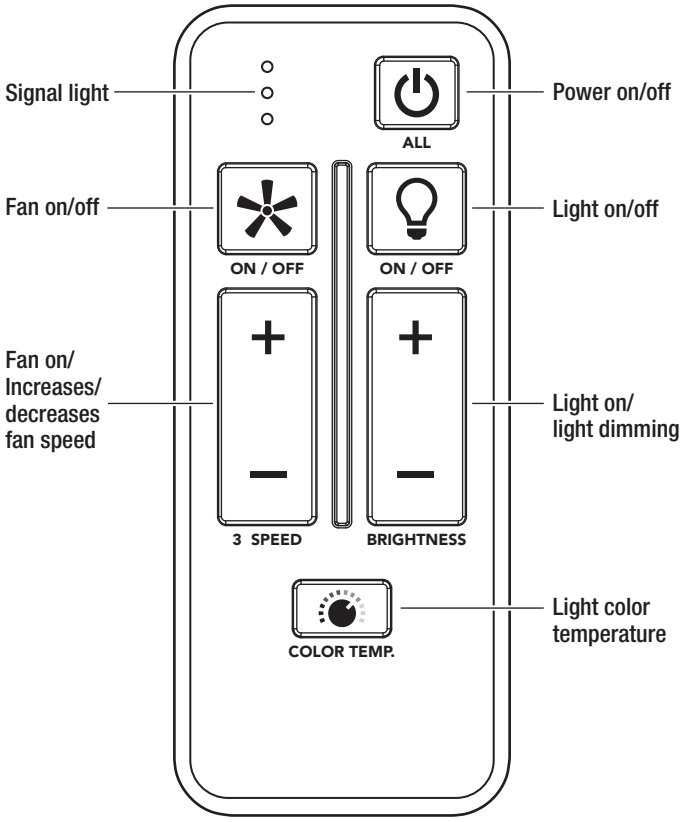


INSTALLING THE REMOTE CONTROL HOLDER

NOTE: The remote wall cradle is designed to allow you to access an existing switch. The remote wall cradle can be mounted on the wall or to the face plate of a standard toggle switch or a paddle switch. Follow the instructions below for the option that best suits your needs.


1a. Attaching over a standard toggle switch

- ☐ Remove the two screws from the toggle switch face plate.
- ☐ Place the toggle switch spacer over the toggle switch face plate and align the two large holes of the toggle switch spacer with the holes in the face plate. Secure the toggle switch spacer to the face plate using the two included machine screws.
- ☐ Attach the remote wall cradle to the toggle switch spacer using the included two short tapered screws. Screw a short tapered screw into the top hole and bottom hole of the wall cradle and into the toggle switch spacer until tight.

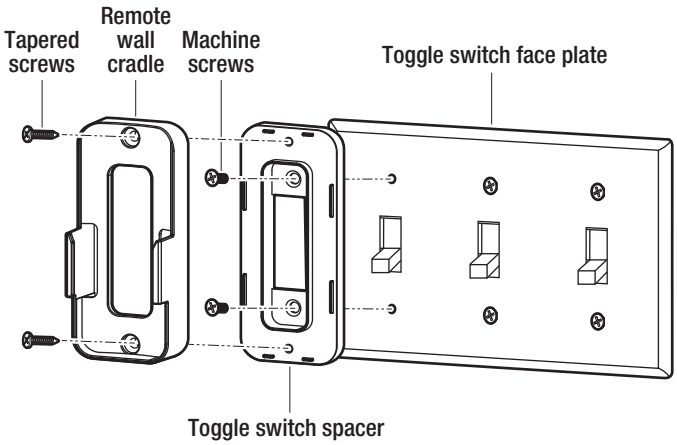

1b. Attaching over a paddle switch


- ☐ Remove the two screws from the paddle switch face plate.
- ☐ Place the remote wall cradle over the paddle switch and align the two holes of the remote wall cradle with the holes in the face plate. Secure the remote wall cradle to the face plate using the two included machine screws.

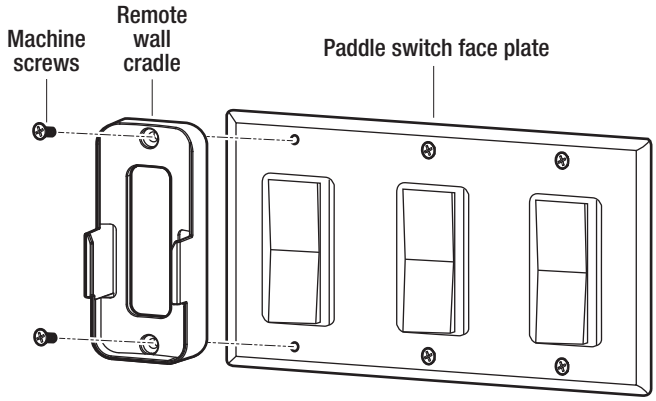

1c. Attaching to the wall

NOTE: Screw wall anchors are included for extra support. The included screws are designed to screw easily into the wall. If you would like a more permanent or secure hold, install the wall anchors prior to attaching the wall cradle to the wall.

- ☐ Position the remote wall cradle in the desired position and attach to the wall using the included two long tapered screws.

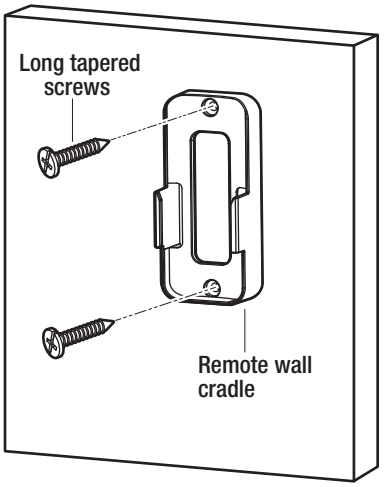


Operation (continued)


REVERSE SWITCH OPERATING INSTRUCTIONS

The reverse switch is located on the top of the motor housing. Slide the switch to the left for warm weather operation. Slide the switch to the right for cool weather operation.


NOTE: Wait for the fan to stop before reversing the direction of the blade rotation.

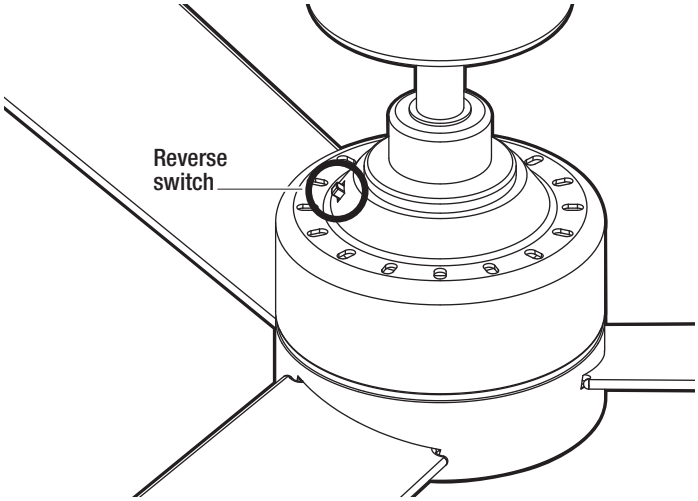

Warm weather - (Counterclockwise Direction) A downward air flow creates a cooling effect. This allows you to set your air conditioner on a warmer setting without affecting your comfort.

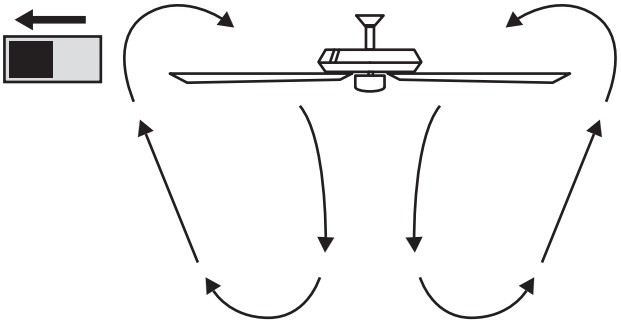

Cool weather - (Clockwise Direction) An upward air flow moves warm air off the ceiling. This allows you to set your heating unit on a cooler setting without affecting your comfort.

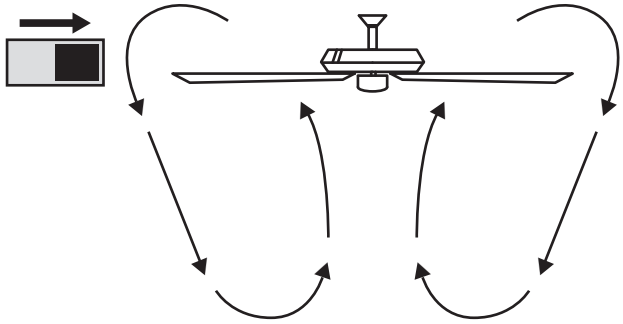

Care and Cleaning

Do

- □ Check the support connections, brackets, and blade attachments twice a year. Make sure they are secure. Because of the fan's natural movement, some connections may become loose over time. It is not necessary to remove the fan from the ceiling.
- □ Clean your fan periodically. Use only a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish. The plating is sealed with a lacquer to minimize discoloration or tarnishing.
- □ (Optional) Apply a light coat of furniture polish to the wood blades.
- □ (Optional) Cover small scratches with a light application of shoe polish.

Do not

- □ Use water when cleaning. Water could damage the motor, or the wood, or possibly cause an electrical shock.
- □ Apply oil to your fan or motor. The motor has permanently-lubricated sealed ball bearings.

Troubleshooting

Problem	Solution
The fan will not start.	□ Check the main and branch circuit fuses or breakers. □ Check the line wire connections to the fan and switch wire connections in the switch housing. □ Check to make sure the frequency switches from the remote control and receiver are set to the same frequency. □ Turn the AC power off, and turn the AC power on after 10 seconds. □ Reset the transmitter by going through the transmitter "LEARNING PROCESS".
The fan sounds noisy.	□ Make sure all motor housing screws are snug. □ Make sure the screws that attach the fan blade to the motor hub are tight. □ Make sure the wire nut connections are not rattling against each other or the interior wall of the switch housing. □ Allow a 24-hour "breaking-in" period. Most noises associated with a new fan disappear during this time. □ If using the ceiling light kit, make sure the glassware is secured tightly. □ Make sure there is a short distance from the ceiling to the canopy. It should not touch the ceiling. □ Make sure your ceiling box is secure and that rubber isolator pads are used between the mounting bracket and outlet box.
The remote control is not working.	□ Do not connect the fan with wall mounted variable speed control(s). □ Make sure the frequency switches are set correctly. □ Reset the transmitter by going through the transmitter "LEARNING PROCESS".
The fan wobbles.	□ Verify that all blades and blade bracket screws are secure (most fan wobble problems are caused by loose parts). Once the fan is properly installed, run the ceiling fan for 10 minutes to let the fan self-adjust. If wobble occurs after running the fan for 10 minutes, verify blade level using the following process: □ Select a point on the ceiling above the tip of one of the blades, then select any fan blade and measure from the center of the selected blade to the point on the ceiling. Rotate the fan until the next blade is positioned and repeat the measurement using the same point from the ceiling for every blade. Measurement deviations should be within 1/8 in. □ If all deviations are less than 1/8 in. and the fan continues to wobble, please call Customer Service (1-855-HD-HAMPTON) to order a complimentary blade balancing kit. □ If deviation is greater than 1/8 in., please call Customer Service (1-855-HD-HAMPTON) to order complimentary replacements of your brackets.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

HAMPTON BAY®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM


Retain this manual for future use.

Artículo Núm. #1014620296 **Modelo Núm. #AK621C-BG**
1013803010 **AK621C-BN**
1014620300 **AK621C-MBK**

HAMPTON BAY®

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

1.32 m MADISON II
VENTILADOR DE TECHO PARA INTERIORES Y EXTERIORES CUBIERTOS

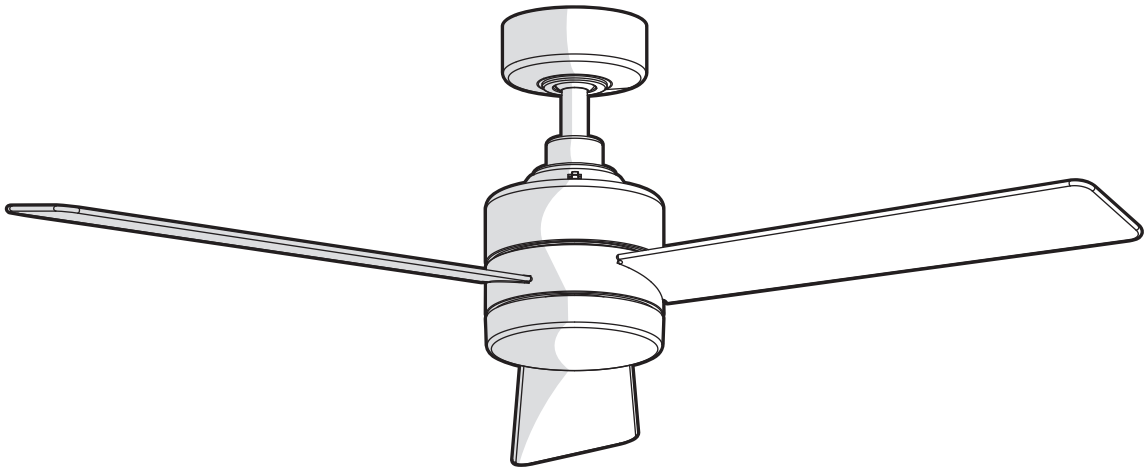

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay
De lunes a viernes, entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m. (Hora Estándar del Este),
y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (Hora Estándar del Este).

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Escanee el código QR para ver un vídeo de instalación paso a paso.

GRACIAS POR TU COMPRA

Apreciamos la confianza que has depositado en Hampton Bay al comprar este ventilador de techo. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Hampton Bay!

Índice

Índice 2
Información de Seguridad 2
Garantía 3
Pre-Instalación 3
Instalación 6
Ensamblado 7
Funcionamiento 13
Mantenimiento y Limpieza 17
Solución de Problemas 17

Información de Seguridad

1. Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, asegúrate de que la electricidad ha sido apagada en el cortacircuitos o la caja de fusibles antes de comenzar la instalación.
2. Todo el cableado debe cumplir con el Código Nacional de Electricidad "ANSI/NFPA 70" y con los códigos locales de electricidad. La instalación eléctrica debe ser hecha por un electricista certificado y calificado.
3. La caja eléctrica y estructura de soporte deben montarse de forma segura y tener capacidad para sostener de manera confiable un mínimo de 35 libras (15,9 kg). Usa solamente cajas eléctricas aprobadas por UL marcadas como “PARA SOPORTE DE VENTILADOR”.
4. El ventilador debe ir montado con un mínimo de 7 pies (2,1 m) de separación entre el borde trasero de las aspas y el piso.
5. Evita colocar objetos en la trayectoria de las aspas.
6. Para evitar lesiones físicas o daños al ventilador y otros artículos, ten cuidado al limpiar o trabajar cerca del ventilador.
7. No usar agua o detergentes al limpiar el ventilador o las aspas. Para la limpieza, será adecuado un paño seco para quitar el polvo o ligeramente humedecido.
8. Después de concluir con las conexiones eléctricas, debes voltear los conductores empalmados hacia arriba y empujarlos con cuidado hacia dentro de la caja eléctrica. Los cables deben estar separados, con el cable a tierra y el conductor a tierra del equipo hacia uno de los lados de la caja eléctrica y el conductor sin conexión a tierra hacia el lado opuesto.
9. Todos los tornillos colocados se deben verificar y ajustar donde sea necesario antes de la instalación.
10. Adecuado para uso con control de velocidad de estado sólido (FR-7312RE solamente).

La siguiente parte responsable designada en FCC §2.909 es responsable de esta declaración:
Modelo Número: AK621C-BG, AK621C-BN, AK621C-MBK
Nombre de empresa: TAL INTERNATIONAL CORPORATION
Dirección de la empresa: 2919 E. Philadelphia St., Ontario, CA 91761, U.S.A.
Número de teléfono: (909) 923-2888 Fax: (909) 923-8337



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, este ventilador debe instalarse con un control/interruptor de pared de aislamiento.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales, no dobles los brazos de las aspas (también llamados “rebordes”) durante la instalación de los soportes, compensación de las aspas o limpieza del ventilador.



ADVERTENCIA: No insertes objetos extraños entre las aspas en funcionamiento.



ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, monta el ventilador sobre la caja eléctrica marcada como “aprobada como soporte de ventilador” y usa los tornillos de montaje que vienen con la misma.



ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, observa lo siguiente:

a) Utilice esta unidad sólo de la manera prevista por el fabricante. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el fabricante.

b) Antes de reparar o limpiar la unidad, desconecte la alimentación en el panel de servicio y bloquee los medios de desconexión de servicio para evitar que la alimentación se conecte accidentalmente. Si no es posible bloquear los medios de desconexión del servicio, fije firmemente un dispositivo de advertencia visible, como una etiqueta, al panel de servicio.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, no utilice piezas de repuesto que no hayan sido recomendadas por el fabricante (p. ej., piezas hechas en casa con una impresora 3D).



PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de lesiones físicas, usa sólo los tornillos incluidos con la caja eléctrica.



NOTA: Apto para usar en DAMP.

LEA Y MANTENER ESTAS INSTRUCCIONES

Garantía

El fabricante garantiza de por vida, a partir de la fecha en que el comprador original lo adquiere, que el motor del ventilador no presenta defectos de fabricación ni de material al momento en que es enviado desde la fábrica. El fabricante garantiza, por un período de tres años a partir de la fecha de compra por el comprador original, el kit de luces, sin incluir ningun de vidrio, no presentarán ningún defecto de fabricación o de material desde el momento de su salida de la fábrica. El fabricante también garantiza, por el período de un año, a partir de la fecha de compra por el comprador original, que las demás piezas del ventilador, sin incluir ninguna aspa de vidrio o acrílico, no presen-tarán ningún defecto de fabricación o de material desde el momento de la salida de la fábrica. Acordamos reparar todos los defectos del tipo antes mencionado, sin cargo alguno o, a nuestra discreción, reemplazar el producto por un modelo de igual calidad o superior si el producto es devuelto. Para obtener un servicio de garantía, debe presentar una copia del recibo como comprobante de compra. Todos los costos de retiro y reinstalación del producto son su responsabilidad. Los daños a cualquiera de las piezas como resultado de accidentes, uso inadecuado, instalación inadecuada, o debidos a la instalación de cualquier accesorio, no están cubiertos bajo esta garantía. Debido a que las condiciones climáticas pueden variar, esta garantía no cubre ningún cambio en el acabado, incluyendo óxido, perforación, corrosión, manchas o descascaramiento. Los acabados de este tipo tienen una vida útil más prolongada cuando se protegen de las condiciones climáticas cambiantes. Es normal cierta “oscilación” y no se considerará una falla. Cualquier servicio técnico realizado por personas no autorizadas invalidará la garantía. No hay ninguna otra garantía expresa. Mediante la presente, nos eximimos de cualquier garantía, incluyendo pero sin limitarnos a aquellas de comercialización e idoneidad para un fin particular, de acuerd a lo contemplado por la ley. La duración de cualquier garantía implícita de la cual no se pueda eximir está limitada al período de tiempo especificado en la garantía explícita. Algunos estados no permiten limitaciones a la duración de la garantía, por consiguiente a limitación anterior puede no aplicarse a su caso. El minorista no será responsable por daños directos, indirectos o especiales que resulten o deriven del uso o rendimiento del producto excepto en casos en que lo estipule la ley. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños directos o indirectos, por lo que la limitación o exclusión anterior podría no aplicarse a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que varían de un estado a otro. Esta garantía sustituye todaslas garantías anteriores. Los costos de envío de cualquier devolución de productos hecha como parte de una reclamación de garantía están a cargo del cliente.

Comuníquese con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.hamptonbay.com.

Pre-Instaliónt

ESPECIFICACIONES

Tamaño del ventilador	Velocidad	Voltios	Amperios	Vatios	RPM	PIES³ / MIN.	PESO NETO
52” (1.32 m)	Baja	120	0.24	13.50	83	2083	6.20 kg (13.64 lbs.)
	Media		0.36	29.40	137	3322	
	Alta		0.45	53.90	187	4697	

NOTA: Estas medidas son aproximadas. No incluyen ni el amperaje ni el vataje consumido por el kit de luces.

CERTIFIED

HERRAMIENTAS NECESARIAS


Destornillador Phillips


Destornillador de aspa plana


Llave ajustable


Escalera de tijera



Pelacables


Cinta de electricista

Pre-Instalación (continuación)

HERRAJES INCLUIDOS


NOTA: El hardware no se muestra en tamaño real.

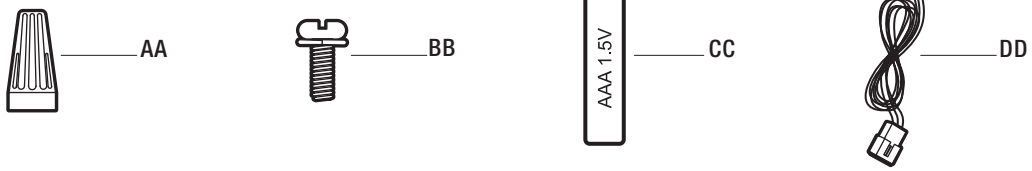

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Tuerca de conexión de cables de plástico	3
BB	Tornillo de fijación de aspas y arandela de seguridad (adicional)	1
CC	Batería AAA de 1.5V	2
DD	Cable de extensión de 3-pine	1

Pre-Instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

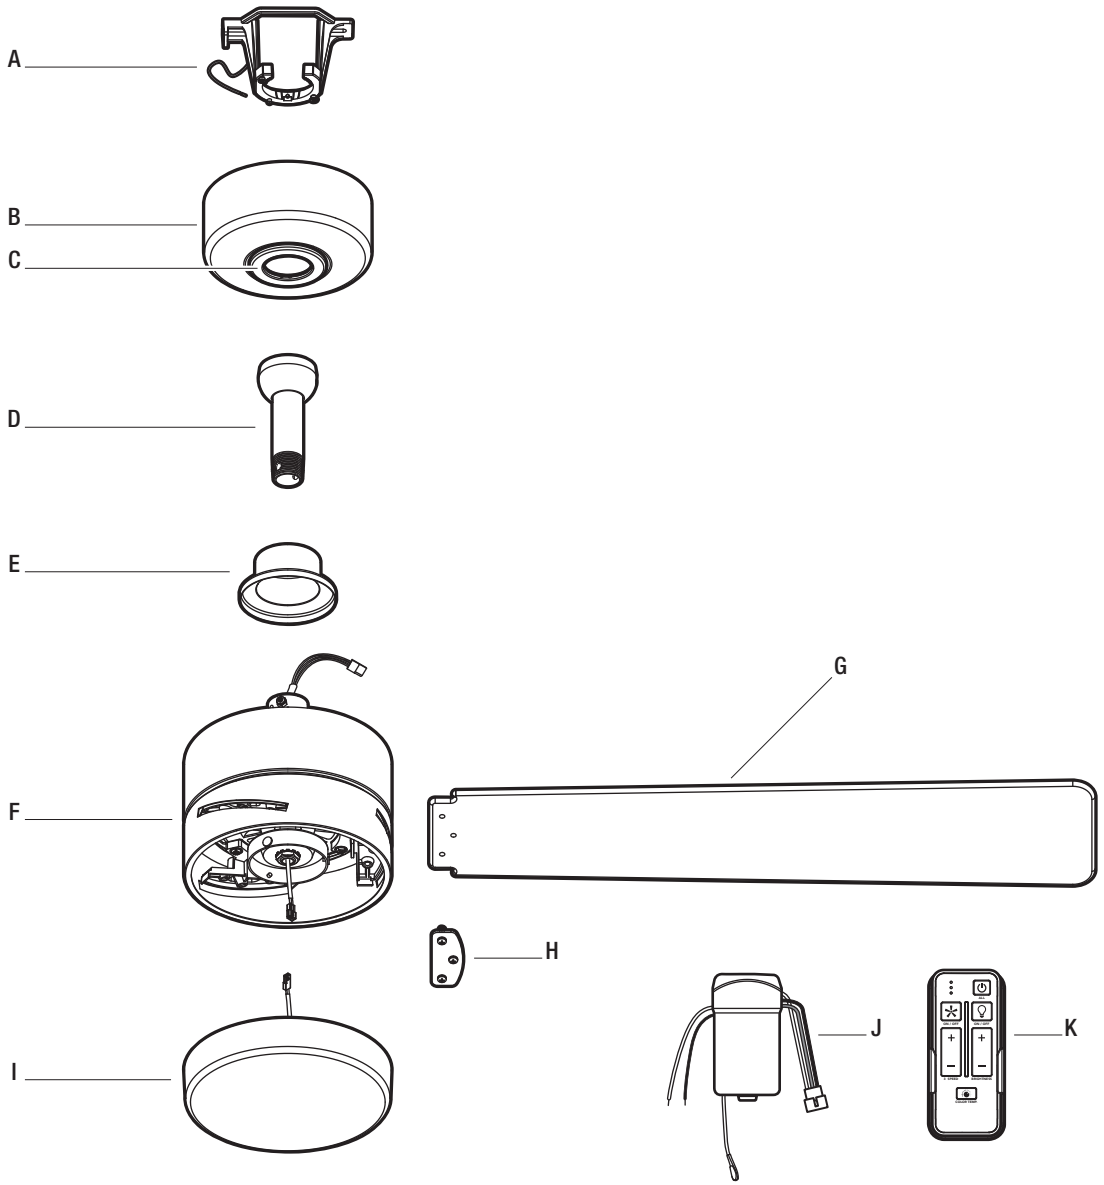

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Soporte de montaje (preensamblado)	1
B	Cubierta	1
C	Tapa del fondo de la cubierta (preensamblado)	1
D	Ensamblado de tubo bajante/bola de soporte	1
E	Cubierta del acoplamiento	1
F	Ensamblaje del motor del ventilador	1

Pieza	Descripción	Cantidad
G	Aspa	3
H	Placa de soporte para las aspa con tornillo y arandela de seguridad	3
I	Ensamblado de kit de luces LED de 20W	1
J	Receptor	1
K	Control remoto	1

Instalación

OPCIONES DE MONTAJE


ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, monta el ventilador sobre una caja eléctrica marcada como “aprobada como soporte de ventilador” y usa los tornillos de montaje que vienen con la misma. Las cajas eléctricas utilizadas comúnmente para el soporte de artículos de iluminación pueden no servir como soporte de ventilador, y tal vez deban reemplazarse. En caso de duda, consulta a un electricista calificado.


NOTA: Tal vez necesites un tubo bajante más largo para mantener la altura mínima adecuada de las aspas al instalar el ventilador en un techo inclinado. El ángulo máximo permitido es de 18º de la posición horizontal. Si la cubierta (B) toca el ensamblado de tubo bajante/bola de soporte (D), retira la tapa inferior decorativa de la cubierta (C) y gira la cubierta (B) 180º antes de fijarla (B) al soporte de montaje (A).


Si tu ventilador de techo no posee una caja de montaje aprobada por UL, instala una siguiendo las instrucciones a continuación:


- □ Desconecta la energía retirando los fusibles o apagando los cortacircuitos.
- □ Fija la caja eléctrica (no provistas) directamente a la estructura del edificio. Usa sujetadores y materiales (no provistas) apropiados. La caja eléctrica y su soporte deben sostener completamente el peso en movimiento del ventilador (al menos 35 libras). No uses una caja eléctrica de plástico.

Las ilustraciones a continuación muestran tres formas diferentes de montar la caja eléctrica (no provistas).

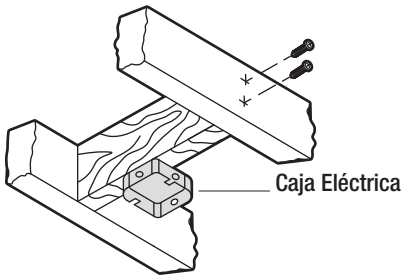

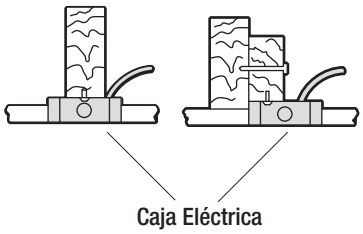

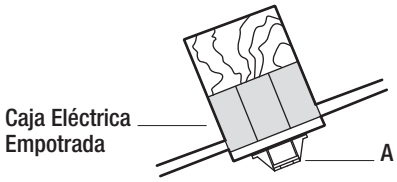

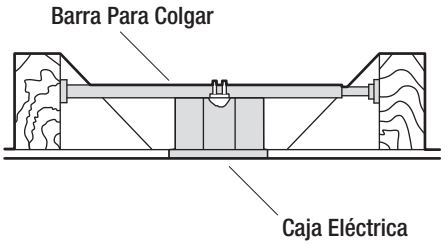


Para colgar el ventilador donde ya haya una lámpara pero ninguna viga de techo, tal vez necesites una barra de instalación colgante (no provistas) como se muestra arriba.

Ensamblado

1 Cómo preparar la cubierta

- ☐ Separe el premontaje de la cubierta (B) retirando la cubierta de la capota (C) y aflojando los tornillos del soporte (A).

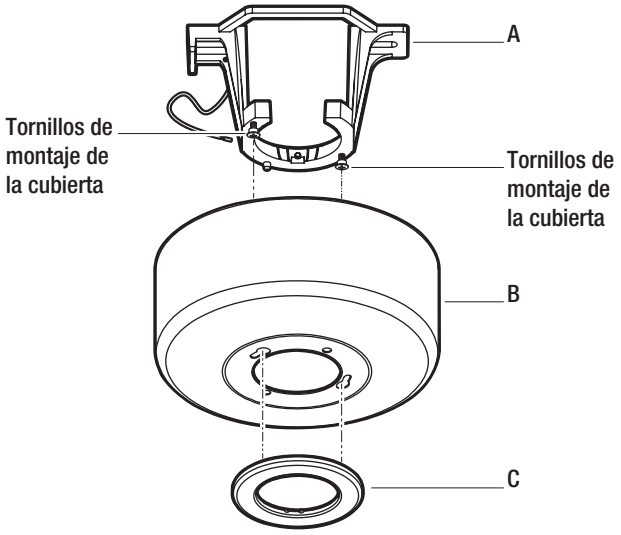


2 Cómo montar las aspas del ventilador

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales, no doblar los de las aspas (G) durante la instalación, compensación de las aspas (G) o limpieza del ventilador. No insertes objetos extraños entre las aspas (G) en funcionamiento.

NOTA: Las aspas de tu ventilador son reversibles. Elige el acabado del aspa que mejor resalte tu decoración.


- ☐ Comience utilizando la parte plana del envase original del producto para crear una base para sostener el ventilador. Coloque el ensamblaje del motor del ventilador (F) con la parte inferior hacia arriba.
- ☐ Lleve una aspa del ventilador (G) al ensamblaje del motor del ventilador (F). Deslice la cuchilla (G) en la ranura del motor y proceda a alinearla con los orificios que se encuentran debajo.
- ☐ Coloque una placa de soporte de la pala (H) con tornillos sobre los orificios y apriete todos los tornillos firmemente. Repita el proceso para dos palas adicionales (G).

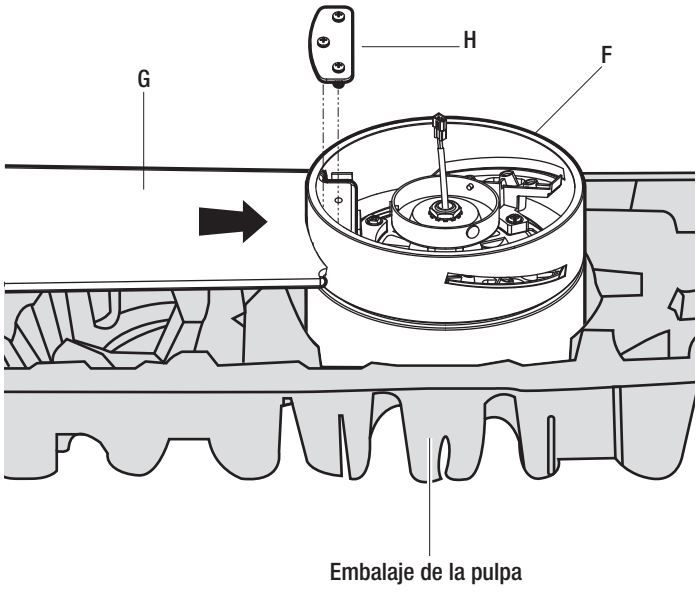

Ensamblado (continuación)

3 Cómo preparar el motor


- ☐ Da la vuelta al motor. Retira el pasador de chaveta y pasador tipo horquilla, y afloja los dos tornillos de ajuste de collarín del collarín del motor.
- ☐ Lossen el tornillo de fijación de la bola de soporte, bájala y retira el pasador transversal. Quita la bola de soporte del ensamblaje del tubo bajante/bola de soporte (D).
- ☐ Desenroscar la cable de tierra del ensamblaje del tubo de soporte (D).

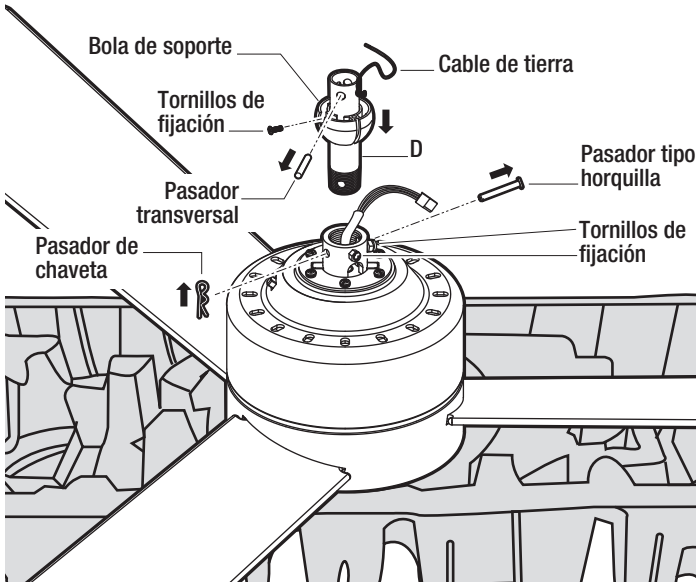

4 Cómo montaje de la varilla

ADVERTENCIA: Si no instalas correctamente el pasador de chaveta es posible que el ventilador se afloje y caiga.

- ☐ Con cuidado, introduce los cables del motor hacia arriba a través del tubo bajante. Enrosca el tubo bajante en el collarín.
- ☐ A continuación, alinea los orificios y reemplaza el pasador tipo horquilla y el pasador de chaveta. Ajusta los dos tornillos de fijación del collarín.

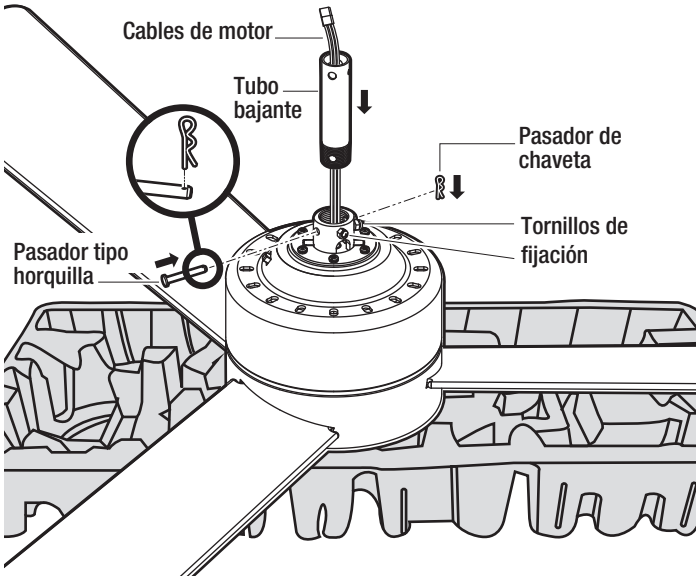


5 Cómo ensamblar el ventilador

NOTA: N0 instale cable de extensión (DD) cuando utilice el bajante incluido.

NOTA: Si necesita una bajante más larga (no incluida), retire el tornillo de bola de sorporte, bájelo y retire el pasador. Retire las tres piezas de la bajante y únalas en una nueva bajada más larga antes de continuar con la instalación de la bajada. Asegúrese de unir los conectores de 3-pine, los enchufe macho del ventilador y el enchufe hembra del cable de extensión (DD).

- ☐ Desliza la cubierta del acoplamiento (E), el base de la cubierta (C) y la cubierta (B) hacia el tubo bajante.
- ☐ Con cuidado, vuelve a colocar la bola de soporte y la cable de tierra sobre el tubo bajante (el cable de tierra está hacia arriba). Reemplaza el pasador transversal y asegúrate de que esté en la posición correcta. Ajusta el tornillo de fjación y asegúrate los cables no estén torcidos.

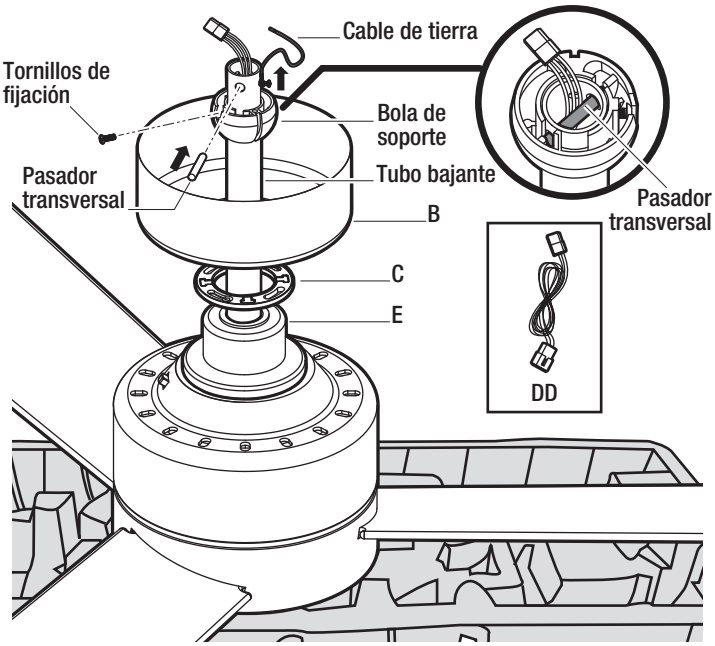


Ensamblado — Cómo Colgar el Ventilador

6 Cómo instalar el soporte de montaje en la caja eléctrica

ADVERTENCIA: Para disminuir los riesgos de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales. Monta el ventilador sólo sobre una caja eléctrica o sistema de soporte marcado como “aprobada como soporte de ventilador” y usa los tornillos de montaje que vienen con la caja eléctrica.


- □ Pasa los cables de suministro de 120 voltios a través del orificio central en el soporte de montaje (A).
- □ Monta el soporte de montaje (A) sobre la caja eléctrica deslizando el soporte de montaje (A) sobre los tornillos suministrados con la caja eléctrica. Fíjate que el lado plano del soporte de montaje (A) esté hacia la caja eléctrica.
- □ Ajusta firmemente los dos tornillos de montaje.

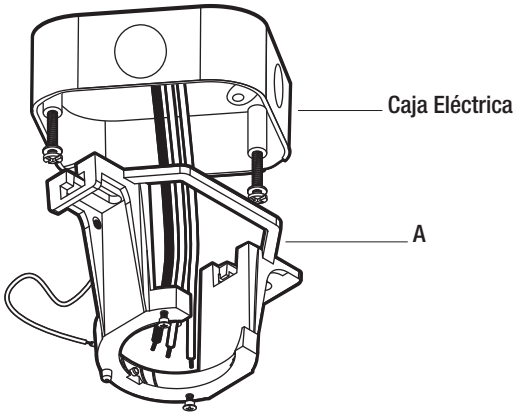

7 Cómo colgar el ventilador al soporte de montaje

ADVERTENCIA: La pestaña en el anillo debe encajar en la ranura de la ensamblado de tubo bajante/bola de soporte (D). Si la pestaña no se asienta correctamente en la ranura, se puede dañar el cableado.


- □ Levante con cuidado el ensamblaje del motor (F) hacia el soporte de montaje (A) y encaja la ensamblado de tubo bajante/bola de soporte (D) en el socket del soporte de montaje (A). Asegúrate de que la pestaña sobre el socket de soporte de montaje (A) encaje bien dentro de la ranura del ensamblado de tubo bajante/bola de soporte (D).

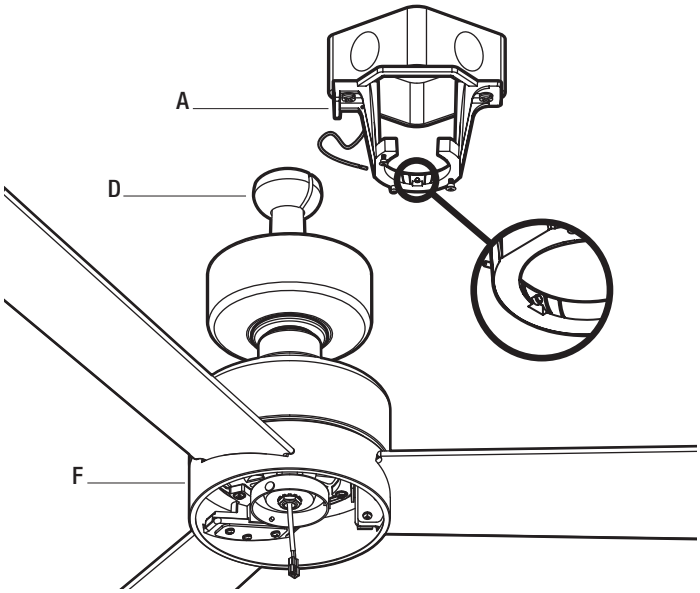

8 Instalación del receptor

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, recuerde desconectar la alimentación. El cableado eléctrico debe cumplir con todos los requisitos de los códigos eléctricos locales y nacionales. La fuente eléctrica y el ventilador deben ser de 120 voltios, 60Hz. No utilice este producto junto con ningún control de pared variable. Una conexión de cables incorrecta puede dañar este receptor.

- □ Coloque el cable negro del suministro doméstico en un lado del soporte de montaje (A) y coloque los cables blanco y verde del suministro doméstico en el lado opuesto.
- □ Empuje el cable amarillo de la antena a través del soporte de montaje (A) e inserte el extremo angosto del receptor (J) (como se muestra, con el lado plano hacia el techo) en el soporte de montaje deslizante (A) hasta que descanse sobre el conjunto de bola/varilla entre el soporte.

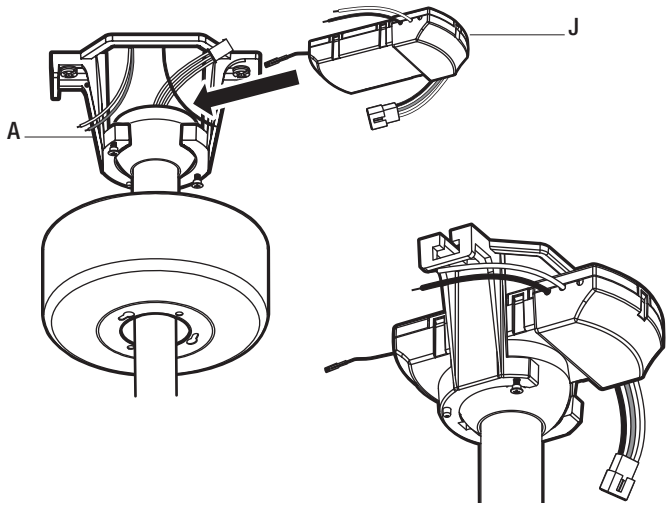

Ver después de la instalación

Para obtener asistencia, llama al 1-855-HD-HAMPTON.

9 Cómo hacer las conexiones eléctricas

ADVERTENCIA: Para evitar una posible descarga eléctrica, asegúrate de que la electricidad esté apagada de la caja de fusibles principal antes de realizar el cableado.

ADVERTENCIA: Verifica que todas las conexiones estén bien ajustadas, incluida la conexión a tierra, y que no haya ningún cable pelado visible en las tuercas para cable (excepto el de tierra).

PRECAUCIÓN: No usar con un interruptor de pared regulador de intensidad.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, este ventilador debe instalarse con un control/interruptor de pared de aislamiento.

PRECAUCIÓN: Si crees que no tienes suficiente experiencia o conocimientos en cableado eléctrico, contrata a un electricista con licencia para que instale el ventilador.

NOTA: El ventilador debe instalarse a una distancia máxima de 6,1 m de la unidad transmisora para obtener una señal de transmisión apropiada entre la unidad transmisora y la unidad receptora del ventilador.

NOTA: Deje la antena dentro de la cubierta y asegúrese de que no esté obstruida ni dañada.

Sigue estos pasos para conectar tu ventilador a tu circuito doméstico. Usa las tuercas de plástico para cable (AA) con tu ventilador. Asegura las tuercas de cables (AA) con cinta de electricista. Asegúrate de que no haya conexiones o cables sueltos.

□ Haga las conexiones de cables desde el ventilador al receptor (J).

Del ventilador	Al receptor
Conector de 3-pine	Conector de 3-pine


□ Haga las conexiones de cables desde el receptor (J) y el ventilador a la caja de eléctrica de la siguiente manera, utilizando las tuercas para cables (AA).

Del receptor	A la caja de eléctrica
Cable negro "ENTRADA CA L (VENTILADOR)"	Cable negro (caliente)
Cable blanco "CA en N"	Cable blanco (neutro)

Del ventilador	A la caja de eléctrica
Cables verdes*	Cable verde o desnudo (tierra)

* Hay dos cables de conexion a tierra verdes: uno del soporte de montaje (A), otro del ensamblado de tubo bajante/bola de soporte (D).


□ Gire las conexiones de la tuerca del cable hacia arriba, separándolas de modo que el cable verde (tierra) y el cable blanco estén en un lado de la caja de eléctrica y el cable negro en el otro lado. Introduzca con cuidado las conexiones en la caja eléctrica.

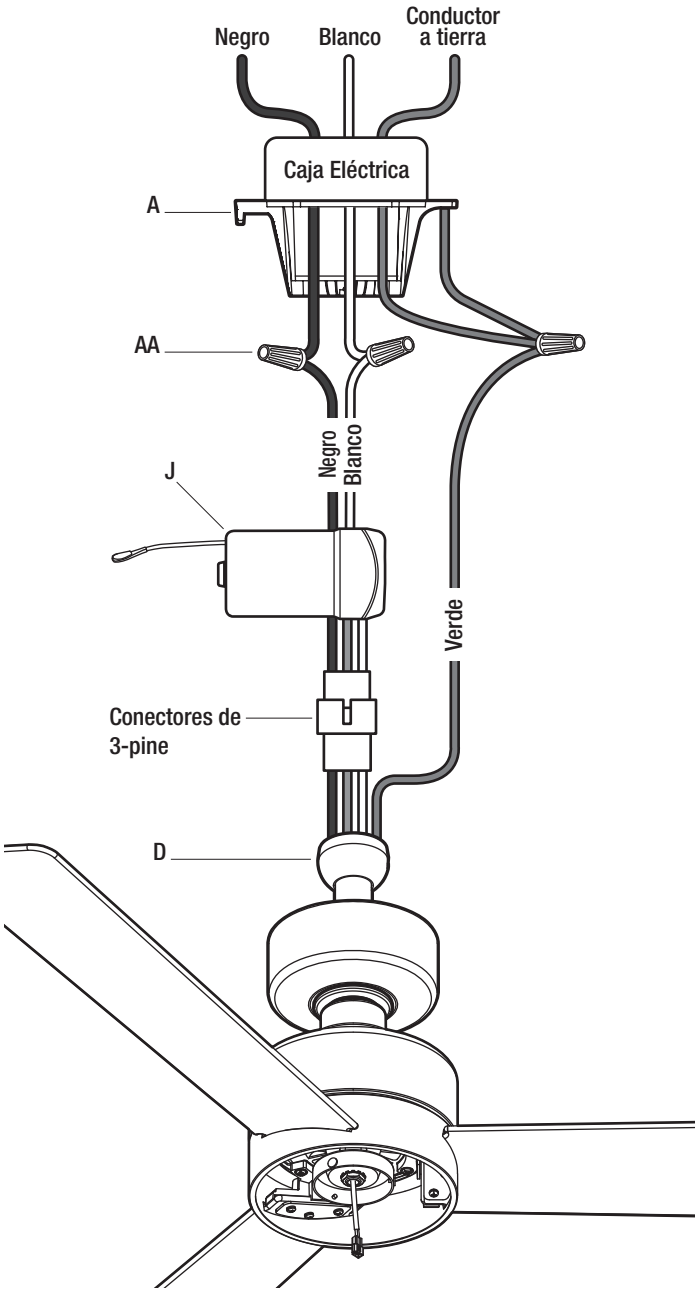

10 Cómo instalar la cubierta

ADVERTENCIA: Asegúrate de que la pestaña sobre el soporte de montaje (A) encaje bien dentro de la ranura de la bola de soporte antes de sujetar la cubierta (B) al soporte de montaje (A), girando la carcasa de la cubierta hasta que encaje en su lugar.


- □ Coloca todas las conexiones apropiadamente en la caja eléctrica del techo.
- □ Deslice la cubierta (B) hasta el soporte de montaje (A) alineado con los tornillos de montaje. Después de colocar sobre los tornillos de montaje del tejadillo sueltos, gire la cubierta (B) en el sentido de las agujas del reloj hasta que el poste de alineación encaje en el orificio redondo y los tornillos.

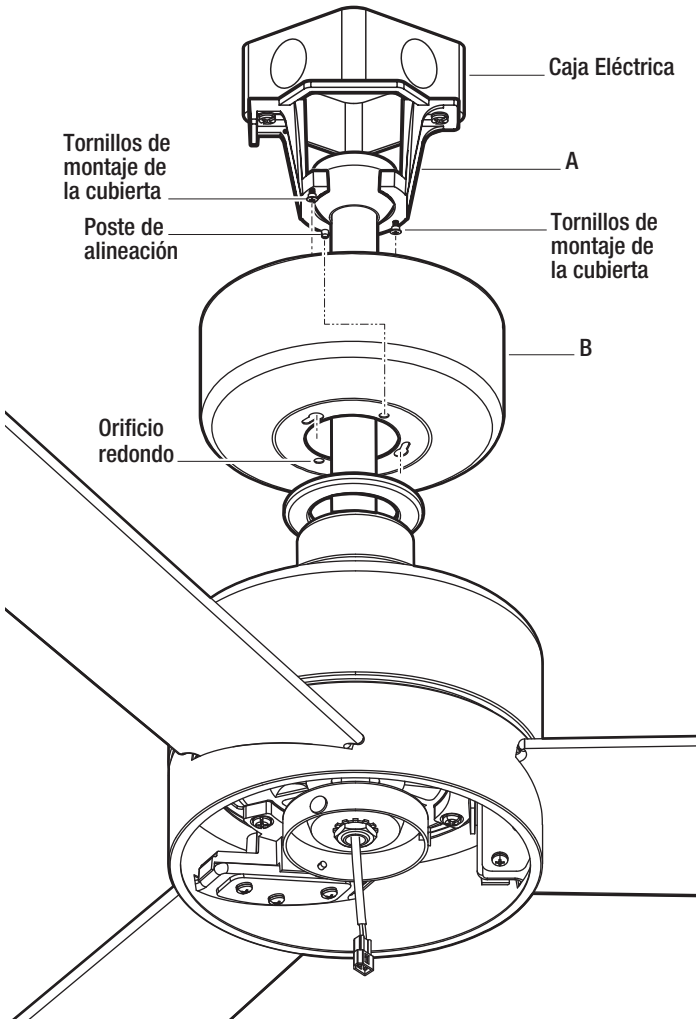

11 Cómo sujetar la tapa del fondo de la cubierta

NOTA: Ajusta los tornillos de montaje de la cubierta según sea necesario hasta que la cubierta (B) y la tapa inferior de la cubierta (C) estén ajustadas.

- □ Encaje las ranuras de la cubierta del fondo de la cubierta (C) sobre las cabezas de los tornillos visibles de la campana y gire en el sentido de las agujas del reloj para completar el montaje de la campana.

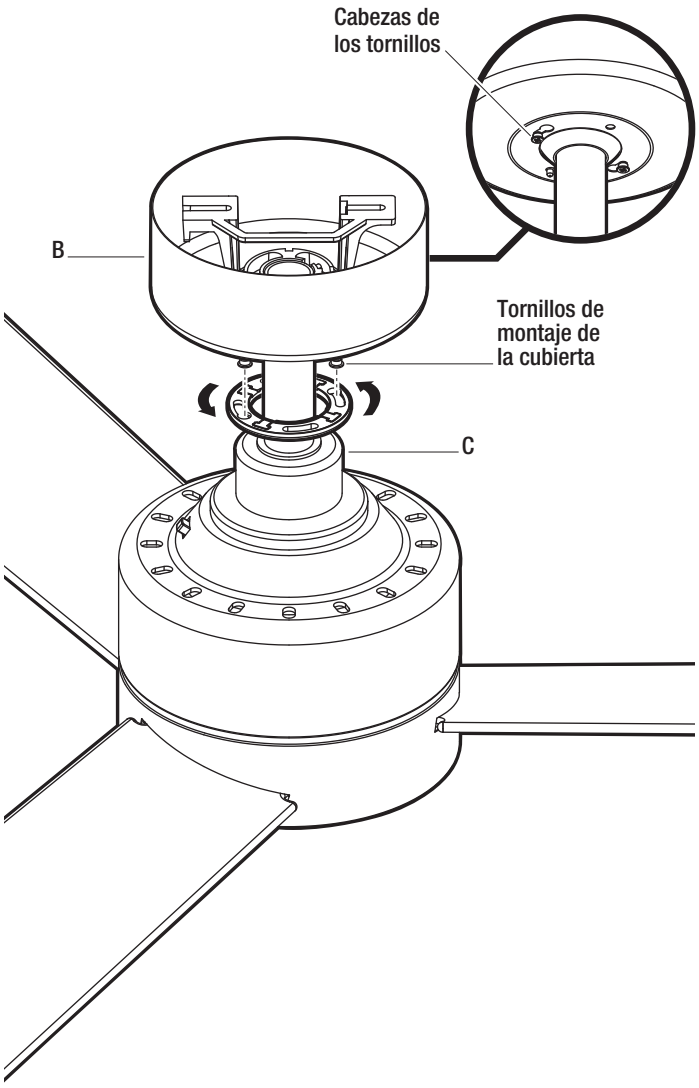


Ensamblado — Cómo Instalar el Kit de Luces


12 Instalación del kit de luces LED a la anillo de montaje del kit de luces

PRECAUCIÓN: Antes de empezar la instalación, corta el suministro de electricidad, apagando el cortacircuitos o retirando el fusible en la caja de fusibles. Cortar el suministro de electricidad con el interruptor del ventilador no es suficiente para evitar una descarga eléctrica.

NOTA: Si el kit de luces se tambalea con la mano, significa que el kit de luces no se ha girado completamente hasta la posición correcta. Siga girando el kit de luces hasta que no se pueda mover con la mano.

- □ Mientras sostienes el kit de luces (I) debajo del ensamblaje del motor del ventilador (F), encajar las conexiones de los cables.
- □ Alinee las muescas del kit de iluminación con el borde interior de la placa de montaje del conjunto del ventilador (F). Levante y gire el kit de luz (I), fijándolo al ventilador girando en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su sitio.

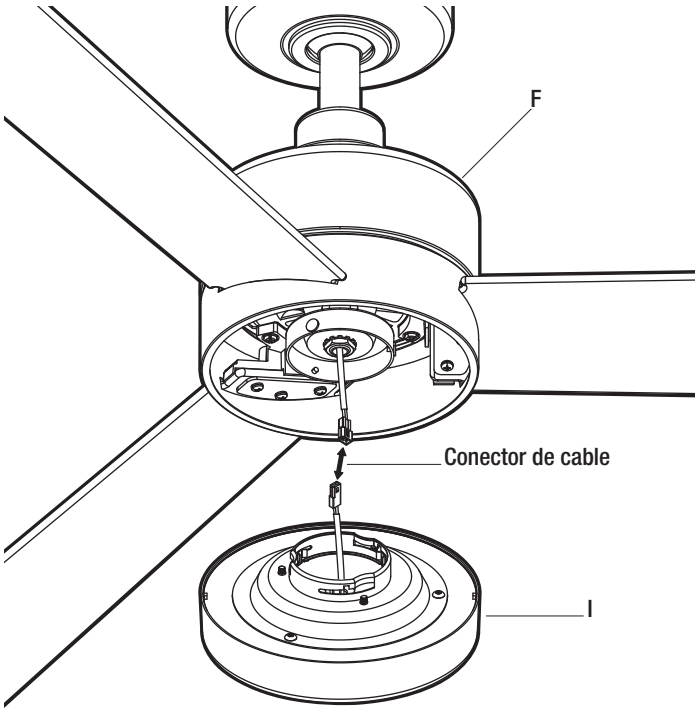

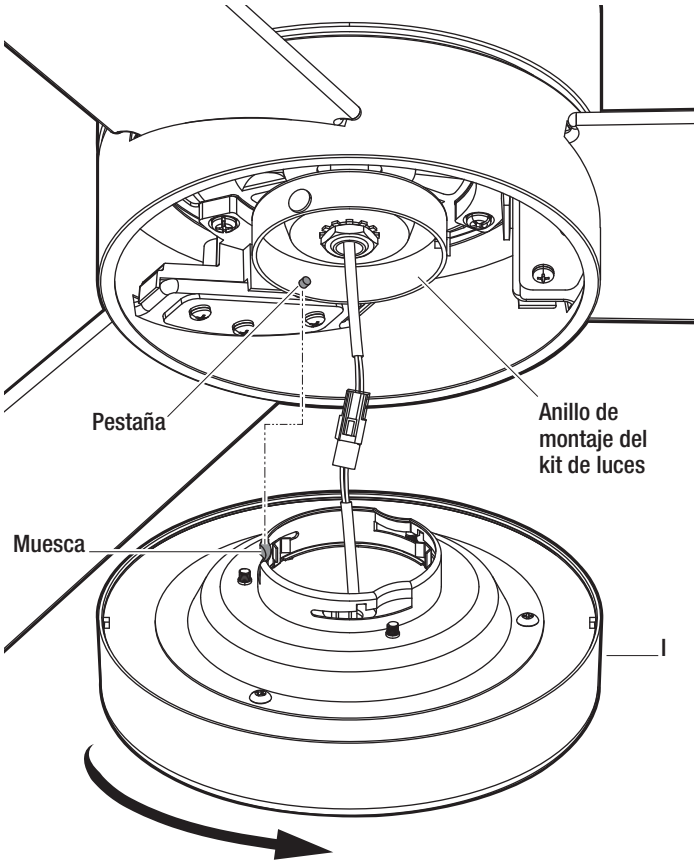


Funcionamiento

CONFIGURAR EL TRANSMISOR

NOTA: El control remotal se ha emparejado previamente en la fábrica para su comodidad.

NOTA: Las pilas se debilitarán con el tiempo y deben reemplazarse antes de que se produzca una fuga, ya que esto dañará el mando a distancia. Deseche las pilas usadas adecuadamente y manténgalas fuera del alcance de los niños.

- ☐ Quita la cubierta de la batería presionando con firmeza en la flecha y deslizando la cubierta hasta soltarla.
- ☐ Instala 2 baterías AAA de 1.5 V (CC) (incluidas).
- ☐ Coloca de nuevo la cubierta en el control remoto (K).

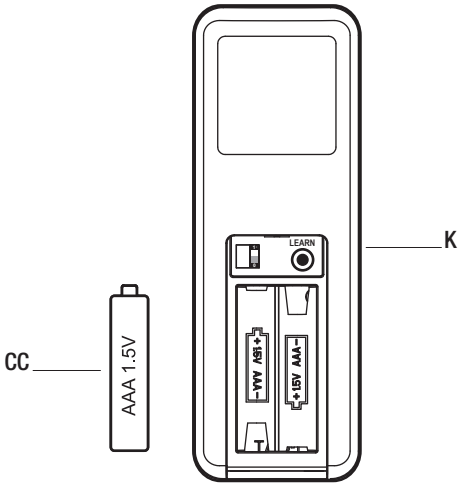

PROCESO DE RECONOCIMIENTO

IMPORTANTE: También siga los pasos siguientes para volver a emparejado el control remoto y el receptor cuando sea necesario.


NOTA: El interruptor DIP en el compartimiento de la batería se ha configurado en la posición "1" para su comodidad.

Para agregar un mando a la memoria de su ventilador, siga estos pasos:

- ☐ Interruptor DIP 1/0: La posición 1 utiliza una frecuencia aleatoria para hacer coincidir ventiladores individuales poco espaciados, y la posición 0 es para una frecuencia universal que permite una frecuencia común para hacer funcionar varios ventiladores con un mando a distancia.

NOTA: Sólo el ventilador(es) en aprendizaje deben tener la alimentación de CA encendida. El resto de ventiladores, incluso si ya han sido emparejados, deben tener la alimentación de CA apagada para que no se vean afectados.

- ☐ En los 60 segundos siguientes al encendido, mantenga pulsado el botónel botón «LEARN» situado en el compartimento de la pilapara acceder a la función de aprendizaje. Una vez que el ventilador hayadetectado la frecuencia del mando a distancia, la luz de bajada de suparpadeará y las aspas del ventilador comenzarán a girar.a girar. Cuando esto ocurra, suelte el botón «LEARN».
- ☐ El ventilador ahora aceptará los comentarios del control remoto añadido.

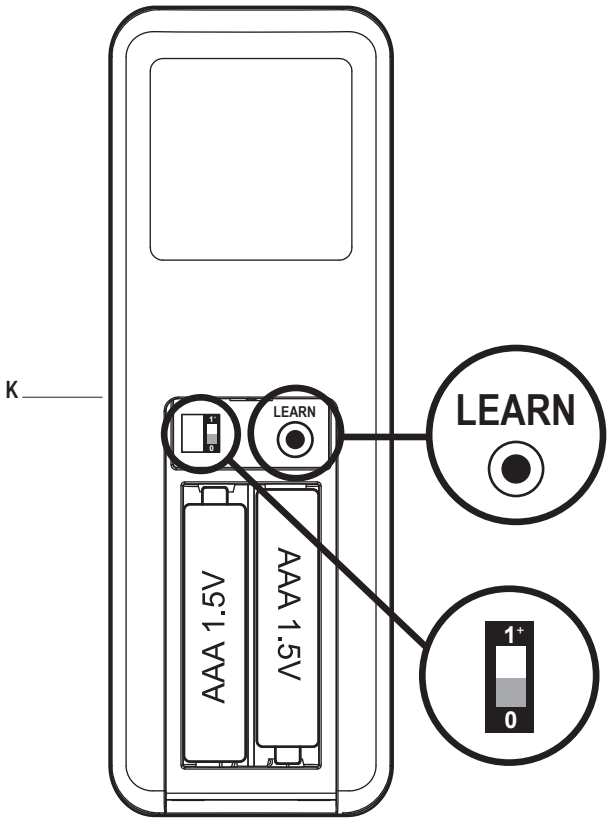

Funcionamiento (continuación)

CÓMO USAR TU VENTILADOR Y EL CONTROL

NOTA: El ventilador almacenará el último ajuste de velocidad utilizado para la próxima vez que se encienda.

Botón de encendido **ALL**: presione y suelte el botón de encendido para encender o apagar el ventilador y la luz.

Botón de **ON/OFF** del ventilador: Presione y suelte este botón para encender o apagar el ventilador.

Botón **3 SPEED** del ventilador: Press and release the **"+"** button to increases the fan speed. Press and release the **"-"** button to decreases the fan speed.

Botón de **ON/OFF** de la luz: Presione y suelte este botón para encender o apagar la luz.


Botón de **BRIGHTNESS** del luz: Mantenga presionado el botón "+" para aumentar el nivel de luz deseado. Mantenga presionado el botón "-" para disminuir el nivel de luz deseado.

Temperatura de color correlacionada (CCT) cambiando.

NOTA: La temperatura predeterminada de la luz del ventilador de techo es 3000K (blanco suave).

Presione y suelte el botón para recorrer los cinco colores opciones de temperatura.

Opción 1: 2700K (blanco cálido).
Opción 2: 3000K (blanco suave).
Opción 3: 3500K (blanca neutral).
Opción 4: 4000K (blanco brillante).
Opción 5: 5000K (luz blanca).

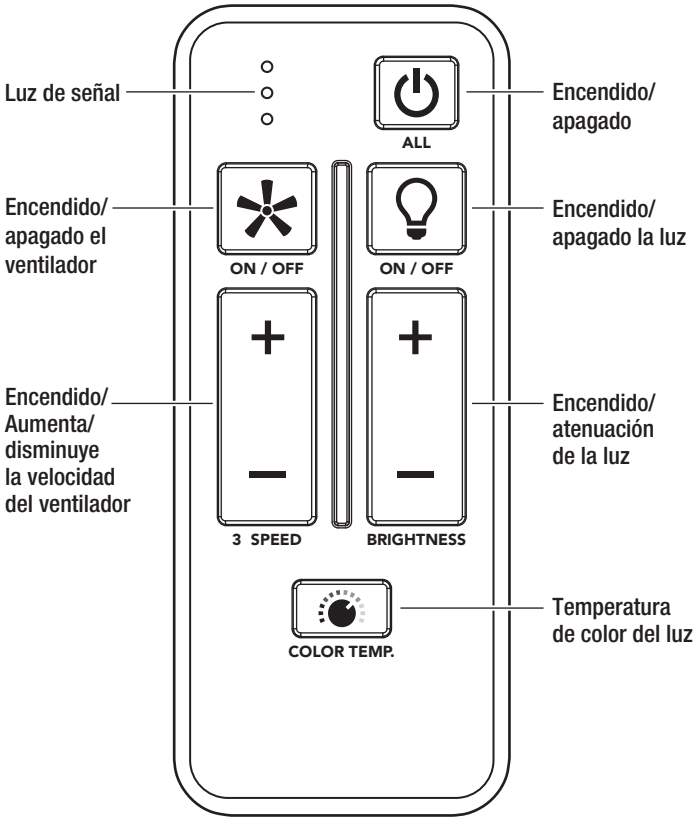


CÓMO INSTALAR EL SOPORTE DEL CONTROL REMOTO

NOTA: El soporte de pared remoto está diseñado para permitirte acceder a un interruptor existente. El soporte de pared remoto puede montarse en la pared o en la placa frontal de un interruptor de palanca estándar o de un interruptor de paleta. Sigue las siguientes instrucciones para la opción que mejor se adapte a tus necesidades.


1a. Conexión sobre un interruptor de palanca estándar

- ☐ Retira los dos tornillos de la placa frontal del interruptor de palanca.
- ☐ Coloca el separador del interruptor de palanca sobre el interruptor de palanca y alinea los dos agujeros grandes del separador del interruptor de palanca con los agujeros de la placa frontal. Fi ja el espaciador del interruptor de palanca a la placa frontal con los dos tornillos maquinados incluidos.
- ☐ Fija el soporte de pared remoto al espaciador del interruptor de palanca utilizando los dos tornillos cónicos cortos incluidos. Atornilla un tornillo cónico corto en el orificio superior y en el inferior del soporte de pared y en el espaciador del interruptor de palanca hasta que quede apretado.

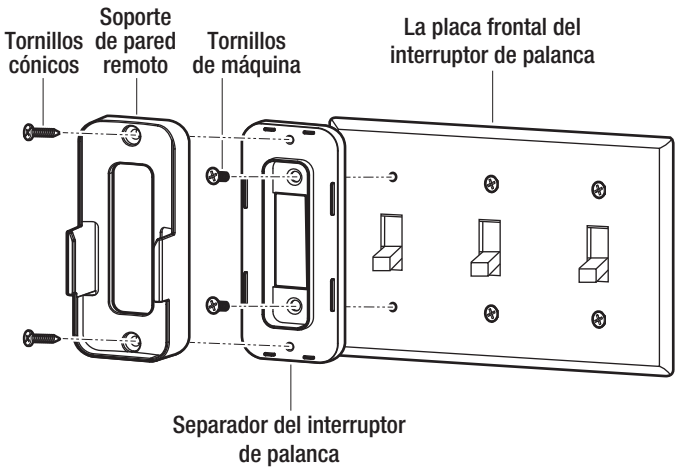

1b. Conexión sobre un interruptor de pala


- ☐ Retira los dos tornillos de la placa frontal del interruptor de paleta.
- ☐ Coloca el soporte de pared remoto sobre el interruptor de paleta y alinea los dos orificios del soporte de pared remoto con los orificios de la placa frontal. Fija el soporte de pared remoto a la placa frontal con los dos tor nillos maquinados incluidos.

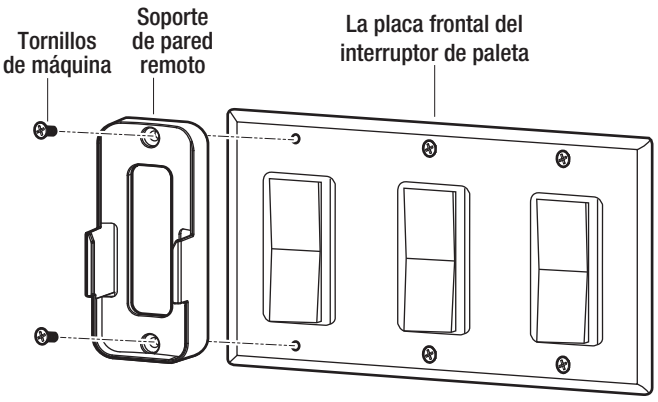

1c. Montaje en la pared

NOTA: Se incluyen anclajes de pared con tornillos para soporte adicional. Los tornillos incluidos están diseñados para atornillarse fácilmente en la pared. Si deseas una sujeción más permanente o segura, instala los anclajes de pared antes de fijar el soporte de pared a la pared.

- ☐ Coloca el soporte de pared remoto en la posición deseada y fíjalo a la pared con los dos tornillos cónicos largos incluidos.

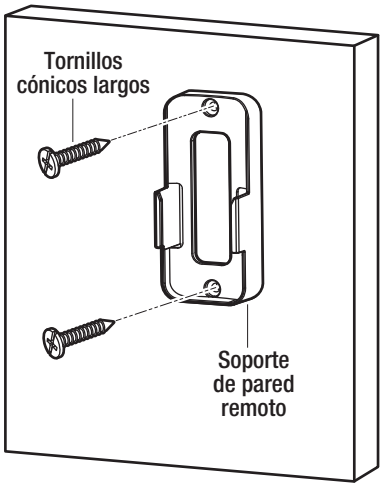


Funcionamiento (continuación)


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE REVERSA

El interruptor de reversa está ubicado en la superficie de la carcasa del motor. Desliza el interruptor hacia a la izquierda para funcionamiento en clima cálido. Desliza el interruptor hacia a la derecha para funcionamiento en clima fresco.


NOTA: Espera a que se detenga el ventilador antes de invertir la dirección de giro de las aspas.

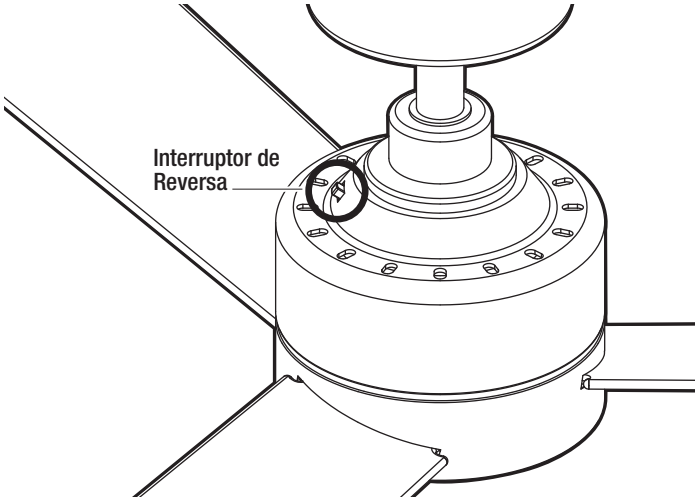

Clima cálido - (Hacia la izquierda) Un flujo de aire hacia abajo crea un efecto refrescante. Esto te permite fijar tu aire acondicionado en una configuración más alta sin afectar tu comodidad.

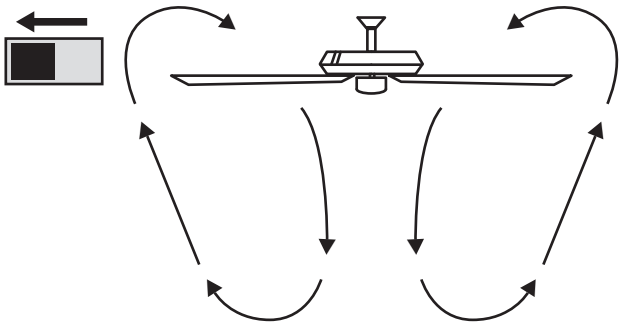

Clima frío - (Hacia la derecha) Un flujo de aire hacia arriba mueve el aire cálido lejos del techo. Esto te permite fijar tu unidad de calefacción en una configuración más baja sin afectar tu comodidad.

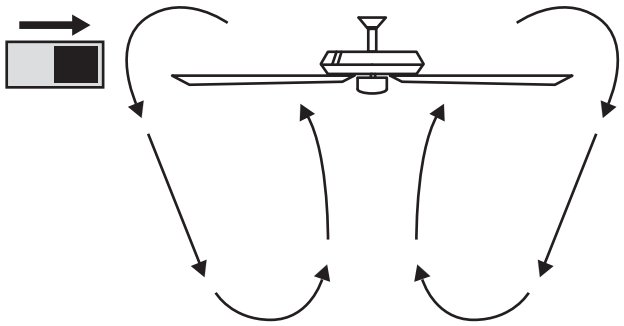

Mantenimiento y Limpieza

Hacer

- □ Revisa las conexiones de soporte, soportes y accesorios de aspas dos veces al año. Verifica que estén seguros. Debido al movimiento natural del ventilador, algunas conexiones pueden aflojarse con el tiempo. No es necesario desmontar el ventilador del techo.
- □ Limpia tu ventilador con frecuencia. Usa solamente un cepillo suave o un paño sin pelusas para evitar arañar el acabado. El revestimiento está sellado con laca para minimizar la decoloración u opacidad.
- □ (Opcional) Aplica una fina capa de pulimento para muebles a la madera de las aspas.
- □ (Opcional) Cubre los arañazos pequeños con una leve aplicación de lustrador para calzado.

No hacer

- □ Uses agua al limpiarlo. El agua puede dañar el motor o la madera, o causar descargas eléctricas.
- □ Apliques lubricador al ventilador o al motor. El motor tiene cojinetes de bola sellados permanentemente lubricados.

Solución de Problemas

Problema	Solución
El ventilador no enciende.	□ Verifica fusibles o disyuntores principales y secundarios. □ Verifica conexiones de cables en línea al ventilador y conexiones de cables del interruptor en la caja del interruptor. □ Revisa para asegurarte de que los interruptores de frecuencia del control remoto y del receptor estén configurados en la misma frecuencia. □ Apague la alimentación de CA, y encienda la alimentación de CA después 10 segundos. □ Restablezca el transmisor pasando por el “PROCESO DE RECONOCIMIENTO” del transmisor.
El ventilador hace ruido.	□ Asegúrate de que los tornillos de la carcasa del motor estén ajustados. □ Asegúrate de que los tornillos que unen el brazo del aspa del ventilador al cuerpo del motor están bien ajustados. □ Asegúrate de que las conexiones de tuerca de cable no choquen unas con otras o con la pared interior de la caja del interruptor. □ Permite un período de 24 horas de “adaptación”. La mayoría de los ruidos asociados con un nuevo ventilador desaparecen en ese período. □ Si usas el kit de luces de techo, asegúrate de que los tornillos sujetadores estén bien ajustados. □ Asegúrate de que la cubierta esté a corta distancia del techo. No debería tocar el techo. □ Asegúrate de que tu caja del techo esté bien segura y las almohadillas aislantes de goma se hayan instalado entre el soporte de montaje y la caja eléctrica.
El control remoto no funciona.	□ No conecte el ventilador con un control en la pared de velocidad variable(s). □ Asegúrate de que los interruptores de frecuencia estén configurados correctamente. □ Restablezca el transmisor pasando por el “PROCESO DE RECONOCIMIENTO” del transmisor.
El ventilador oscila.	□ Verifica que todas las aspas y los tornillos de los soportes de aspas estén seguros (la mayoría de los problemas de oscilación del ventilador se deben a piezas sueltas). Una vez que el ventilador ha sido instalado correctamente, enciéndelo durante 10 minutos para que se autoajuste. Si luego de 10 minutos de estar encendido el ventilador aún oscilara, verifica el nivel de las aspas utilizando el siguiente procedimiento: □ Ubica un punto en el techo sobre la punta de una de las aspas, luego elige cualquier aspa del ventilador y mide desde el centro del aspa seleccionada hasta el punto en el techo. Rota el ventilador hasta que la siguiente aspa esté posicionada y repite la medición utilizando el mismo punto en el techo para cada aspa. Las desviaciones de la medición deben estar dentro de 3.2 mm. □ Si todas las desviaciones son menores a 3.2 mm y el ventilador continúa oscilando, llama al servicio al cliente al (1-855-HD-HAMPTON) para ordenar sin costo alguno un kit de compensación de aspas. □ Si la desviación es mayor a 3.2 mm, llama al servicio al cliente al (1-855-HD-HAMPTON) para ordenar sin costo alguno los reemplazos de los soportes.

Este equipo cumple con lo establecido en la Parte 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este equipo no causará interferencias perjudiciales y (2) este equipo tolerará cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones en esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de clase B, según el apartado 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites han sido definidos para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede desprender energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a la radiocomunicación.

Sin embargo, no es posible garantizar que el equipo no provoque interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, es recomendable intentar corregir dichas interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:
- Vuelva a orientar o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente en un circuito diferente al que el receptor está conectado.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico especialista en radio/televisión para más ayuda.

HAMPTON BAY®

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al
Servicio al Cliente de Hampton Bay
De lunes a viernes, entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m. (Hora Estándar del Este),
y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (Hora Estándar del Este).

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserva este manual para referencias futuras.