
Item # 1014436151
Model # DSHD41062Q

QUOIZEL LIGHTING

USE AND CARE GUIDE

1-LIGHT WALL LANTERN

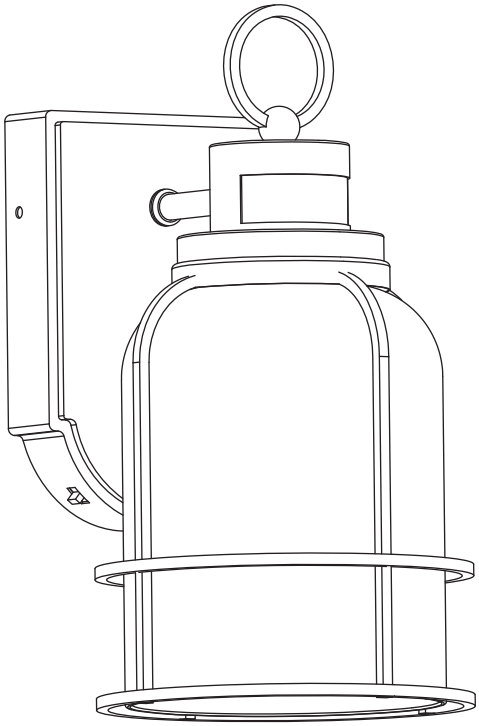

Thank you for purchasing this QUOIZEL product.
If you have any questions or problems, please call our customer service department,
8:30 a.m. - 5:00 p.m., EST, Monday - Friday.
For the quickest response, please visit Quoizel.com and click on Contact Us.

1-844-564-3055

For customer service support and the fastest response, please email us at

CS@QUOIZEL.COM

Table of Contents

Table of Contents **2**
Safety Information **2**
Warranty **2**
Five (5) Year Warranty 2
What is Covered 2
What is Not Covered 2
Pre-Installation **3**
Planning Installation 3
Tools Required 3
Hardware Included 3
Package Contents 4
Installation **5**
Operating instructions **7**
Care and Cleaning **9**
Troubleshooting **9**
Service Parts **9**

Safety Information

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

- For your protection and safety, carefully read and understand the information provided in this manual completely before attempting to assemble, install, or operate this product. Failure to do so could lead to electrical shock, fire, or other injuries that could be hazardous or even fatal.
- Before touching any wire, use a voltage tester to make sure it is not live.
- When replacing fuses, turn off the main power first. Make sure your hands and feet are dry, and place one hand behind your back to prevent electricity from making a complete circuit through your chest. Touch the plug fuse only by its insulated rim. Remove the cartridge fuses with a fuse puller.
- Use tools with insulated handles and ladders made of wood or fiberglass.
- To protect children, place a safety cover over any unused outlets.



DANGER: Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker, removing the fuse at the fuse box, or tripping the breaker that controls that circuit. Tape a sign to the panel warning others to leave the circuit alone while you work.



CAUTION: CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS. If you have any non-electrical questions about this fixture, please call our Customer Service Team at 1-844-564-3055. Please reference the model and item numbers.

Warranty

FIVE (5) YEAR WARRANTY

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from the date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alteration, neglect, or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear

WHAT IS NOT COVERED

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product

Contact the Customer Service Team at 1-844-564-3055, 8:30 a.m. - 5:00 p.m., EST, Monday - Friday. For customer service support and the fastest response, please email us at cs@quoizel.com.

Pre-Installation


PLANNING INSTALLATION

- □ Read all instructions before installing.
- □ To avoid damaging this product, place it on a soft, non-abrasive surface, such as carpet or cardboard.

IMPORTANT: Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions, or exposed copper that may have occurred during shipping. If there is a defect in the wire, do not attempt installation. Please call the Customer Service Team at 1-844-564-3055. For customer service support and the fastest response, please email us at cs@quoizel.com.

NOTE: This product requires one 60W maximum medium base (E26) type "S" or type "A" or 9 W maximum medium base (E26) self-ballasted LED vintage Edison bulb (sold separately).

TOOLS RECOMMENDED (NOT INCLUDED)



Screwdrivers


Pliers


Ladder



Safety Goggles


Electrical Tape


Silicone sealant

HARDWARE INCLUDED


NOTE: Hardware is not shown to actual size.

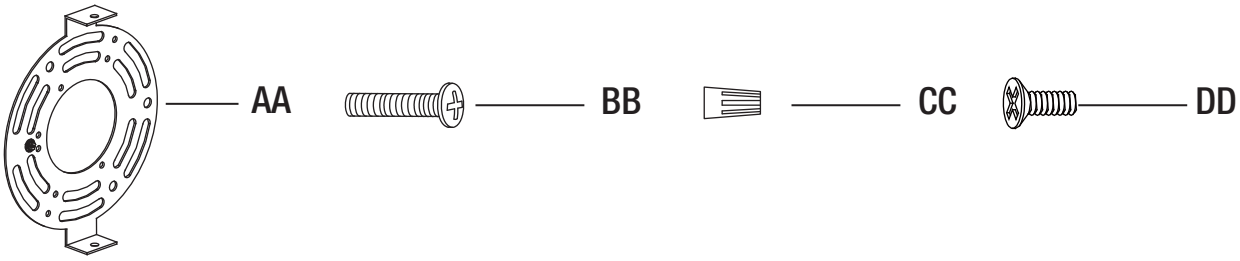

Part	Description	Quantity
AA	Crossbar assembly (Pre-assembled to fixture body)	1
BB	Outlet box screw	2
CC	Wire connector	3
DD	Mounting screw (Pre-assembled to fixture body)	2

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

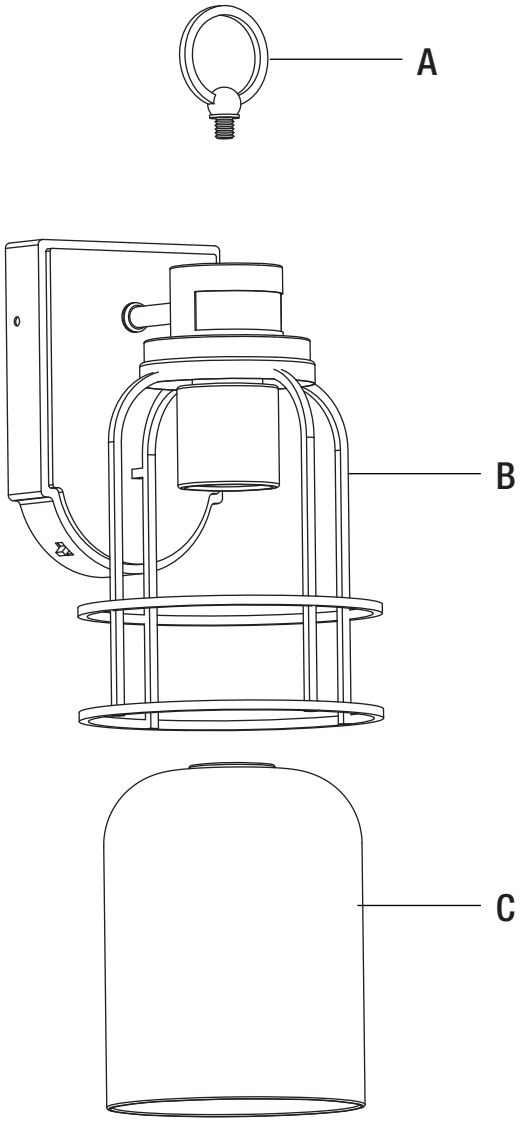


Part	Description	Quantity
A	Fixture loop	1
B	Fixture body	1
C	Glass shade	1

Installation


1 Installing the fixture loop

- □ Screw the fixture loop (A) onto the top of the fixture body (B) securely as shown.

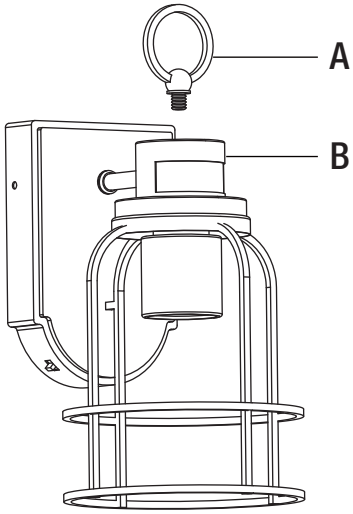


2 Installing the crossbar assembly

- □ Unscrew the mounting screws (DD) from the crossbar assembly (AA) and set aside for later use. Then, remove the crossbar assembly (AA) from the fixture body (B).
- □ Secure the crossbar assembly (AA) to the outlet box (not included) with the outlet box screws (BB). Tighten until snug.

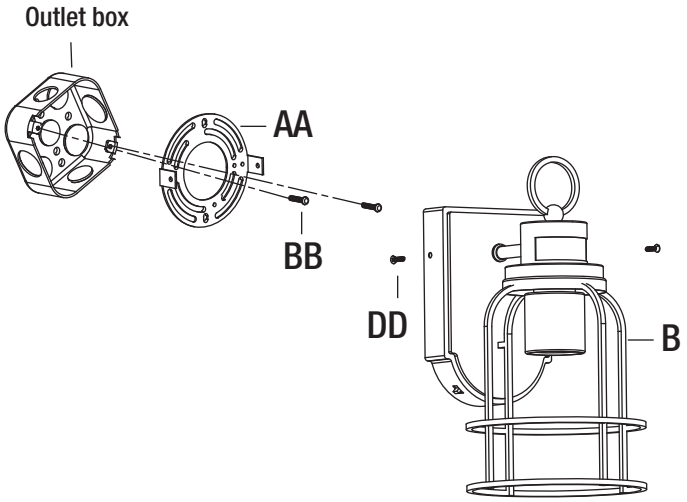

3 Installing the lanyard

- □ The lanyard is provided as a means to support the fixture from the junction box while connecting the electrical wires. This enables the fixture to hang from the junction box and your hands are free to make the wire connections.
- □ Turn the button stop so it may be inserted into the crossbar slot. Make sure the button stop is completely inside the crossbar.
- □ Slowly release the fixture to make sure it is supported by the button stop.
- □ Proceed to Step 4. Once wiring is complete, the lanyard will be inserted into the junction box when the fixture backplate of the fixture body (B) is attached to the wall.

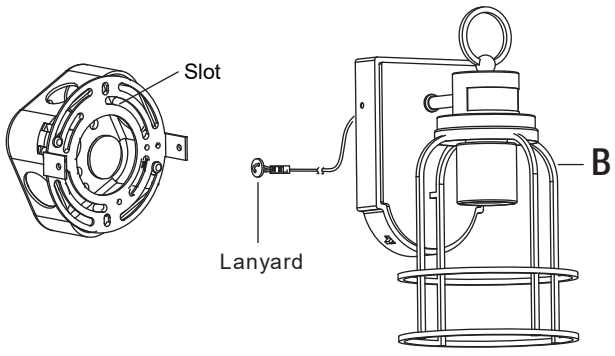


Installation (continued)

4 Making the electrical connections


* Use wire connectors (CC) to connect the wires.

- ☐ Ground Wire:
  - ☐ Wrap the supply ground wire around the green ground screw on the crossbar assembly (AA), no less than 2 in. from the end of the wire. Tighten the ground screw.
  - ☐ Connect the fixture ground wire to the supply ground wire with a wire connector (CC).
- ☐ Supply Wire:
  - ☐ Connect the supply white wire to the white fixture supply wire with a wire connector (CC).
  - ☐ Connect the supply black (or red) wire to the black fixture supply wire with a wire connector (CC).
  - ☐ Wrap each connection with approved electrical tape and carefully insert all of the connected wires into the outlet box.

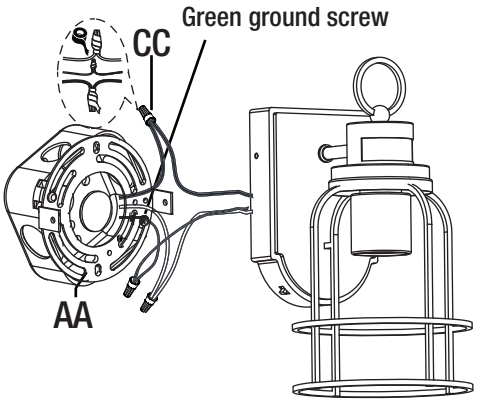

5 Attaching the fixture body to the outlet box


- ☐ Line up the holes on the fixture backplate of the fixture body (B) and the mounting holes on the crossbar assembly (AA).
- ☐ Secure with the mounting screws (DD). Tighten until snug.

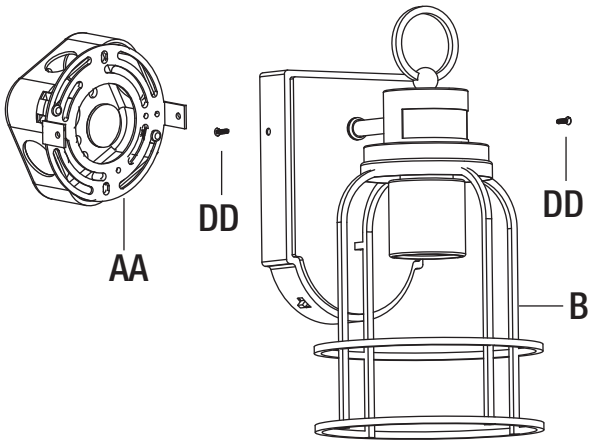

6 Installing the glass shade and the light bulb

- ☐ Remove the socket collar (1) from the socket on the fixture body (B).
- ☐ Then, place the glass shade (C) over the socket on the fixture body (B) as shown.
- ☐ Secure by threading the socket collar (1) onto the socket. Hand-tighten until snug.
- ☐ Install the correct bulb (not included) referring to fixture markings and/or labels for maximum wattage.

NOTE: Uses one 60W maximum medium base (E26) type "A" or type "S" or 9W maximum medium base (E26) self-ballasted LED bulb (sold separately).

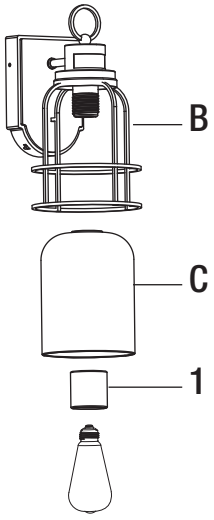


Installation (continued)

7 Using silicone sealer

- □ Make sure the surface of the exterior wall and the fixture backplate are free of dirt.
- □ Using silicone sealer (not included) start on one side of the fixture backplate and follow the contour where the fixture backplate meets the exterior wall surface.
- □ Proceed to seal around backplate.

NOTE: To ensure proper moisture drainage, do not seal bottom of fixture backplate.

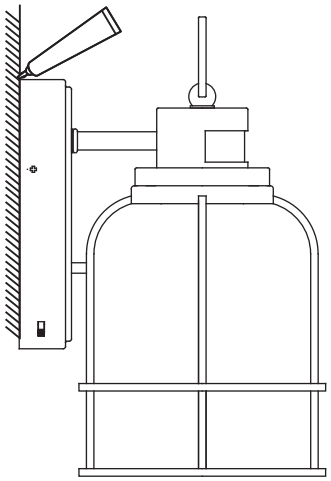


Operating instructions

1 Timer switch


- □ TEST
  - □ After installing the fixture, slide the "TIMER" switch (located on the bottom right of the backplate on fixture body (B)) to "TEST" position. Restore power at the circuit breaker and turn on the wall switch. The light will turn on and remain on for approximately 20 seconds. It will then flash three times and turn off.
- □ 2/6 MINUTES
  - □ At dusk, the motion sensor will activate (Motion Sensing Mode). Any movement within the coverage area will cause the light to turn on. After movement has stopped, the light will remain on for the preset time limit (2 or 6 minutes). Once the time limit expires, the light will turn off. The motion sensor will remain active throughout the night. At dawn, the motion sensor will deactivate.
- □ DUSK TO DAWN
  - □ At dusk, the light will turn on and remain on throughout the night until dawn.
  - □ At dawn, the light will turn off and remain off throughout the day until dusk.

NOTE: In TEST mode, the motion sensor will turn on the light when it senses movement. Four to five seconds after movement has stopped, the light will turn off.

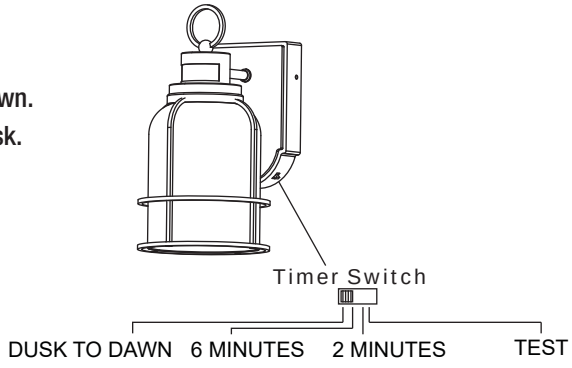

2 Sensitivity switch

- □ In TEST mode, slide the "SENSITIVITY" switch (located on the bottom left of the backplate on fixture body (B)) to the desired setting: "L" for low, "M" for medium, or "H" for high.
- □ From a distance, walk through the coverage area. When the light turns on, note your distance from the fixture. Try approaching the fixture from different angles and along paths where you expect frequent activity, such as walkways or driveways.
- □ If needed, select a different "SENSITIVITY" switch position to increase or decrease the detection range. Repeat the steps above and continue adjusting until optimal performance is achieved.

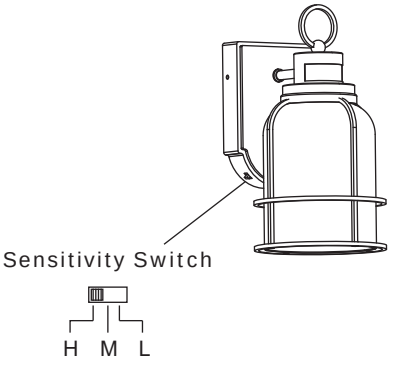


3 Selecting a location


- □ When selecting a location, be aware of the motion sensor's maximum range of 30 ft. and 220° detection angle (Fig.1). Also note the 30° detection down-angle (Fig. 2). Mounting the fixture too high or in front of a sloped surface, such as an uphill walkway or driveway, may affect the motion sensor's effectiveness.
- □ Select locations away from heat sources such as heating vents, air conditioners, and heated swimming pools.
- □ When selecting a location, be aware that the motion sensor is more sensitive to movement across its coverage area and less sensitive to movement toward or away from the motion sensor (Fig.3).
- □ Select locations away from nighttime light sources, such as street lamps or other light fixtures. These may shine light onto the fixture's photocell sensor (located inside motion detecting lens, Fig. 4), causing the fixture to "think" it is daytime and preventing it from turning on when motion is detected.
- □ Avoid locations where shade from a porch or an eave may block daylight from reaching the photocell sensor, as this could cause the circuit to "think" it is nighttime and turn the light on during the day.
- □ Avoid locations on the same electrical circuit as motorized equipment, such as power tools, which may cause electrical interference and result in malfunction.

NOTE: the minimum starting temperature of the light fixture is 0 ° f (-17.8 ° c).


1

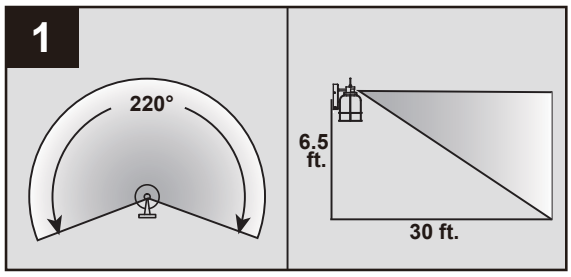


2

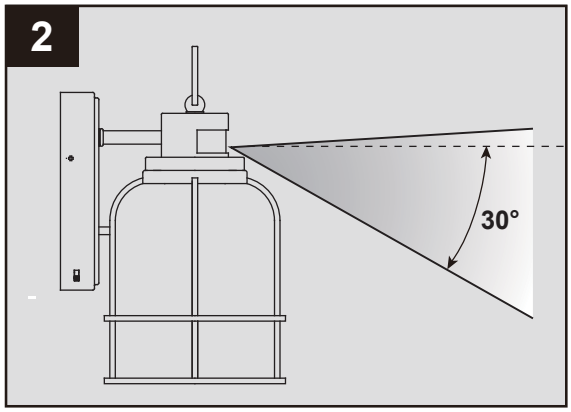

3

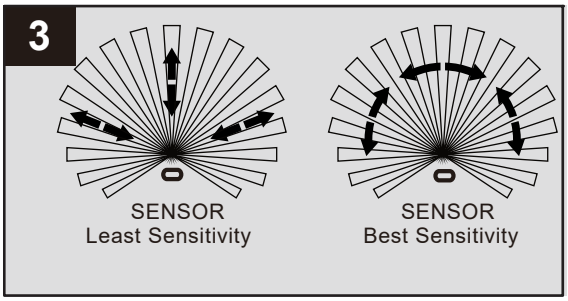

4

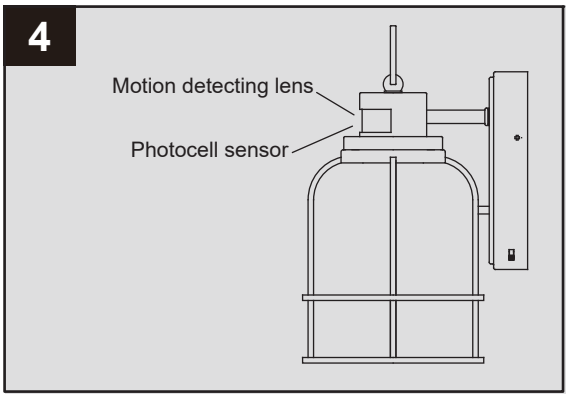

Care and Cleaning


- □ Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives. Use only a dry, soft cloth to dust or wipe carefully.
- □ To clean the fixture, disconnect power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box, and use a dry or slightly dampened, clean cloth to wipe the exterior surface of the fixture.

Troubleshooting


Problem	Possible Cause	Solution
The light(s) will not turn on.	The bulb is burned out.	□ Replace the light bulb.
	The power is off.	□ Ensure the power supply is turned on.
	There is a faulty switch.	□ Test or replace the switch.
	There is a faulty wire connection.	□ Check the wiring.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is turned on.	There are crossed wires or the power wire is grounding out.	□ Discontinue use of the light. □ Check the wire connections. □ Contact a qualified electrician or call the Customer Care Service Team at 1-844-564-3055. □ For customer service support and the fastest response, please email us at cs@quoizel.com.

Service Parts

MODEL: DSHD41062C

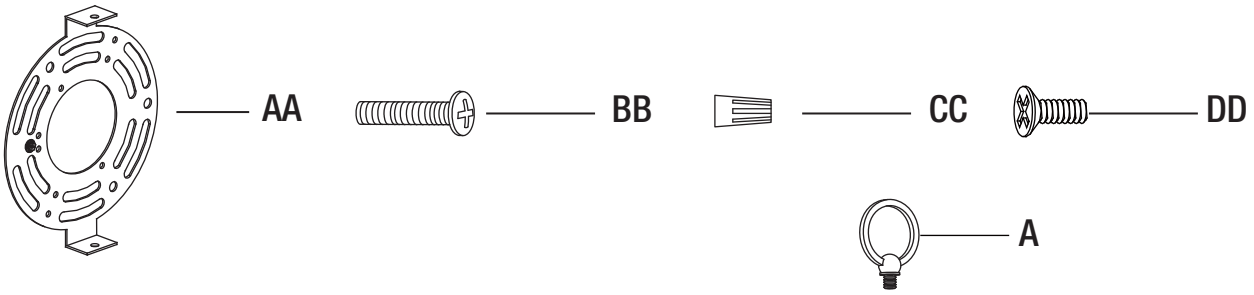

Part	Description
AA	Crossbar assembly (Pre-assembled to fixture body)
BB	Outlet box screw
CC	Wire connector
DD	Mounting screw (Pre-assembled to fixture body)
A	Fixture loop
B	Fixture body
C	Glass shade

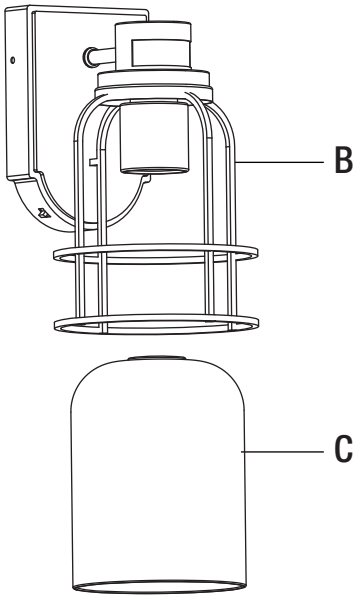

QUOIZEL LIGHTING

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call QUOIZEL Customer Service
8:30 a.m. - 5:00 p.m., EST, Monday - Friday.

1-844-564-3055

For customer service support and the fastest response, please email us at

CS@QUOIZEL.COM


Retain this manual for future use.

Artículo # 1014436151
Modelo # DSHD41062Q

QUOIZEL LIGHTING

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

1-LÁMPARA DE PARED

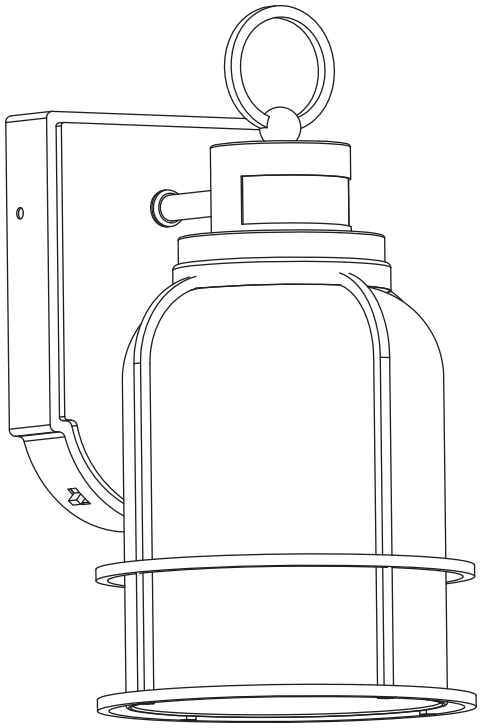

Gracias por comprar este producto QUOIZEL.
Si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente,
de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5 p. m., hora estándar del Este.
Para una respuesta más rápida, visítenos en Quoizel.com y haga clic en Contact Us.

1-844-564-3055

Para obtener ayuda de nuestro Servicio de atención al cliente y la respuesta más rápida,
envíenos un correo electrónico a

CS@QUOIZEL.COM

ÍNDICE

Índice..... 2
Información de seguridad..... 2
Garantía..... 2
Cinco (5) años de garantía..... 2
Lo que está cubierto..... 2
¿Qué no está cubierto?..... 2
Antes de la instalación..... 3
Planificación de la instalación..... 3
Se necesitan herramientas..... 3
Aditamentos incluidos..... 3
Contenido del paquete..... 4
Instalación..... 5
Instrucciones de funcionamiento..... 7
Cuidado y limpieza..... 9
Solución de problemas..... 9
Piezas de recambio..... 9

Información de seguridad

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- □ Por su propia protección y seguridad, lea atentamente y comprenda la información de este manual en su totalidad antes de intentar ensamblar, instalar o usar este producto. No hacerlo podría provocar descargas eléctricas, incendios u otras lesiones que podrían ser peligrosas o incluso fatales.
- □ Antes de tocar el cable, use un medidor de voltaje para asegurarse de que no tenga corriente.
- □ Al reemplazar los fusibles, primero desconecte el suministro principal de electricidad. Asegúrese de que sus manos y pies estén secos y coloque una mano detrás de su espalda para evitar que la electricidad haga un circuito completo a través de su pecho. Toque el fusible de un enchufe solo en el borde aislado. Retire los fusibles del cartucho con un extractor de fusibles.
- □ Utilice herramientas con mangos aislados y escaleras de madera o de fibra de vidrio.
- □ Para proteger a los niños, coloque una cubierta de seguridad sobre los tomacorrientes que no se usen.



PELIGRO: Antes de comenzar la instalación de esta lámpara o la extracción de una anterior, desconecte la alimentación. Para ello, apague el interruptor de circuito, retire el fusible de la caja de fusibles o apague el interruptor que controla ese circuito. Pegue un letrero en el panel para advertir a otras personas que no toquen el circuito mientras usted trabaja.



PRECAUCIÓN: PÓNGASE EN CONTACTO CON UN ELECTRICISTA CALIFICADO SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE ELECTRICIDAD. Si usted tiene alguna otra pregunta acerca de esta lámpara, por favor contacte a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-844-564-3055. Por favor, haga referencia a los números de modelo y artículo.

Garantía

CINCO (5) AÑOS DE GARANTÍA

LA GARANTÍA CUBRE

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos en los materiales ni en la mano de obra por un período de cinco (5) años desde la fecha de compra. Esta garantía se aplica solo al comprador original y a los productos que se usen bajo condiciones de uso y servicio normales. Si se nota alguna falla en el producto, la única obligación del fabricante y el único recurso disponible para usted será reparar o reemplazar el producto según el criterio del fabricante, siempre y cuando dicho producto no se haya dañado como resultado del uso incorrecto, maltrato, accidentes, modificaciones, alteración, negligencia o manipulación incorrecta. Esta garantía no se aplicará a los productos que se hayan instalado, configurado o utilizado incorrectamente y de un modo que no cumpla con las instrucciones que se proporcionan con el producto. Esta garantía no se aplicará a las fallas de los productos que se produzcan como resultado de accidentes, usos incorrectos, abuso, negligencia, alteración o instalaciones mal hechas, o como resultado de cualquier otro tipo de fallas que no estén relacionadas con el material defectuoso o con la mano de obra. Esta garantía no se aplicará al acabado de ninguna parte del producto, como los daños en la superficie o deterioros que se produzcan debido a las condiciones climáticas, ya que estos daños se producen como consecuencia del uso o los desgaste normales.

LO QUE NO CUBRE LA GARANTÍA

El fabricante no garantiza y rechaza específicamente toda garantía, ya sea expresa o implícita, de idoneidad para un fin en particular que no sea el de la garantía que se incluye en la presente. El fabricante rechaza específicamente toda responsabilidad y no se hará cargo de ningún tipo de pérdida o daño resultante o accidental, entre otros, los costos de mano de obra para el reemplazo o la reparación de dicho producto.

Comunícate con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-844-564-3055, 8:30 a. m. a 5 p. m., hora estándar del Este. Para obtener ayuda de nuestro Servicio de atención al cliente y la respuesta más rápida, envíenos un correo electrónico a cs@quoizel.com.

Antes de la instalación


Planificación de la instalación

- □ Lea todas las instrucciones antes de realizar la instalación.
- □ Coloque este producto sobre una superficie suave y no abrasiva, como una alfombra o una base de cartón, para evitar dañarlo.

IMPORTANTE : Revisa que el aislamiento de los cables no haya sufrido ningún corte, abrasión ni tenga filamentos de cobre expuestos debidos al envío. Si hay un defecto en el cable suspende el ensamblaje. Por favor llama a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-844-564-3055, 8:30 a. m. a 5 p. m., hora estándar del Este. Para obtener ayuda de nuestro Servicio de atención al cliente y la respuesta más rápida, envíenos un correo electrónico a cs@quoizel.com.

NOTA: Este producto necesita uno bombilla de base media (E26) de 60 W como máximo de tipo “A” o tipo “S” o bien bombillas LED con balasto propio de base media (E26) de 9 W como máximo (se venden por separado).

HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO SE INCLUYEN)



Destornillador


Pinzas


Escalera



Gafas de seguridad



Cinta aislante


Sellador de silicona

Aditamentos incluidos

NOTA: Las herramientas no se muestran a escala.

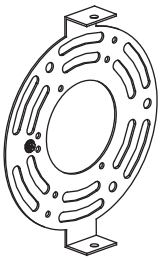
AA


BB



CC


DD

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Ensamble de la barra transversal (preinstalado en el cuerpo de la lámpara)	1
BB	Tornillo para la caja de salida	2
CC	Conector de cables	3
DD	Tornillos de montaje (preinstalado en el cuerpo de la lámpara)	2

Antes de la instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

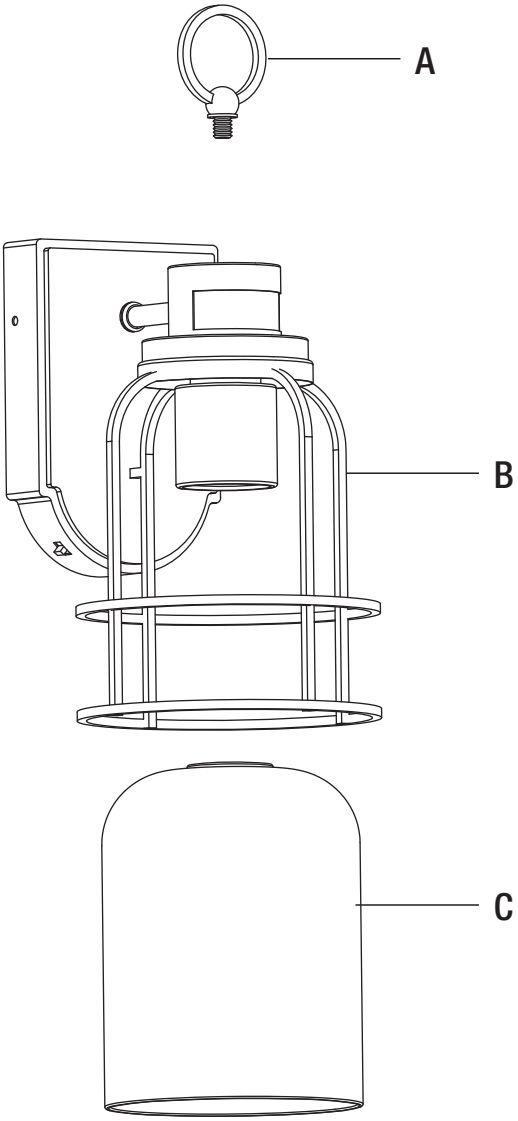


Pieza	Descripción	Cantidad
A	Enganche de la lámpara	1
B	Cuerpo de la lámpara	1
C	Pantalla de cristal	1

Instalación

1 Instalación de la enganche de la lámpara


□ Atornille firmemente la enganche de la lámpara (A) en la parte superior del cuerpo de la lámpara (B), tal como se muestra.

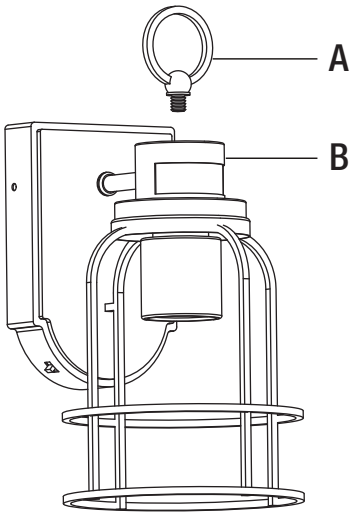

2 Instalación del soporte del travesaño

□ Desenrosque los tornillos de montaje (DD) del ensamble de la barra transversal (AA) y déjelos a un lado para su uso posterior. A continuación, retire el ensamble de la barra transversal (AA) del cuerpo de la lámpara (B).

□ Fije el ensamble de la barra transversal (AA) a la caja de distribución (no incluida) con los tornillos de la caja de distribución (BB). Apriételos hasta que queden fijos.

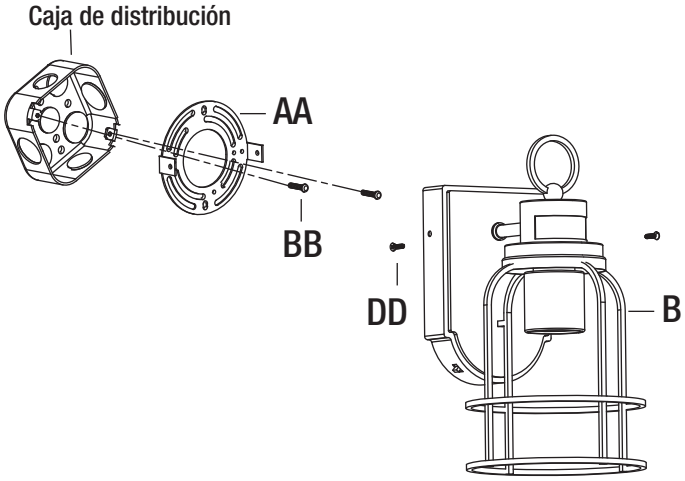


3 Instalación del cordón

□ El cordón se proporciona como medio para sostener la lámpara de la caja de unión mientras se conectan los cables eléctricos. Esto permite que la lámpara cuelgue desde la caja de unión y que las manos estén libres para realizar la conexión de cableado.

□ Presione el botón de tope para que pueda insertarse en la ranura de la placa perforada. Asegúrese de que el botón de tope esté completamente dentro de la placa perforada.

□ Libere lentamente la lámpara para asegurarse de que se encuentre sujeta al botón de tope.

□ Continúe con el paso 4. Una vez completado el cableado, el amarre se insertará en la caja de conexiones cuando la placa posterior del cuerpo de la lámpara (B) se fije a la pared.

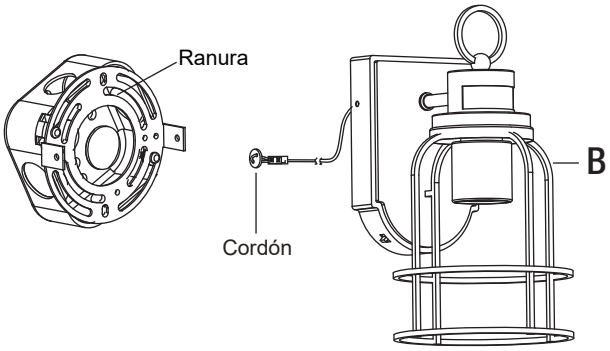


Instalación (continuación)

4 Realizar las conexiones eléctricas


* Utilice los conectores de cables (CC) para conectar los cables.

- □ Cable de tierra:
  - □ Enrolle el cable de tierra de la alimentación alrededor del tornillo de toma a tierra verde en el ensamble de la barra transversal (AA), no menos de 5 cm desde el extremo del cable. Apriete el tornillo de toma a tierra.
  - □ Conecte el cable de tierra de la lámpara con el cable de tierra de la alimentación mediante un conector de cables (CC).
- □ Cable de la fuente de alimentación:
  - □ Conecte el cable de alimentación blanco con el cable de alimentación blanco de la lámpara mediante un conector de cables (CC).
  - □ Conecte el cable de alimentación negro (o rojo) con el cable de alimentación negro de la lámpara mediante un conector de cables (CC).
  - □ Envuelva cada una de las conexiones con cinta eléctrica homologada e introduzca con cuidado todos los cables conectados en la caja de distribución.

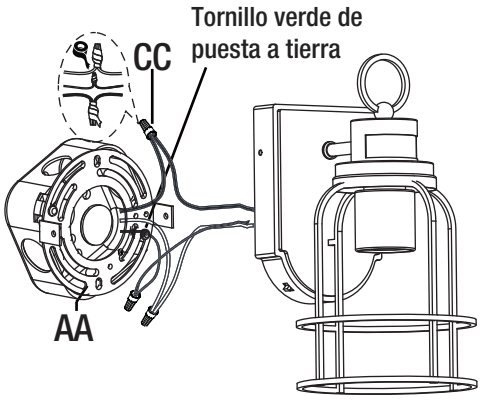

5 Fijación del cuerpo de la lámpara a la caja de distribución


- □ Alinee los orificios de la placa posterior y los orificios de montaje de los bordes doblados del ensamble de la barra transversal (AA).
- □ Fije el cuerpo de la lámpara (B) enroscando los tornillos de montaje (DD) en los orificios de montaje del ensamble de la barra transversal (AA).

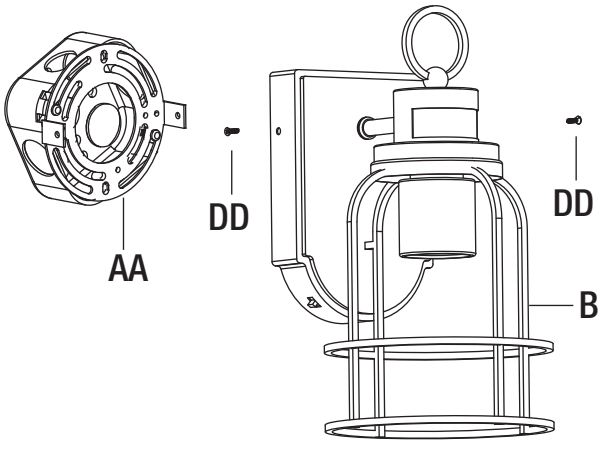

6 Instalación de la pantalla de cristals y de la bombillas


- □ Retire el cuello del casquillo (1) del propio casquillo del cuerpo de la lámpara (B).
- □ A continuación, coloque la pantalla de cristal (C) sobre el casquillo del cuerpo de la lámpara (B) como se muestra.
- □ Fíjela enroscando el cuello del casquillo (1) en el propio casquillo. Apriételo a mano hasta que quede fijo.
- □ Instale la bombillas (no se incluyen) correcta consultando las marcas de la lámpara y/o las etiquetas para saber la potencia máxima en vatios.

NOTE: Use uno 60W maximum medium base (E26) type "A" or type "S" or 9W maximum medium base (E26) self-ballasted LED bulb (sold separately).

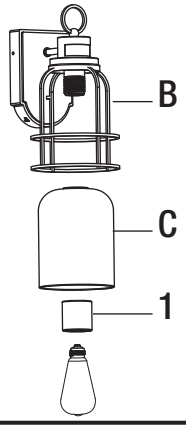

Instalación (continuación)

7 Utilización del sellador de silicona

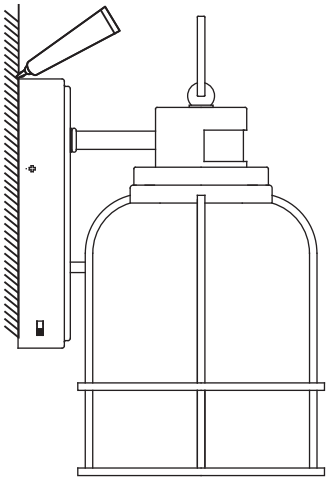


- □ Asegúrese de que la superficie de la pared exterior y la placa posterior de la lámpara no tengan suciedad.
- □ Comience aplicando sellador de silicona (no se incluye) en un lado de la placa posterior de la lámpara y siga el contorno en donde la placa posterior de la lámpara se encuentra con la pared exterior y hacia arriba.
- □ Continúe sellando sobre la parte superior de la placa posterior y hacia abajo por el otro lado.

NOTA: No aplique la masilla de calafateo en la parte inferior de la placa posterior de la lámpara para asegurar el drenaje adecuado de la humedad.

Instrucciones de funcionamiento

1 Interruptor del temporizador

- □ PRUEBA
  • Después de instalar la lámpara, deslice el interruptor "TIMER" (situado en la parte inferior derecha de la placa posterior del cuerpo de la lámpara (B)) a la posición "TEST". Restablezca la alimentación en el disyuntor del circuito y encienda el interruptor de pared. La luz se encenderá y permanecerá encendida durante aproximadamente 20 segundos. A continuación, parpadeará tres veces y se apagará.
- □ 2/6 MINUTOS
  • Al anochecer, el sensor de movimiento se activará (Modo detección de movimiento). Cualquier movimiento dentro del área de cobertura hará que la luz se encienda. Una vez detenido el movimiento, la luz permanecerá encendida durante el tiempo preestablecido (2 o 6 minutos). Una vez transcurrido el tiempo límite, la luz se
- □ apagará. El sensor de movimiento permanecerá activo durante toda la noche. Al amanecer, el sensor de movimiento se desactivará.
  ANOCHECER AL AMANECER
  • Al anochecer, la luz se encenderá y permanecerá encendida durante toda la noche hasta el amanecer.
  • Al amanecer, la luz se apagará y permanecerá apagada durante todo el día hasta el anochecer.

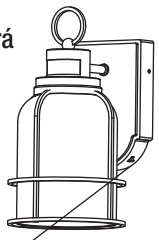





NOTA: En el modo TEST, el sensor de movimiento encenderá la luz cuando detecte movimiento. Cuatro o cinco segundos después de que se detenga el movimiento, la luz se apagará.

2 Interruptor de sensibilidad

- □ En el modo TEST, deslice el interruptor "SENSITIVITY" (situado en la parte inferior izquierda de la placa posterior del cuerpo de la lámpara (B)) hasta el ajuste deseado: "L" para bajo, "M" para medio o "H" para alto.
  Desde la distancia, camine por la zona de cobertura. Cuando se encienda la luz, observe la distancia a la que se encuentra de la lámpara. Pruebe a acercarse a la lámpara desde distintos ángulos y por rutas en las que prevea una actividad frecuente, como caminos o entradas de vehículos.
- □ Si es necesario, seleccione una posición diferente del interruptor "SENSITIVITY" para aumentar o disminuir el rango de detección. Repita los pasos anteriores y continúe ajustando hasta conseguir un rendimiento óptimo.

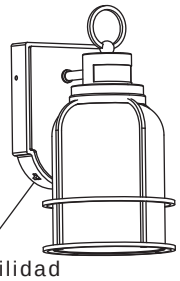






3 Selección de una ubicación


- □ Al seleccionar la ubicación, tenga en cuenta el alcance máximo del sensor de movimiento de 9 metros y el ángulo de detección de 220° (Fig. 1). Obsérvese también el ángulo descendente de detección de 30° (Fig. 2). Montar la lámpara demasiado alta o frente a una superficie inclinada, como un camino o una entrada de vehículos cuesta arriba, puede afectar a la eficacia del sensor de movimiento.
- □ Seleccione lugares alejados de fuentes de calor, como rejillas de calefacción, aparatos de aire acondicionado y piscinas climatizadas.
- □ Al seleccionar una ubicación, tenga en cuenta que el sensor de movimiento es más sensible al movimiento a través de su área de cobertura y menos sensible al movimiento conforme se aleja del sensor de movimiento (Fig. 3).
- □ Seleccione lugares alejados de fuentes de luz nocturnas, como farolas u otros artefactos luminosos. Estos pueden iluminar el sensor de la fotocélula de la lámpara (situado en el interior de la lente de detección de movimiento, Fig. 4), haciendo que la lámpara “piense” que es de día e impidiendo que se encienda cuando se detecta movimiento.
- □ Evite los lugares donde la sombra de un porche o un alero pueda impedir que la luz del día llegue al sensor de la fotocélula, ya que esto podría hacer que el circuito “pensara” que es de noche y encendiera la luz durante el día.
- □ Evite las ubicaciones en el mismo circuito eléctrico que equipos motorizados, como herramientas eléctricas, que pueden causar interferencias eléctricas y provocar un funcionamiento incorrecto.

NOTA: La temperatura mínima de arranque de la lámpara es de 0 °F (-17,8 °C).

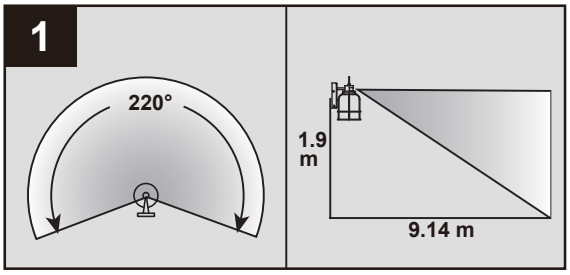

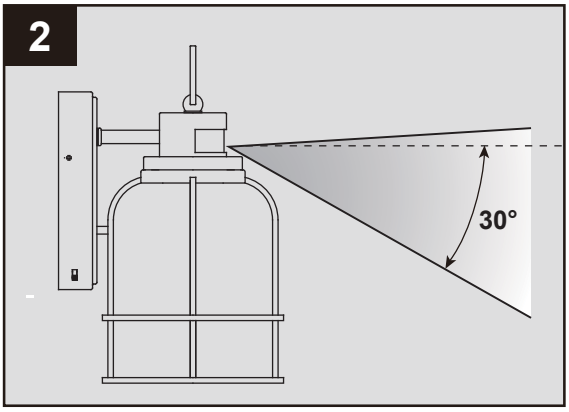

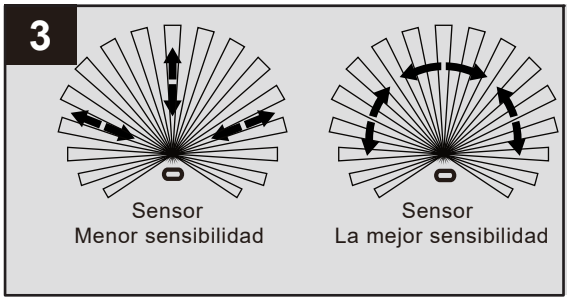

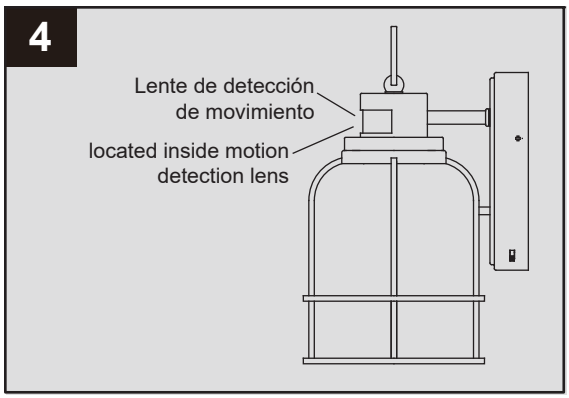

Cuidado y limpieza


- □ No use limpiadores que contengan agentes químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use solo un paño suave y seco para desempolvar o limpiar cuidadosamente el producto.
- □ Para limpiar la lámpara, desconecte la alimentación apagando el interruptor de circuito o retirando el fusible de la caja de fusibles y use un paño limpio seco o levemente húmedo para la superficie exterior de la lámpara.


Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
Las luce(s) no se ENCIENDEN	La bombilla está quemada.	□ Reemplace las bombilla.
	No hay alimentación.	□ Asegúrese de que el suministro de electricidad esté encendido.
	El interruptor está defectuoso.	□ Pruebe o reemplace el interruptor.
	La conexión de los cables no es la correcta.	□ Revise el cableado.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay conductores cruzados o el conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	□ Deje de usar la lámpara. □ Revise las conexiones de cable. □ Contacte a un electricista calificado o llame al equipo de Servicio al Cliente al 1-844-564-3055, 8:30 a. m. a 5 p. m., hora estándar del Este. □ Para obtener ayuda de nuestro Servicio de atención al cliente y la respuesta más rápida, envíenos un correo electrónico a cs@quoizel.com.

Piezas de recambio

Modelo: DSHD41062C

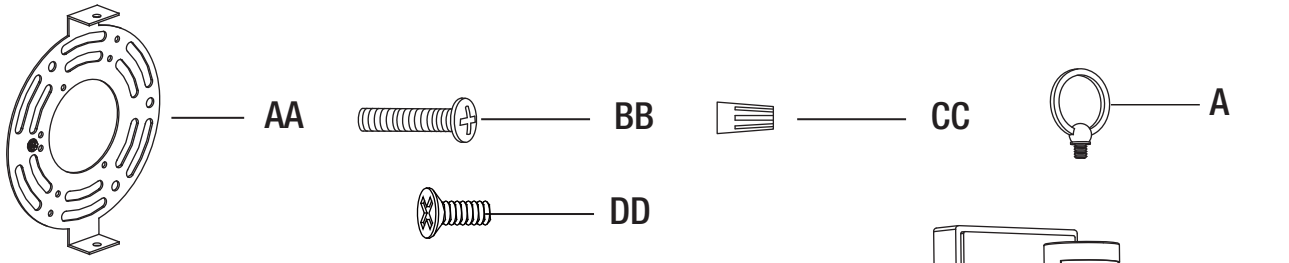

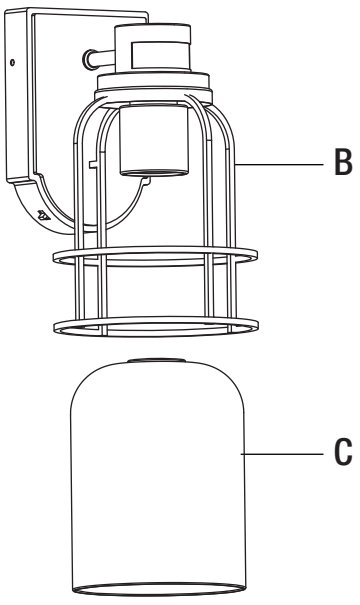

Pieza	Descripción
AA	Ensamble de la barra transversal (preinstalado en el cuerpo de la lámpara)
BB	Tornillo para la caja de salida
CC	Conector de cables
DD	Tornillos de montaje (preinstalado en el cuerpo de la lámpara)
A	Enganche de la lámpara
B	Cuerpo de la lámpara
C	Pantalla de cristal

QUOIZEL LIGHTING

¿Tiene alguna pregunta o algún problema? ¿Le faltan piezas?
Antes de volver a la tienda, llame al Servicio de atención al cliente de quoizel 1-844-564-3055, 8:30 a. m. a 5 p. m., hora estándar del Este.

1-844-564-3055

Para obtener ayuda de nuestro Servicio de atención al cliente y la respuesta más rápida, envíenos un correo electrónico a

cs@quoizel.com

Conserve este manual para futuras consultas.