

HAMPTON BAY®


Use and Care Guide

Low Voltage Deck/Pathway Marker and Well Light


Item #1008 760 002
1007 893 188

Model#
LDS-WS2AN3000K
LDS-WS2BL3000K


PACKAGE CONTENTS

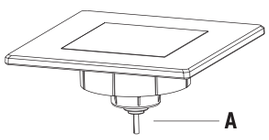


A - Fixture Head x1

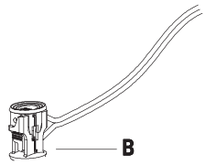


B - Wire Connector x1
(with 48 in. wire attached to fixture head)

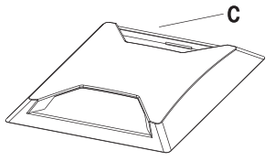

C - Light shielding cap x1



D - Light shielding cap plug x1

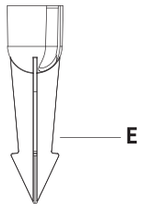

E - In-ground stake (4.72 in.) x1


Assembly and Installation

1. Attaching and installing the light


WARNING: Never push the fixture into the ground by the fixture head (A). Insert the in-ground stake (E) into the ground, then attach the fixture head (A).

NOTE: Do not use a hammer. If the ground is hard, use water to soften it or a trowel to loosen the soil.

ATTACHING & INSTALLING LIGHT (IN-GROUND)

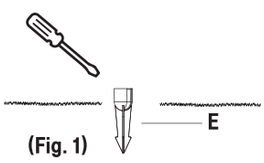

(Fig. 1)

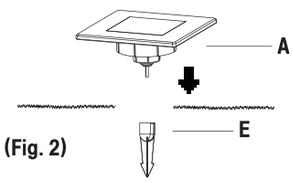


(Fig. 2)

- ☐ Choose a location to install the in-ground stake (E), prepare a hole using a tool such as a screwdriver (sold separately) and install the in-ground stake (E). (Fig 1)
- ☐ Gently insert fixture head (A) to into the in-ground stake (E). (Fig 2)


ATTACHING & INSTALLING LIGHT (IN-DECK)

- ☐ Mark location for center of deck light.
- ☐ For each light, using a hole saw, drill a 2-1/2 in. hole through deck board. (Fig. 3)

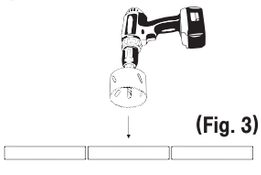

(Fig. 3)


- ☐ Thread wire with connector through hole, then press fixture head into location. For square light, orient light as needed before pressing down. (Fig. 4)



(Fig. 4)

Optional cap and plug:

- ☐ If desired, light shielding cap (C) can be snapped onto fixture head (A) to direct light outwards. (Fig. 5)

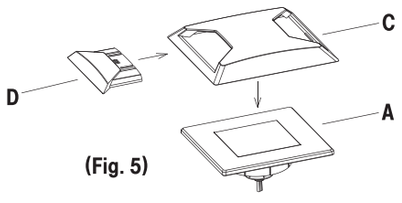

(Fig. 5)

- ☐ Light shielding cap plug (D) can be installed into either opening on light shielding cap to allow light in only one direction.(Fig. 5)


2. Connecting the wires

WARNING: The wire connector (B) contacts have sharp edges for piercing the main low voltage cable. To avoid injury, do not touch the metal contacts. Additional lengths of main low voltage landscape lighting cable for connection of the low voltage landscape lighting transformer can be purchased at your local Home Depot store. Have the length of the main low voltage landscape lighting cable cut off so that it is connected to a wire connector within 6 inches (15.2 cm) from a building structure, a luminaire, or fitting .

CAUTION: The wire from low voltage power unit should be 12-16 AWG type underground low energy circuit cable.

IMPORTANT: Protect the wiring by routing it in close proximity to the light fitting, or next to a building structure such as a house or a deck. The landscape wire and connector can also be hidden under stone or buried under grass at a maximum depth of 6 in. (15.24 cm). Do not install the fixture within 10ft of a pool, spa, or fountain Do not submerge the fixture in water.

- ☐ Place the wire connector (B) on opposite sides of the main low voltage cable (sold separately) from the transformer (sold separately) where the fixture will be located. (Fig 6)
- ☐ Align and fit the main low voltage cable vertically over the slot of the wire connector (B). (Fig 6)
- ☐ Press the wire connector (B) together until it is locked around the main low voltage cable. The preset prongs will pierce the cable insulation and establish contact with the electrical wire inside. (Fig 6)
- ☐ Once the wire connector (B) is in place, it is recommended to wrap it with electrical tape (sold separately). (Fig 6)
- ☐ After all fixtures are installed, turn on the transformer. (Fig 6)

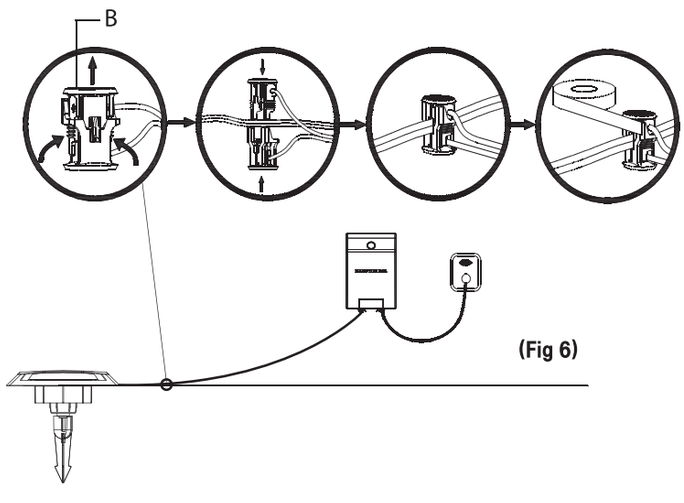

(Fig 6)

Cable Selection

12 VOLT TAP	Cable Length		
Total Fixture Wattage	**0-50 feet**	**51-100 feet**	**101-150 feet**
0-60 Watts	16 AWG	16 AWG	14 AWG
61-120 Watts	16 AWG	14 AWG	12 AWG
121-180 Watts	14 AWG	12 AWG	NOT RECOMMENDED
181-240 Watts	14 AWG	12 AWG	NOT RECOMMENDED
241-300 Watts	12 AWG	NOT RECOMMENDED	NOT RECOMMENDED
600W Transformer = (2x300 Watts)	12 AWG	NOT RECOMMENDED	NOT RECOMMENDED
900W Transformer = (3x300 Watts)	12 AWG	NOT RECOMMENDED	NOT RECOMMENDED

15 VOLT TAP	Cable Length		
Total Fixture Wattage	**0-50 feet**	**51-100 feet**	**101-150 feet**
0-60 Watts	16 AWG	16 AWG	16 AWG
61-120 Watts	16 AWG	16 AWG	12 AWG
121-180 Watts	14 AWG	14 AWG	12 AWG
181-240 Watts	14 AWG	14 AWG	12 AWG
241-300 Watts	12 AWG	12 AWG	NOT RECOMMENDED
600W Transformer = (2x300 Watts)	12 AWG	12 AWG	NOT RECOMMENDED
900W Transformer = (3x300 Watts)	12 AWG	12 AWG	NOT RECOMMENDED

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The lights do not turn on.	□ There is no power. □ There is a disconnection or break in the wire. □ The transformer setting is incorrect.	□ Check the outlet and ensure that a breaker or GFCI circuit has not been tripped. □ Follow the wires from the fixture and ensure a continuous connected path back to the transformer. □ Check the settings on the transformer. □ Check the fixtures wire connector to insure it is properly piercing the cable coming from transformer.
The lights flicker.	□ There is a loose wire connector to the fixture.	□ Tighten the wire connector and ensure the metal contacts pierce the insulation on the low voltage cable from the transformer.
The lights flicker (all fixtures).	□ There is a loose connection at the transformer.	□ Unplug the transformer from the outlet and visually inspect the positive and negative connecting posts. Each wire should be securely screwed in and not in contact with any other.

Care & Cleaning

- □ **Clean the fixture with a soft dry cloth.**
- □ **Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives.**

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set up or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration or faulty installation, or any failure not relating to faulty material or workmanship. The warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense cost involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.HamptonBay.com

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures

- **Reorient or relocate the receiving antenna**
- **Increase the separation between the equipment and receiver.**
- **Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected**
- **Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help**
- Warning : Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Supplier's Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information


Unique Identifier:
Hampton Bay, LDS-WS2AN3000K/LDS-WS2BL3000K

Responsible Party – U.S. Contact Information

Eran Financial Services LLC
3500 Boca Raton Blvd - Suite 717, Boca Raton,
Florida 33431, USA
Telephone number or internet contact information
01 844 411 5483

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



HAMPTON BAY®


Guía de uso y cuidado

Camino/plataforma de bajo voltaje
Marcador y luz de pozo


Artículo n.° 1008 760 002
1007 893 188

Modelo#
LDS-WS2AN3000K
LDS-WS2BL3000K


CONTENIDO DEL PAQUETE

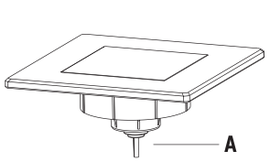

A - Cabezal de fijación x1

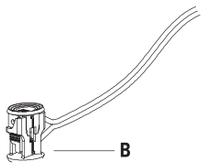


B - Conector de cable x1
(con cable de 48 pulg. conectado al cabezal de la lámpara)

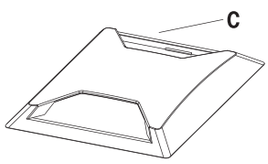

C - Tapa de protección de luz x1



D - Tapón de tapa de protección de luz x1

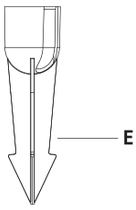

E - Estaca enterrada (4,72 pulg.) x1


Montaje e instalación

1. Colocación e instalación de la luz


ADVERTENCIA: Nunca empuje la luminaria hacia el suelo con la cabeza de la luminaria (A). Inserte la estaca enterrada (E) en el suelo, luego fije el cabezal de la lámpara (A)

NOTA: No use un martillo. Si el suelo es duro, use agua para ablandarlo o una paleta para aflojar el suelo.

CONEXIÓN E INSTALACIÓN DE LA LUZ (ENTRADA EN EL SUELO)

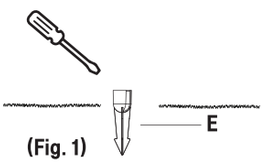

(Fig. 1)

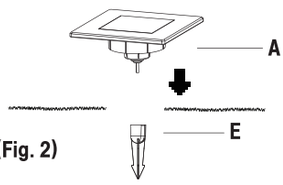


(Fig. 2)

- ☐ Elija una ubicación para instalar la estaca enterrada (E), prepare un orificio con una herramienta como un destornillador (se vende por separado) e instale la estaca enterrada (E). (Figura 1)
- ☐ Inserte suavemente la cabeza de la lámpara (A) en la estaca enterrada (E). (Figura 2)


CONEXIÓN E INSTALACIÓN DE LA LUZ (EN LA CUBIERTA)

- ☐ Marcar la ubicación del centro de la luz de cubierta
- ☐ Para cada luz, con una sierra perforadora, taladre un orificio de 2-1/2 pulgadas a través de la tabla de la terraza. (Fig. 3)

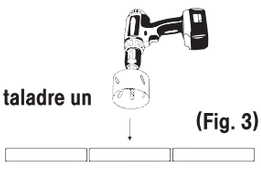

(Fig. 3)


- ☐ Pase el cable con el conector a través del orificio y luego presione el cabezal de la lámpara en su lugar. Para luz cuadrada, oriente la luz según sea necesario antes de presionar hacia abajo. (Figura 4)

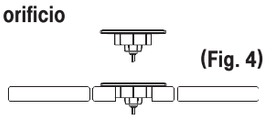

(Fig. 4)

Tapa y tapón opcionales:

- ☐ Si lo desea, la tapa de protección de la luz (C) se puede encajar en el cabezal de la lámpara (A) para dirigir la luz hacia el exterior. (Figura 5)

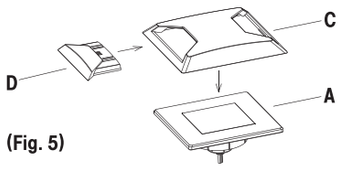

(Fig. 5)

- ☐ El tapón de la tapa de protección de luz (D) se puede instalar en cualquiera de las aberturas de la tapa de protección de luz para permitir que la luz entre en una sola dirección. (Fig. 5)


2. Conexión de los cables

ADVERTENCIA:Los contactos del conector de cables (B) tienen bordes afilados para perforar el cable principal de baja tensión. Para evitar lesiones, no toque el contactos metálicos. Longitudes adicionales del paisaje principal de baja tensión cable de iluminación para la conexión de la iluminación del paisaje de bajo voltaje El transformador se puede comprar en su tienda Home Depot local. Tener la longitud del cable principal de iluminación de paisaje de bajo voltaje cortado para que esté conectado a un conector de cable dentro de las 6 pulgadas (15,2 cm) de la estructura de un edificio, una luminaria o un accesorio .

PRECAUCIÓN: El cable de la unidad de potencia de bajo voltaje debe ser un cable subterráneo de circuito de baja energía tipo 12-16 AWG.

IMPORTANTE: Proteja el cableado colocándolo muy cerca del accesorio de iluminación o junto a la estructura de un edificio, como una casa o una terraza. El cable de jardín y el conector también se pueden ocultar debajo de la piedra o enterrar debajo de la hierba a una profundidad máxima de 6 pulg. (15.24 cm). No instale el accesorio a menos de 10 pies de una piscina, spa o fuente. No sumerja el accesorio en agua.

- ☐ Coloque el conector del cable (B) en los lados opuestos del cable principal de bajo voltaje (se vende por separado) del transformador (se vende por separado) donde se ubicará la lámpara. (Fig 6)
- ☐ Alinee y coloque el cable principal de bajo voltaje verticalmente sobre la ranura del conector de cable (B). (Fig 6)
- ☐ Presione el conector del cable (B) hasta que quede trabado alrededor del cable principal de bajo voltaje. Las puntas preestablecidas perforarán el aislamiento del cable y establecerán contacto con el cable eléctrico en el interior. (Fig 6)
- ☐ Una vez que el conector del cable (B) esté en su lugar, se recomienda envolverlo con cinta aislante (se vende por separado). (Fig 6)
- ☐ Después de instalar todos los accesorios, encienda el transformador. (Fig 6)

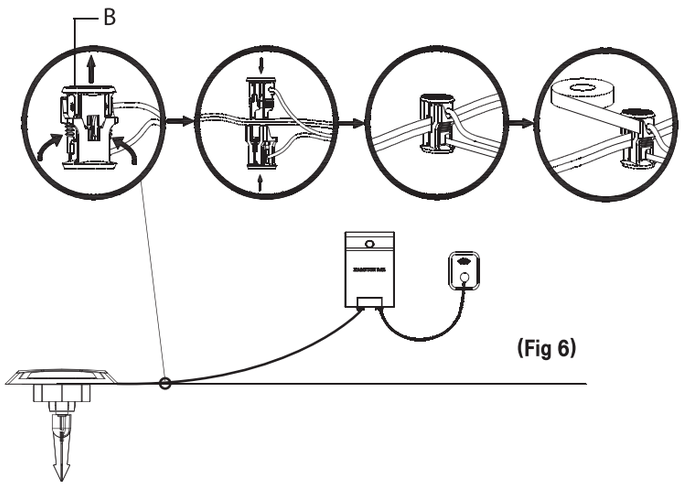

(Fig 6)

Selección del cable

TOMA DE 12 VOLTIOS	Longitud del cable		
Potencia total del accesorio	0-50 pies	51-100 pies	101-150 pies
0-60 vatios	16 AWG	16 AWG	14 AWG
61-120 vatios	16 AWG	14 AWG	12 AWG
121-180 vatios	14 AWG	12 AWG	NO RECOMENDADO
181-240 vatios	14 AWG	12 AWG	NO RECOMENDADO
241-300 vatios	12 AWG	NO RECOMENDADO	NO RECOMENDADO
Transformador 600W = (2x300 Watts)	12 AWG	NO RECOMENDADO	NO RECOMENDADO
Transformador 900W = (3x300 Watts)	12 AWG	NO RECOMENDADO	NO RECOMENDADO

TOMA DE 15 VOLTIOS	Longitud del cable		
Potencia total del accesorio	0-50 pies	51-100 pies	101-150 pies
0-60 vatios	16 AWG	16 AWG	16 AWG
61-120 vatios	16 AWG	16 AWG	12 AWG
121-180 vatios	14 AWG	14 AWG	12 AWG
181-240 vatios	14 AWG	14 AWG	12 AWG
241-300 vatios	12 AWG	12 AWG	NO RECOMENDADO
Transformador 600W = (2x300 Watts)	12 AWG	12 AWG	NO RECOMENDADO
Transformador 900W = (3x300 Watts)	12 AWG	12 AWG	NO RECOMENDADO

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
Las luces no se encienden.	□ No hay poder. □ Hay una desconexión o rotura en el cable. □ La configuración del transformador es incorrecta.	□ Verifique el tomacorriente y asegúrese de que no se haya disparado un disyuntor o un circuito GFCI. □ Siga los cables desde el accesotio y asegúrese de que haya una ruta de conexión continuade regreso al transformador. □ Compruebe los ajustes en el transformador. □ Verifique el conector del cable de las luminarias para asegurarse de que esté perforando correctamente el cable proveniente del transformador.
Las luces parpadean.	□ Hay un conector de cable suelto en el accesorio.	□ Aprieta el conector del cable y asegúrese de que los contactos de metalicos perforen el aislamiento del cable de bajo voltaje del transformador.
Las luces parpadean (todos los accesorios).	□ Hay una conexión suelta en el transformador.	□ Desconecta el transformador del tomacorriente e inspeccione visualmente los postes de conexión positivo y negativo. Cada cable debe estar bien atornillado y no debe estar en contacto con ningún otro.

Cuidado y limpieza

- □ **Limpie el accesorio con un paño suave y seco.**
- □ **No use limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos fuertes.**

Garantía

QUÉ ESTÁ CUBIERTO

El fabricante garantiza que este artefacto de iluminación no tendrá defectos en los materiales ni en la mano de obra durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica solo al consumidor original y solo a los productos utilizados en uso y servicio normales. Si se determina que este producto es defectuoso, la única obligación del fabricante, y su único recurso, es la reparación o el reemplazo del producto a discreción del fabricante, siempre que el producto no haya sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones , negligencia o mal manejo.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía no se aplicará a ningún producto que se haya instalado, configurado o utilizado incorrectamente de cualquier manera que no esté de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto. Esta garantía no se aplicará a una falla del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier falla que no esté relacionada con materiales o mano de obra defectuosos. La garantía no se aplicará al acabado de ninguna parte del producto, como la superficie y/o la intemperie, ya que esto se considera desgaste normal.

El fabricante no garantiza y renuncia específicamente a cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, de idoneidad para un propósito particular, que no sea la garantía contenida en este documento. El fabricante renuncia específicamente a cualquier responsabilidad y no será responsable de ninguna pérdida o daño consecuente o incidental, incluidos, entre otros, limitado a cualquier costo de mano de obra/gasto involucrado en el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.HamptonBay.com

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse girando el enciende y apaga el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas

- **Reorientar o reubicar la antena receptora**
- **Aumente la separación entre el equipo y el receptor.**
- **Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor**
- **Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.**
- Advertencia: Cualquier cambio o modificación a esta unidad que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de Conformidad del Proveedor

47 CFR § 2.1077 Información de Conformidad

Identificador único:

Hampton Bay, LDS-WS2AN3000K/LDS-WS2BL3000K

Parte Responsable - Información de Contacto en EE.UU.

Eran Financial Services LLC
3500 Boca Raton Blvd - Suite 717, Boca Raton,
Florida 33431, USA
Número de teléfono o información de contacto en Internet
01 844 411 5483

Declaración de Conformidad FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluídas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado