1 IN. VINYL CORDLESS MINI BLIND

MINIPERSIANAS DE VINILO SIN CORDÓN DE 2,54 CM

Recommended Tools:
Recomendadas:

Pencil / Lápiz

Drill / Taladro

Level / Nivel

Screw driver / Destornillador

Ladder / Escalera

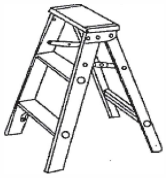

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE

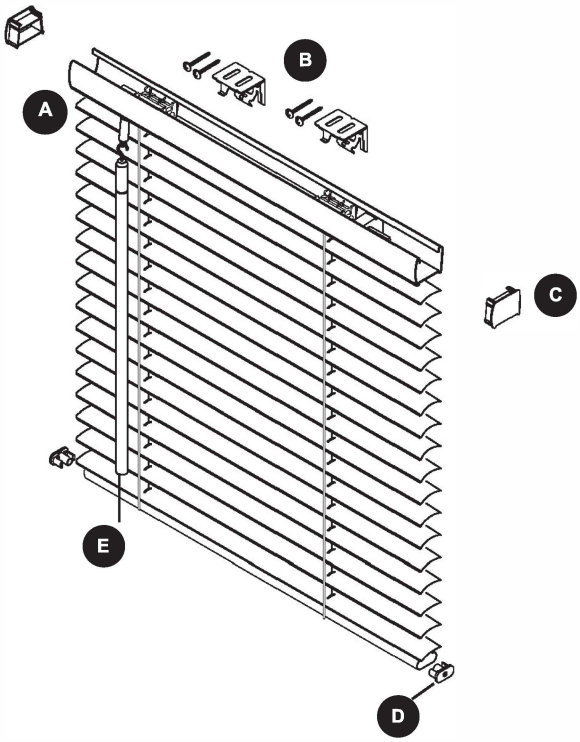

A) Blind (x 1)
Persiana (x 1)

B) Brackets (x 2) / Long Screws (x 4)
Soportes (x 2) / Tornillos largos (x 4)
For blinds 40 inches and wider, install additional support bracket(s).
Para persianas de 101,6 cm de ancho y más, instale abrazaderas de soporte adicionales.
For blind width 23-39": 2 brackets & 4 screws;
for blind width 40-72": 3 brackets & 6 screws.
Para persianas de 23"-29": use 2 soportes y 4 tornillos;
para persianas de 40"-72": use 3 soportes y 6 tornillos

C) Large Headrail Endcaps (x 2)
Tapas de extremo grandes del riel superior (x 2)

D) Small Bottomrail Endcaps (x 2)
Tapas de extremo pequeñas del riel inferior (x 2)

E) Tilt Wand (x 1)
Vara de inclinación (x 1)

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

• Wipe clean with damp cloth./Limpie con un paño húmedo.

WARRANTY/GARANTÍA

1 Year Warranty./1 año de garantía.

Questions?/¿Preguntas?

Call customer service at **1-877-527-0313**,
8 a.m. - 5 p.m., CST, Monday - Friday.

Llame al Servicio al Cliente al **1-877-527-0313**,
de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora central estandar.

Made in Cambodia/Hecho en Camboya

ASSEMBLY INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Determine whether your blind will be mounted inside the window frame or outside the window frame.

Determine si la persiana se instalará dentro o fuera del marco de la ventana.

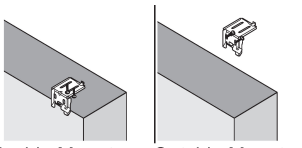

Inside Mount
Montaje interior

Outside Mount
Montaje exterior

2. Hold the blind (A) in the desired location. First, mark the edges. Then, tilt the headrail towards you. Mark an X and draw lines to indicate where the internal components are.

Sostenga la persiana (A) en la posición deseada. Primero marque los bordes. Luego, incline el riel superior hacia usted. Marque una X y dibuje líneas para indicar donde se encuentran los componentes internos.

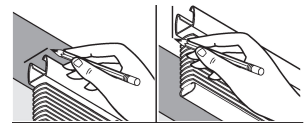

Inside Mount
Montaje interior

Outside Mount
Montaje exterior

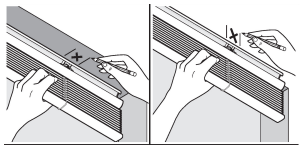

Inside Mount
Montaje interior

Outside Mount
Montaje exterior

3. Using the brackets (B), mark the screw locations. Align each bracket to the inside or outside of the lines drawn in step 2. Do not place a bracket on an X. Make sure the brackets are lined up. Mark the location for all screw holes.

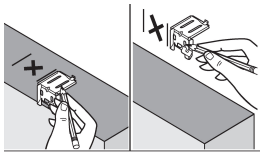

Inside Mount
Montaje interior

Outside Mount
Montaje exterior

Utilice los soportes (B), marque las ubicaciones de los tornillos. Alinee cada soporte con el interior y con el exterior de las líneas que se dibujan en el paso 2. No coloque el soporte en una X. Verifique que los soportes estén alineados. Marque la ubicación de los orificios de los tornillos.

4. Drill holes into window frame.

Perfore agujeros en el marco de la ventana.

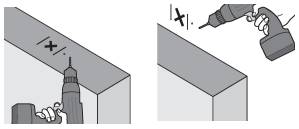

Inside Mount
Montaje interior

Outside Mount
Montaje exterior

5. Screw the brackets (B) into place.

Atornille los soportes (B) en su lugar con los tornillos largos.

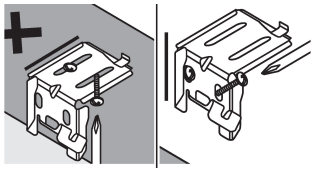

Inside Mount
Montaje interior

Outside Mount
Montaje exterior

6. Attach the large headrail end caps (C) to the top of the blind (A) and attach small bottomrail endcaps (D) to the bottom of the blind.

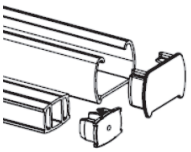

Fije las tapas de extremo grandes del riel superior (C) a la parte superior de la persiana (A) y fije las tapas de extremo pequeñas del riel inferior (D) a la parte inferior de la persiana.

7. Mount the blind (A) in the brackets (B). Hold the blind so that the tilt wand is in front of the slats. Tilt the headrail away from you. Hook its front lip on the bracket's front hinge. Push up and back until it snaps in.

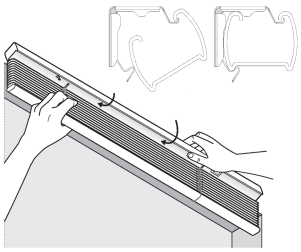

Instala la persiana (A) en los soportes (B). Sostenga la persiana de manera que la varilla de inclinación esté en frente de las tablillas. Incline el riel superior lejos de usted. Enganche el borde frontal a la bisagra del frente del soporte. Presione hacia arriba y hacia atrás hasta que se enganche.

8. Install the tilt wand (E).

Instale la varilla de inclinación (E).

9. How to operate: A. Push up or pull down on bottomrail to adjust the blind's height. B. Turn the wand for light control.

Cómo usar: A. Presione o jale en el riel inferior para regular la altura de la persina. B. Gire la varilla controlar el ingreso de la luz.

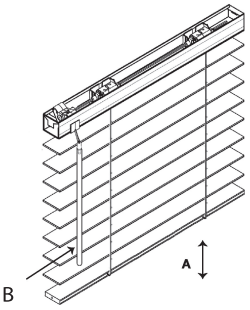

WARRANTY/GARANTÍA

1 Year Warranty./1 año de garantía.

Questions?/¿Preguntas?

Call customer service at **1-877-527-0313,**
8 a.m. - 5 p.m., CST, Monday - Friday.

Llame al Servicio al Cliente al **1-877-527-0313**,
de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora central estandar.

Made in Cambodia/Hecho en Camboya

BW666-HDC1