Item # 1000006010(BN/BB)
1000006020(BN/BB)
1000006030(BN/BB), 1000047408(BN/BB)
1000047409(BN/BB), 1000047410(BN/BB)
Model: ED2T4(BN)
ED2T4TBN, ED1T2TBN
ED6T1BN-A, ED6T1BB-A

USE AND CARE GUIDE

3 Light Linear Track Kit

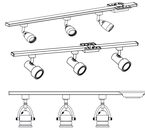

Questions, problems, missing parts? Before returning to store, call Hampton Bay Customer Service
7 a.m. – 6 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY. COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay. We thought the purchase of this linear track kit. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents 2
Safety Information 2
Warranty 3
Pre-Installation 4
Tools Required 4
Hardware Included 4
Package Contents 4
Installation 5
Operation 8
Care and Cleaning 8
Troubleshooting 8

Safety Information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WHEN INSTALLING OR USING THIS TRACK SYSTEM, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED INCLUDING THE FOLLOWING:

- Read all instructions. Save these instructions and refer to them when additions to or changes to the track configuration are made.
- Before energizing, make sure that the lighting system is clear of all material which could cause a direct short, and check all electrical connections to make sure they are secure.
- Do not install any part of this track system less than 7 ft. above the floor.
- Do not install any lamps closer than 6 in. from any curtain or any other combustible material.
- This track system is not intended for use with a power supply cord or convenience receptacle adaptor.
- This track system must be supplied by a single branch 120 volt circuit.
- The track is not intended to be pendant mounted such as by a stem or cable.
- The mounting screws are to be mounted along the track in the keyhole slots provided.
- Disconnect electrical power before adding to or changing the configuration of the track.
- Do not attempt to energize anything other than ELC series track lighting fixtures or components on the track. To reduce the risk of fire or electrical shock, do not attempt to connect power tools, extension cords, appliances, etc. to the track.
- Lamp gets hot quickly! Touch only the switch or plug when turning on. Do not touch the hot lamp lens. Turn off power and allow bulbs to cool down before replacing.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Warranty

The manufacturer warrants this lighting fixture against defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the bill-of-sale proof of purchase, to the original place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace, or refund the purchase price to the original purchaser or consumer. This warranty does not cover light bulbs or this lamp becoming damaged due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation, and specifically excludes liability for direct, incidental, or consequential damages. Ao some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, so the above statements and limitations may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights that vary from state to state.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.hamptonbay.com.

Pre-installation

PLANNING INSTALLATION

Read all instructions before installing.

To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard. Inspect each part for damage that may have occurred during shipping.

Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

TOOLS REQUIRED

HARDWARE INCLUDED

NOTE: Hardware not shown to actual size.

Part	Description	Quantity
AA	Toggle bolts	2
BB	Phillips screw	2
CC	Anchor	2
DD	Wire connector	3
EE	Machine screw	2

Pre-installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

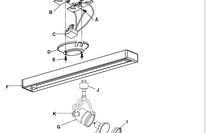

Note: Some fixture shapes may vary, not shown for all models but the same assembly method.

Part	Description	Quantity
A	Track mounting screw (preassembled to mounting plate (B))	2
B	Mounting plate	1
C	Twist-lock connector (preassembled to mounting plate (B))	1
D	Canopy (preassembled to mounting plate (B))	1
E	Canopy screw (preassembled to canopy (D))	2
F	Track section	1
G	Track lead	3
H	Bulb	3
I	Trim (preassembled to track lead (G))	3
J	Connector's locking tab (preassembled to track lead (G))	3
K	Knob (preassembled to track lead (G))	3

Installation

1 Field cutting the track to special lengths (Optional)

NOTE: Cutting should be done profoundly from the dead end of the track.

- Align the track or the open side to facing upward (the side where the Phillips head screwdriver).
- Using a Philips head screwdriver, loosen the tension screw and remove the dead end fitting from the end of the track (F).
- Slide the copper bus bars and insulators flush or even with the end of the track (F).
- With a fine tooth hacksaw, cut off the desired length of track (cut straight perpendicular to the track).
- Remove all burrs from the track, insulators, and copper bus bars on the end to smooth to the touch.
- Slide the copper bus bars and insulators back into the track leaving approx. ¼ in space between the end of the track and the insulator, copper bus bar assembly. Do not compress the copper bus bars unless necessary to securely reinstall the dead end fitting back into the track (F).
- Reinstall the dead end fitting and secure with the Philips head tension screw.
- After the track has been field cut, make certain that each length of track that is 4 ft. or less in length has one mounting opening spaced a maximum of 6 in. from each end of the track section. Additional mounting holes are required for a in length track have mounting openings a maximum of 12 in. from each end of the track with additional openings a minimum of every 4 ft. along the length of the track section. Additional openings every 4 ft. along the track section may be added as needed.

2 Separating the canopy

- Remove the canopy screws (E) from the canopy (D) to expose the mounting plate (B).
- Loosen the track mounting screws (A) preassembled to the mounting plate (B).
- Do not remove the track mounting screws (A) completely.



3 Connecting the wires

- Connect the wires (white wire) from connector to the white wire (neutral) in the track lead (G). Connect the black wire (hot) to the black wire from the supply circuit, and the green ground wire from the connector to the ground wire of the supply circuit) using the wire connectors (DD).
- Wrap electrical tape (not included) around wire connectors (DD) and make sure they are secure.
- Push all excess wire and wire connectors (DD) back into the outlet box (not included).

Installation (continued)

4 Installing the mounting bracket

- Align the holes in the mounting plate (B) with the holes in the outlet box.
- Secure the mounting plate (B) to the outlet box with machine screws (EE).

5 Installing the track to the ceiling

- Place the linear track section (F) in the desired location on the mounting plate (B) between the two track mounting screws (A).
- Mark the location of the track section (F) on the ceiling with a pencil (not included) through the mounting holes in the bottom of the track section (F).
- Attach the track section (F) to the desired location on the ceiling in one of the following ways:

NOTE: Toggle bolts (AA) should be used for standard installation into drywall, drop ceiling, or suspended ceiling applications. Anchors (CC) are used for masonry installations ONLY.

5a Toggle bolt installation

- Drill a 5/8 in. hole at each mark on the ceiling.
- Insert toggle bolts (AA) through the track section (F), and thread 1/2 in. toggle bolts bolts.
- Place the track section (F) against the ceiling, and insert the toggle bolts (AA) into the holes until the springs open.
- Tighten the bolts (AA).



5b Anchor installation

- Drill a 7/32 in. hole at each mark on the ceiling, and insert the anchors (CC) into the mounting surface.
- Insert the Phillips screws (BB) through the track section (F), and tighten to the anchors (CC).



6 Attaching the mounting plate to the track

- Tighten the track mounting screws (A) to secure the track section (F) to the mounting plate (B).

Installation (continued)

7 Connecting the canopy to the track

- Twist the twist-lock connector (C) into the track section (F).
- Secure the canopy (D) to the mounting plate (B) by tightening the previously removed canopy screws (E).
- When the twist-lock connector (C) is twisted into position on the track section (F), the two tabs on the connector fits on the side of the twist-lock connector (C) align with the two copper strips inside the track section (F). This is necessary to maintain polarity.

8 Installing the bulb

- Remove the trim (I) from the track lead (G).
- Pull the bulb socket from the track lead (G) (for ED1ST2) or connector (J) (for ED2T4, ED6T1).
- Realign the trim (I) to the bulb (H). Reattach the trim (I) to the track lead (G) and make sure it is tight.

9 Installing the track lead to the track

NOTE: The ground side of the track lead (G) connector is the side with two metal tabs. The ground side of the track section (F) has an indented groove on the inside of the track section (F). The ground side of the track lead (G) is assembled if the ground sides of the track lead (G) connector and the track section (F) are aligned.

- Identify the ground side on the track lead (G) connector and track section (F).
- Push the top portion of the track lead (G) connector into the slot of the track section (F).
- Pull down the connector's locking tab (J). Twist the ground side of the track lead (G) connector toward the ground side of the track section (F) until the track lead (G) connector snaps into place.

Operation

1 Removing the track head from the track

- To remove the track head (G) from the track section (F), first allow the track head (G) to cool down.
- Pull down on the track head connector's locking tab (J), and twist until the track head (G) disengages.

2 Adjusting the knob

For ED6T1B,
Loosen the knob (K) on the side of the track head (G) to adjust the lighting direction of the light. Tighten the knob (K) when you reach the desired lighting direction.

Care and Cleaning

- To clean the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- Use a dry or slightly dampened, clean cloth (use clean water, never use a solvent) to wipe the interior and exterior surfaces of the fixture.
- Allow the fixture to dry completely before power is restored.

CAUTION: Do not use chemical solvents or harsh abrasives to clean the fixture or components as damage may occur.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The light bulb will not illuminate.	The light bulb is burned out.	Replace the light bulb.
	The power is off.	Make sure the power supply is on.
	There is a faulty wire connection.	Check the wiring. Contact a qualified and licensed electrician if you are not comfortable troubleshooting wiring problems.
	There is a faulty switch.	Test or replace the switch.
The fuse blows or circuit breaker trips when the light bulb is illuminated.	There are crossed wires, or the power wire is not properly grounded.	Check the wire connections.

Questions, problems, missing parts? Before returning to store, call Hampton Bay Customer Service
7 a.m. – 6 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY. COM

Retain this manual for future use.

Artículo # 1000006010(BN/BB)
1000006020(BN/BB)
1000006030(BN/BB), 1000047408(BN/BB)
1000047409(BN/BB), 1000047410(BN/BB)
Modelo: ED2T4(BN)
ED2T4TBN, ED1T2TBN
ED6T1BN-A, ED6T1BB-A

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

Kit de Riel Lineal de 3 Luces

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Hampton Bay, de lunes a viernes de 7 a.m. a 6 p.m., hora estándar del Este, y sábados de 9 a.m. a 6 p.m., hora estándar del Este

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY. COM

GRACIAS POR TU CONFIANZA

Apreciamos la confianza que has depositado en Hampton Bay al comprar esta kit de riel lineal. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejorar de tu hogar. ¡Gracias por elegir Hampton Bay!

Índice

Índice 2
Información de Seguridad 2
Garantía 3
Pre-Instalación 3
Herramientas Necesarias 3
Herrajes Incluidos 3
Contenido del paquete 4
Instalación 5
Funcionamiento 8
Mantenimiento y Limpieza 8
Solución de Problemas 8

Información de Seguridad

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

DURANTE LA INSTALACIÓN O USO DE ESTE SISTEMA DE RIELES, SE DEBEN TOMAR PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:

- Lea todas las instrucciones. Guarde estas instrucciones y consúltalas cuando hagas cambios o cuando amplíes la configuración del riel.
- Antes de dar energía, asegúrate de que no haya ningún material en el sistema de iluminación que pueda causar un cortocircuito directo y verifica que todas las conexiones eléctricas estén seguras.
- No instales parte de este riel sistema a menos de 7 pies (2.2 m) sobre el piso.
- No instales lámparas a menos de 6 pulgadas (15.25cm) de distancia de cortinas o material combustible similar.
- Este sistema de riel no está diseñado para funcionar con un cable de alimentación o un adaptador de receptáculo comun.
- Este sistema de riel debe recibir energía de un solo circuito derivado de 120 voltios.
- Este riel no debe colocarse de un tubo o un cable.
- Los tornillos de montaje deben montarse a lo largo del riel en las ranuras tipo ojo de cerradura incluidas.
- Desconecta la electricidad antes de agregar al riel o cambiar la configuración.
- Sólo debes conectar a la electricidad los componentes en el riel o luces de riles de la serie ELC. Para evitar riesgo de incendio y descargas eléctricas, no intentes conectar herramientas eléctricas, cables de extensión, electrodomésticos, etc. al sistema de riel.
- ¡La lámpara se calienta rápidamente! Sólo toca el interruptor o enchufe cuando encienda la lámpara. No toques el lente de la lámpara caliente. Apágate la lámpara y permite que se enfríe la bombilla antes de reemplazarla.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Garantía

El fabricante garantiza que esta lámpara estará libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de uno año a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período el producto se encuentra defectuoso en material o mano de obra, el producto debe devolverse, junto con la copia original, junto con una copia de la factura de venta correspondiente de la compra, El fabricante, según su criterio, reparará, sustituirá o reembolsará el precio de la compra alcanzado a consumidor original. Esta garantía no cubre los focos ni que la luminaria resulte dañada debido a un mal uso, daño accidental, manejo o instalación inapropiados y, asimismo, de manera específica excluye la responsabilidad por daños directos, incidentales o emergentes. Puesto que algunos estados no permiten las exclusiones o limitaciones de una garantía implícita, es posible que las declaraciones y limitaciones anteriores no apliquen. Esta garantía le brinda derechos legales específicos y usted podría tener también otros derechos que varían según el estado.

Comuníquese con el equipo de servicio al cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.hamptonbay.com.

Pre-Instalación

PLANIFICAR LA INSTALACIÓN

Lee todas las instrucciones antes de ensamblar.

Para evitar dañar el artículo, ensamblalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como por ejemplo una alfombra o cartón. Verifica que ninguna de las partes haya sufrido daños durante el envío.

Conserva el recibo y estas instrucciones como comprobante de compra.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

HERRAJES INCLUIDOS

NOTA: No se muestra el tamaño real de los herrajes.

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Tornillos de fijador	2
BB	Tornillo Phillips	2
CC	Anclo de expansión	2
DD	Conector de cables	3
EE	Tornillo para metales	2

Pre-Instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

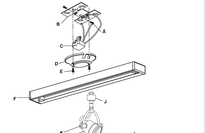

Reemarque : A forma dos luminarias pueí varíen; les modéles ne sont pas tous illustrés mais le même procédé d'assemblage.

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Tornillos de montaje del carril (preensamblado de placa de montaje (B))	2
B	Placa de montaje	1
C	Suministro de Electricidad (preensamblado de placa de montaje (B))	1
D	Cubierta (preensamblado de placa de montaje (B))	1
E	Tornillos de la Cubierta (preensamblado de la cubierta (D))	2
F	Sección del carril	1
G	Cabezal del carril	3
H	Bombilla	3
I	Reborde (preensamblado en el cabezal del carril (G))	3
J	Longitudo de seguridad del conector (preensamblado en el cabezal del carril (G))	3
K	Perilla (preensamblado en el cabezal del carril (G))	6

Instalación

1 Riel de corte de área para longitudes especiales (Opcional):

NOTA: El corte se debe realizar profundamente desde el extremo cerrado del riel.

- Alinea el riel de modo que el lado abierto mira hacia arriba (el lado donde los barras de distribución de cobre quedan expuestas).
- Con un destornillador Phillips, afloja el tornillo tensor y quita la pieza del acoplamiento del extremo del riel (F).
- Desliza las barras de distribución de cobre y los aislantes para que queden ras o nivelados con el extremo del riel (F).
- Con una sierra para metales de dientes finos, corta el largo deseado del riel (corta de manera recta por el riel).
- Quita todas las asperezas del riel, los aislantes y las barras de distribución de cobre de modo que el extremo del riel quede suave al tacto.
- Desliza las barras de distribución de cobre y los aislantes nuevamente hacia el riel, dejando aproximadamente 0.4 mm entre el extremo del riel y el aislante en el ensamblaje de la barra de distribución de cobre.
- Vuelve a instalar el acoplamiento del extremo para volver a instalar de manera segura la pieza del extremo en el riel (F).
- Vuelve a instalar la pieza del extremo y asegura con el tornillo tensor Phillips.
- Para los rieles de longitud inferior a 4 pies, asegúrate de que haya un agujero de 6 pulg. (15.25 m) o menos longitudinal entre aberturas para el montaje a una distancia máxima de 6 pulg (152mm) del extremo cada sección de riel. Sólo una de las secciones del riel que miden más de 4 pies (1.22 m) de largo debe tener una aberturas de 12 pulg (305 mm) para el montaje, como mínimo, desde cada extremo del riel con aberturas adicionales cada 4 pies (1.22 m) a lo largo de todo el riel. Las aberturas adicionales cada 4 pies (1.22 m) a lo largo de la sección del riel se deben agregar según sea necesario.

2 Separar la cubierta

- Retira los tornillos de la cubierta (E) del cubierta (D) para exponer la placa de montaje (B).
- Afloja los tornillos de montaje (A) del carril preensamblados en la placa de montaje (B).
- No retire los tornillos (A) completamente.

3 Conectar los cables

- Conecta los cables (los cables blancos del conector a los cables blancos del circuito de suministro, los cables negros del conector a los cables negros del circuito de suministro y los cables de verde del conector a los cables de verde del circuito de suministro) con los conectores de cables (DD).
- Cubre con cinta aislante (no se incluye) los conectores de cables (DD) y asegúrate de que estén seguros.
- Introduzca el exceso de cables y los conectores de cables (DD) en la caja de cables (no se incluye).

Instalación (continuación)

4 Instalar el soporte de montaje

- Alinea los orificios de la placa de montaje (B) con los orificios de la caja de salida.
- Fija la placa de montaje (B) a la caja de salida con los tornillos para metales (EE).

5 Instalar el riel hasta el techo

- Coloque la sección del carril lineal (F) en la ubicación deseada en la placa de montaje (B) entre los dos tornillos de montaje del carril (A).
- Marque en el techo la ubicación deseada para el carril (F) con un lápiz (no se incluye) a través de los orificios de montaje en la parte inferior de la sección del carril (F).
- Fija la sección del carril (F) a la ubicación deseada en el techo en una de las siguientes maneras:

NOTA: Se deben usar tornillos de fijador (AA) para instalaciones estándar en paneles de yeso, techos colgantes o aplicaciones colgadas del techo. Los anclas de expansión (CC) se usan SÓLO para instalaciones en mampostería.

5a Instalar el perno acodado

- Taladre un orificio de 5/8 pulg. en cada marca en el techo.
- Inserte los pernos acodados (AA) a través de la sección del carril (F) y enrosque tapas de 1/2 pulg. sobre los tornillos (F).
- Coloque la sección del carril (F) contra el techo e inserte los tornillos de fijador (AA) en los orificios hasta que el resorte se abra y luego apriete los tornillos (AA).

5b Instalar los de anclajes

- Taladre un orificio de 7/32 pulg. en cada marca en el techo
- Inserte los anclas de expansión (CC) en la superficie de montaje.
- Inserte los tornillos Phillips (BB) a través de la sección del carril (F) y apriete las anclas de expansión (CC).

6 Fijar la placa de montaje al riel

- Aprieta los tornillos de montaje (A) del carril para asegurar la sección del carril lineal (F) a la placa de montaje (B).

Instalación (continuación)

7 Conectar la cubierta al riel

- Gira el suministro de electricidad (C) en la sección del carril (F).
- Asegura la cubierta (D) a la placa de montaje (B) apretando los tornillos de la cubierta (E).
- Cuando el suministro de electricidad (C) se giran su posición en la sección del carril lineal (F), asegúrese de que las dos lengüetas del conector del suministro de electricidad (C) se alineen con las dos tiras de cobre en el interior de la sección del carril lineal (F). Esto es necesario para mantenerla polaridad.

8 Instalar la bombilla

- Retire el reborde (I) del cabezal del carril (G).
- Jala el portalámparas de la bombilla del cabezal del carril (G) (para ED1ST2) o inserte la bombilla (H) en el portalámparas.
- Fija el reborde (I) a la bombilla (H). Vuelva a fijar el reborde (I) en el cabezal del carril (G) y asegúrate de que esté ajustado.

9 Instalar el jefe de riel hasta el riel

NOTA: El lado de puesta a tierra del conector del cabezal del carril (G) es el lado con las dos lengüetas de metal. El lado de puesta a tierra de la sección del carril (F) tiene una ranura indentada en el lado interior de la sección del carril. El cabezal del carril (G) sólo se puede ensamblar si los lados con puesta a tierra del cabezal del carril (G) y la sección del carril (F) están alineados.

- Identifique el lado de puesta a tierra en el conector del cabezal del carril (G) y la sección del carril (F).
- Empuje la parte superior del conector del cabezal del carril (G) en la ranura de la sección del carril (F).
- Baje la lengüeta de bloqueo del conector (J). Gire el lado de puesta a tierra del conector del cabezal del carril (G) hacia el lado de puesta a tierra de la sección del carril (F) hasta que el conector del cabezal del carril (G) se fije en su lugar.

Funcionamiento

1 Desmontar el cabezal del riel

Para retirar el cabezal del carril (G) de la sección del carril (F), primero permite que se enfríe el cabezal del carril (G).
Jala hacia abajo la lengüeta de bloqueo del conector (J) del cabezal del carril y gira hasta que el cabezal del carril (G) se libere.

2 Cómo ajustar la perilla

Para ED6T1B,
Aflojar la perilla (K) en el lado del cabezal del riel (G) para ajustar la dirección de la luz. Ajuste la perilla (K) cuando alcances la dirección deseada de iluminación.

Mantenimiento y Limpieza

- Para limpiar la lámpara, desconecta primero la electricidad apagando el cortacircuitos o quitando el fusible correspondiente en la caja de fusibles.
- Usa un paño limpio, seco o ligeramente húmedo (usa sólo agua limpia, nunca un solvente) para limpiar el interior y exterior de la lámpara.
- Deja secar la lámpara completamente antes de restablecer la electricidad.

PRECAUCIÓN: No usés solventes químicos o abrasivos fuertes para limpiar la lámpara o los componentes, porque se pueden dañar.

Solución de problemas

Problema	Causa Posible	Solución
La bombilla no enciende.	La bombilla está quemada.	Reemplace la bombilla.
	No hay alimentación.	Comprueba si hay suministro de electricidad.
	Hay una conexión defectuosa del cable.	Revisa el cableado. Comunícate con un electricista certificado y calificado si no estás satisfecho con la solución de problemas del cableado.
	Hay un interruptor defectuoso.	Prueba o reemplaza el interruptor.
El fusible se funde o el cortacircuitos se activa en el momento en que encendes la luz.	Hay cables crossados o el cable de alimentación no está bazando tierra.	Revisa las conexiones de cable.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Hampton Bay, de lunes a viernes de 7 a.m. a 6 p.m., hora estándar del Este, y sábados de 9 a.m. a 6 p.m., hora estándar del Este

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY. COM

Conserva este manual para uso en el futuro.