QUICK START GUIDE

Read this manual carefully and save it for future reference.

Lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour référence future.

Lea este manual con atención y guárdelo para futuras consultas.

Disclaimer: The products, accessories, user interfaces, etc. illustrated in this guide are intended for reference only. Due to product updates, the actual product and the illustrations in this guide may vary.

Clause de non-responsabilité : Les produits, accessoires, interfaces utilisateur, etc. illustrés dans ce guide sont destinés à servir de référence uniquement. En raison des mises à jour des produits, le produit réel et les illustrations de ce guide peuvent varier.

Descargo de responsabilidad: Los productos, accesorios, interfaces de usuario, etc. que se ilustran en esta guía son sólo de referencia. Debido a las actualizaciones del producto, el producto real y las ilustraciones de esta guía pueden variar.

GET BETTER SECURITY WITH Cam Plus

Record Full-Length Videos
Get unlimited full-length video recordings.

Smart AI Detection
Detect people, packages, vehicles, and more.


Back-to-Back Event Recording
Capture everything without 5-minute gaps.

Exclusive Discounts
Get exclusive discounts on Wyze products.

Subscribe or learn more at my.wyze.com.

IN THE BOX


Wyze Battery Video Doorbell × 1	USB-C Charging Cable × 1
Back Plate × 1	Extension Wires × 2
Corner Kit × 1	Wall Anchors × 3
Wire Nuts × 3	Doorbell Detaching Pin × 1
Long Screws × 3	Jump Wire × 1
Short Screws × 5	Quick Start Guide × 1

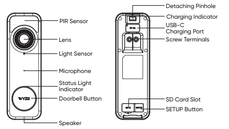

SD CARD INSTALLATION

If you want to use a microSD card in your doorbell, install it before setting up the doorbell.

MicroSD card is not included.



DOWNLOAD

Download the Wyze app and sign in or create an account.


Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Apple logo and App Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. Google Assistant, Google Home, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

DOORBELL SETUP

- Press the SETUP button on the back of the doorbell to wake it up.
- In the Wyze app, tap the + plus sign, on the **Add** menu, tap **Device > Cameras > Video Doorbells > Wyze Battery Video Doorbell**. Follow the in-app instructions to finish setup.

Note: If the device doesn't wake up or say "Ready to connect," press and hold the SETUP button for 20 seconds to restart. If still no power, use the included cable to charge the doorbell before continuing.



INSTALLATION

- You'll need a Phillips #0 screwdriver for installation.
- To screw the doorbell to the wall, a 5/16 inch drill bit is required.

Option A: Battery Mode

To install the doorbell using battery power, simply mount the doorbell at your preferred viewing angle.


Straight-Ahead View
Installed with vertical back plate only



Install the vertical back plate to the wall with long screws and anchors.



Angled View
Installed with corner kit + vertical back plate.



Install the corner kit to the wall with long screws and wall anchors. Then, use the short screws to install the vertical back plate to the corner kit.



Option B: Wired Installation

Disconnect the AC power supply before installing the doorbell.

Step 1: Install the doorbell using AC wiring

Mount the doorbell at your preferred viewing angle.

Straight-Ahead View
Installed with vertical back plate only.



Install the vertical back plate to the wall with long screws and anchors, routing the wires through the back plate.



Angled View
Installed with corner kit + vertical back plate



Install the corner kit to the wall with long screws and anchors. Then use the short screws to install the vertical back plate to the corner kit.



Route the wires through, then connect directly to the doorbell.



If needed:
Route the wires, then use an extension wire to connect to the doorbell.



Step 2: Bypass the existing chime

⚠ **Note: If not followed, the chime box may produce unexpected sounds.**

Shut off power to your chime box at the breaker.

If your chime box has three wires, please follow the wiring instructions below:

Connect the "Front" and "Trans" terminals with the jump wire if your doorbell is installed at the front door.



Connect the "Rear" and "Trans" terminals with the jump wire if your doorbell is installed at the rear door.



If your chime box has more than three terminals, please follow the in-app installation instructions for 4 or more wires.

USE WITHOUT CHIME

To use without a chime, you can set up notifications and integrations in the Wyze app.

USE WI-FI CHIME

To use without wiring, a Wyze Universal Wi-Fi Chime (not included) is an option.

Please scan the QR code to purchase a Wyze Universal Wi-Fi Chime.

Scan to purchase

USE EXISTING CHIME

To use your existing chime, a Wyze Chime Controller (not included) is required.

Please scan the QR code below to purchase Wyze Chime Controller.

Scan to purchase

To access installation instructions, please scan the QR code below.

Scan to install

DOORBELL LIGHT INDICATORS DURING INSTALLATION

- **Solid red light**
  The doorbell is powered on and initializing
- **Flashing red light**
  The doorbell is ready to connect
- **Flashing red and blue lights**
  Connection is in progress
- **Solid blue light**
  The doorbell is connected

DOORBELL LIGHT INDICATORS AFTER SETUP

- **Solid blue light for 6s (Battery Power)**
  Live stream is being viewed
- **Solid red light for 6s (Battery Power)**
  Live stream is being viewed, but battery is low
- **Flashing blue light**
  Firmware is being updated
- **Solid blue light turns off after 6s (Battery Power)**
  Firmware upgraded successfully
- **Pulsing blue light (Battery Power)**
  Doorbell button pressed or motion detected
- **Solid blue light (AC Power)**
  The device is working properly and no operations are running

INDICATORS DURING CHARGING


- **Solid red light**
  The doorbell is charging
- **Solid blue light**
  The doorbell charging is complete

How to attach and remove the doorbell from the back plate?

Make sure the doorbell is turned on. Align the bottom, before securing onto the back plate.



Hold the device with one hand. Then insert the Doorbell Detaching Pin into the hole at the top to remove.



FCC WARNING

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

ISED RSS WARNING

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

ISED RADIATION EXPOSURE STATEMENT

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.
a) the device for operation in the band 2412.0–2472.0 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;
b) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 42.09 (17.93) MW (dBm) shall comply with the EIRP limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate.

OBTENEZ UNE MEILLEURE SÉCURITÉ AVEC Cam Plus

Enregistrez des vidéos complètes
Obtenez un nombre illimité d'enregistrements vidéo complets.

Détection intelligente par IA
Détectez les personnes, les paquets, les véhicules, et plus encore.


Enregistrement d'événements dos à dos
Capturez tout sans interruptions de 5 minutes.

Remises exclusives
Bénéficiez de remises exclusives sur les produits Wyze.

Inscrivez-vous ou apprenez-en plus sur my.wyze.com.

DANS LA BOITE


Wyze Battery Video Doorbell × 1	Câble de chargement USB-C × 1
Plaque arrière × 1	Câbles de rallonge × 2
Kit d'angle × 1	Ancrages muraux × 3
Coinceurs à câble × 3	Goupille de détachement de sonnette × 1
Vis longues × 3	Câble de liaison × 1
Vis courtes × 5	Guide de démarrage rapide × 1

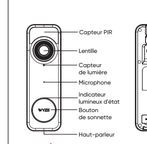

INSTALLATION DE LA CARTE SD

Si vous souhaitez utiliser une carte microSD dans votre sonnette, installez-la avant de configurer la sonnette.

La carte microSD n'est pas incluse.



TÉLÉCHARGEZ

Téléchargez l'application Wyze et connectez-vous ou créez un compte.


Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Le logo Apple et App Store sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Google et Google Play sont des marques déposées de Google LLC.

CONFIGURATION DE LA SONNETTE

- Appuyez sur le bouton SETUP à l'arrière de la sonnette pour la rallumer.
- Ouvrez l'application Wyze et appuyez sur le signe « + ». Dans le menu **Add**, appuyez sur **Device > Cameras > Video Doorbells > Wyze Battery Video Doorbell**. Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.

Remarque:
Si l'appareil ne se rallume pas ou n'affiche le message "Ready to connect.", appuyez sur le bouton SETUP et maintenez-le enfoncé pendant 20 secondes pour le redémarrer. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, utilisez le câble fourni pour charger la sonnette avant de continuer.



INSTALLATION

- Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme n°0 pour l'installation.
- Pour visser la sonnette au mur, un foret de 5/16 pouces est nécessaire.

Option A : Mode batterie

Pour installer la sonnette à l'aide d'une pile, il suffit de la fixer à l'angle de vue souhaité.

Vue directe
Installée avec une plaque arrière verticale uniquement.



Installez la plaque arrière verticale sur le mur avec de longues vis et des chevilles.

Vue oblique
Installé avec kit d'angle + plaque arrière verticale.



Installez le kit d'angle au mur avec de longues vis et des chevilles murales. Ensuite, utilisez les vis courtes pour installer la plaque arrière verticale sur le kit d'angle.



Option B : Installation filaire

Débranchez l'alimentation électrique avant d'installer la sonnette.

Étape 1 : Installer la sonnette à l'aide d'un câblage CA

Montez la sonnette à votre angle de vue préféré.

Vue directe
Installée avec une plaque arrière verticale uniquement.



Installez la plaque arrière verticale sur le mur avec de longues vis et des chevilles, en acheminant les fils à travers la plaque arrière.



Vue oblique
Installé avec kit d'angle + plaque arrière verticale.



Installez le kit d'angle au mur avec de longues vis et des chevilles. Utilisez ensuite les vis courtes pour installer la plaque arrière verticale sur le kit d'angle.

Faites passer les fils à travers, puis connectez-les directement à la sonnette.

Si nécessaire : acheminez les fils, puis utilisez une rallonge pour les connecter à la sonnette.


Étape 2 : Contourner le carillon existant

⚠ **Remarque : si cette consigne n'est pas respectée, le carillon peut produire des bruits inattendus.**


Coupez l'alimentation de votre boîte à carillon au niveau du disjoncteur.

Si votre carillon possède trois fils, veuillez suivre les instructions de câblage ci-dessous :

Connectez les bornes « Avant » et « Trans » au fil de liaison si votre sonnette est installée à la porte d'entrée.



Connectez les bornes « Arrière » et « Trans » au fil de liaison si votre sonnette est installée sur la porte arrière.



Si votre boîte à carillon comporte plus de trois bornes, veuillez suivre les instructions d'installation de l'application pour « fils ou plus.

UTILISATION SANS CARILLON

Pour une utilisation sans carillon, vous pouvez configurer les notifications et les intégrations dans l'application Wyze.

UTILISATION DU CARILLON WI-FI

Pour une utilisation sans câblage, un Wyze Universal Wi-Fi Chime (non inclus) est facultatif.

Veuillez scanner le code QR pour acheter un Wyze Universal Wi-Fi Chime.

Scannez pour acheter

UTILISATION DU CARILLON EXISTANT

Pour utiliser votre carillon existant, un Wyze Chime Controller (non inclus) est requis.

Veuillez scanner le code QR ci-dessous pour acheter le Wyze Chime Controller.

Scannez pour acheter

Pour accéder aux instructions d'installation, veuillez scanner le code QR ci-dessous.

Scannez pour installer

INDICATEURS LUMINEUX DE LA SONNETTE PENDANT L'INSTALLATION

- **Lumière rouge fixe**
  La sonnette est en charge
- **Lumière rouge clignotante**
  La sonnette est prête à être connectée
- **Lumières rouge et bleue clignotantes**
  La connexion est en cours
- **La connexion est en cours**
  La sonnette est connectée

INDICATEURS LUMINEUX DE LA SONNETTE APRÈS L'INSTALLATION

- **Lumière bleue fixe pendant 6 secondes (alimentation par batterie)**
  Le flux en direct est en cours de visionnage
- **Lumière rouge fixe pendant 6 secondes (alimentation par batterie)**
  Le flux en direct est en cours de visionnage, mais la batterie est faible
- **Lumière bleue clignotante**
  Le micrologiciel est en cours de mise à jour
- **La lumière bleue fixe s'éteint après 6 secondes (alimentation par batterie)**
  Mise à niveau du micrologiciel réussie
- **Lumière bleue pulsée (alimentation par batterie)**
  La sonnette retentit ou a été déclenchée par un mouvement
- **Lumière bleue fixe (alimentation secteur)**
  L'appareil fonctionne correctement et aucune opération n'est en cours

INDICATEURS PENDANT LA CHARGE

- **Lumière rouge fixe**
  La sonnette est en charge
- **Lumière bleue fixe**
  La sonnette est complètement chargée

Comment fixer et retirer la sonnette de la plaque arrière ?

Assurez-vous que la sonnette est allumée. Alignez le bas avant de le fixer sur la plaque arrière.



Tenez l'appareil d'une main. Insérez ensuite la goupille de détachement de la sonnette dans le trou en haut pour la retirer.



AVERTISSEMENT DE L'ISEDC CONCERNANT LES NORMES RSS:

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS DE L'ISEDC:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20cm entre le radiateur et votre corps.
a) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150–5250 MHz sont réservés uniquement pour uneutilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
b) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725–5825 MHz). doit se conformer à la limite de EIRP spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas.

CONSIGUE UNA MAYOR SEGURIDAD CON Cam Plus

Grabación de vídeos completos
Consigue grabaciones de video completas e ilimitadas.

Detección inteligente de IA
Detecta personas, paquetes, vehículos y mucho más.

Grabación de eventos consecutivos
Captura todo sin pausas de 5 minutos.

Descuentos exclusivos
Consigue descuentos exclusivos en productos Wyze.

Suscríbete o infórmate en my.wyze.com.

LA CAJA CONTIENE


Wyze Battery Video Doorbell × 1	Cable de carga USB-C × 1
Placa trasera × 1	Extensiones× 2
Kit de esquina × 1	Anclajes de pared × 3
Tuercas para cables × 3	Pasador para desmontar el timbre × 1
Tornillos largos × 3	Cable puente × 1
Tornillos cortos × 5	Guía de Inicio Rápido × 1



INSTALACIÓN DE LA TARJETA SD

Si deseas usar una tarjeta microSD en tu timbre, instálala antes de configurarlo.

La tarjeta microSD no está incluida.



DESCARGUE

Descargue la aplicación Wyze e inicie sesión o cree una cuenta.


Download on the App Store | GET IT ON Google Play

El logotipo de Apple y la App Store son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y otros países y regiones. Google y Google Play son marcas de Google LLC.

CONFIGURACIÓN DEL TIMBRE

- Presiona el botón SETUP en la parte trasera del timbre para activarlo.
- Abre la aplicación de Wyze y presiona el signo de más +. En el menú **Add**, toque **Device > Cameras > Video Doorbells > Wyze Battery Video Doorbell**. Siga las instrucciones de la aplicación para finalizar la configuración.

Nota: Si el dispositivo no se activa ni muestra "Ready to connect.", mantén presionado el botón SETUP por 20 segundos para reiniciarlo. Si sigue sin encenderse, usa el cable incluido para cargar el timbre antes de continuar.



INSTALACIÓN

- Necesitarás un desarmador Phillips n.° 0 para la instalación.
- Para atornillar el timbre a la pared, se requiere una broca de 5/16 pulgadas.

Opción A: modo de batería

Para instalar el timbre utilizando la batería, solo tienes que colocarlo en el ángulo de visión de tu preferencia.

Vista frontal
Instalado solo con la placa trasera vertical.



Instala la placa trasera vertical en la pared con los tornillos largos y los anclajes. Usa los tornillos cortos para instalar la placa trasera vertical en el kit de esquina.



Vista en ángulo
Instalado con kit de esquina + placa posterior vertical.



Instala el kit de esquina en la pared con los tornillos largos y los anclajes. Utiliza los tornillos cortos para instalar la placa trasera vertical en el kit de esquina.



Opción B: Instalación con cable

Desconecta la fuente de suministro de CA antes de instalar el timbre.

Paso 1: instala el timbre con cableado de CA.

Coloca el timbre en el ángulo de visión de tu preferencia.

Vista frontal
Instalado solo con la placa trasera vertical.

Instala la placa trasera vertical en la pared con los tornillos largos y los anclajes, haciendo pasar los cables a través de ella.

Vista en ángulo
Instalado con kit de esquina + placa posterior vertical.

Instala el kit de esquina en la pared con los tornillos largos y los anclajes. Utiliza los tornillos cortos para instalar la placa trasera vertical en el kit de esquina.

Haz pasar los cables a través del kit y conéctalo directamente al timbre.

Si es necesario, haz pasar los cables y utiliza una extensión para conectarlos al timbre.

Paso 2: desactiva la conexión del timbre existente

⚠ **Nota: si no sigues esta indicación, la caja del timbre podría emitir sonidos inesperados.**

Desconecta el suministro de corriente de la caja del timbre desde el disyuntor.

Si la caja de tu timbre tiene tres cables, sigue las instrucciones de cableado a continuación.

Conecta los terminales "delantero" y "trans" con el cable puente si el timbre está instalado en la puerta principal.

Conecta los terminales "trasero" y "trans" con el cable puente si el timbre está instalado en la puerta trasera.

Si la caja de tu timbre tiene más de tres terminales, sigue las instrucciones de instalación de la aplicación para 4 cables o más.

USAR SIN TIMBRE

Puedes configurar las notificaciones e integraciones en la aplicación de Wyze para utilizarlo sin timbre.

UTILIZAR EL TIMBRE WIFI

Si lo deseas, puedes adquirir un Wyze Universal Wi-Fi Chime (no incluido) para utilizarlo sin cables.

Escanea el código QR para adquirir un Wyze Universal Wi-Fi Chime.

Escanea para adquirirlo.

UTILIZAR EL TIMBRE ACTUAL

Para usar tu timbre actual, necesitas un Wyze Chime Controller (no incluido).

Escanea el código QR a continuación para adquirir el Wyze Chime Controller.

Escanea para adquirirlo.

Escanea el código QR a continuación para acceder a las instrucciones de instalación.

Escanea para instalar

LUCES INDICADORAS DEL TIMBRE DURANTE LA INSTALACIÓN

- **Luz roja fija**
  El timbre está encendido e iniciándose.
- **Luz roja intermitente**
  El timbre está listo para conectarse.
- **Luces roja y azul intermitentes**
  Conexión en curso.
- **Luz azul fija**
  El timbre está conectado.

LUCES INDICADORAS DEL TIMBRE DESPUÉS DE LA CONFIGURACIÓN

- **Luz azul fija por 6 s (funcionamiento con batería)**
  Se está visualizando la transmisión en vivo.
- **Luz roja fija por 6 s (funcionamiento con batería)**
  Se está visualizando la transmisión en vivo, pero la batería está baja.
- **Luz azul intermitente**
  Se está actualizando el firmware.
- **La luz azul fija se apaga después de 6 s (funcionamiento con batería)**
  Se actualizó correctamente el firmware.
- **Luz azul intermitente (funcionamiento con batería)**
  Se toca el timbre o se activa con el movimiento.
- **Luz azul fija (corriente alterna)**
  El dispositivo funciona correctamente y no hay funciones en curso.

INDICADORES DURANTE LA CARGA

- **Luz roja fija**
  El timbre se está cargando.
- **Luz azul fija**
  El timbre se terminó de cargar.

¿Cómo colocar y retirar el timbre de la placa trasera?

Asegúrate que el timbre esté encendido. Alinea la parte inferior antes de fijarlo a la placa trasera.

Sujeta el dispositivo con una mano e inserta el pasador de desmontaje del timbre en el orificio de la parte superior para retirarlo.

ADVERTENCIA DE LA FCC:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Nota: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
- Reorienta o reubique la antena receptora.
- Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un radio/ Técnico de televisión para obtener ayuda.

Precaución: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE LA FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

CAUTION

Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion; Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

ATTENTION

Risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Remplacement d'une batterie par un type incorrect pouvant désactiver un dispositif de sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium) ; Jeter une batterie dans un feu ou un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion ; Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée, ce qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

PRECAUCIÓN

Reemplazar una batería por otra de tipo incorrecto puede provocar un incendio o explosión. Reemplazar una batería por otra de tipo incorrecto puede anular la protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio). Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, así como aplastarla o cortarla mecánicamente, puede provocar una explosión. Dejar una batería en un entorno con temperaturas extremadamente altas puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable. Someter una batería a una presión atmosférica extremadamente baja puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

Supplier's Declaration of Conformity Unique Identifier
Trade Name: WYZE
Product Name: Wyze Battery Video Doorbell
Model No.: MR_BVD
Responsible Party – U.S. Contact Information
U.S. Company Name: Wyze Labs, Inc.
Address: 8815 122nd Ave NE, Suite #201, Kirkland WA 98033
www.wyze.com/pages/contact-us

Supplier's Declaration of Conformity Identifiant unique
Nom commercial: WYZE
Nom du produit: Wyze Battery Video Doorbell
Modèle n°: MR_BVD
Partie responsable – Coordonnées pour les États-Unis
Nom de la société américaine: Wyze Labs, Inc.
Adresse: 8815 122nd Ave NE, Suite #201, Kirkland WA 98033
www.wyze.com/pages/contact-us

Supplier's Declaration of Conformity Identificador único
Nombre comercial: WYZE
Nombre del producto: Wyze Battery Video Doorbell
N.º de Modelo: MR_BVD
Parte responsable – Información de contacto de EE. UU.
Nombre de la empresa de EE. UU.: Wyze Labs, Inc.
Dirección: 8815 122nd Ave NE, Suite #201, Kirkland WA 98033
www.wyze.com/pages/contact-us

Wyze and Wyze Battery Video Doorbell are trademarks of Wyze Labs, Inc.
Wyze et Wyze Battery Video Doorbell sont des marques déposées de Wyze Labs, Inc.
Wyze y Wyze Battery Video Doorbell son marcas comerciales de Wyze Labs, Inc.

NEED HELP?
BESOIN D'AIDE?
¿NECESITA AYUDA?

Contact our Support Team:
https://wyze.com/support
Contactez notre service d'assistance:
Comuníquese con nuestro equipo de soporte técnico:

Join the Community:
https://wyze.com/community
Rejoignez la communauté:
Únase a la comunidad:

Scan the QR code to learn more
Scannez le code QR pour en savoir plus
Para saber más, escanee el código QR

WARRANTY

Your Wyze product is covered by a one-year limited warranty. You can view the limited warranty terms at https://www.wyze.com/policies/refund-policy.

GARANTIE

Votre produit Wyze est couvert par une garantie limitée d'un an.
Vous pouvez consulter les conditions de la garantie limitée sur https://www.wyze.com/policies/refund-policy.

GARANTÍA

Su producto Wyze está cubierto por una garantía limitada de un año.
Puede consultar los términos de la garantía limitada en https://www.wyze.com/policies/refund-policy.