
Visit
DANCO.COM
for Additional D.I.Y. Solutions

Instructions
Tools Required: Screwdriver, Hose Clamps

Removal of Old Air Gap
1. Remove the Air Gap Cap (A).
2. Remove the Top Nut (B).
3. Detach the Disposal Hose (F) and Dishwasher Hose (E) from the Air Gap by loosening clamps.
4. Remove the old Air Gap.

Air Gap Installation
1. Remove the Cap (A), Top Nut (B) and Washer (C) from the new Air Gap.
2. Adjust the Bottom Nut (D) to allow for sink top thickness. Allow ½" of threaded section to project above the sink top.
3. Connect Disposal Hose (F) and Dishwasher Hose (E) to the Air Gap and tighten clamps.
4. Insert the stem of the Air Gap through hole in sink.
5. Place the Washer (C) on Air Gap top and then screw on Top Nut (B).
6. Press on Air Gap Cap (A).

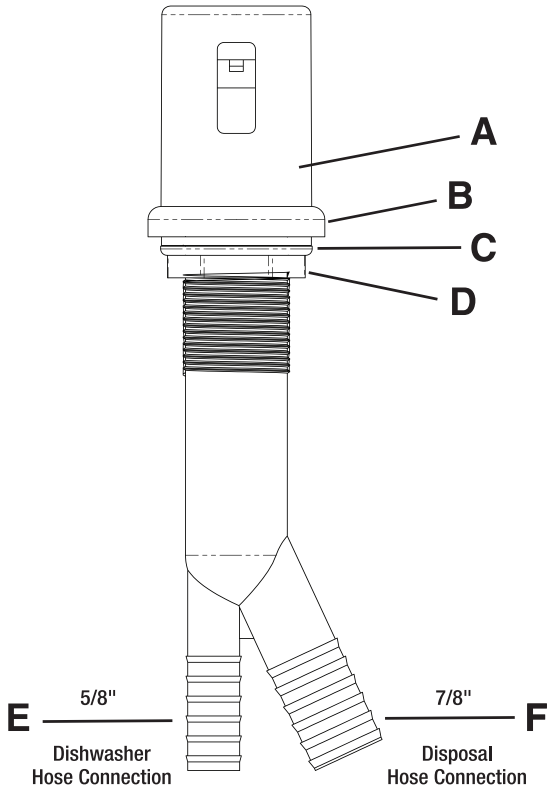

Instrucciones
Herramientas necesarias: destornillador, abrazaderas de manguera

Remoción del Tubo Usado de Aire
1. Retire la tapa del tubo de aire (A).
2. Retire la tuerca superior (B).
3. Separe la manguera de eliminación (F) y la manguera del lavaplatos (E) del tubo de aire soltando las abrazaderas.
4. Retire el tubo usado de aire.

Instalación del Tubo de Aire
1. Retire la tapa (A), la tuerca superior (B) y la arandela (C) del tubo de aire nueva.
2. Ajuste la tuerca inferior (D) para tomar en cuenta el grosor del tope del lavatorio. Deje que proyecte ½" del tramo roscado por encima del tope del fregadero.
3. Conecte la manguera de eliminación (F) y la manguera de lavaplatos (E) al tubo de aire y apriete las abrazaderas.
4. Inserte el vástago del tubo de aire a través del agujero en el fregadero.
5. Coloque la arandela (C) encima del tubo de aire y luego enrosque la tuerca superior (B).
6. Presione la tapa del tubo de aire (A).

©2018 Danco, Inc
Irving, TX 75062
Made in Taiwan/Hecho en Taiwan
10925