DEFIANT®

GUÍA DE INSTALACIÓN

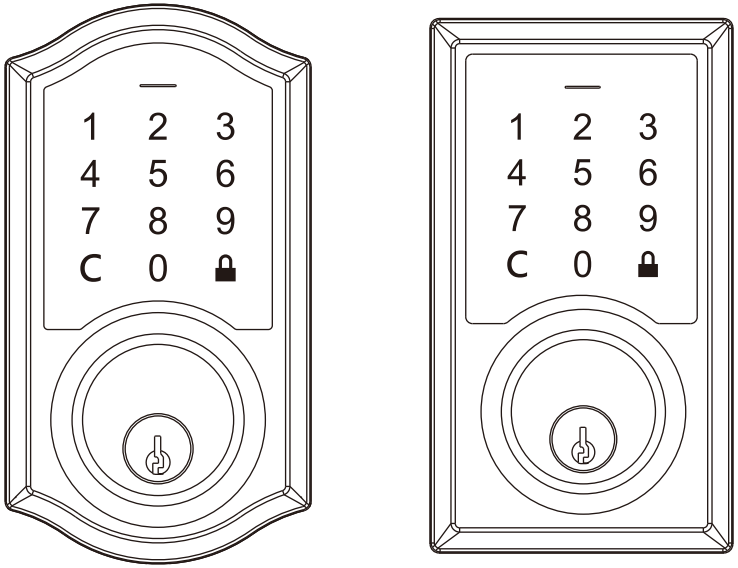

ESCANEO PARA
INSTALACIÓN

https://bit.ly/3rknTD9

Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame al servicio de atención al cliente Desafiante

LINEA TELEFÓNICA GRATUITO DE AYUDA

1-877-663-5625

HOMEDEPOT.COM

08:30 a.m.-05:30 p.m., EST, Lunes - Viernes

G32-KPDAH19A-XQ
Rev. 22/07-01

GARA

GARA

Por la pr
reparará
inadecua
llevar es
tienda m
Excepto
incluyen
ninguna
prohibid
de por vi
manera
usted. A
anterior
persona
legales

Los contenidos de este paquete **NO** son intercambiables con otras unidades. Para más información, contacte con el servicio al cliente.

ANTÍA

NTÍA LIMITADA MECÁNICA DE 25 AÑOS Y ELECTRÓNICO DE 1 AÑO

resente, el vendedor minorista de este producto garantiza que, sujeto a las condiciones que se establecen a continuación,
a o remplazará, a su discreción, este producto si se prueba que es defectuoso por motivos de mano de obra o materiales
ados dentro del tiempo limitado original del comprador. Para recibir reparaciones o remplazo bajo esta garantía limitada, debe
te producto a la tienda en que lo compró. Comprador original: Esta garantía limitada está limitada al comprador original en la
inorista de este producto.

hasta el grado prohibido por las leyes aplicables, no se aplican a este producto otras garantías, explícitas o implícitas, que
garantías de comercialización y adecuación para un propósito particular. El vendedor minorista no será responsable bajo
circunstancia de daños fortuitos o consecuentes relacionados con este producto. En la medida en que el minorista tenga
o, según la ley aplicable, de excluir garantías implícitas, la duración de dichas garantías implícitas que no sean excluibles será
ida para el comprador. Algunos estados no permiten la limitación según el tiempo de duración de la garantía implícita, de
que la limitación anterior sobre la duración de las garantías implícitas no excluibles, de haberlas, puede que no le apliquen a
lgunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión
de daños fortuitos o consecuentes no le apliquen a usted. El minorista no asume ni autoriza que ningún representante u otra
asuma obligación o responsabilidad que no sea la establecida expresamente aquí. Esta garantía limitada le otorga derechos
específicos, y es posible que usted tenga otros derechos que varían de estado en estado.

AV

Lea este aviso antes de i

El producto está diseñado y fabricado pa
que aparecen debajo. Si no se tiene el co
puede provocar daños inesperados o pé

Instalación

- Comuníquese con su proveedor de serv
  ser diferente al estándar con el que cum
- **Realice la determinación de la direcciór**
  puerta con éxito. Puede consultar el pá
- Cambie el código maestro (código de pro
- No se recomienda eliminar o sustituir p
- No debe utilizarse en una salida de eme

Uso del producto

- **SIEMPRE use las baterías alca**
  no sean originales son responsabilidad
- El producto tiene componentes mecán
  choque eléctrico. Usar el producto con
  útil del producto.
- **NO** desarme el producto sin consultar
  autorizado del producto anular
- Consulte la página RESOLUCIÓN DE PRO
  comuníquese con su proveedor de serv
- Retire todas las pilas de la cerradura al r
- Preserve la vida de la pila y la cerradura

Servicio y mantenimiento

- **SIEMPRE** consulte el manual del usu
  mantenimiento al producto.

La informacin en esta manual est sujeta a

ISO IMPORTANTE

instalar, usar y realizar servicio a este producto

ra proporcionar seguridad. Lea cuidadosamente y siga las instrucciones
nocimiento correcto sobre la operación o si se usa incorrectamente,
rdidas materiales personales o comerciales.

vicio local antes de la instalación ya que la preparación de su puerta puede
nple el producto.
n del pasador inmediatamente después de que coloca el producto en la
gina 10 para obtener más detalles.
ogramación) para impedir que individuos no autorizados tengan acceso.
iezas ya que puede invalidar la garantía del producto.
ergencia.

linas originales. Los daños causados por el uso de baterías que
del usuario.
icos y electrónicos, que pueden ser sensibles al agua, impacto físico y
cuidado previene mal funcionamiento inesperado y optimiza la vida

a un proveedor de servicio calificado. **El desarmado no**
rá la garantía.
OBLEMAS en el manual del usuario si ocurre algún problema, o
vicio local para obtener instrucciones profesionales.
mismo tiempo y reemplácelas con pilas nuevas del mismo tamaño y tipo.
quitando las pilas cuando la cerradura no se use durante más de 3 meses.

ario o pida ayuda a su proveedor de servicio local para limpiar, mover o dar

cambios sin previo aviso.

Lista de Contenidos del Paquete

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Ensamble exterior	1
B	Cable de alimentación	1
C	Hoja de torsión	1
D	Placa de montaje	1
E	Ensamble interior	1
F	Cubierta de la batería	1
G	Pestillo	1
H	Cerradero	1
I	Guardapolvo	1
J	Llave	2
K	Collarín rotativo (opcional)	1
L	Casquillo exterior	1

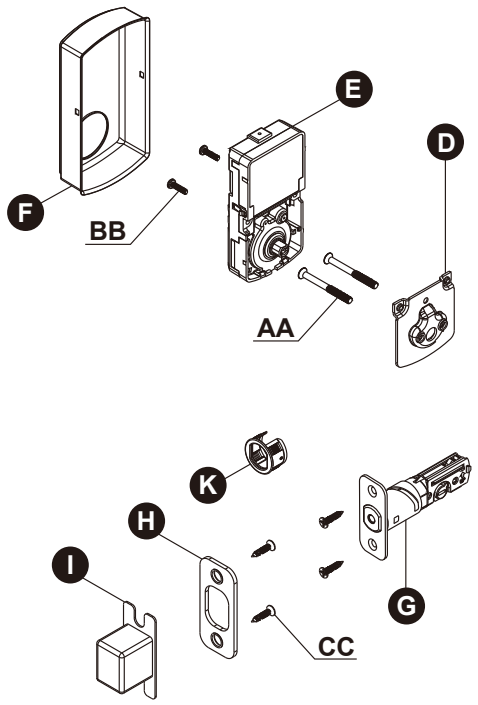

ADITAMENTOS (Tamaño real)

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Perno de montaje de 1-13/16" (46 mm)	2
BB	Tornillo de 13/16" (20 mm)	2
CC	Tornillo de 3/4" (19 mm)	4

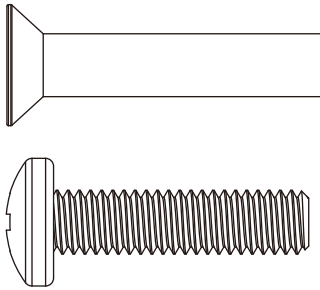

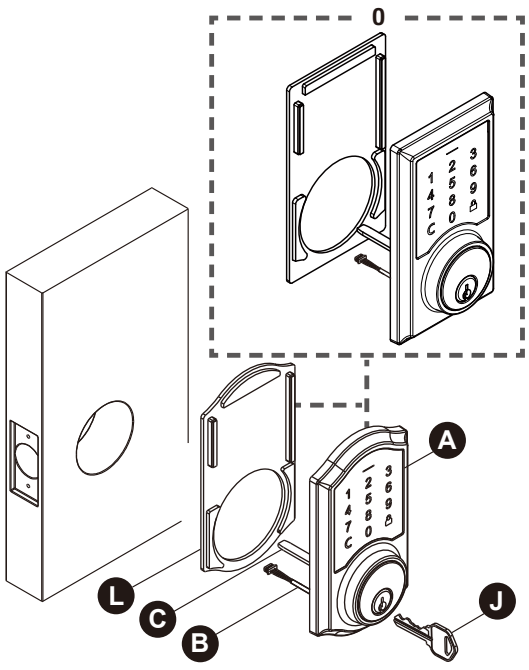

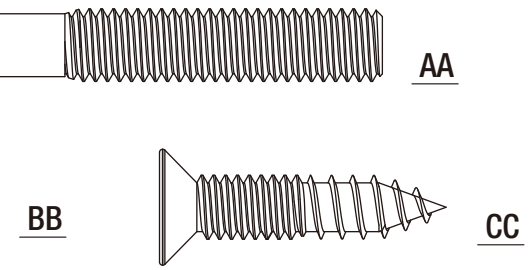

Información de seguridad

NOTA:
Antes de comenzar la instalación del producto, salvo que todas las partes están presentes. Si alguna parte falta o está dañada, no intente ensamblar, instalar o utilizar el producto.
Llame al Equipo de Servicio al Cliente o visitar www.HomeDepot.com.

No utilice el taladro eléctrico o destornillador eléctrico para apretar los tornillos.

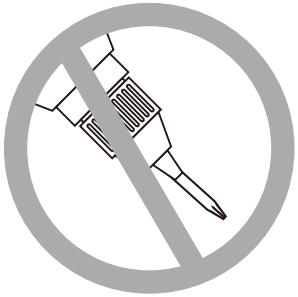

Lea las precauciones e instrucciones de este manual antes de instalar y usar este cerradura. Guarde este manual para consultarlo en el futuro.

A. No intente desmontar los componentes internos del juego de cerradura usted mismo. Anulará la garantía limitada.
B. No deje caer o golpee el juego de cerradura. Muchos golpes pueden causar daño permanente.
C. No use clavijas u objetos afilados para oprimir el teclado.
D. Genere siempre un respaldo de la información que desea guardar (Como los código maestro y códigos del usuario).
E. Cambie el código maestro antes de operar este juego de cerradura.
F. Limite el acceso al ensamble interior de la cerradura y verifique en forma rutinaria las configuraciones para comprobar que no hayan sido alteradas sin su conocimiento.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO :
Se deben seguir las siguientes instrucciones para proteger y mantener correctamente su juego de cerradura:

A. Retire las cerraduras, o no instale una cerradura, antes de pintar la puerta.
B. Limpie periódicamente con jabón y paño suaves.
C. No use productos abrasivos o químicos que contengan alcohol, benceno, ácido clorhídric o nítrico, y evite usar objetos afilados o abrasivos para limpiar este juego de cerradura.
D. No permita que entre agua o cualquier líquido al juego de cerradura durante el proces de instalación.

Antes de Proceder

Revise las Medidas

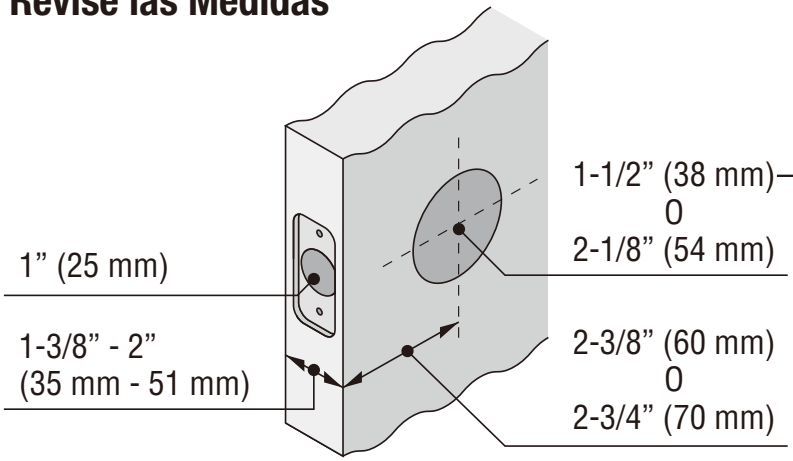

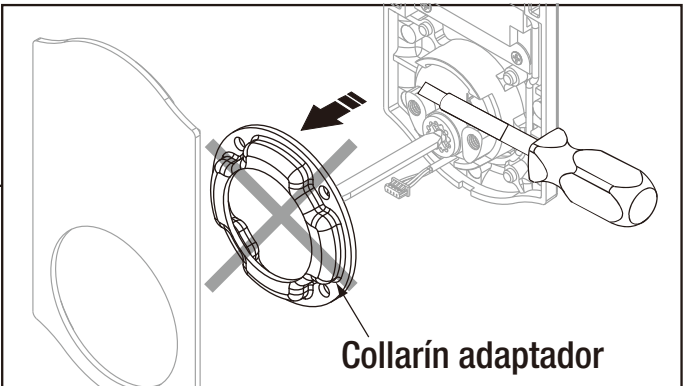

Para instalar en un orificio de perforación de 1-1/2”(38 mm), solo retire el collarín adaptador con un destornillador.

Herramientas Requeridas





Opcional



Opcional



Opcional



Opcional



Opcional



Opcional

ADVERTENCIA :
Si debe perforar la puerta, familiarícese con el uso seguro del taladro y entienda todos los pasos de preparación de la puerta antes de proceder.

Paso 1: Perforación De La Puerta Para Una Instalación Nueva

1 **Con la PLANTILLA, marque la puerta y perfore lo orificios, y cincele una muesca.**

NOTA:
Si su puerta ya tiene agujeros, pase a al paso **Paso 2**

Perfore de ambos lados para evitar dañar la madera.

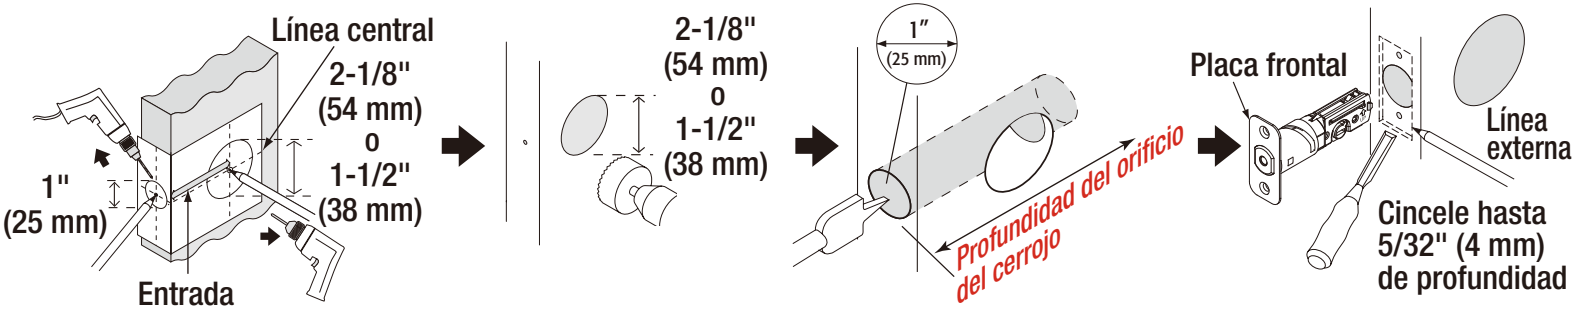

Para entrada de 2-3/8” (60 mm): 3-7/16” (87 mm)
o
Para entrada de 2-3/4” (70 mm): 3-13/16” (97 mm)

2 **Prepare el portante de la puerta: usando el cerradero como plantilla, perfore los orificios de la cerradura y el cerradero, y cincele una muesca hasta que el cerradero entre perfectamente.**

Dimensión del orificio del portante de la puerta	Dimensión del cerradero
a. 1-3/16"(30 mm)	d. 5/32"(4 mm)
b. 1-9/64"(29 mm)	e. 2-1/4"(57 mm)
c. 7/8"(22 mm)	f. 1"(25 mm)

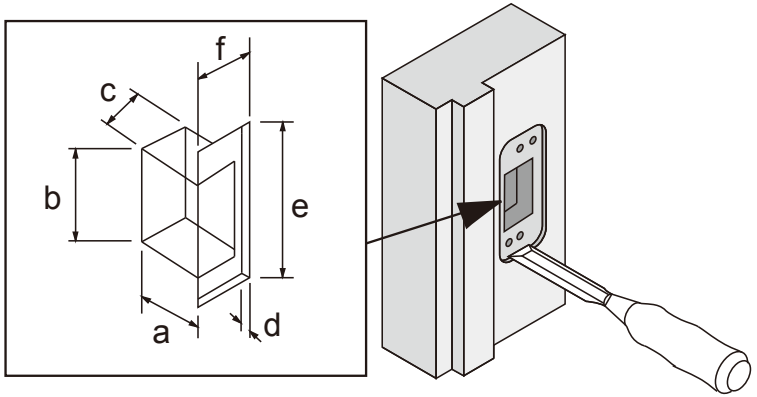

Paso 2: Insta

1 **Escoja la placa d**

Borde de la puerta



Vaya al siguiente paso

2 **Selección de la p**

El seguro está diseñado
(omita esto si su puerta

2-3/8’’ (60 mm)

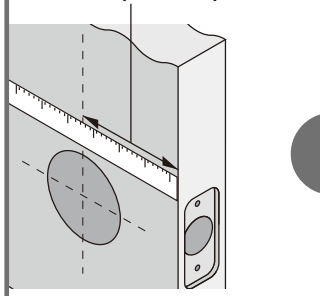

Vaya al siguiente paso.

le El Pestillo Y La Placa

elantera

0

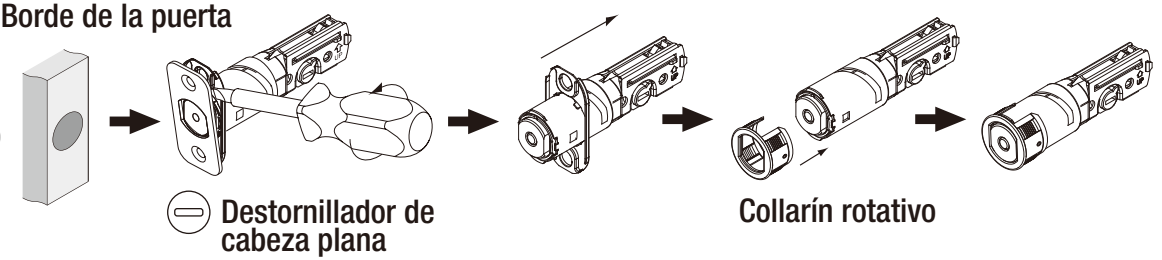

.

laca delantera

para una distancia de ajuste de 2-3/8". Si es necesario, puede ajustarse a 2-3/4"
Cuenta con una distancia de ajuste de 2-3/8").

0

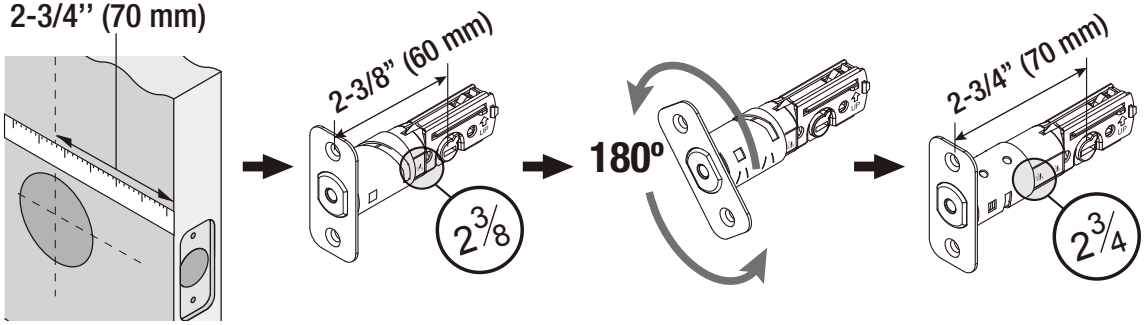

3 Instalación del Pestillo

Debe usar el pestillo que se proporciona en el paquete.

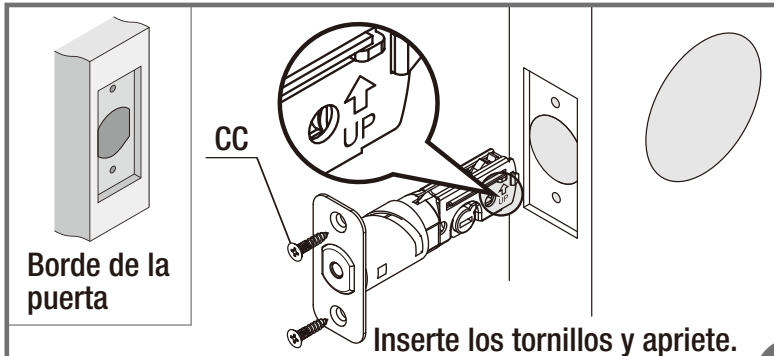

Aditamentos utilizados (Tamaño real)

CC



0

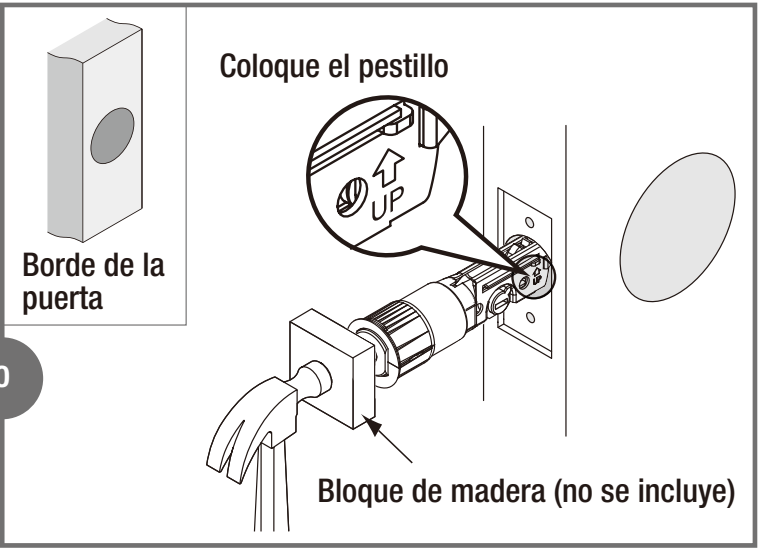

4 Instale la placa del cerrojo en el marco Interior para puerta

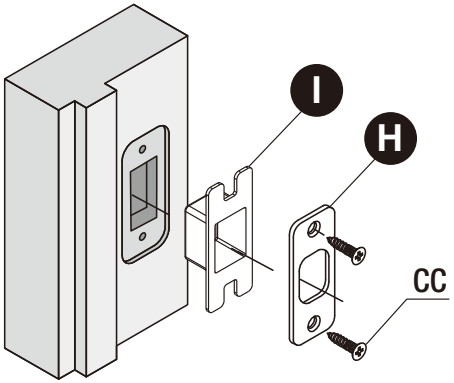

NOTA: Compruebe la placa de la cerradura para asegurarse de que está correctamente alineada y despejada, a fin de que el perno pueda moverse libremente en el agujero.

Aditamentos utilizados (Tamaño real)

CC



Pas

1

Gire la
dentro
debajo

so 3: Instale El Cerrojo Electrónico

Instale el cerrojo electrónico

paleta de torsión para ajustarla
del pestillo. Pase el cable por
del pestillo.

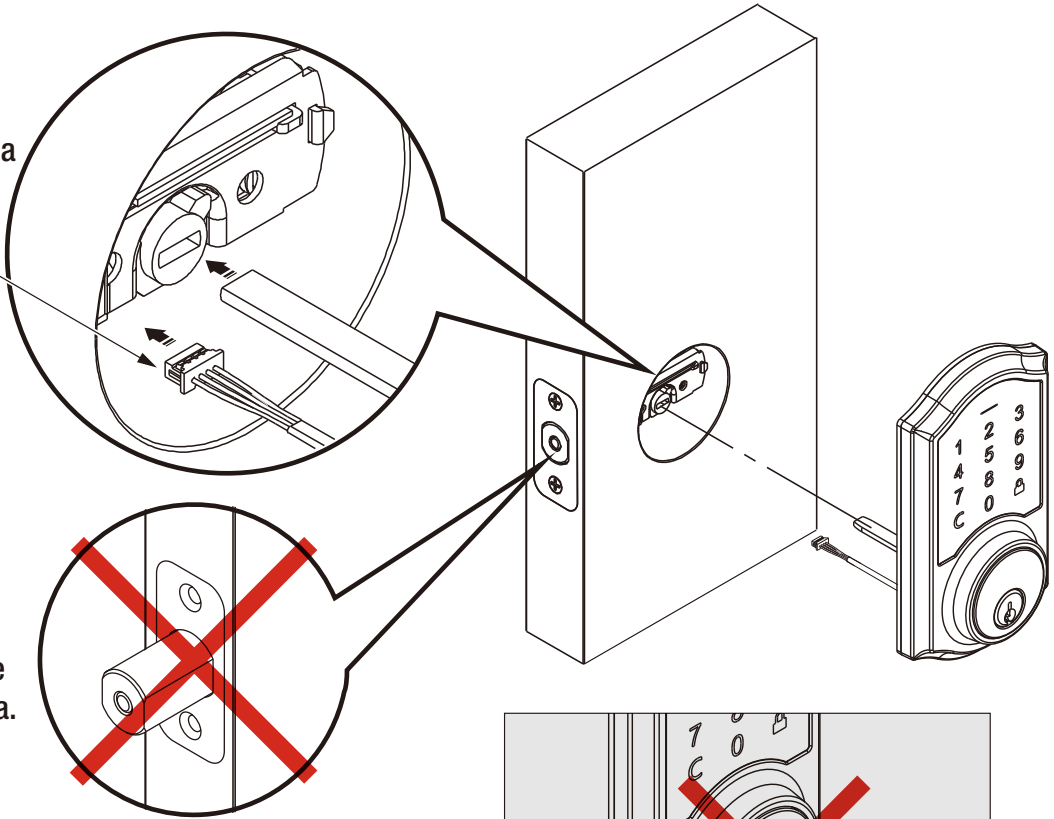

El perno del pestillo debe estar en posición retraída.



NO deje la llave en el cilindro durante la instalación.

2 Fije la placa de montaje a la puerta

Deslice el cable a través de la ranura en la placa de montaje.

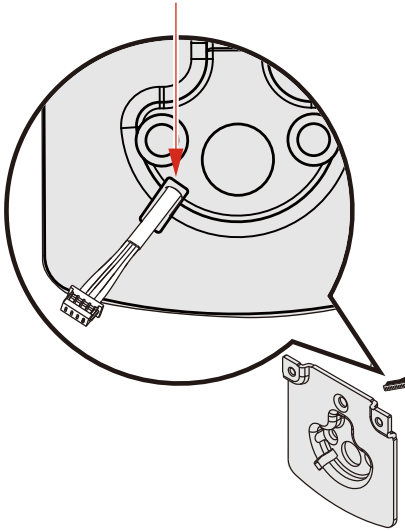

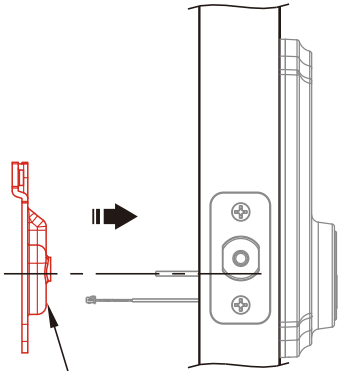

La parte cóncava de la placa de montaje debe estar hacia la puerta.

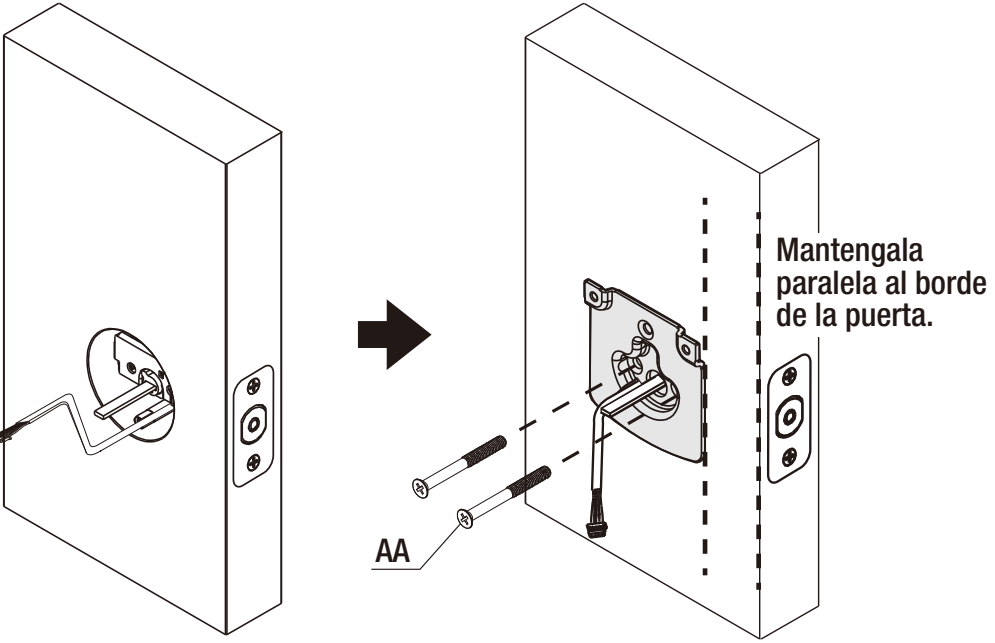

Mantengala paralela al borde de la puerta.

Apriete los tornillos uniformemente.
Inserte la llave y pruebe el pestillo. Si el pestillo no se extiende o se retrae suavemente, ajuste los pernos de montaje (AA). Retire la llave cuando haya terminado y asegúrese de que el perno del pestillo esté retraído.

Aditamentos utilizados (Tamaño real)



3 Conecte el cable al puerto conector firmemente.

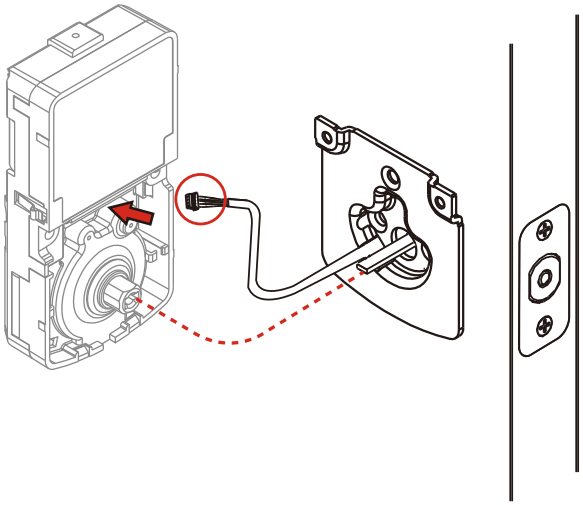

4 Instale el ensamble interior

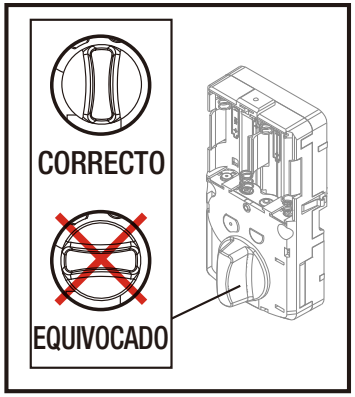

Mantenga la el pestillo giratorio en posición vertical.

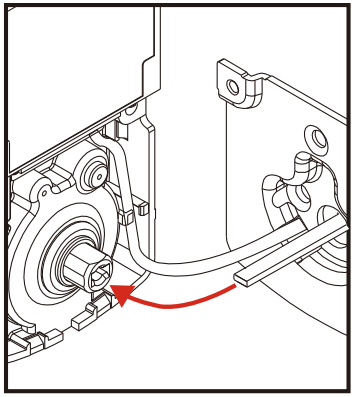

Inserte la cuchilla de torque en la ranura interior del pestillo giratorio.

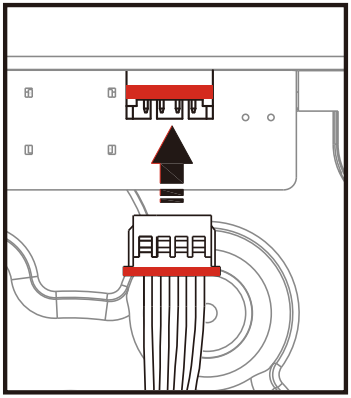

Conecte el cable al puerto conector firmemente.

Nota: El lateral del conector de metal debe quedar hacia afuera.

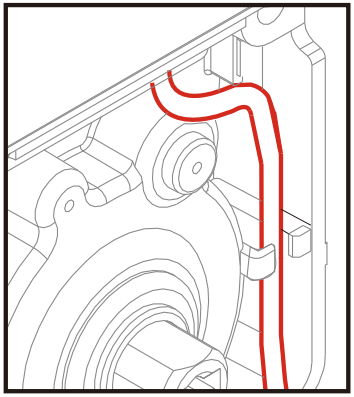

El cable debe quedar como se muestra en el diagrama.

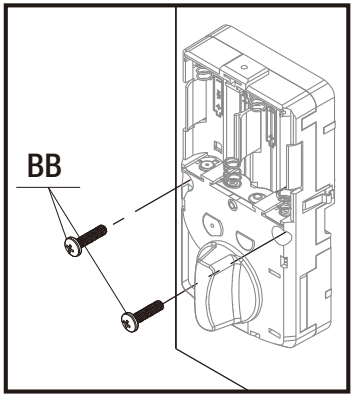

Inserte los tornillos y apriete.

Aditamentos utilizados (Tamaño real)



5 Instale las baterías y ejecute la determinación automática de la

ADVERTENCIA :
Use cuatro baterías alcalinas para obtener un m
correctamente. Para ello, inserte las baterías se
No mezcle baterías antiguas con baterías nueva

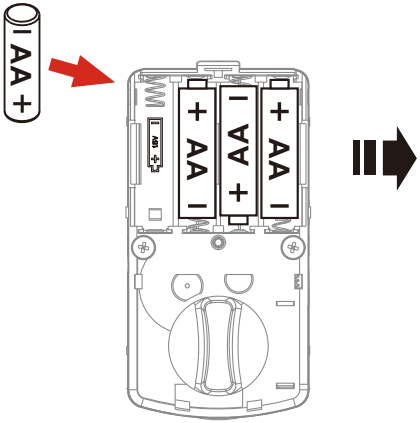

Instalar baterias

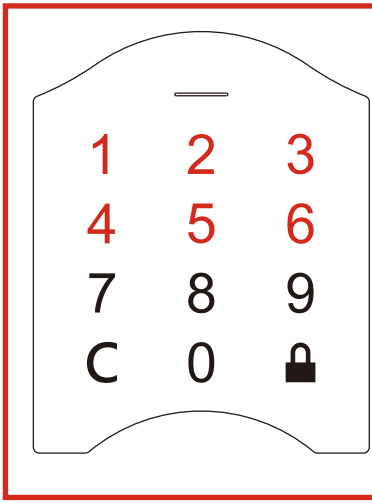

NOTA: Si el LED ro
de Solución
atención al

dirección del perno

ejor desempeño. Asegúrese de insertarlas
gún las marcas de polaridad + y -.
s estándar (cinc-carbono) con alcalinas.

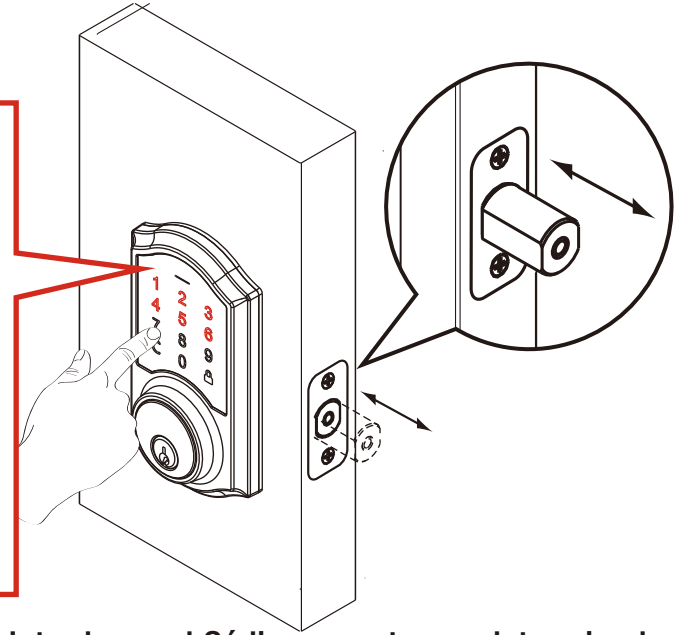

Introduzca el Código maestro predeterminado (123456). La detección de la dirección del tornillo tarda 10 segundos en completarse. Espere hasta que se encienda el LED verde.

jo se enciende con 3 pitidos, consulte la sección
n de problemas o contacte con el servicio de
cliente para obtener más ayuda.

Paso 4: Pruebe La Cerradura

⚠ Pruebe el juego de cerradura con la puerta ABIERTA para evitar quedarse bloq

🔒 Para bloquear



Oprima “ 🔒 ”Para bloquear.

🔓 Para desbloquear



Introduzca el Códi
predeterminado 1
desbloquear.

Paso 5: Programe La Cerradura

⚠ Cambie el código maestro antes de operar este juego de cerradura.

Consulte la **Guía del usuario** de para obtener información

ueado fuera.

igo maestro
23456 para

adicional.

TEMPLATE

NOTA: Verifique nuevamente los tamaños correctos de los orificios para su producto.

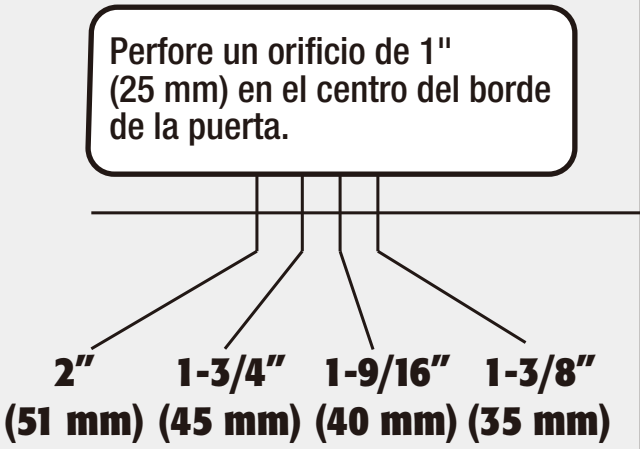

Perfore un orificio de 1" (25 mm) en el centro del borde de la puerta.

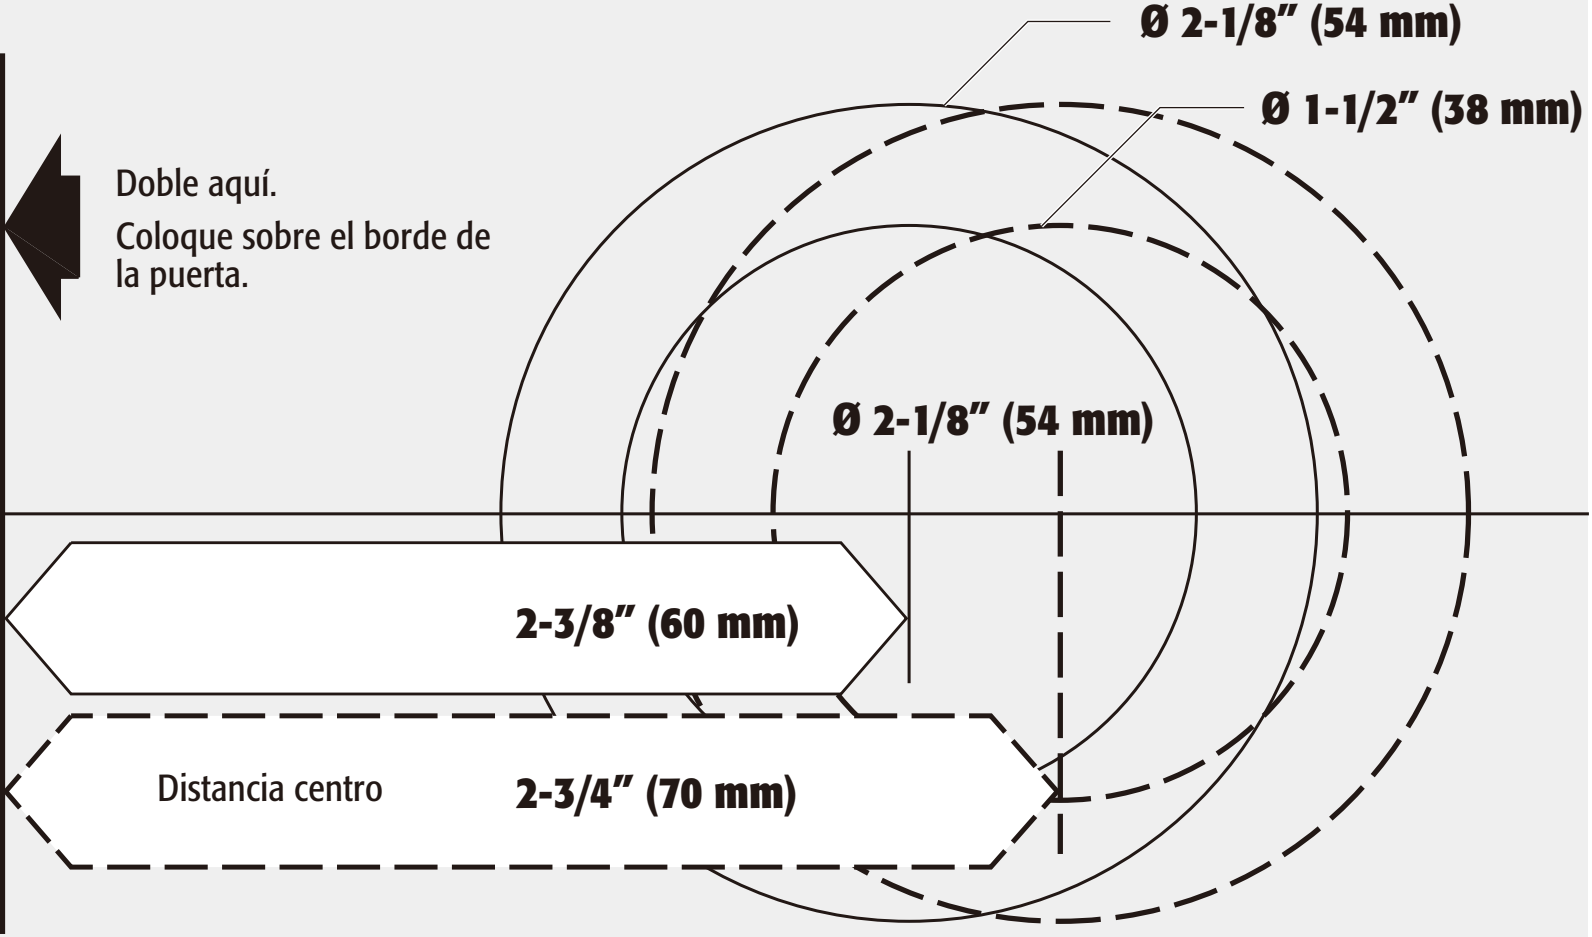

Doble aquí.

Coloque sobre el borde de la puerta.