USE AND CARE GUIDE

3 Light Linear Track Kit



Questions, problems, missing parts? Before returning to store, call Hampton Bay Customer Service
7 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY. COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay. We thought the purchase of this LED linear track kit. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Table of Contents

Table of Contents 2
Safety Information 2
Warranty 3
Pre-Installation 3
Tools Required 3
Hardware Included 3
Package Contents 4
Installation 5
Operation 8
Care and Cleaning 8
Troubleshooting 8

Safety Information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WHEN INSTALLING OR USING THIS TRACK SYSTEM, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED INCLUDING THE FOLLOWING:

- Read all instructions. Save these instructions and refer to them when addition to or changes in the track configuration are made.
- Before energizing, make sure that the lighting system is clear of all material which could cause a direct short, and check all electrical connections to make sure they are secure.
- Do not install any part of this track system less than 7 ft. above the floor.
- Do not touch the lamps closer than 6 in. from any curtain or similar combustible material.
- This track system is not intended for use with a power supply cord or convenience receptacle adapter.
- This track system must be supplied by a single branch 120 volt circuit.
- The track is not intended to be pendant mounted such as by a stem or cable.
- The mounting screws are to be mounted along the track in the keystone slots provided.
- Disconnect electrical power before adding to or changing the configuration of the track.
- Do not attempt to energize anything other than ELC series track lighting fixtures or components on the track. To reduce the risk of fire and electrical shock, do not attempt to connect power to any other fixture or device to the track.
- Please note that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Please note that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

WARNING: Do not install this lighting system in a damp or wet location.

CAUTION: Not surface, keep away from curtains or any other combustible material.

CAUTION: The LEDs in this product are not replaceable.

IMPORTANT: For use with Hampton Bay ELC series line voltage track systems only.

NOTE: All electrical connections must be in accordance with local codes and the National Electrical Code. If you are unfamiliar with the installation of electrical fixtures, you should hire the services of a qualified licensed electrician.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warranty

The manufacturer warrants this lighting fixture against defects in materials and workmanship for a period of five years from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the bill of sale as proof of purchase, to the original place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace, or refund the purchase price to the original purchaser or consumer. This warranty does not cover light bulbs or fixtures becoming damaged due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation, and specifically excludes liability for direct, indirect, incidental and consequential damages. This warranty does not cover any consequential damage or loss. Some states do not allow exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights that vary from state to state.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.hamptonbay.com.

Pre-installation

PLANNING INSTALLATION

Read all instructions before installing.

To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard. Inspect each part for damage that may have occurred during shipping.

Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

TOOLS REQUIRED

HARDWARE INCLUDED

NOTE: Hardware not shown to actual size.

Part	Description	Quantity
AA	Toggle bolts	2
BB	Phillips screw	2
CC	Anchor	2
DD	Wire connector	3
EE	Machine screw	2

Pre-installation (continued)

PACKAGE CONTENTS



Installation

1 Field cutting the track to special lengths (Optional)

NOTE: Cutting should be done preferably from the dead end of the track.

- Align the track so the open side is facing upward (the side where the copper bus bars are exposed).
- Using a Philips head screwdriver, loosen the tension screw and remove the dead end fitting from the end of the track (F).
- Slide the copper bus bars and insulators flush or even with the end of the track.
- With a fine tooth hacksaw, cut off the desired length of track (cut straight down through the face).
- Remove all burrs from the track, insulators, and copper bus bars as the end is smooth to the touch.
- Slide the copper bus bars and insulators back into the track leaving approx. ½ in space between the end of the track and the first insulator to allow for expansion.
- Make appropriate, slight modifications necessary to securely reinstall the dead end fitting back into the track (F).
- Reinstall the dead end fitting and secure with the Philips head tension screw.
- If the track has been field cut, make certain that each length of track that is 4 ft. or less in length has one mounting opening spaced a maximum of 6 in. from each track end section. A single section of track that is greater than 4 ft. in length must have mounting openings a maximum of 12 in. from each track end section. Additional mounting openings a minimum of every 4 ft. along the length of the track section. Additional openings every 4 ft. along the track section may be added as needed.

2 Separating the canopy

- Remove the canopy screws (F) from the canopy (D) to expose the mounting plate (B).
- Remove the mounting screws (A) presembled to the mounting plate (B).
- Do not remove the track mounting screws (A) completely.

Part	Description	Quantity
A	Track mounting screw (presembled to mounting plate (B))	2
B	Mounting plate	1
C	Twist-lock connector (presembled to mounting plate (B))	1
D	Canopy (presembled to mounting plate (B))	1
E	Canopy screw (presembled to canopy (D))	2
F	Track section	1
G	Track lead	3
H	Connector's locking tab (presembled to track head (G))	1

Note: Some fixture shapes may vary, not shown for all models but the same assembly method.

Installation (continued)

3 Connecting the wires

- Connect the wires (white wires from connector to the white wires from the supply circuit, black wire from the connector to the black wires from the supply circuit, and the green wire from the connector to the bare copper wire or the green wire of the supply circuit) using the wire connectors (DD).
- Wrap electrical tape (not included) around wire connectors (DD) and make sure they are secure.
- Push all excess wire and wire connectors (DD) back into the outlet box (not included).

4 Installing the mounting bracket

- Align the holes in the mounting plate (B) with the holes in the outlet box.
- Secure the mounting plate (B) to the outlet box with machine screws (EE).



5 Installing the track to the ceiling

- Place the linear track section (F) in the desired location on the mounting plate (B) between the two track mounting screws (A).
- Mark the location of the hole in the track section (F) on the ceiling with a pencil (not included) through the mounting holes in the bottom of the track section (F).
- Attach the track section (F) to the desired location on the ceiling in one of the following ways:

NOTE: Toggle bolts (AA) should be used for standard installation into drywall, drop ceiling, or suspended ceiling applications. Anchors (CC) are used for masonry installations ONLY.

5a Toggle bolt installation

- Drill a 5/8 in. hole at each mark on the ceiling.
- Insert toggle bolts (AA) through the track section (F), and secure with the Phillips screws (BB).
- Place the track section (F) against the ceiling, and insert the toggle bolts (AA) into the holes until the springs open.
- Tighten the bolts (AA).

Installation (continued)

5b Anchor installation

- Drill a 7/32 in. hole at each mark on the ceiling, and insert the anchors (CC) into the mounting holes.
- Insert the Philips screws (BB) through the track section (F), and tighten to the anchors (CC).



6 Attaching the mounting plate to the track

- Tighten the track mounting screws (A) to secure the track section (F) to the mounting plate (B).



7 Connecting the canopy to the track

- Twist the twist-lock connector (C) into the track section (F).
- Secure the canopy (D) to the mounting plate (B) by tightening the previously removed canopy screws (E).
- When the twist-lock connector (C) is twisted into position on the track section (F), make sure the two copper tabs on the side of the twist-lock connector (C) align with the two copper strips inside the track section (F). This is necessary to maintain polarity.

8 Installing the track head to the track

NOTE: The ground side of the track head (G) connector is the side with two metal tabs. The ground side of the track section (F) has an indented groove on the face and two internal copper strips. The track head (G) can only be connected to the track section (F) when the track (G) connector and the track section (F) are aligned.

- Identify the ground side on the track head (G) connector and track section (F).
- Push the tiny portion of the track head (G) connector into the slot of the track section (F).
- Pull down the connector's locking tab (H). Twist the ground side of the track head (G) connector toward the ground side of the track section (F) until the track head (G) connector snaps into place.

Operation

Removing the track head from the track

- To remove the track head (G) from the track section (F), first allow the track head (G) to cool down.
- Pull down on the track head connector's locking tab (H), and twist until the track head (G) disengages.

Care and Cleaning

- To clean the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- Use a dry or slightly dampened, clean cloth (use clean water, never use a solvent) to wipe the interior and exterior surfaces of the fixture.
- Allow the fixture to dry completely before power is restored.

CAUTION: Do not use chemical solvents or harsh abrasives to clean the fixture or components as damage may occur.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The light will not illuminate.	The power is off.	Make sure the power supply is on.
	There is a faulty wire connection.	Check the wiring. Contact a qualified and licensed electrician if you are not comfortable troubleshooting wiring problems.
	There is a faulty switch.	Test or replace the switch.

Questions, problems, missing parts? Before returning to store, call Hampton Bay Customer Service
7 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY. COM

Retain this manual for future use.

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

Kit de Riel Lineal de 3 Luces

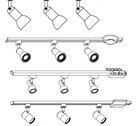

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Hampton Bay, de lunes a viernes de 7 a.m. a 6 p.m., hora estándar del Este, y sábados de 9 a.m. a 6 p.m., hora estándar del Este

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY. COM

GRACIAS POR TU CONFIANZA

Apreciamos la confianza que has depositado en Hampton Bay al comprar esta kit de riel lineal de LED. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejorar de tu hogar. ¡Gracias por elegir Hampton Bay!

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Índice

Índice 2
Información de Seguridad 2
Garantía 3
Pre-Instalación 3
Herramientas Necesarias 3
Herrajes Incluidos 3
Contenido del paquete 4
Instalación 5
Funcionamiento 8
Mantenimiento y Limpieza 8
Solución de Problemas 8

Información de Seguridad

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

DURANTE LA INSTALACIÓN O USO DE ESTE SISTEMA DE RIELES, SE DEBEN TOMAR PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:

- Lee todas las instrucciones. Guarda estas instrucciones y consúltalas cuando hagas cambios o cuando amplíes la configuración del riel.
- Antes de energizar, asegúrate de que no haya ningún material en el sistema de iluminación que pueda causar un cortocircuito directo y verifica que todas las conexiones eléctricas estén seguras.
- No instales partes de este riel sistema a menos de 7 pies del suelo.
- No entables lámpara a menos de 6 pulgadas (15,2cm) de distancia de cortinas o material combustible similar.
- Este sistema de riel no está diseñado para funcionar con un cable de alimentación o un adaptador de receptáculo conveniente.
- Este sistema de riel debe suministrar energía de un solo circuito derivado de 120 voltios.
- Este riel no debe colgarse de un tubo o un cable.
- Los tornillos de montaje deben montarse a lo largo del riel en las ranuras tipo ojo de cerradura incluidas.
- Desconecta la electricidad antes de agregar el riel o modificar su configuración.
- Sólo debes conectar a la electricidad los componentes en el riel o luces de riles de la serie ELC. Para evitar riesgo de incendios y descargas eléctricas, no intentes conectar energía a cualquier otra luminaria o dispositivo electrodomésticos, etc. al sistema de riel.
- Tenga en cuenta que cualquier cambio o modificación que no haya sido aprobado específicamente por la parte responsable de la conformidad con el reglamento podría anular la autorización del usuario de hacer funcionar este aparato.
- Tenga en cuenta que cualquier cambio o modificación que no haya sido aprobado específicamente por la parte responsable de la conformidad con el reglamento podría anular la autorización del usuario de hacer funcionar este aparato.

ADVERTENCIA: No instales este sistema de iluminación en un lugar húmedo.

PRECAUCIÓN: Superficie caliente, mantener alejado de las cortinas y otros materiales combustibles.

PRECAUCIÓN: Las bombillas LED en este producto no son reemplazables.

IMPORTANTE: Para uso con sistemas de riel de tensión de línea de la serie Hampton Bay ELC únicamente.

NOTA: Todas las conexiones se deben hacer conforme con el Código Nacional de Electricidad y con los códigos de electricidad locales. Si no estás familiarizado con los métodos de instalación de accesorios eléctricos, debes contratar los servicios de un electricista certificado y calificado.

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para los equipos digitales de Clase B, en conformidad con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia dañina en las instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y usarse según las instrucciones, pueden ocasionar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en una instalación particular. Si este equipo ocasionara interferencia dañina a la recepción radial o televisiva, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se le estimula al usuario a eliminar la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorienta o mudaque la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al circuito al que está conectado el receptor.
- Pide ayuda al concesionario o técnico de radio/TV experimentado.

Garantía

El fabricante garantiza que este lampara estará libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de cinco años a partir de la fecha de compra. Si durante este lapso, el producto resulta defectuoso en cuanto a material u mano de obra, deberá devolverse al lugar de la compra original, junto con una copia de la factura de venta correspondiente de la compra. El fabricante, según su criterio, reparará, sustituirá o reembolsará el precio de la compra alcanzado a consumidor original. Esta garantía no cubre los focos ni que la lámpara resulte dañada debido a mal uso, accidentes, manejo o instalación inapropiados, y, en forma específica, excluye la responsabilidad por daños directos, indirectos, incidentales y emergentes. Puesto que algunos estados no permiten las exclusiones o limitaciones de daños emergentes, es posible que no se aplique a su situación específica. Esta garantía le otorga ciertos derechos legales específicos y usted podría tener también otros derechos que varían según el estado.

Comuníquese con el equipo de servicio al cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.hamptonbay.com.

Pre-Instalación

PLANIFICAR LA INSTALACIÓN

Lee todas las instrucciones antes de ensamblar.

Para evitar dañar el artículo, ensamblalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como por ejemplo una alfombra o cartón. Verifica que ninguna de las partes haya sufrido daños durante el envío.

Conserva el recibo y estas instrucciones como comprobante de compra.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

HERRAJES INCLUIDOS

NOTA: No se muestra el tamaño real de los herrajes.

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Tornillos de fijador	2
BB	Tornillo Phillips	2
CC	Anclaje de expansión	2
DD	Conector de cables	3
EE	Tornillo para metales	2

Pre-Instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE



Instalación

1 Riel de corte de área para longitudes especiales (Opcional):

NOTA: El corte se debe realizar preferiblemente desde el extremo cerrado del riel.

- Alinea el riel de modo que el lado abierto quede hacia arriba (el lado donde las barras de distribución de cobre quedan expuestas).
- Con un destornillador Philips, afloja el tornillo tensor y quita la pieza del extremo cerrado del riel (F).
- Desliza las barras de distribución de cobre y los aislantes para que queden al ras o nivelados con el extremo del riel (F).
- Con una sierra para metales de dientes finos, corta el largo deseado del riel (pasa de manera recta por la cara).
- Con una lima de dientes finos, retira los aislantes y las barras de distribución de cobre de modo que el extremo del riel quede suave al tacto.
- Desliza las barras de distribución de cobre y los aislantes nuevamente en el riel, dejando aproximadamente ½ pulg de espacio entre el final del riel y el aislante en el ensamblaje de la barra de distribución de cobre.
- Realiza las modificaciones necesarias para volver a instalar de manera segura la pieza del extremo en el riel (F).
- Vuelve a instalar la pieza del extremo y asegura con el tornillo tensor Philips.
- Si el riel de corte de área se instala en una aplicación de que cuida segundo de 4 pies (1,22 m) o menos tiene una abertura para el montaje a una distancia máxima de 6 pulg (150mm) del extremo cada sección de riel. Sólo una sección de riel de más de 4 pies (1,22 m) de largo de riel. Una sección de riel tiene una abertura de 12 pulg (300 mm) para el montaje, como máximo, desde cada extremo del riel con aberturas adicionales cada 4 pies (1,22 m) a lo largo de todo el riel. Las aberturas adicionales cada 4 pies (1,22 m) a lo largo de la sección del riel han se deben agregar según sea necesario.

2 Separar la cubierta

- Retire los tornillos de la cubierta (E) del cubierto (D) para exponer la placa de montaje (B).
- Afloje los tornillos de montaje (A) del carril presembladado en la placa de montaje (B).
- No retire los tornillos (A) completamente.

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Tornillos de montaje del carril (presemblados de placa de montaje (B))	2
B	Placa de montaje	1
C	Suministro de Electricidad (presembladas de placa de montaje (B))	1
D	Cubierta (presembladas de placa de montaje (B))	1
E	Tornillos de la Cubierta (presembladas de la cubierta (D))	2
F	Sección del carril	1
G	Cabezal del carril	3
H	Lengüeta de seguridad del conector (presembladas en el cabezal del carril (G))	3

Remarque: La forma des luminaires peut varier, les modèles ne sont pas tous illustrés mais la même procédé d'assemblage.

Instalación (continuación)

3 Conectar los cables

- Conecta los cables (los cables blancos del conector a los cables blancos del circuito de suministro, los cables negros del conector a los cables negros del circuito de suministro y los cables de verde del conector a los cables de verde del circuito de suministro) con los conectores de cables (DD).
- Cubre con cinta aislante (no se incluye) los conectores de cables (DD) y asegúrese de que estén seguros.
- Introduzca el exceso de cables y los conectores de cables (DD) en la caja de salida (no se incluye).

4 Instalar el soporte de montaje

- Alinee los orificios de la placa de montaje (B) con los orificios de la caja de salida.
- Fije la placa de montaje (B) a la caja de salida con los tornillos para metales (EE).

5 Instalar el riel hasta el techo

- Coloque la sección del carril lineal (F) en la ubicación deseada en la placa de montaje (B) entre los dos tornillos de montaje del carril (A).
- Marque en el techo la ubicación deseada para el carril (F) con un lápiz (no se incluye) a través de los orificios de montaje en la parte inferior de la sección del carril (F).
- Fije la sección del carril (F) en la ubicación deseada en el techo en una de las siguientes maneras:

NOTA: Se deben usar tornillos de fijador (AA) para instalaciones estándar en paneles de yeso, techos colgantes o aplicaciones colgadas del techo. Las anclas de expansión (CC) se usan SÓLO para instalaciones en mampostería.

5a Instalar el perno acodado

- Taladre un orificio de 5/8 pulg. en cada marca en el techo.
- Inserte los tornillos de fijador (AA) en la sección del carril (F) y enrosque tapas de 5 pulg. sobre los tornillos.
- Coloque la sección del carril (F) contra el techo e inserte los tornillos de fijador (AA) en los orificios hasta que el resorte se abra.
- Ajuste apretar los tornillos (AA).

Instalación (continuación)

5b Instalación de los anclajes

- Taladre un orificio de 7/32 pulg. en cada marca en el techo.
- Inserte los anclas de expansión (CC) en la superficie de montaje.
- Inserte los tornillos Phillips (BB) a través de la sección del carril (F) y apriete las anclas de expansión (CC).

6 Fijar la placa de montaje al riel

- Apriete los tornillos de montaje (A) del carril para asegurar la sección del carril lineal (F) a la placa de montaje (B).

7 Conectar la cubierta al riel

- Gire el suministro de electricidad (C) en la sección del carril (F).
- Asegure la cubierta (D) a la placa de montaje (B) apretando los tornillos de la cubierta (E).
- Cuando el suministro de electricidad (C) se gireen su posición en la sección del carril lineal (F), asegúrese de que las dos lengüetas de cobre delcoxiadas del suministro de electricidad (C) se alineenen las dos tiras de cobre en el interior de la sección del carril lineal (F). Esto es necesario para mantenerla polaridad.

8 Instalar el jefe de riel hasta el riel

NOTA: El tubo de puerta y barra del conector del cabezal del carril (G) en el lado con las dos lengüetas de metal. El lado de puerta y barra de la sección del carril (F) tiene una ranura dentada en la parte frontal y dos tiras de cobre internas. El tubo de puerta y barra del conector del cabezal del carril (G) solo puede conectarse a la sección del carril (F) cuando ambos están alineados.

- Identifique el lado de puerta y barra en el conector del cabezal del carril (G) y la sección del carril (F).
- Presione la parte superior del conector del cabezal del carril (G) en la ranura de la sección del carril (F).
- Baje la lengüeta de bloqueo del conector (H). Gire el lado de puerta y barra del conector del cabezal del carril (G) hasta el lado de puerta y barra de la sección del carril (F) hasta que el conector del cabezal del carril (G) se fije en su lugar.

Funcionamiento

Desmontar el cabezal del riel

- Para retirar el cabezal del carril (G) de la sección del carril (F), primero permita que se enfríe el cabezal del carril (G).
- Jale hacia abajo la lengüeta de bloques del conector (H) del cabezal del carril y gire hasta que el cabezal del carril (G) se libere.

Mantenimiento y Limpieza

- Para limpiar la lámpara, desconecta primero la electricidad apagando el cortacircuitos o quitando el fusible correspondiente en la caja de fusibles.
- Usa un paño limpio, seco o ligeramente húmedo (usa sólo agua limpia, nunca un solvente) para limpiar el interior y exterior de la lámpara.
- Deja secar la lámpara completamente antes de restablecer la electricidad.

PRECAUCIÓN: No usa solventes químicos o abrasivos fuertes para limpiar la lámpara o los componentes, porque se pueden dañar.

Solución de problemas

Problema	Causa Posible	Solución
La lámpara no se enciende.	No hay alimentación.	Comprueba si hay suministro de electricidad.
	Hay una conexión defectuosa del cable.	Revisa el cableado. Comunícate con un electricista certificado y calificado si no estás satisfecho con la solución de problemas del cableado.
	Hay un interruptor defectuoso.	Prueba o reemplaza el interruptor.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Hampton Bay, de lunes a viernes de 7 a.m. a 6 p.m., hora estándar del Este, y sábados de 9 a.m. a 6 p.m., hora estándar del Este

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY. COM

Conserva este manual para uso en el futuro.