CHARGING THE BATTERY

NOTES: Batteries are shipped in a low charge condition to prevent possible problems. You should charge them before first use. If the light on the charger flashes red, there is an error with the battery or the charger. Try again or call customer service for support at 1-800-406-2005. CHARGING AMBIENT TEMPERATURE RANGE: 5 °C – 40 °C (41 °F – 104 °F).



1

To charge, align the battery to the charger and slide into place.



2

When your battery is charging the lights on the charger will blink. Once charge is complete, lights on the battery will turn off.



3

Press the latches and pull to remove.

HOW TO INSERT THE BATTERY

Fully assemble product prior to use.

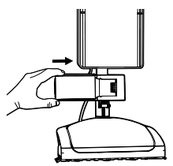

1

To insert the battery, align the grooves and slide battery until it clicks into place.
To remove, press the latches and slide the battery out.

GETTING STARTED

HOW TO USE

Fully assemble product prior to use.

NOTE: Do not operate without a bag.

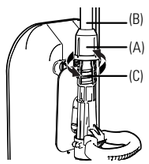

1

Insert Upper Tube Connector (A) into top of Debris Transfer Tube (C). Twist Upper Tube Connector until it clicks to secure Upper Tube (B).

GETTING STARTED

HOW TO USE (CONT'D)

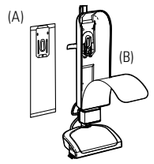

2

Make sure the filtration bag (A) is attached properly to the bag dock (B).
Instructions can be found on the bag and in the maintenance section of this manual.

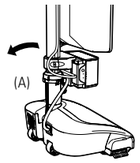

3

Step on power head (A) to lower the handle.
NOTE: The auto lock feature will disengage motor when vacuum is upright.

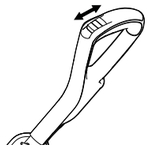

4

Push power switch to change between Hard Floor, Carpet and Power OFF modes.

MAINTENANCE

HOW TO REPLACE THE FILTER BAG
FILTER BAG MODEL #AH15600

WARNING: To reduce the risk of personal injury, remove battery before cleaning or servicing. Do not use vacuum bag without filtration bag in place.

WARNING: Very fine materials, such as face powder or cornstarch may seal the filtration bag and cause it to burst even though it is only partially full. Change the bag often when cleaning this type of material.

Find available replacement parts and accessories at Hoover.com.
If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, call customer service at 1.800.406.9005 prior to continuing use.

1

Unzip the Filtration Bag Case and Pull the cardboard collar downward to release the bag dock from the port.



2

Gently pull the cardboard collar on the filtration bag up to engage the self sealing lock and remove from the bag dock. Discard.

MAINTENANCE

HOW TO REPLACE THE FILTER BAG (CONT'D)

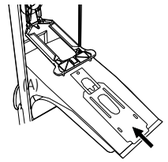

3

Slide a new filtration bag collar firmly into the bag dock ensuring all hooks on dock door are inserted on the cardboard collar.

FILTER BAG MODEL #AH15600

4

Rotate bag dock up and press firmly on the filtration bag at indicated points until it snaps into place.

QUICK ACCESS BRUSH ROLL CLEANING

WARNING: Risk of personal injury - Brush roll may suddenly restart. Turn power switch off and remove battery before cleaning or servicing.

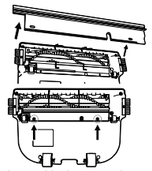

1

Remove the two black screws, then remove bottom plate.



2

Lift up metal guards to access the brushroll channel.

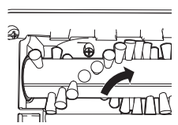

3

Clear brushroll of debris and obstructions by using scissors to cut across the channel.

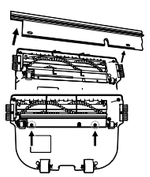

4

Put metal guards back into place and secure wiper back into place with the two black screws.

LUBRICATION: The motor and brush roll are equipped with bearings which contain sufficient lubrication for their lifetime. The addition of lubricant could cause damage. Do not add lubricant to motor or brush roll.

REMOVING THE BRUSH ROLL AND BELT

WARNING: Risk of personal injury - Brush roll may suddenly restart. Turn power switch off and remove battery before cleaning or servicing.

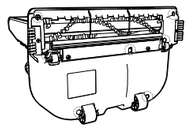

1

Lay the unit flat to access the power head nozzle. Remove the 7 screws to take off the baseplate from the power head.

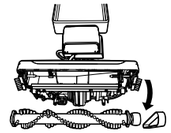

2

Remove the brushroll belt and brushroll from the holding channels inside of the power head nozzle.

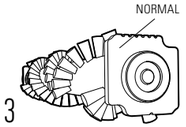

3

Rotate both plastic black endcaps at the ends of the brushroll to show a single notch "NORMAL" position. Insert back into the holding channels of the power head nozzle.
NOTE: Ensure both end cap settings are the same facing up when replacing the brush roll.



4

Reassemble the brushroll belt.



5

Manually spin the brushroll to see that it turns freely.

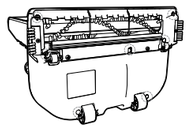

6

Replace the 7 screws to secure the baseplate to the power head nozzle.

MOTOR PROTECTIONS: If the vacuum becomes overloaded (which could occur when a large obstruction is sucked up or when vacuuming extremely thick carpet), the electronics are designed to shut down the vacuum. If this happens, the vacuum will automatically shut off. To reset the vacuum, turn the unit to "0" or off, then turn on to continue use. If it shuts down again there may be a large obstruction in the vacuum. See Clearing Clogs for the steps on clearing a clog from the air path.

CLEARING CLOGS

WARNING: To reduce the risk of injury from moving parts - remove battery before cleaning or servicing.



1

An overloaded filtration bag may cause dirt and debris to back up into the air flow system. Open the bag dock and check for visible clogs at the bag port. Change filtration bag if contents have reached the MAXIMUM FILL LINE.

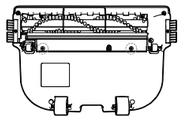

2

Also, check for blockages in the power head nozzle.

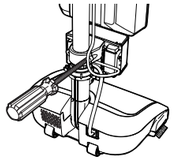

3

If blockage is not in the power head nozzle, remove the lower tube. Detach rubber straps at bottom of bag and remove screws to tilt battery dock forward.

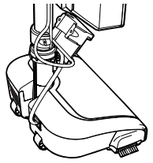

4

Twist lower tube connector counterclockwise and slide up. Pull the lower tube out of the fan housing. Once removed, check for blockage.

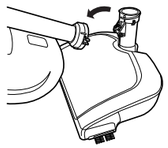

5

If the lower tube is not blocked, look into the fan housing for blockage. Be sure to reassemble lower tube and tighten the lower tube connector before continuing use.

THE BELT: This vacuum is equipped with the fiber reinforced stretch belt, which is designed for long life and doesn't need changing.

TROUBLESHOOTING

FIND AVAILABLE REPLACEMENT PARTS AND ACCESSORIES AT HOOVER.COM.

IF APPLIANCE IS NOT WORKING AS IT SHOULD, HAS BEEN DROPPED, DAMAGED, LEFT OUTDOORS, OR DROPPED INTO WATER, CALL CUSTOMER SERVICE AT 1-800-406-2005 PRIOR TO CONTINUING USE.

ACCESSORIES

GENUINE PARTS AND ACCESSORIES: We recommend using only with genuine HOOVER® replacement bags (for Hoover bagged uprights), parts, and accessories. Damage caused by use with other than genuine HOOVER® bags, parts, and accessories is not covered by and may void your warranty.

HOOVER®

ONE PWR™ SYSTEM

CORDLESS

HEPA+

CORDLESS UPRIGHT VACUUM

USER MANUAL
MODELS: BH55500/BH55500PC

Please visit Hoover.com for video instructions and FAQ's for this Cordless Upright Vacuum.

IMPORTANT: READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY AND USE.

This product is intended for Household use only. If used Commercially warranty is VOID.

Questions or concerns? For assistance, please call Customer Service at **1-800-406-2005**
Mon-Fri 9am-6pm EST before returning this product to the store.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

READ ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT.

WARNING: When using an electrical product, basic precautions should always be followed to avoid electric shock, fire, and/or serious injury, including the following:
• Fully assemble or install product prior to use. • Do not use charger outdoors. • Do not use product or charger outdoors or on wet surfaces. • Do not allow to be used as a toy. Not intended for use by children age 12 and under. Close supervision is necessary when used by or near children. To avoid injury or damage, keep children away from product, and do not allow children to place fingers or other objects into any openings. • Use only as described in this user manual. Use only HOOVER® recommended attachments and parts. • Do not use charger with damaged cord or plug. If product or charger is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, call customer service at 1 (800) 406-2005 prior to continuing use. • Do not pull or carry charger by cord. Keep cord away from heated surfaces. • Do not unplug charger by pulling on cord. To unplug charger, grasp the plug, not the cord. • Do not handle charger, plug, or charger terminals with wet hands. • Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow. • Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts. • Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage, and to prevent the products from falling, always place product at bottom of stairs or on floor. Do not place product on stairs or furniture. • Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or fine wood sandings, or use in areas where they may be present. • Do not pick up anything burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes. • Do not use without filters, separator and dirt cup in place.

WARNING: RISK OF FIRE, PROPERTY DAMAGE, AND INJURY. NEVER EXPOSE YOUR BATTERY PACK OR CHARGER TO WATER, MOISTURE, OR FLUIDS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO CORROSIVE OR CONDUCTIVE FLUIDS, OR ALLOW FLUIDS TO FLOW INSIDE THESE ITEMS.
Corrosive or conductive fluids, such as salt water, chlorine, certain industrial chemicals, and bleach or bleach containing products, etc., can cause a short circuit in the battery pack. If your battery pack is exposed to a corrosive or conductive fluid, do not attempt to use or charge the battery pack and immediately perform the following steps:
• Wear appropriate personal protective equipment, including eye protection and rubber gloves. • Place your exposed battery pack in a large bucket, such as a 5 gallon or similar bucket, and fill the bucket with regular tap water. Do not place more than two packs in the bucket. • Locate the bucket outdoors in an area inaccessible to children and pets and away from all buildings, garages/sheds, structures, vehicles, and combustible/flammable materials. • Leave the battery pack(s) in the bucket filled with tap water and call Customer Service at 1 (800) 406-2005 for additional instructions on the proper disposal of the exposed battery pack(s).

• Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before (connecting to battery pack,) picking up or carrying the product. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents. • Disconnect the battery pack before making any adjustments, changing accessories or storing product. Such preventative measure reduce the risk of starting the product accidentally. • Recharge only with the HOOVER® charger. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of injury and fire when used with another battery pack. • Use products only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire. • When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire. • Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from battery may cause irritation or burns. • Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury. • Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperatures. Exposure to fire or temperature above 265°F/130°C may cause explosion. • Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire. • This product contains no serviceable parts. • Do not modify or attempt to repair the appliance (or the battery pack) except as indicated in the instructions for use and care.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF DAMAGE:
• Avoid picking up hard, sharp objects with this product, as they may cause damage. • Store appropriately indoors in a dry place. Do not expose machine to freezing temperatures.• Do not allow nozzle with brush roll running to sit in one location for an extended period of time, as damage to floor can result.

BATTERY DISPOSAL WARNING - RISK OF EXPLOSION OR EXPOSURE TO TOXIC MATERIAL

LITHIUM-ION BATTERIES

The battery must be collected, recycled or disposed of in an environmentally sound manner. The EPA certified RBRC Battery Recycling Seal on the lithium-ion [Li-ion] battery indicated Techtronic Industries, a corporate affiliate of HOOVER, Inc., is voluntarily participating in an industry program to collect and recycle these batteries at the end of their useful life, when taken out of service in the United States or Canada. The RBRC program provides a convenient alternative to placing used Li-ion batteries into the trash or the municipal waste stream, which may be illegal in your area. Please visit www.rbrc.org/call2recycle/ for information on Li-ion battery recycling and disposal bans/restrictions in your area. HOOVER's involvement in this program is part of our commitment to preserving our environment and conserving our natural resources.

RECYCLE RBRC Li-ion 1.800.822.8837

WARRANTY

LIMITED WARRANTY FOR HOOVER® ONEPWR™ PRODUCT
THREE YEAR LIMITED WARRANTY (DOMESTIC USE)

If this product is not as warranted, contact TTI Floor Care North America Customer Service at 1-800-406-2005. Please have available the proof of purchase and model number for the warranted product.

WHAT THIS LIMITED WARRANTY COVERS: This limited warranty provided by Royal Appliance Mfg. Co., doing business as TTI Floor Care North America (referred to hereafter as "Warrantor") applies only to products purchased in the U.S. (including its territories and possessions), a U.S. Military Exchange, or Canada. When used and maintained in normal household use and in accordance with the Owner's Guide, this product is warranted against original defects in material and workmanship for THREE year from the date of original purchase (the "Warranty Period"). If Warrantor determines that the issue you are experiencing is covered under the terms of this warranty (a "covered warranty claim"), we will, at our sole discretion and free of charge (subject to the cost of shipping), either (i) repair your product; (ii) ship you a replacement product, subject to availability; or (iii) in the event that the applicable parts or replacement are not reasonably available, ship you a similar product of equal or greater value. In the unlikely event that we are unable to repair your product or ship a replacement or similar product, we reserve the right, at our sole discretion, to issue you a refund or store credit (if applicable) of the actual purchase price at the time of the original purchase as reflected on the original sales receipt. Parts and replacements may be new, refurbished, lightly used, or remanufactured, in Warrantor's sole discretion.

WHO THIS LIMITED WARRANTY COVERS: This limited warranty extends only to the original retail purchaser, with original proof of purchase from Warrantor or an authorized dealer of Warrantor products, in the U.S., U.S. Military Exchanges, and Canada.

WHAT THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER: This warranty does not cover use of the product in a commercial operation (such as maid, janitorial, and equipment rental services, or any other income-generating activity); improper maintenance of the product; the product if it has been subject to misuse, negligence, neglect, vandalism, or the use of voltages other than that on the data plate of this product. This warranty does not cover damage resulting from an act of God, accident, owner's acts or omissions, service of this product by other than Warrantor or a Warrantor authorized service provider (if applicable), or other acts beyond the control of Warrantor. This warranty also does not cover use outside the country in which the product was initially purchased, or resale of the product by the original owner. Pick-up, delivery, transportation, and house calls are not covered by this warranty. In addition, this warranty does not cover any product that has been altered or modified, or repairs made necessary by normal wear or the use of other products, parts, or accessories which are either incompatible with this product or adversely affect this product's operation, performance, or durability. Normal wear items are not covered under this warranty. Depending on the product, normal wear items may include, but are not limited to, belts, filters, brush rolls, blower fans, blower and vacuum tubes, and vacuum bags and straps.

OTHER IMPORTANT TERMS: This warranty is not transferable and may not be assigned; any assignment made in contravention of this prohibition is void. This warranty shall be governed and construed under the laws of the state of North Carolina. The Warranty Period will not be extended by any replacement of batteries, parts, or products or by virtue of any repair performed under this warranty.

THIS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE WARRANTY AND REMEDY, AND ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES OTHER THAN THE LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. IN NO EVENT WILL WARRANTOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE TO OWNER OR ANY PARTY CLAIMING THROUGH OWNER, WHETHER BASED IN CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT, OR STRICT PRODUCTS LIABILITY OR ARISING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER, EVEN IF THIS WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NO WARRANTIES THAT ARISE BY OPERATION OF LAW, IF APPLICABLE, SHALL EXCEED THE DURATION OF THE LIMITED WARRANTY PROVIDED HEREIN. Warrantor's liability for damages to you for any costs whatsoever arising out of this statement of limited warranty shall be limited to the amount paid for this product at the time of original purchase.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, disclaimers of implied warranties, or limitations on the duration of implied warranties, so the above exclusions, disclaimers, and/or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

GENUINE PARTS AND ACCESSORIES: We recommend using only with genuine HOOVER® solutions (for carpet and spot cleaners), parts, and accessories. Damage caused by use with other than genuine HOOVER® solutions, parts, and accessories is not covered by and may void your warranty.

For assistance, please call Customer Service:
1-800-406-2005 Mon-Fri 9am-6pm EST

Please visit Hoover.com for video instructions and FAQ's for this Carpet Cleaner.

Replacement parts and accessories such as solutions available at Hoover.com.

Versión en español: Puede encontrar la versión en español de este manual en Hoover.com en esta página de productos.

©2020 Techtronic Floor Care Technology Limited. All Rights Reserved. Distributed by, Royal Appliance Mfg. Co. Charlotte, NC 28262.

964A00239-R0

ONE PWR SYSTEM

CORDLESS

HEPA+

ASPIRATEUR VERTICAL SANS FIL

GUIDE DE L'UTILISATEUR
MODELS: BH55500/BH55500PC

Veuillez consulter le site Hoover.com pour voir la vidéo didactique et la FAQ sur cet aspirateur vertical sans fil.

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER CET APPAREIL.
Ce produit est destiné à un usage domestique seulement. La garantie est nulle si l'appareil est utilisé à des fins commerciales.
Des questions ou des préoccupations? Pour obtenir de l'aide, veuillez appeler le service clientèle a **1 800 406.2005**
Du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h (HNE), avant de retourner ce produit au magasin.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISEZ TOUTES LES MISES EN GARDE ET LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

AVERTISSEMENT : Lorsque vous utilisez un produit électrique, veuillez toujours suivre les consignes de sécurité élémentaires pour éviter une décharge électrique, un incendie et (ou) des blessures graves, y compris les suivantes :
• Assemblez entièrement l'appareil avant de l'utiliser. • N'utilisez pas le charger à l'extérieur. • Évitez d'utiliser l'appareil ou de charger sa pile à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées. • Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l'appareil. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 12 ans. Exercez une surveillance étroite lorsque l'appareil est utilisé par un enfant ou près de lui. Gardez l'appareil hors de la portée des enfants et ne laissez pas ces derniers introduire leurs doigts ou d'autres objets dans aucune ouverture afin d'éviter les blessures ou les bris. • Utilisez l'appareil uniquement aux fins décrites dans le présent guide. Utiliser uniquement les accessoires et les produits recommandés par HOOVER^{MD}. • N'utilisez pas le chargeur si la fiche ou le cordon est endommagé. Si l'appareil ou le chargeur ne fonctionne pas comme il le devrait, est tombé, est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou a pris l'eau, communiquez avec le service à la clientèle au 1-800-406-2005. • Ne tirez pas ni ne transportez le chargeur par le cordon. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes. • Ne débranchez pas le chargeur en tirant sur le cordon. Pour débrancher le chargeur, tirez sur la fiche. • Ne manipulez pas le chargeur, y compris la fiche et les bornes, si vous avez les mains mouillées. • N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si les ouvertures sont obstruées. Assurez-vous qu'elles sont exemptes de poussière, de mousse, de cheveux ou de tout ce qui pourrait réduire le débit d'air. • Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement. • Redoublez de prudence lorsque vous utilisez l'appareil dans un escalier. Pour éviter tout dommage ou blessure et empêcher l'appareil de tomber, placez toujours ce dernier au bas des escaliers, sur le plancher. Ne placez pas l'appareil sur les marches d'un escalier ou sur un meuble. • N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence, ni de la sciure de bois, ni dans des endroits où de telles substances peuvent être présentes. • N'utilisez pas l'appareil pour aspirer quoi que ce soit qui brûle ou dégage de la fumée comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes. • N'utilisez pas l'appareil sans séparateur, filtre ou vide-poussière.

AVERTISSEMENT – RISQUE D'INCENDIE, DE DOMMAGES MATÉRIELS ET DE BLESSURES.
N'EXPOSEZ JAMAIS VOTRE BLOC-PILES, VOTRE CHARGEUR OU VOTRE APPAREIL À DE L'EAU, DE L'HUMIDITÉ OU DES LIQUIDES, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES LIQUIDES CORROSIFS OU CONDUCTEURS ET NE LAISSEZ PAS LES LIQUIDES S'INFILTRER DANS CES ARTICLES.
Les liquides corrosifs ou conducteurs, comme l'eau salée, le chlore, certains produits chimiques industriels, les agents de blanchiment, les produits contenant des agents de blanchiment, etc., peuvent causer un court-circuit dans le bloc-piles. Si le bloc-piles est ex-posé à un liquide corrosif ou conducteur, ne pas tenter de l'utiliser ou de le charger. Effectuer immédiatement les étapes ci-dessous : • Porter le matériel de protection individuelle approprié, dont des lunettes de protection et des gants en caoutchouc. • Placer le bloc-piles exposé dans un grand seau, comme un seau de 5 gallons ou d'une capacité similaire, et le remplir d'eau du robinet. Éviter de placer plus de deux blocs dans le seau. • Placer le seau à l'extérieur dans un endroit hors de la portée des enfants et des animaux, loin des bâtiments, des garages, des remises, des structures, des véhicules et des matériaux combustibles ou inflammables. • Laisser le ou les blocs-piles dans le seau rempli d'eau du robi-net et communiquer avec le service à la clientèle au 1 800 406.2005 pour obtenir des directives supplémentaires sur l'élimina-tion adéquate du ou des blocs-piles exposé(s).

• Prévenez les mises en marche non intentionnelles. S'assurer que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de connecter l'appareil à la source d'alimentation ou au bloc-piles ou de ramasser ou de transporter l'appareil. Transporter des appareils à pile en gardant les doigts près de l'interrupteur ou mettre sous tension des appareils à pile pendant que l'interrupteur est en position de marche sont deux situations qui présentent des risques d'accident. • Retirez le bloc-piles de l'appareil avant de faire un ajustement, de retirer des pièces ou d'entreposer l'appareil. Une telle mesure de précaution permet de réduire le risque que l'appareil entre accidentellement en fonction. • Rechargez le produit uniquement avec le chargeur HOOVER^{MD}. Un chargeur qui convient à un type de bloc-piles présente un risque de blessure et d'incendie s'il est utilisé avec un bloc-piles différent. • Utilisez les produits uniquement avec les blocs-piles spécialement désignés à cet effet. L'utilisation de tout autre bloc-piles présente un risque de blessure et d'incendie. • Lorsque le bloc-piles n'est pas utilisé, gardez-le à l'écart d'autres objets métalliques qui peuvent établir une connexion entre les deux bornes comme des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques. Un tel contact court-circuitant entre deux bornes de la batterie présente des risques de brûlures ou d'incendie. • Dans des conditions extrêmes, un liquide pourrait être expulsé de la batterie. En cas de contact accidentel, rincez les régions touchées avec de l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincez-les avec de l'eau et demandez une assistance médicale. Le liquide expulsé de la batterie peut être une source d'irritation ou de brûlures. • Ne pas utiliser un bloc-piles ou un appareil qui est endommagé ou qui a été modifié. Le fonctionnement des piles endommagées ou modifiées peut être imprévisible et présenter des risques d'incendie, d'explosion ou de blessures. • N'exposez pas le bloc-piles ou l'appareil au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C (265 °F) représente un risque d'explosion. • Suivez toutes les instructions portant sur la recharge. Ne rechargez pas le bloc-piles ni l'appareil à des températures autres que celles indiquées dans ces instructions. Toute recharge inappropriée ou à des températures hors de la plage indiquée présente des risques d'endommager la pile en plus d'augmenter les risques d'incendie. • Ce produit ne contient pas de pièces réparables. • Ne modifiez ni l'appareil ni le bloc-piles et ne tentez pas de les réparer, sauf dans la mesure indiquée dans les présentes instructions quant à leur utilisation et à l'entretien requis.

MISE EN GARDE – POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE DOMMAGE : • Évitez d'utiliser l'appareil pour ramasser des objets durs ou aux arêtes tranchantes, car ils pourraient endommager l'appareil. • Rangez l'appareil adéquatement à l'intérieur et dans un endroit sec. N'exposez pas l'appareil à des conditions de gel. • Lorsque le rouleau-brosse est en marche, ne laissez pas l'appareil trop longtemps au même endroit, car vous risquerez d'endommager le plancher.

AVERTISSEMENT CONCERNANT L'ÉLIMINATION DE LA PILE

– RISQUE D'EXPLOSION OU D'EXPOSITION AUX MATIÈRES TOXIQUES.

BATTERIE AU LITHIUM-ION: La pile doit être recueillie, recyclée ou éliminée dans le respect de l'environnement. Le sceau de recyclage des batteries au lithium-ion de la RBRC certifié par l'EPA indique que Techtronic Industries, société affiliée à HOOVER, Inc., participe volontairement à un programme de collecte et de recyclage des batteries usagées au Canada et aux États-Unis. Le programme de recyclage de la RBRC offre une solution de rechange pratique qui permet d'éviter que les piles soient jetées à la poubelle ou dans les ordures ménagères municipales, ce qui pourrait être illégal dans votre région. Visitez le www.rbrc.org/call2recycle/ pour obtenir de plus amples renseignements sur le recyclage des piles au lithium-ion ainsi que sur les interdictions et les restrictions relatives à l'élimination de ces piles dans votre région. La participation de HOOVER, Inc. à ce programme témoigne de son engagement à protéger l'environnement et les ressources naturelles.

RECYCLE RBRC Li-ion 1.800.822.8837

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE POUR LES PRODUITS ONEPWR HOOVER^{MD}
GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS (UTILISATION DOMESTIQUE)

Si le présent produit ne fonctionne pas comme il a été annoncé, communiquez avec le service à la clientèle de TTI Floor Care North America en composant le 1 800 406.2005. Assurez-vous d'avoir en main la preuve d'achat et le numéro de modèle du produit couvert par la garantie.

ÉLÉMENTS COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE : Cette garantie limitée fournie par Royal Appliance Mfg. Co., exerçant ses activités sous TTI Floor Care North America (appelée « garant » ci-après) s'applique uniquement aux produits achetés aux États-Unis (y compris ses territoires et possessions), au Canada et par l'intermédiaire du programme d'échanges militaires américain. Ce produit est garanti pour des conditions normales d'utilisation et d'entretien domestiques, comme le stipule le Guide d'utilisation, contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période complète de TROIS ans à compter de la date d'achat (ci-après la « période de garantie »). Si le garant détermine que le problème que vous rencontrez est couvert en vertu des modalités de cette garantie (une « réclamation couverte par la garantie »), nous prendrons l'une des mesures suivantes à notre entière discrétion et sans frais (sous réserve du coût d'expédition) : i) nous réparerons votre produit, ii) nous vous expédierons un produit de rechange, selon la disponibilité des produits, ou iii) nous vous enverrons un produit similaire de valeur égale ou supérieure dans le cas où les pièces ou le produit de rechange applicables ne sont pas raisonnablement disponibles. Dans le cas peu probable où nous serions incapables de réparer votre produit ou d'expédier un produit de rechange ou un produit similaire, nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion, de vous offrir un remboursement ou un crédit en magasin (le cas échéant) équivalant au prix d'achat réel en date de l'achat initial, comme indiqué sur le reçu de vente original. Les pièces de rechange peuvent être nouvelles, remises à neuf, légèrement utilisées ou réusinées, à l'entière discrétion du garant.

PERSONNES COUVERTES PAR LA PRÉSENTE GARANTIE : La présente garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur original, avec une preuve d'achat provenant du garant ou d'un détaillant autorisé des produits du garant aux États-Unis, au Canada et par l'intermédiaire du programme d'échanges militaires américain.

ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE : La présente garantie ne couvre pas toute utilisation commerciale du produit (p. ex., utilisation dans le cadre de services ménagers, de conciergerie ou de location de matériel ou de toute autre activité générant un revenu), l'entretien inadéquat du produit, l'utilisation inadéquate du produit, la négligence, les actes de vandalisme ou l'utilisation d'une tension électrique autre que celle indiquée sur la plaque signalétique de ce produit. La présente garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un cas de force majeure, d'un accident, d'actes ou d'omission de la part du propriétaire, de l'entretien de ce produit autre que par le garant ou un fournisseur de service autorisé par le garant (le cas échéant) ou en raison d'autres actes qui sont hors du contrôle du garant. La présente garantie ne couvre pas non plus l'utilisation à l'extérieur du pays d'achat initial du produit ni sa revente par le propriétaire original. La présente garantie ne couvre pas le ramassage, la livraison, le transport et la réparation à domicile. De plus, elle ne couvre pas les produits qui ont été modifiés ou les réparations nécessaires en raison de l'usure normale ou de l'utilisation d'autres produits, pièces ou accessoires qui sont incompatibles avec ce produit ou qui nuisent à son fonctionnement, à son rendement ou à sa durabilité. Les articles ayant une usure normale ne sont pas couverts par cette garantie. Selon le produit, les articles ayant une usure normale peuvent comprendre, sans s'y limiter, les courroies, les filtres, les rouleaux-brosses, les ventilateurs soufflants, le souffleur et les tuyaux d'aspirateur, les sacs d'aspirateurs et les attaches.

AUTRES CONDITIONS IMPORTANTES : La présente garantie n'est pas transférable et ne peut être cédée; toute cession effectuée en violation de cette interdiction est annulée. La présente garantie sera régie et interprétée selon les lois de l'État de la Caroline du Nord. La période de garantie ne peut pas être prolongée par une réparation ou un remplacement des piles, des pièces ou des produits exécuté en vertu de la présente garantie.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST L'UNIQUE GARANTIE ET RECOURS ET TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE AUTRE QUE LA GARANTIE LIMITÉE PRÉSENTÉE CI-DESSUS, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE FIN PARTICULIÈRE, EST EXPRESSÉMENT DÉCLINÉE. LE GARANT NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INTÉRÊT SPÉCIAL OU DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT SUBI PAR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT OU PAR TOUTE PARTIE RÉCLAMANT PAR L'INTERMÉDIAIRE DU PROPRIÉTAIRE, QU'ILS RÉLÈVENT DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DE LA NÉGLIGENCE, DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE OU DE LA RESPONSABILITÉ STRICTE DU FAIT DES PRODUITS, OU QU'ILS DÉCOULENT DE QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, MÊME SI LA PRÉSENTE GARANTIE N'ATTEINT PAS SON OBJET ESSENTIEL. DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI APPLICABLE, AUCUNE GARANTIE RÉSULTANT D'UNE THÉORIE JURIDIQUE, LE CAS ÉCHÉANT, NE PEUT DÉPASSER LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE AUX PRÉSENTES. La responsabilité du garant à votre endroit pour tous les coûts, quels qu'ils soient, découlant de cette déclaration de garantie limitée se limite au montant payé pour ce produit au moment de l'achat initial.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la restriction des dommages indirects ou accessoires, l'exclusion de garanties implicites ou les limites de durée d'une garantie implicite; par conséquent, les restrictions ou exclusions précédentes peuvent ne pas s'appliquer. La présente garantie vous donne des droits précis. Vous pouvez également avoir d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

PIÈCES ET ACCESSOIRES D'ORIGINE : Nous vous recommandons d'utiliser uniquement des solutions (pour les shampouineuses), des pièces et des accessoires d'origine HOOVER^{MD}. Les dommages causés par l'utilisation d'autres solutions, pièces et accessoires que celles d'origine HOOVER^{MD} ne sont pas couverts par votre garantie et peuvent l'annuler.

Veuillez appeler le service à la clientèle au **1 800 406.2005** du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h (HNE).

Veuillez consulter le site Hoover.com pour voir la vidéo didactique et la FAQ sur cet shampouineuse.

Pièces de rechange et accessoires, notamment des solutions, disponibles sur le site Hoover.com.

Versión en español: Puede encontrar la versión en español de este manual en Hoover.com en esta página de productos.

©Techtronic Floor Care Technology Limited, 2020. Tous droits réservés. Distribué par Royal Appliance Mfg. Co. Charlotte, NC 28262.

BATTERIE ET CHARGEUR

REMARQUE : Au moment de la livraison, le niveau de charge des piles est faible afin d'éviter d'éventuels problèmes. Vous devez les recharger avant de les utiliser une première fois. Si le voyant du chargeur clignote en rouge, une erreur s'est produite avec la pile ou le chargeur. Réessayez ou communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir de l'aide au 1-800-406-2005. TEMPÉRATURE AMBIANTE POUR LA RECHARGE : 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F).



1
Pour charger l'aspirateur, alignez la pile sur le chargeur et faites-la glisser en place.



2
Pendant la charge de votre pile, les voyants du chargeur clignotent. Une fois la charge terminée, les voyants de la pile s'éteindront.



3
Appuyez sur les loquets et tirez pour les enlever.

INSERTION DE LA PILE

Assemblez ou installez complètement le produit avant de l'utiliser.

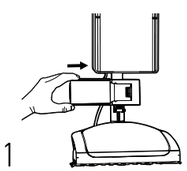

1
Pour insérer la pile, alignez les rainures et faites glisser la pile jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Pour la retirer, appuyez sur les loquets et faites glisser la pile vers l'extérieur.

POUR COMMENCER

UTILISATION

Assemblez ou installez complètement le produit avant de l'utiliser.

REMARQUE : N'utilisez pas cet appareil sans son sac.

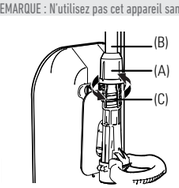

1
Insérez le tuyau supérieur (A) dans le haut du tuyau de transfert de débris (C). Faites pivoter le raccord du tuyau supérieur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche pour fixer le tuyau supérieur (B).

POUR COMMENCER

UTILISATION (SUITE)

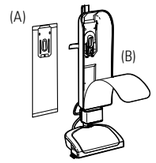

2
Assurez-vous que le sac de filtration (A) est fixé correctement sur sa plateforme (B). Des directives sont situées sur le sac et à la section d'entretien du présent guide.

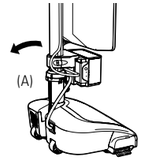

3
Appuyez sur l'électrobrosse (A) pour abaisser la poignée. REMARQUE : La fonction de verrouillage automatique arrête l'alimentation lorsque l'aspirateur est en position verticale.

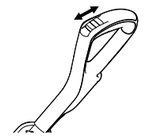

4
Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour basculer entre les modes Plancher dur, Tapis et Hors tension.

ENTRETIEN

REMPLACEMENT DU SAC FILTRANT
MODÈLE DE SAC FILTRANT #AH15600

MISE EN GARDE : Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou de faire l'entretien afin de réduire le risque de blessures, retirez la pile avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil. N'utilisez pas l'aspirateur sans le sac de filtration en place.

MISE EN GARDE : Les matières très fines, comme la poudre pour le visage ou la fécule de maïs, peuvent bloquer le sac de filtration et le faire éclater, même si celui-ci n'est pas entièrement plein. Lorsque l'appareil est utilisé pour aspirer de telles matières, remplacez le sac souvent.

Trouvez les pièces de rechange et les accessoires offerts sur Hoover.com.
Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, est tombé, est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou a pris l'eau, communiquez avec le service à la clientèle au 1 800 406-2005 avant de continuer à l'utiliser.

1
Ouvrez la fermeture éclair de l'étui du sac de filtration et tirez le col en carton vers le bas pour libérer la plateforme de l'orifice.



2
Tirez doucement le col en carton du sac de filtration vers le haut pour engager le verrou auto-obturant et le retirer de la plateforme. Jetez le sac.

ENTRETIEN

REMPLACEMENT DU SAC FILTRANT (SUITE)

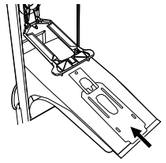

3
Faites glisser fermement un nouveau col de sac de filtration sur la plateforme en vous assurant que tous les crochets sur l'ouverture du sac sont insérés dans le col en carton.

MODÈLE DE SAC FILTRANT #AH15600

4
Faites pivoter la plateforme et appuyez fermement sur le sac de filtration aux points indiqués jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

ACCÈS RAPIDE POUR LE NETTOYAGE DU ROULEAU-BROSSE

MISE EN GARDE : Risques de blessures – Le rouleau-brosse peut redémarrer brusquement – Coupez l'alimentation et retirez la pile avant le nettoyage ou l'entretien de l'aspirateur.

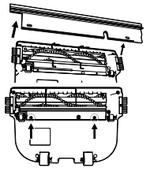

1
Retirez les deux vis noires, puis la plaque inférieure.



2
Soulevez les gardes de métal pour accéder à la rainure du rouleau-brosse.

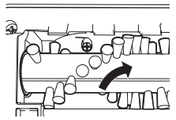

3
Nettoyez les débris et les obstructions du rouleau-brosse en utilisant des ciseaux pour couper dans la rainure.

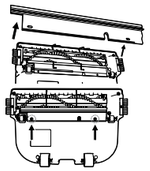

4
Remettez les gardes de métal en place et remettez la raclette en place à l'aide des deux vis noires.

LUBRIFICATION : Le moteur et le rouleau- brosse sont équipés de roulements qui contiennent suffisamment de lubrifiant pour toute leur durée de vie. L'ajout de lubrifiant pourrait causer des dommages. N'ajoutez pas de lubrifiant au moteur ni au rouleau-brosse.

RETRAIT DU ROULEAU-BROSSE ET DE LA COURROIE

MISE EN GARDE : Risques de blessures – Le rouleau-brosse peut redémarrer brusquement – Coupez l'alimentation et retirez la pile avant le nettoyage ou l'entretien de l'aspirateur.

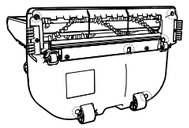

1
Couchez l'appareil à plat sur le sol pour pouvoir accéder à l'électrobrosse.Dévissez les sept (7) vis et retirez-les pour pouvoir retirer la plaque de base de l'électrobrosse.

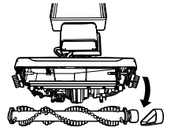

2
Retirez la courroie du rouleau-brosse et le rouleau-brosse des rainures à l'intérieur de l'électrobrosse.

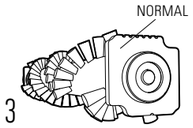

3
Faites pivoter les embouts en plastique noirs des deux extrémités du rouleau-brosse pour exposer une seule encoche à la position NORMAL. Réinsérez dans les rainures de l'électrobrosse. REMARQUE : Assurez-vous que les réglages de l'embout sont tous deux vers le haut lors du remplacement du rouleau-brosse.



4
Réassemblez la courroie du rouleau-brosse.



5
Faites tourner le rouleau-brosse manuellement pour assurer qu'il fonctionne librement.

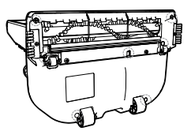

6
Remettez les 7 vis pour fixer la plaque de base de l'électrobrosse.

COURROIE: Cet aspirateur est équipé de la ceinture extensible renforcée de fibres, qui est conçue pour une durée utile prolongée et qui n'a pas besoin d'être changée.

NETTOYER LES OBSTRUCTIONS

MISE EN GARDE : Pour réduire le risque de blessures présenté par les pièces en mouvement, coupez l'alimentation et retirez la pile avant le nettoyage ou l'entretien de l'aspirateur.



1
Un sac de filtration surchargé peut faire en sorte que la saleté et les débris retournent dans le système de débit d'air. Ouvrez la plateforme et assurez-vous qu'il n'y a aucune obstruction visible dans l'orifice.
Remplacez le sac de filtration si son contenu atteint la LIGNE DE REMPLISSAGE MAXIMUM.

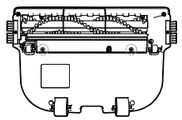

2
Vérifiez également la présence d'obstruction dans l'électrobrosse.

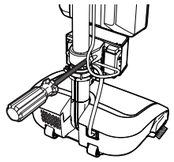

3
Si l'électrobrosse n'est pas obstruée, retirez le tuyau inférieur. Détachez les attaches en caoutchouc au bas du sac et retirez les vis pour incliner le poste de charge vers l'avant.

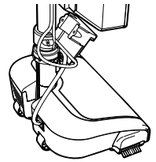

4
Faites pivoter le raccord du tuyau inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et faites-le glisser vers le haut. Tirez sur le tuyau inférieur vers l'extérieur du boîtier du ventilateur. Une fois le tuyau retiré, assurez-vous qu'il n'y a aucune obstruction.

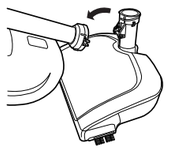

5
Si le tuyau inférieur n'est pas obstrué, vérifiez si le boîtier du ventilateur est bloqué. Assurez-vous de remonter le tube inférieur et de serrer son raccord avant de continuer l'utilisation de l'appareil.

PROTECTION DU MOTEUR : Si l'aspirateur est surchargé (ce qui peut survenir lorsqu'un gros débris est aspiré ou pendant l'aspiration sur des tapis très épais), les composants électroniques sont conçus pour arrêter l'aspirateur. Si cela se produit, l'aspirateur s'arrêtera automatiquement et les témoins à DEL clignoteront. Pour réinitialiser l'aspirateur, mettez l'appareil hors tension, puis sous tension pour continuer à l'utiliser. S'il s'arrête de nouveau, il y a peut-être un gros débris qui obstrue l'aspirateur. Consultez la section Nettoyer les obstructions pour connaître les étapes de nettoyage du chemin d'aspiration.

DÉPANNAGE

TROUVEZ LES PIÈCES DE RECHANGE ET LES ACCESSOIRES OFFERTS SUR HOOVER.COM.
SI L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS COMME IL LE DEVRAIT, EST TOMBÉ, EST ENDOMMAGÉ, A ÉTÉ LAISSÉ À L'EXTÉRIEUR OU A PRIS L'EAU, COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU 1 800 406.2005 AVANT DE CONTINUER À L'UTILISER.

ACCESSORIES

PIÈCES ET ACCESSOIRES D'ORIGINE : Nous vous recommandons d'utiliser uniquement des solutions (pour les shampouineuses), des pièces et des accessoires d'origine HOOVER^{MD}. Les dommages causés par l'utilisation d'autres solutions, pièces et accessoires que celles d'origine HOOVER^{MD} ne sont pas couverts par votre garantie et peuvent l'annuler.

ONE PWR SYSTEM

CORDLESS

HEPA+

ASPIRADORA VERTICAL SIN BOLSA

MANUAL DEL USUARIO
MODELOS: BH55500/BH55500PC

Visite Hoover.com para obtener instrucciones en video y preguntas frecuentes sobre este limpiador de pisos duros.

IMPORTANTE: LEA ESTE MANUAL CON ATENCIÓN ANTES DE ENSAMBLAR Y USAR ESTE APARATO.

El único uso previsto para este producto es el uso doméstico. Si se utiliza para uso comercial, se invalida la garantía.

¿Tiene preguntas o inquietudes? Si necesita ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente al **1-800-406-2005**. Lun a vie de 9 am a 6 pm EST antes de devolver este producto a la tienda.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA - Cuando use un producto eléctrico, siempre deben seguirse las precauciones básicas para evitar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves, incluidas las siguientes:

• Arme o instale completamente el producto antes de usarlo. • No utilice el cargador en el exterior. • No utilice la unidad o cargue la batería a la intemperie ni sobre superficies mojadas. • Evite que se lo utilice como un juguete. Los niños de 12 años o menos no deben utilizar la unidad. Cuando la utilicen niños o se utilice cerca de ellos, será necesario hacerlo bajo una estricta supervisión. Para evitar lesiones o daños, mantenga a los niños alejados del producto y no permita que introduzcan los dedos ni objetos en ninguna de las aberturas del producto. • Utilice la unidad únicamente según el uso descrito en este manual. Utilice únicamente los accesorios y productos recomendados por HOOVER. • No utilice el cargador si el cable o el enchufe se encuentran dañados. Si el aparato o el cargador no funcionan como deben; si se han caído, han sido dañados, dejados a la intemperie o sumergidos en agua, llame al servicio de atención al cliente al 1-800-406-2005. • No extraiga ni transporte el cargador tomándolo por el cable. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes. • No desenchufe el cargador tirando del cable. Para desenchufarlo, agarre el enchufe, no el cable. • No manipule el cargador (incluido el enchufe y los terminales) con las manos mojadas. • No coloque ningún objeto en las aberturas. No utilice la unidad si alguna de sus aberturas se encuentra bloqueada. Manténgala libre de polvo, pelusas, cabello y cualquier otro elemento que pueda disminuir el flujo de aire. • Evite que el cabello, la ropa suelta, los dedos y cualquier otra parte del cuerpo entren en contacto con las aberturas y las piezas móviles de la unidad. • Extreme las precauciones cuando limpie en escaleras. Para evitar lesiones o daños físicos, y a fin de evitar que la aspiradora se caiga, colóquela siempre al pie de las escaleras o sobre el suelo. No coloque la limpiadora sobre las escaleras ni sobre un mueble. • No utilice la unidad para aspirar líquidos combustibles o inflamables, tales como gasolina o restos de madera lijada, ni la utilice en áreas en las que dichas sustancias puedan estar presentes. • No aspire nada que se encuentre en combustión o emita humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes. • No utilice el aparato si no tiene colocado el separador, los filtros o la copa de recolección de residuos.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO, DAÑOS A LA PROPIEDAD Y LESIONES. NUNCA EXPONGA EL PAQUETE DE BATERÍAS, EL CARGADOR O LA UNIDAD AL AGUA, LA HUMEDAD O LOS LÍQUIDOS, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS LIQUIDOS CORROSIVOS O CONDUCTORES, NI PERMITA QUE LOS LIQUIDOS FLUYAN DENTRO DE ESTOS ELEMENTOS.

Los líquidos corrosivos o conductores, como el agua salada, el clo-ro, ciertos productos químicos industriales, y la lavandina o los pro-ductos a base de lavandina, etc., pueden provocar un cortocircuito en el paquete de baterías. Si el paquete de baterías se expone a un líquido corrosivo o conductor, no intente usar ni cargar el paquete de baterías, y realice los pasos siguientes de inmediato:

• Utilice el equipo personal protector adecuado, incluida protec-ción ocular y guantes de goma. • Coloque el paquete de baterías expuesto en un cubo grande, como un cubo de 5 galones (18 litros) o similar, y llene el cubo con agua corriente común. No coloque más de dos paquetes en el cubo. • Coloque el cubo en exteriores, en una zona inaccesible para los niños y las mascotas, y lejos de edificios, garajes/cobertizos, estructuras, vehículos y materiales combustibles/inflamables. • Deje el paquete de baterías en el cubo lleno con agua corriente y llame al Servicio de atención al cliente al 1-800-406-2005 para obtener instrucciones adicionales para desechar correcta-mente los paquetes de baterías expuestos.

• Evite el encendido accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar la fuente de alimentación y/o el paquete de baterías, de levantar o de transportar el artefacto. Transportar productos de baterías con su dedo en el interruptor o conectar productos de baterías con el interruptor encendido puede provocar accidentes. • Desconecte el paquete de baterías del aparato antes de realizar ajustes, quitar repuestos o almacenar el aparato. Dichas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arrancar el aparato en forma accidental. • Recargue el producto solo con el cargador HOOVER. Un cargador adaptado para un tipo de paquete de baterías puede crear un riesgo de lesiones e incendio cuando se lo utiliza con otro paquete de baterías. • Use el producto solo con los paquetes de baterías diseñados específicamente. El uso de un paquete de baterías distinto puede crear un riesgo de lesiones e incendios. • Cuando el paquete de baterías no se encuentra en uso, manténgalo alejado de otros objetos de metal, como sujetadores de papeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan realizar una conexión desde una terminal a la otra. Si se produce un cortocircuito entre las terminales se pueden generar quemaduras o incendios. • Bajo condiciones severas, puede eyectarse líquido desde la batería. Evite el contacto. Si sucede un contacto accidental, lávese con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque asistencia médica adicional. El líquido eyectado desde la batería puede provocar irritación o quemaduras. • No use un paquete de baterías o un producto que esté dañado o se haya modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden exhibir un comportamiento impredecible que puede provocar incendios, explosiones o riesgo de lesiones. • No exponga el paquete de baterías o el aparato al fuego o a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas sobre los 265 °F puede causar una explosión. • Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el paquete de baterías ni el aparato fuera del rango de temperaturas especificado en las instrucciones. La carga incorrecta o a temperaturas que estén fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendios • Este producto no contiene piezas que el usuario pueda reparar. • No modifique ni intente reparar el aparato o el paquete de baterías, excepto como se indica en las instrucciones de uso y mantenimiento.

PRECAUCIÓN - PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DAÑOS: • Evite aspirar objetos duros y filosos con este producto, ya que pueden dañarlo. • Almacénelo apropiadamente en interiores, en un lugar seco. No exponga la máquina a temperaturas muy frías. • Con el cepillo y el cepillo giratorio encendidos, evite dejar la limpiadora apoyada en un lugar por mucho tiempo, ya que esto puede dañar el piso.

ADVERTENCIA SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

- RIESGO DE EXPLOSIÓN O EXPOSICIÓN A MATERIAL TÓXICO

BATERÍAS DE IONES DE LITIO: La batería se debe recolectar, reciclar o desechar de una forma que no sea perjudicial para el medio ambiente. El Sello de Reciclado de Baterías RBRC certificado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) que se encuentra en la batería de iones de litio (Li-ion) indica que Techtronic Industries, una filial de la empresa de HOOVER, Inc., participa voluntariamente en un programa industrial para recolectar y reciclar estas baterías al final de su vida útil, cuando se sacan de servicio, en Estados Unidos o Canadá. El programa RBRC proporciona una buena alternativa a desechar las baterías de iones de litio utilizadas en la basura o en caudales de residuos municipales, lo que puede ser ilegal en su área. Visite la página www.rbrc.org/call2recycle/ para obtener información sobre las prohibiciones/restricciones en su área, en relación con el reciclado y desecho de las baterías de iones de litio. La participación de HOOVER, Inc. en este programa es parte de nuestro compromiso con la preservación de nuestro medio ambiente y la conservación de nuestros recursos naturales.

RECYCLE RBRC Li-ion 1.800.822.8837

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA PARA PRODUCTOS ONEPWR DE HOOVER®
GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS (USO DOMÉSTICO)

Si este producto no cumple con la garantía, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de TTI Floor Care North America al 1-800-406-2005. Tenga a mano el comprobante de compra y el número de modelo para el producto cubierto por la garantía.

COBERTURA DE LA GARANTÍA LIMITADA: Esta garantía limitada provista por Royal Appliance Mfg. Co., que realiza negocios como TTI Floor Care North America (a la que se hará referencia como "Garante" en el presente documento) se aplica solo a productos adquiridos en EE. UU. (incluidos sus territorios y posesiones), una Tiendas de intercambios militares de los EE. UU. o Canadá. En casos de uso y mantenimiento domésticos en condiciones normales y conforme a la Guía del propietario, este producto tiene garantía contra defectos originales en los materiales y en la mano de obra por un período de TRES años desde la fecha de compra original (el "Período de la garantía"). Si el Garante determina que el problema que presenta cuenta con la cobertura de los términos de esta garantía (un "reclamo de la garantía cubierto"), a nuestro criterio y sin costo (sujeto al costo de envío), (i) repararemos su producto, (ii) enviaremos un producto de remplazo, que será nuevo o refabricado y estará sujeto a disponibilidad; (iii) en el caso de que las piezas y reemplazos que apliquen no estén disponibles en un tiempo razonable, podemos enviar un producto similar de igual o superior valor. En el caso improbable de que no podamos reparar su producto o enviarle un producto de reemplazo o similar, nos reservamos el derecho de, a nuestra discreción, emitir un reembolso o crédito en la tienda (si corresponde) por el precio real de la compra al momento de la compra original según lo reflejado en el recibo de ventas original. Las piezas y reemplazos pueden ser nuevos, reacondicionados, con poco uso o refabricados, según el criterio del Garante.

PERSONAS AFECTADAS POR LA COBERTURA DE LA GARANTÍA LIMITADA: Esta garantía limitada se extiende únicamente al comprador minorista original, con comprobante de compra original del Garante o un distribuidor autorizado de productos del Garante, en EE. UU., Tiendas de intercambios militares de los EE. UU., y en Canadá.

QUÉ ES LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA LIMITADA: Esta garantía no cubre el uso del producto en operaciones comerciales (tales como servicios de limpieza, portería y servicios de alquiler de equipos, u otra actividad generadora de ingresos); el mantenimiento inadecuado del producto; el producto si ha sido expuesto a abuso, negligencia, mal uso, vandalismo o el uso de voltajes diferentes a los especificados en la placa de identificación del producto. Esta garantía no cubre los daños resultantes de actos fortuitos, accidentes, actos de omisión del propietario, servicio de este producto por parte de otra entidad distinta del Garante o un proveedor de servicios autorizado por el Garante (si corresponde), u otros actos que estén más allá del control del Garante. Esta garantía tampoco cubre el uso fuera del país en el que se compró el producto originalmente, o la reventa del producto por parte del propietario original. Esta garantía no cubre la recolección, la entrega, el transporte ni las llamadas domésticas. Además, esta garantía no cubre ningún producto que haya sido alterado o modificado, reparado en forma necesaria por el desgaste normal, o en el cual se hayan utilizado productos, piezas o accesorios incompatibles con este producto o que afecten de manera negativa su funcionamiento, rendimiento o durabilidad. Los elementos con desgaste normal no están cubiertos por esta garantía. Según el producto, los elementos con desgaste normal pueden incluir, entre otros, correas, filtros, cepillos giratorios, ventiladores sopladores, sopladores y tubos aspiradores, y bolsas y correas para aspiradoras.

OTROS TÉRMINOS IMPORTANTES: Esta garantía no es transferible y no puede asignarse, cualquier asignación realizada en contravención con esta prohibición quedará nula. Esta garantía se regirá e interpretará bajo las leyes del estado de Carolina del Norte. El Período de la garantía no se prolongará por el reemplazo de las baterías, piezas o productos, ni en virtud de cualquier reparación realizada conforme a esta garantía.

ESTA GARANTÍA LIMITADA TIENE PREVALENCIA EXCLUSIVA COMO TAL Y COMO RECURSO LEGAL, Y QUEDAN EXPRESAMENTE RECHAZADAS TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS DIFERENTES DE LA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE RESPECTO DE ESTE PRODUCTO, CON INCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE APTITUD PARA LA VENTA O ADECUACIÓN A FINES ESPECÍFICOS. EN NINGÚN CASO, EL GARANTE SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES DE NINGÚN TIPO QUE SUFRA EL PROPIETARIO O CUALQUIER PARTE QUE RECLAME POR INTERMEDIO DE ESTE, YA SEA CON BASE EN UN CONTRATO, POR NEGLIGENCIA, HECHO ILÍCITO CIVIL O RESPONSABILIDAD OBJETIVA, NI POR NINGUNA OTRA CAUSA, INCLUSO SI ESTA GARANTÍA NO CUMPLE CON SU PROPÓSITO ESENCIAL. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LAS LEYES APLICABLES, NINGUNA GARANTÍA QUE SURJA DE LA APLICACIÓN DE LA LEY, SI ES APLICABLE, SUPERARÁ LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA AQUÍ PROVISTA. La responsabilidad del garante por los daños o por cualquier costo que surja de esta declaración de garantía limitada se limita al monto pagado por este producto al momento de la compra original.

Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentes o consecuentes, descargos de garantías implícitas o limitaciones con respecto a la duración de garantías implícitas; por lo tanto, es posible que las exclusiones, los descargos o las limitaciones no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos, que varían según el estado.

PIEZAS Y ACCESORIOS ORIGINALES: Le recomendamos que use el producto solo con soluciones (para aspiradoras para alfombras y manchas), piezas y accesorios HOOVER® originales. Los daños provocados por el uso de otras soluciones, piezas y accesorios que no sean HOOVER® originales no están cubiertos y pueden anular la garantía.

Si necesita ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente al **1-800-406-2005**. Lun a vie de 9 am a 6 pm EST

Visite Hoover.com para obtener instrucciones en video y preguntas frecuentes sobre este limpiador de pisos duros.

Piezas de repuesto y accesorios, tal como soluciones, disponibles en Hoover.com.

©2020 Techtronic Floor Care Technology Limited. Todos los derechos reservados. Distribuido por Royal Appliance Mfg. Co. Charlotte, NC 28262.

CARGA DE LA BATERÍA

NOTAS: Las baterías se envían en condiciones de poca carga para evitar posibles problemas. Debe cargarlas antes del primer uso. Si la luz del cargador parpadea en color rojo, existe un error con la batería o el cargador. Intente nuevamente o llame al servicio de atención al cliente para obtener asistencia al 1-800-406-2005. RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE PARA LA CARGA: 5 °C – 40 °C (41 °F – 104 °F).

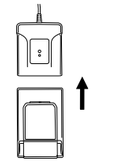

1
Para cargar, alinee la batería con el cargador y deslícela en su lugar.



2
Cuando la batería se esté cargando, las luces del cargador parpadearán. Una vez que finalice la carga, las luces de la batería se apagarán.



3
Presione los pestillos y tire para quitarla.

CÓMO INSERTAR LA BATERÍA

Arme completamente el producto antes de usarlo.

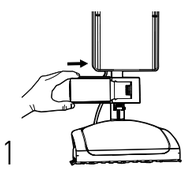

1
Para insertar la batería, alinee las ranuras y deslice la batería hasta que encaje en su lugar. Para quitarla, presione los pestillos y deslice la batería hacia afuera.

CÓMO COMENZAR

MODO DE USO

Arme completamente el producto antes de usarlo.

NOTA: No ponga la aspiradora en funcionamiento sin una bolsa.

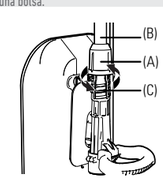

1
Introduzca el tubo superior (A) en la parte superior del tubo de transferencia de suciedad (C). Gire el conector del tubo superior en sentido horario hasta que encastre y fije el tubo superior (B).

CÓMO COMENZAR

MODO DE USO (CONT.)

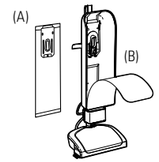

2
Asegúrese de que la bolsa de filtro (A) esté correctamente conectada a la base de acoplamiento de la bolsa de filtro (B).Puede encontrar las instrucciones en la bolsa y en la sección de mantenimiento de este manual.

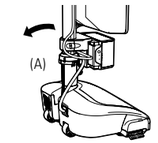

3
Pise el cabezal de potencia (A) para bajar el mango. NOTA: La función de bloqueo automático desactivará el motor cuando la aspiradora esté en posición vertical.

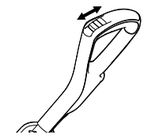

4
Presione el interruptor de encendido para cambiar entre los modos Pisos Duros, Alfombras y Apagado.

MANTENIMIENTO

CÓMO REEMPLAZAR LA BOLSA DE FILTRO

MODELO DE BOLSA DE FILTRO #AH15600

ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones personales, retire la batería antes de realizar la limpieza o el mantenimiento. No utilice la aspiradora sin la bolsa de filtro en su lugar.

ADVERTENCIA: Los materiales demasiado finos, como el maquillaje facial en polvo y el almidón de maíz, pueden sellar la bolsa de filtro interna y hacer que reviente, aun cuando esté solo parcialmente llena. Cambie la bolsa con frecuencia cuando se aspira este tipo de materiales.

Encuentre repuestos y accesorios disponibles en Hoover.com.

Si el aparato no funciona como debe; si se ha caído, ha sido dañado, dejado a la intemperie o sumergido en agua, llame al servicio de atención al cliente al 1-800-406-2005 antes de seguir usándolo.

1
Abra el cierre del estuche de la bolsa de filtración y tire del anillo de cartón hacia abajo para liberar el acoplamiento de la bolsa del puerto.

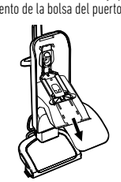

2
Tire delicadamente del anillo de cartón de la bolsa de filtro hacia arriba para activar la traba autosellante y retírela de la base de acoplamiento de la bolsa. Deséchela.

MANTENIMIENTO

CÓMO REEMPLAZAR LA BOLSA DE FILTRO (CONT.)

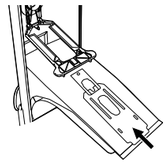

3
Introduzca el anillo de una nueva bolsa de filtro con firmeza deslizándolo en la base de acoplamiento de la bolsa; verifique que todos los ganchos de la puerta de dicha base estén insertados en el anillo de cartón.

MODELO DE BOLSA DE FILTRO #AH15600

4
Gire la base de acoplamiento de la bolsa hacia arriba y presione con firmeza la bolsa de filtro en los puntos indicados hasta que calce en su lugar.

LIMPIEZA DEL CEPILLO GIRATORIO DE ACCESO RÁPIDO

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales: el cepillo giratorio puede reiniciarse repentinamente. Apague el interruptor de alimentación y quite la batería antes de limpiar o hacer un mantenimiento.

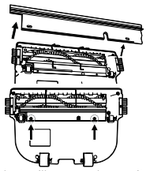

1
Quite los dos tornillos negros, luego quite la placa inferior.

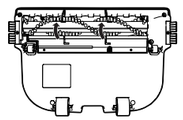

2
Eleve los protectores metálicos para acceder al canal del cepillo giratorio.

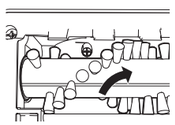

3
Limpie la suciedad y las obstrucciones del cepillo giratorio con tijeras para cortar a lo largo del canal.

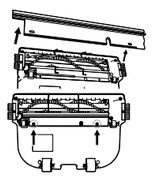

4
Vuelva a colocar los protectores metálicos en su lugar y vuelva a fijar el limpiador en su lugar con los dos tornillos negros.

LUBRICACIÓN: El motor y el cepillo giratorio vienen equipados con cojinetes de suficiente lubricación para toda su vida útil. Agregar lubricante podría causar daños. No agregue lubricante al motor ni al cepillo giratorio.

EXTRACCIÓN DEL CEPILLO GIRATORIO Y LA CORREA

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales: el cepillo giratorio puede reiniciarse repentinamente. Apague el interruptor de alimentación y quite la batería antes de limpiar o hacer un mantenimiento.

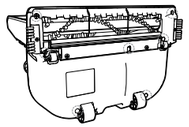

1
Coloque la unidad en posición horizontal para tener acceso a la boquilla del cabezal de potencia. Extraiga los 7 tornillos para retirar la placa base del cabezal de potencia.

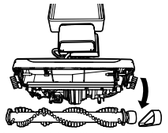

2
Extraiga la correa del cepillo giratorio y el cepillo giratorio de los canales de sujeción de la boquilla del cabezal de potencia.



3
Gire ambos tapones plásticos negros en los extremos del cepillo giratorio para que quede a la vista solo una muesca en la posición "NORMAL". Vuelva a colocar el cepillo en los canales de sujeción de la boquilla del cabezal de potencia. NOTA: Asegúrese de que ambas configuraciones del tapón estén iguales hacia arriba cuando reemplace el cepillo giratorio.



4
Vuelva a colocar la correa del cepillo giratorio.



5
Haga girar el cepillo giratorio con la mano para ver si lo hace sin problemas.

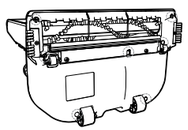

6
Vuelva a colocar los 7 tornillos para fijar la placa base a la boquilla del cabezal de potencia.

LA CORREA: Esta aspiradora está equipada con una correa elástica reforzada con fibra, diseñada para una larga duración y que no necesita reemplazo.

ELIMINACIÓN DE ATASCAMIENTOS

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión derivado de las piezas móviles: Apague el interruptor de alimentación y quite la batería antes de limpiar o hacer un mantenimiento.



1
Si la bolsa de filtro está sobrecargada, esto puede ocasionar que la suciedad y los residuos regresen al sistema de flujo de aire. Abra la base de acoplamiento de la bolsa y busque obstrucciones visibles en el puerto de la bolsa. Cambie la bolsa de filtro si el contenido ha alcanzado la LINEA DE LLENADO MÁXIMO.



2
También inspeccione si hay obstrucciones en la boquilla del cabezal de potencia.

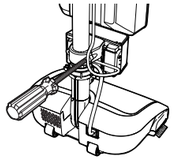

3
Si la obstrucción no está en la boquilla del cabezal de potencia, retire el tubo inferior. Desconecte las bandas de goma del fondo de la bolsa y quite los tornillos para inclinar la base de la batería hacia adelante.

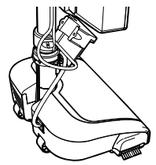

4
Gire el conector del tubo inferior en sentido antihorario y deslícelo hacia arriba. Tire del tubo inferior y extráigalo de la carcasa del ventilador. Una vez extraído, verifique si está obstruido.

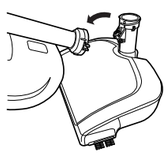

5
Si el tubo inferior no está obstruido, revise la carcasa del ventilador. Cerciórese de volver a armar el tubo inferior y ajustar el conector de este antes de continuar con el uso.

PROTECCIONES DEL MOTOR: Si la aspiradora se sobrecarga (lo que puede ocurrir cuando se aspira una obstrucción de gran tamaño o cuando se aspira en alfombras extremadamente gruesas), los componentes electrónicos están diseñados para apagarla. Si esto sucede, la aspiradora se apagará automáticamente y las luces delanteras LED parpadearán. Para restablecer la aspiradora, apague la unidad y, luego, vuelva a encenderla para continuar usándola. Si vuelve a apagarse, es posible que exista una obstrucción grande en la aspiradora. Consulte la sección Eliminación de atascamientos para ver los pasos para eliminar un atascamiento en el flujo de aire.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ENCUENTRE REPUESTOS Y ACCESORIOS DISPONIBLES EN HOOVER.COM.
SI EL APARATO NO FUNCIONA COMO DEBE; SI SE HA CAÍDO, HA SIDO DAÑADO, DEJADO A LA INTEMPERIE O SUMERGIDO EN AGUA, LLAME AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE AL 1-800-406-2005 ANTES DE SEGUIR USÁNDOLO.

ACCESORIOS

PIEZAS Y ACCESORIOS ORIGINALES: Le recomendamos que use el producto solo con soluciones (para aspiradoras para alfombras y manchas), piezas y accesorios HOOVER® originales. Los daños provocados por el uso de otras soluciones, piezas y accesorios que no sean HOOVER® originales no están cubiertos y pueden anular la garantía.