


Installation Instructions

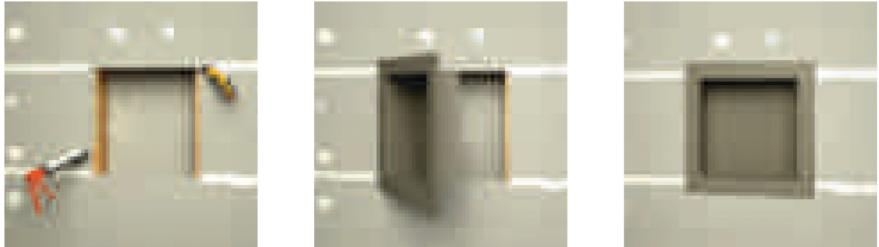

- 1** Measure and cut out a space of the existing $\frac{1}{2}$ " wall panel in an area of 16" x 16" so that the niche flanges can rest on the 2' x 4' studs (16" o.c.) on both sides and line up flush with the surrounding backerboard or drywall panels.
- 2** Apply a bead of wedi joint sealant onto the exposed stud, as well as along the inside edges of the wall panel.
- 3** Insert the wedi niche into the opening.
- 4** Apply a bead of wedi joint sealant along the outside seam and smooth out with a putty knife to cover and waterproof the seam.

If a wedi wall panel is used, it is recommended to use 2 wedi washers and fasteners in the transition seams between niche and wedi panel to create a 100% flush transition. The washers are then waterproofed.

- 1** En el Panel de $\frac{1}{2}$ " existente mida y corte una área de 16" x 16" para que las monturas del nicho/hueco puedan descansar en los postes de 2' x 4' (16" al centro) en ambos lados y se alinean a ras con el entorno los paneles de placas
- 2** Aplique una capa de sellador wedi conjunta sobre el stud expuesto, así como a lo largo de los bordes interiores del panel de la pared
- 3** Colocar el nicho/hueco de wedi en la abertura.
- 4** Aplique una capa de sellador de wedi conjunta a lo largo de la costura exterior y alisar con una espátula para cubrir y de impermeabilidad de la costura.

Si un panel de wedi se utiliza, se recomienda el uso de 2 arandelas wedi y sujetadores en las juntas de transición entre nicho y el panel wedi para crear una transición del 100% al ras. Las arandelas se realizará la impermeabilización.

- 1** Mesurez et coupez un espace de 16" par 16" dans le panneau $\frac{1}{2}$ " déjà installé pour que la niche puisse être insérée entre les deux charpentes de 2" par 4" (16" d'espace entre les deux charpentes) et être égale avec le panneau de «Backerboard» ou le panneau de gypse.
- 2** Appliquez du scellant à joint wedi sur la charpente exposée et à l'intérieur des côtés du panneau de mur.
- 3** Insérez la niche wedi dans l'ouverture.
- 4** Appliquez du scellant à joint wedi sur les joints extérieurs et lissez-le à l'aide d'un couteau à mastic pour imperméabiliser les joints.

Si vous utilisez un panneau de mur wedi, il est recommandé d'utiliser deux rondelles et attaches wedi dans les joints de transition entre la niche et le panneau wedi pour créer une transition parfaite. Les rondelles seront imperméabilisées.