

# DRAPERY ROD SET INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Double Rod Conversion Kit Length 50 in.-144 in.

### Safety Information



**CAUTION:** Before installing brackets, always check there are no hidden wires or pipes.





**WARNING:** Product failure due to using incorrect fittings is responsibility of the installer.

### Pre-Installation

**NOTICE:** The finials shown are for illustration purposes only. It may not represent the style of finial purchased. For larger width windows, two people may be required for easier installation.

### PACKAGE CONTENTS

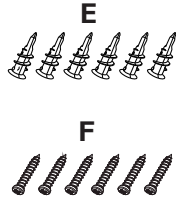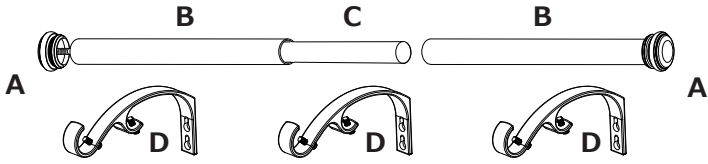

Part	Description	Quantity	Part	Description	Quantity
A	Finials	2	D	Brackets	3
B	Outer rods (larger diameter)	2	E	Screw-in anchors	6
C	Inner rod (smaller diameter)	1	F	Screws	6


### CARE AND CLEANING

To remove dust, use a vacuum cleaner with a brush attachment end and gently rub using a water-dampened cloth with a mild detergent only.

### INSTALLATION


#### 1 Before bracket installation

Place brackets (D) against wall at desired locations and mark screw holes. Use tape measure and level to ensure marked screw holes are aligned.

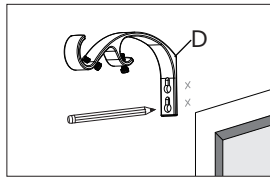


#### 2A Mounting to drywall or paneling

Pre-drill two pilot holes per bracket using 1/4 in. bit. Drill horizontally without forcing drill or enlarging the hole. Screw anchors (E) into pilot holes. To install brackets (D), fasten the screws (F) into the anchors (E).

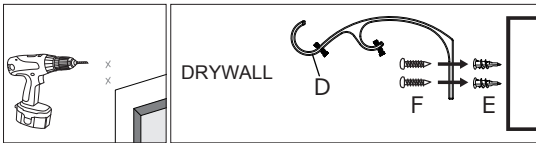


#### 2B Mounting directly to wood or studs

Pre-drill two pilot holes per bracket using 3/32 in. bit. Drill horizontally without forcing drill or enlarging hole. To install brackets (D), fasten screws (F) into pilot holes.

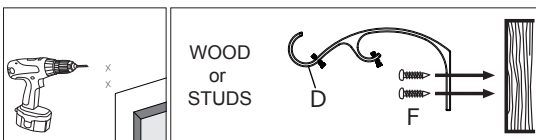


#### 3A Total desired rod length < 97 in.

For desired total rod length less than 97 in. only a 2-PIECE telescopic rod (B & C) is needed; the extra outer rod (B) provided can be discarded. Unfasten finial (A) out of inner rod (C), feed drapery panels onto telescopic rod (B & C), and fasten finial (A) back into inner rod (C).

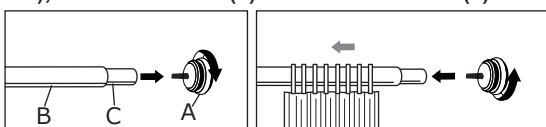



#### 3B Total desired rod length ≥ 97 in.

For desired total rod length more than 97 in. the extra outer rod (B) provided is required. Unfasten finial (A) out of inner rod (C). Remove disposable caps from extra outer rod (B) and fasten finial (A) on its end. Feed one sheer drapery panel onto 2-piece telescopic rod (B & C) and a second sheer drapery panel onto extra outer rod (B). Insert inner rod (C) into extra outer rod (B) to form a 3-piece telescopic rod (B & C) that can extend up to 144 in.

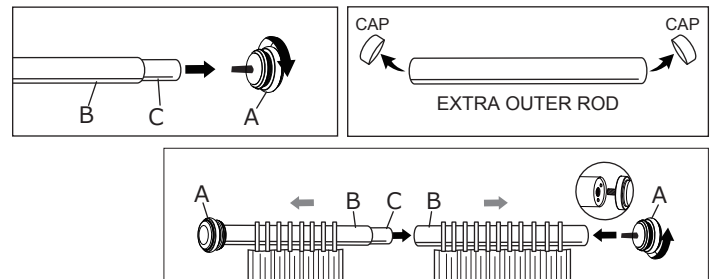

#### 4 Final adjustment

Extend telescopic rod (B & C) to desired width and place it into inner cavities of brackets (D), leaving space in between drapery panels for center bracket. Secure telescopic rod (B & C) by tightening the screws in the brackets (D). This prevents the telescopic rod (B & C) from moving. To hang second set of drapes, repeat steps 3 to 4 with an additional rod (not included) and place it into outer cavities of brackets (D).

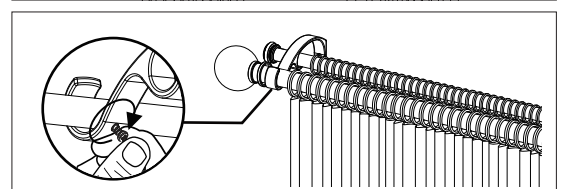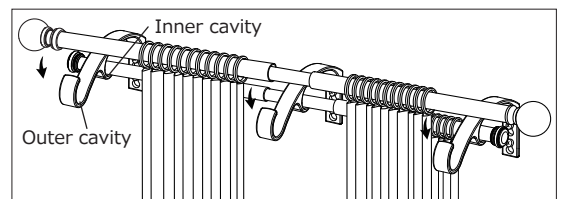

Retain this manual for future use.

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN CORTINERO

## Juego de conversión de barra doble de 50 pulg. a 144 pulg.

### Información de Seguridad



**PRECAUCIÓN:** Antes de instalar los soportes, siempre verifique que no haya cables o tuberías ocultas.





**ADVERTENCIA:** la falla del producto debido al uso de fijaciones incorrectas es responsabilidad del instalador.

### Pre-instalación

**ADVERTENCIA:** Los remates que se muestran son sólo para fines ilustrativos. Puede que no represente el estilo de remate comprado. Para ventanas de mayor ancho pueden requerirse dos personas para facilitar la instalación.

### CONTENIDOS DEL PAQUETE

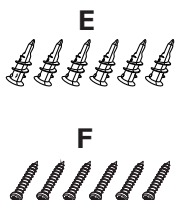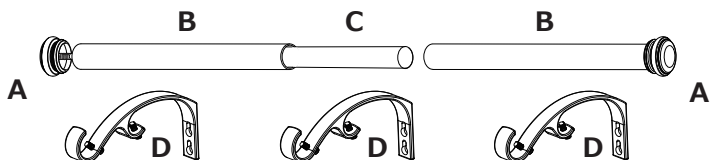

Parte	Descripción	Cantidad	Parte	Descripción	Cantidad
A	Remates	2	D	Soportes	3
B	Barra exterior (diámetro mayor)	2	E	Anclajes atornillables	6
C	Barra interior (diámetro menor)	1	F	Tornillos	6


### CUIDADO Y LIMPIEZA

Para eliminar el polvo use una aspiradora con un extremo de cepillo o frote suavemente con un paño humedecido con agua y detergente suave solamente.

### INSTALACIÓN


#### 1 Antes de instalar soportes

Coloque los soportes (D) en las ubicaciones deseadas y marque los orificios de los tornillos. Use cinta métrica y nivel para comprobar que los orificios de los tornillos marcados estén alineados.

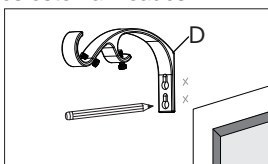


#### 2A Instalación en paneles de yeso

Perfore previamente dos orificios guía por soporte con una broca de 1/4 pulg. Perfore horizontalmente sin forzar el taladro o agrandar el orificio. Atornille los anclajes (E) en los orificios guía. Para instalar los soportes (D), apriete los tornillos (F) dentro de los anclajes (E).

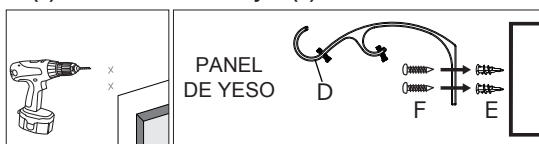


#### 2B Instalación directamente en madera

Perfore previamente dos orificios guía por base de soporte con una broca de 3/32 pulg. Perfore horizontalmente sin forzar el taladro o agrandar el orificio. Para instalar los soportes (D), apriete los tornillos (F) dentro de los orificios guía.

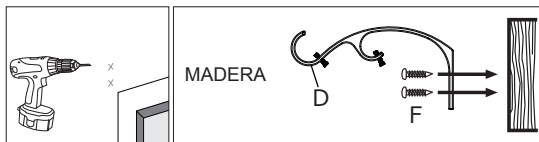



#### 3A Longitud total deseada de la barra < 97 pulg.

Para una longitud total deseada de la barra de menos de 97 pulgadas, solo se necesita una barra telescópica de 2 piezas (B y C); La barra exterior adicional (B) provista puede ser descartada. Afloje el remate (A) en la barra interior (C), alimente los paneles de las cortinas en la barra telescópica (B y C) y fije el remate (A) nuevamente en la barra interior (C).

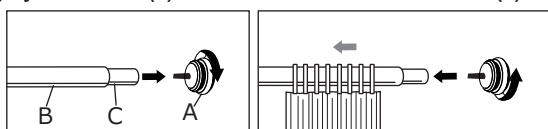



#### 3B Longitud total deseada de la barra ≥ 97 pulg.

Para una longitud total deseada de la barra más de 97 pulg. Se requiere la barra exterior adicional (B) provista. Afloje el remate (A) de la barra interior (C). Retire las tapas desechables de la barra exterior adicional (B) y fije el remate (A) en su extremo. Alimente un panel de cortinas transparente en la barra telescópica de 2 piezas (B y C) y un segundo panel de cortinas transparente en la barra exterior adicional (B). Inserte la barra interna (C) en la barra externa adicional (B) para formar una barra telescópica de 3 piezas (B y C) que puede extenderse hasta 144 pulg.

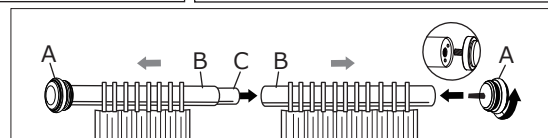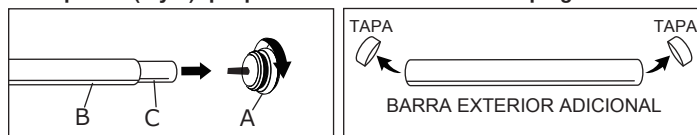

#### 4 Ajuste final

Extienda la barra telescópica (B y C) al ancho deseado y colóquela en las aberturas internas de los soportes (D), dejando espacio entre paneles para el soporte central. Ajuste las cortinas a las posiciones deseadas. Asegure la barra telescópica (B y C) apretando los tornillos en los soportes (D). Esto evitará que la barra telescópica (B y C) se mueva. Para colgar un segundo juego de cortinas repita los pasos 3 a 4, colocando una barra telescópica de MAYOR diámetro (no suministrada) en las aberturas externas de los soportes (D).

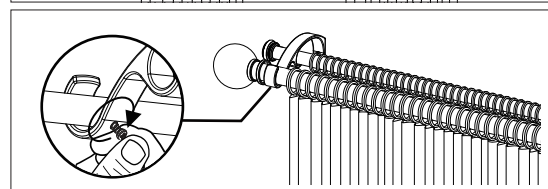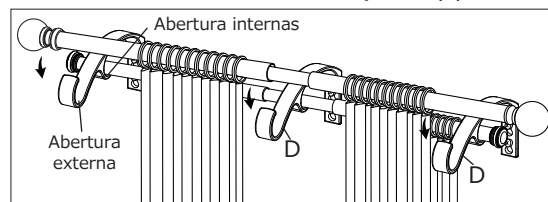

Conserve este manual para uso futuro.