

1" DIAMETER DRAPERY ROD SET 18-36" (45.7 CM - 91.4 CM)

BE SURE TO READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE STARTING INSTALLATION

Care Instructions: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents, solvents, or polishes as they may damage the finish.

Estimated Assembly Time: Approximately 30 minutes

Tools Needed (not included): Drill with $\frac{3}{16}$ in drill bit, Phillips screwdriver, Level (recommended), Hammer

Bracket Installation (Diagram 1):

1. Using bracket as a guide, locate desired position and mark location on wall for mounting screws. (wall anchors may not be necessary for all applications).
2. Remove bracket from wall. Drill pilot hole with $\frac{3}{16}$ " drill bit and use hammer to insert wall anchors.
3. Attach bracket to wall using screws provided.
4. Repeat steps 1 to 3 for additional bracket. Use level if necessary.

Drapery Rod Installation:

1. Extend telescopic rod slightly (Diagram 2).
2. Place drapery panels (not included) onto drapery rod. Extend rod to desired length and hang rod in holder on brackets (Diagram 3).
3. Snap rod into bracket holder to secure in place.

BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

Instructions pour l'entretien: Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs, de solvants ou de produits à polir qui peuvent endommager le fini.

Temps approximatif de montage: Environ 30 minutes

Outils requis (non compris): Perceuse avec un foret de $\frac{3}{16}$ po, Tournevis cruciforme, Niveau (recommandé), Marteau

Installation des supports (Diagramme 1):

1. Utilisant le support comme guide, trouver la position désiré sur le mur et marquer pour les vis de montage, (les chevilles murales peuvent ne pas être toujours nécessaires).
2. Enlever le support du mur. Percer l'avant-trou avec un foret de $\frac{3}{16}$ po et utiliser un marteau pour insérer les chevilles.
3. Fixer le support au mur avec les vis fournies.
4. Répéter les étapes 1 à 3 pour l'autre support. Utiliser un niveau si nécessaire.

Installation de la tringle à rideaux:

1. Étendez légèrement la tringle télescopique (Diagramme 2).
2. Placer les panneaux de rideaux (non compris) sur la tringle à rideaux. Étendre la tringle à la longueur désirée et pendre la tringle dans l'emplacement arrière sur les supports (Diagramme 3).
3. Insérez la tringle dans les supports pour le fixer en place.

ASEGÚRESE DE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

Instrucciones para el cuidado: Limpie con un paño suave. No utilice agentes limpiadores abrasivos, disolventes ni pulimentos ya que podrían dañar el acabado.

Tiempo estimado de ensamblaje: Aproximadamente 30 minutos


Herramientas necesarias (no incluidas): Taladro con broca de $\frac{3}{16}$ ", Destornillador de estrella, Nivel (recomendado), Martillo

Instalación del soporte (Diagrama 1):

1. Empleando el soporte como guía, ubique la posición deseada y marque el lugar donde irán los tornillos de montaje sobre la pared, (es posible que los anclajes de pared no sean necesarios para todas las aplicaciones).
2. Retire el soporte de la pared. Taladre agujeros guía con una broca de $\frac{3}{16}$ " e inserte el ancla de pared utilizando un martillo.
3. Fije el soporte a la pared utilizando los tornillos provistos.
4. Repita los pasos 1 al 3 para el soporte adicional. Use un nivel si fuera necesario.

Instalación de la varilla de cortina:

1. Extienda la varilla telescópica ligeramente (Diagrama 2).
2. Coloque los paneles de cortinas (no incluidas) en la varilla de cortina. Extienda la varilla al largo deseado y colóquela en el sujetador de los soportes (Diagrama 3).
3. Encaje la varilla en los soportes para sujetarla en su lugar.

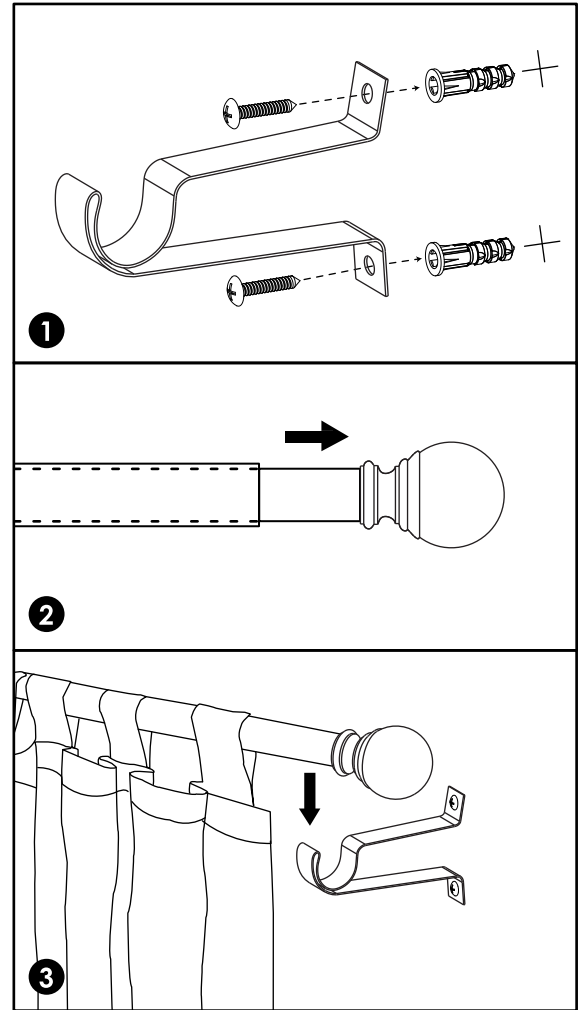

DO NOT RETURN TO RETAILER IF ROD SET IS MISSING PARTS, HAS DAMAGED PARTS, OR IF YOU EXPERIENCE DIFFICULTY INSTALLING.
PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE FOR ASSISTANCE AT 877-695-8268. CUSTOMER SERVICE HOURS ARE 8AM-5PM MONDAY-FRIDAY PACIFIC STANDARD TIME.

1" DIAMETER DRAPERY ROD SET 36-72" (91.4 - 182.9 CM)

BE SURE TO READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE STARTING INSTALLATION

Care Instructions: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents, solvents, or polishes as they may damage the finish.

Estimated Assembly Time: Approximately 30 minutes

Tools Needed (not included): Drill with $\frac{3}{16}$ in drill bit, Phillips screwdriver, Level (recommended), Hammer

Bracket Installation (Diagram 1):

1. Using bracket as a guide, locate desired position and mark location on wall for mounting screws. (wall anchors may not be necessary for all applications).
2. Remove bracket from wall. Drill pilot hole with $\frac{3}{16}$ " drill bit and use hammer to insert wall anchors.
3. Attach bracket to wall using screws provided.
4. Repeat steps 1 to 3 for additional bracket. Use level if necessary.

Drapery Rod Installation:

1. Extend telescopic rod slightly (Diagram 2).
2. Place drapery panels (not included) onto drapery rod. Extend rod to desired length and hang rod in holder on brackets (Diagram 3).
3. Snap rod into bracket holder to secure in place.

BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

Instructions pour l'entretien: Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs, de solvants ou de produits à polir qui peuvent endommager le fini.

Temps approximatif de montage: Environ 30 minutes

Outils requis (non compris): Perceuse avec un foret de $\frac{3}{16}$ po, Tournevis cruciforme, Niveau (recommandé), Marteau

Installation des supports (Diagramme 1):

1. Utilisant le support comme guide, trouver la position désiré sur le mur et marquer pour les vis de montage, (les chevilles murales peuvent ne pas être toujours écessaires).
2. Enlever le support du mur. Percer l'avant-trou avec un foret de $\frac{3}{16}$ po et utiliser un marteau pour insérer les chevilles.
3. Fixer le support au mur avec les vis fournies.
4. Répéter les étapes 1 à 3 pour l'autre support. Utiliser un niveau si nécessaire.

Installation de la tringle à rideaux:

1. Étendez légèrement la tringle télescopique (Diagramme 2).
2. Placer les panneaux de rideaux (non compris) sur la tringle à rideaux. Étendre la tringle à la longueur désirée et pendre la tringle dans l'emplacement arrière sur les supports (Diagramme 3).
3. Insérez la tringle dans les supports pour le fixer en place.

ASEGÚRESE DE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

Instrucciones para el cuidado: Limpie con un paño suave. No utilice agentes limpiadores abrasivos, disolventes ni pulimentos ya que podrían dañar el acabado.

Tiempo estimado de ensamblaje: Aproximadamente 30 minutos


Herramientas necesarias (no incluidas): Taladro con broca de $\frac{3}{16}$ ", Destornillador de estrella, Nivel (recomendado), Martillo

Instalación del soporte (Diagrama 1):

1. Empleando el soporte como guía, ubique la posición deseada y marque el lugar donde irán los tornillos de montaje sobre la pared, (es posible que los anclajes de pared no sean necesarios para todas las aplicaciones).
2. Retire el soporte de la pared. Taladre agujeros guía con una broca de $\frac{3}{16}$ " e inserte el ancla de pared utilizando un martillo.
3. Fije el soporte a la pared utilizando los tornillos provistos.
4. Repita los pasos 1 al 3 para el soporte adicional. Use un nivel si fuera necesario.

Instalación de la varilla de cortina:

1. Extienda la varilla telescópica ligeramente (Diagrama 2).
2. Coloque los paneles de cortinas (no incluidas) en la varilla de cortina. Extienda la varilla al largo deseado y colóquela en el sujetador de los soportes (Diagrama 3).
3. Encaje la varilla en los soportes para sujetarla en su lugar.

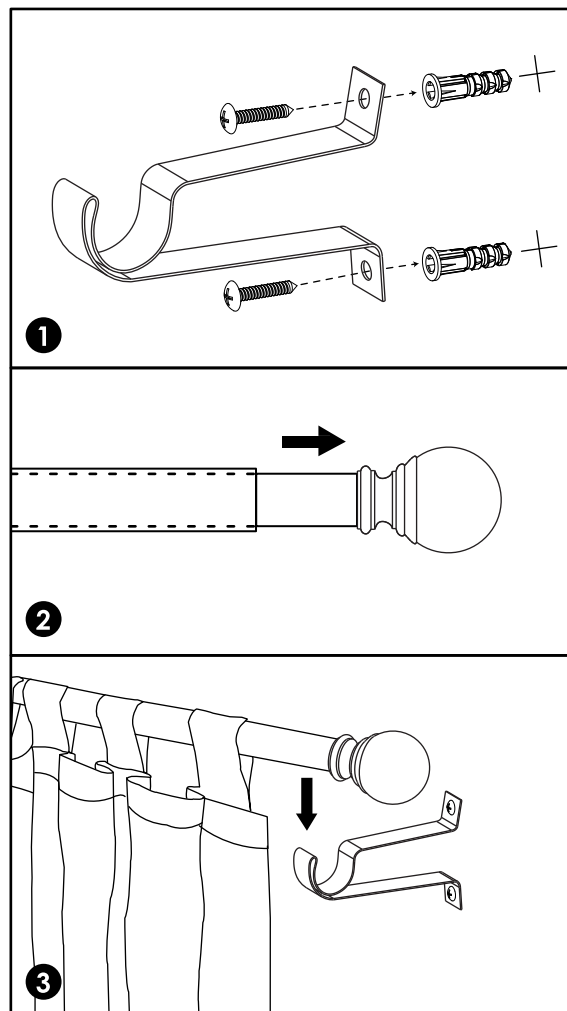

DO NOT RETURN TO RETAILER IF ROD SET IS MISSING PARTS, HAS DAMAGED PARTS, OR IF YOU EXPERIENCE DIFFICULTY INSTALLING.
PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE FOR ASSISTANCE AT 877-695-8268. CUSTOMER SERVICE HOURS ARE 8AM-5PM MONDAY-FRIDAY PACIFIC STANDARD TIME.

1" DIAMETER DRAPERY ROD SET 72-144" (182.9 - 365.8 CM)

BE SURE TO READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE STARTING INSTALLATION

Care Instructions: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents, solvents, or polishes as they may damage the finish.

Estimated Assembly Time: Approximately 30 minutes

Tools Needed (not included): Drill with $\frac{3}{16}$ " drill bit, Phillips screwdriver, Level (recommended), Hammer

Bracket Installation (Diagram 1):

1. Using bracket as a guide, locate desired position and mark location on wall for mounting screws, (wall anchors may not be necessary for all applications).
2. Remove bracket from wall. Drill pilot hole with $\frac{3}{16}$ " drill bit and use hammer to insert wall anchors.
3. Attach bracket to wall using screws provided.
4. Repeat steps 1 to 3 for additional brackets. Use level if necessary.

Drapery Rod Installation for windows 72 to 95 inches wide:

Use 2 telescopic rod sections, (one rod will not be used).


1. Extend telescopic rod slightly (Diagram 2a).
2. Place drapery panels (not included) onto drapery rod. Extend rod to desired length and hang rod in holder on brackets. (Diagram 3).
3. Snap rod into bracket holder to secure in place.



Drapery Rod Installation for windows 95 to 144 inches wide:

Use 3 telescopic rod sections.

1. Extend telescopic rod slightly (Diagram 2a).
2. Remove finial from smaller diameter (inner) rod.
3. Remove 3rd rod section from package. Remove cap end and set aside. Insert adaptor (included in hardware packet) into end of rod. Attach finial previously removed from inner rod (Diagram 2b).
4. Add additional larger diameter rod section onto end of smaller diameter telescopic rod.
5. Place drapery panels onto drapery rod. Extend rod to desired length and hang rod in holder on brackets (Diagram 3).
6. Snap rod into bracket holder to secure in place.

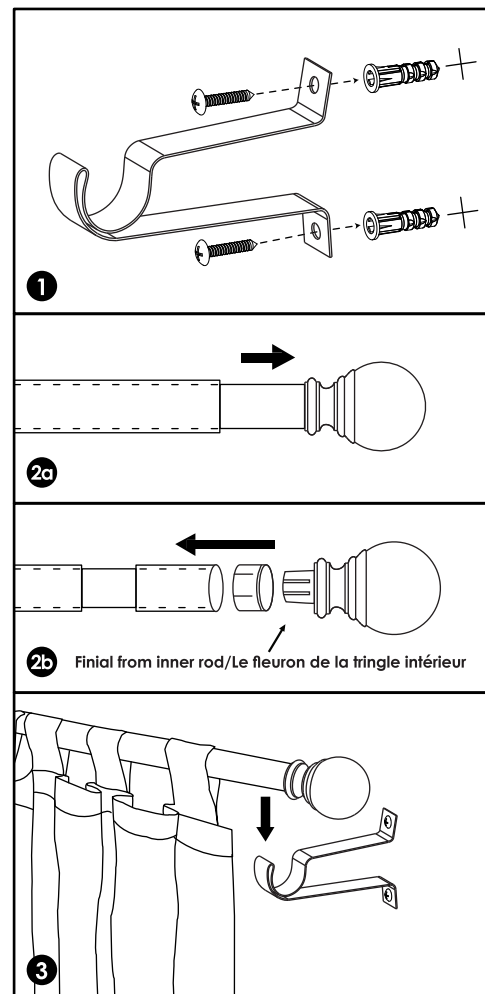

BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

Instructions pour l'entretien: Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs, de solvants ou de produits à polir qui peuvent endommager le fini.

Temps approximatif de montage: Environ 30 minutes

Outils requis (non compris): Perceuse avec un foret de $\frac{3}{16}$ po, Tournevis cruciforme, Niveau (recommandé), Marteau


Installation des supports (Diagramme 1):

1. Utilisant le support comme guide, trouver la position désiré sur le mur et marquer pour les vis de montage, (les chevilles murales peuvent ne pas être toujours écessaires).
2. Enlever le support du mur. Percer l'avant-trou avec un foret de $\frac{3}{16}$ po et utiliser un marteau pour insérer les chevilles.
3. Fixer le support au mur avec les vis fournies.
4. Répéter les étapes 1 à 3 pour les autres supports. Utiliser un niveau si nécessaire.

Installation de la tringle de pour fenêtres de 182,9 cm à 241,3 cm (72 à 95 po) de largeur:

Utilisez 2 sections de tringle télescopique, (une tringle ne sera pas utilisée).

1. Étendez légèrement la tringle télescopique (Diagramme 2a).
2. Placer les panneaux de rideaux (non compris) sur la tringle à rideaux. Étendre la tringle à la longueur désirée et pendre la tringle dans l'emplacement arrière sur les supports.
3. Insérez la tringle dans les supports pour le fixer en place.



Installation de la tringle de pour fenêtres de 241,3 cm à 365,8 cm (95 à 144 po) de largeur:

Utilisez 3 sections de tringle télescopique.

1. Étendez légèrement la tringle télescopique (Diagramme 2a).
2. Retirer le fleuron de la tringle de diamètre plus petit (intérieur).
3. Retirer la 3ème section de la tringle qui se trouve dans l'emballage. Retirer le bouchon et mettre de côté. Insérer l'adaptateur (inclus dans le paquet de matériel) dans l'ex trémité de la tringle. Fixez le fleuron retiré de la tringle intérieure (Diagramme 2b).
4. Ajouter la tringle supplémentaires de grand diamètre à l'extrémité de la tringle télescopique de plus petit diamètre.



5. Placez les panneaux de draperie sur la tringle. Étendre la tringle à la longueur désirée et suspendre la tringle dans les supports (Diagramme 3).
6. Insérez la tringle dans les supports pour le fixer en place.

ASEGÚRESE DE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

Instrucciones para el cuidado: Limpie con un paño suave. No utilice agentes limpiadores abrasivos, disolventes ni pulimentos ya que podrían dañar el acabado.

Tiempo estimado de ensamblaje: Aproximadamente 30 minutos

Herramientas necesarias (no incluidas): Taladro con broca de $\frac{3}{16}$ ", Destornillador de estrella, Nivel (recomendado), Martillo

Instalación del soporte (Diagrama 1):

1. Empleando el soporte como guía, ubique la posición deseada y marque el lugar donde irán los tornillos de montaje sobre la pared, (es posible que los anclajes de pared no sean necesarios para todas las aplicaciones).
2. Retire el soporte de la pared. Taladre agujeros guía con una broca de $\frac{3}{16}$ " e inserte el ancla de pared utilizando un martillo.
3. Fije el soporte a la pared utilizando los tornillos provistos.
4. Repita los pasos 1 al 2 para los soportes adicionales. Use un nivel si fuera necesario.

Instalación de la varilla de cortina para ventanas de 72 a 95 pulgadas (182,9 cm a 241,3 cm) de ancho:


Utilice dos secciones de varillas telescópicas, (una varilla no se usará).

1. Extienda la varilla telescópica ligeramente (Diagrama 2a).
2. Coloque los paneles de cortinas (no incluidas) en la varilla de cortina. Extienda la varilla al largo deseado y colóquela en el sujetador de los soportes (Diagrama 3).
3. Encaje la varilla en los soportes para sujetarla en su lugar.

Instalación de la varilla de cortina para ventanas de 95 a 144 pulgadas (241,3 cm a 365,8 cm) de ancho:

Utilice tres secciones de varillas telescópicas.

1. Extienda la varilla telescópica ligeramente (Diagrama 2a).
2. Retire el remate de la varilla de menor diámetro (interior).
3. Retire la 3a varilla del paquete. Retire la tapa de la varilla y póngalo a un lado. Inserte el adaptador (incluido en el paquete de hardware) en el extremo de la varilla. Coloque el remate previamente retirado de la barra interior (Diagrama 2b).
4. Agregue una sección adicional de varilla de mayor diámetro al extremo de la varilla telescópica de menor diámetro.
5. Coloque los paneles de cortina en la varilla. Extienda la varilla a el largo deseado y cuelgue la varilla sobre los soportes (Diagrama 3).
6. Encaje la varilla en los soportes para sujetarla en su lugar.

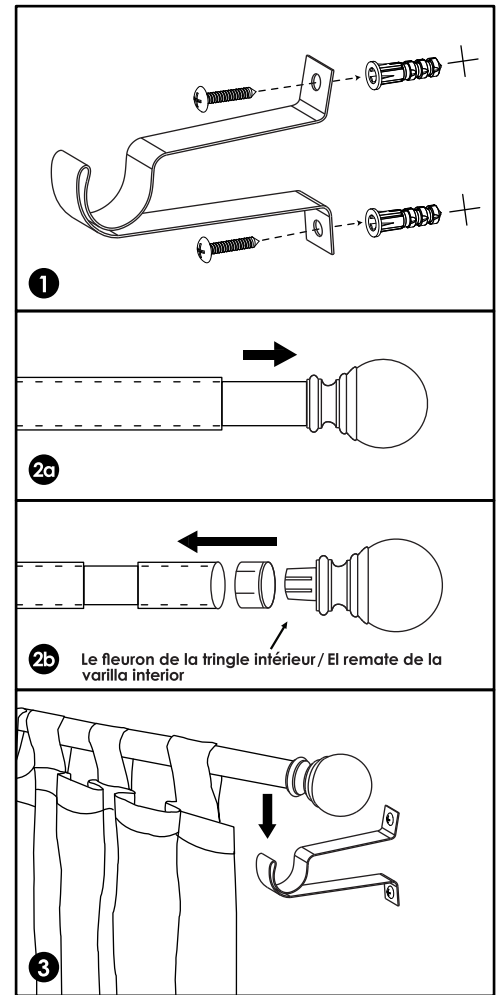

DO NOT RETURN TO RETAILER IF ROD SET IS MISSING PARTS, HAS DAMAGED PARTS, OR IF YOU EXPERIENCE DIFFICULTY INSTALLING.
PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE FOR ASSISTANCE AT 877-695-8268. CUSTOMER SERVICE HOURS ARE 8AM-5PM MONDAY-FRIDAY PACIFIC STANDARD TIME.