# Hip Ridge® Vent
## Installation Instructions

### ROOF PITCH:
*Hip Ridge Vent* fits roofs with 3/12 pitch or greater.

### TOOLS REQUIRED:
- Hammer
- Utility knife
- Chalk line
- Roofing nails
- Tape measure
- Circular saw

**BEFORE YOU INSTALL -** Install only one type of exhaust vent, remove or plug any existing vents (gable vents, roof louvers, wind turbines and power fans). Install adequate intake ventilation for a Balanced System (50% Exhaust & 50% Intake) in accordance with state and local code requirements. Intake vents must be installed low at the roof's edge or in the soffit/undereave. Products such as Air Vent's Continuous Soffit Vent, Vented Drip Edge, Undereave Vents and The Edge™ Vent provide the necessary intake ventilation for optimum performance.

### IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR CUTTING HIP RIDGE SLOTS:

**Caution: The instructions for cutting hip ridge slots in no way applies to cutting peak ridge slots.**

**Step 1:** Starting at either the midpoint of the roof or the calculated start of the necessary vent run, mark 8" up for the beginning of the lowermost (bottom) slot.

**Step 2:** Mark 12" from the peak/hip ridge intersection to indicate where slots will stop.


**Step 3:** Cut the first slot 30" long, beginning at the mark made in Step 1.

**Step 4:** From the end of the 30" long slot made in Step 2, mark the beginning of the first 32" long intermediate slot, leaving 16" of solid decking between the 30" long lowermost (bottom) slot and the first 32" intermediate slot. See the diagram to the side for details.

**Step 5:** If necessary, cut subsequent 32" intermediate slots, leaving 16" of solid decking between them.

**Step 6:** The final slot will be cut 16" away from the highest intermediate slot and 12" away from the peak/hip ridge intersection previously marked. If these measurements overlap, do not cut away any decking. This final slot may be very short, but should always accommodate 16" of decking from the intermediate slot and 12" of decking away from the peak/hip ridge intersection.

SLOT WIDTHS:
Ridge Pole Construction: 3" Truss Consruction: 1-1/2"

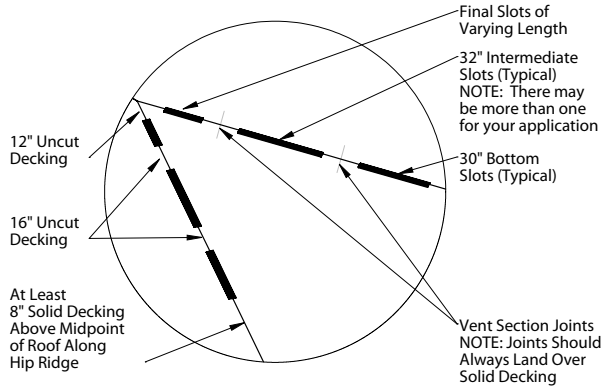




NEVER CUT SLOTS AT OR BELOW THE MIDPOINT OF THE HIP RIDGE

Fig. 1


Air Vent's written warranty for this product shall not apply in any instance in which the product was not installed in accordance with the instructions contained herein.

### PRODUCT FEATURES:

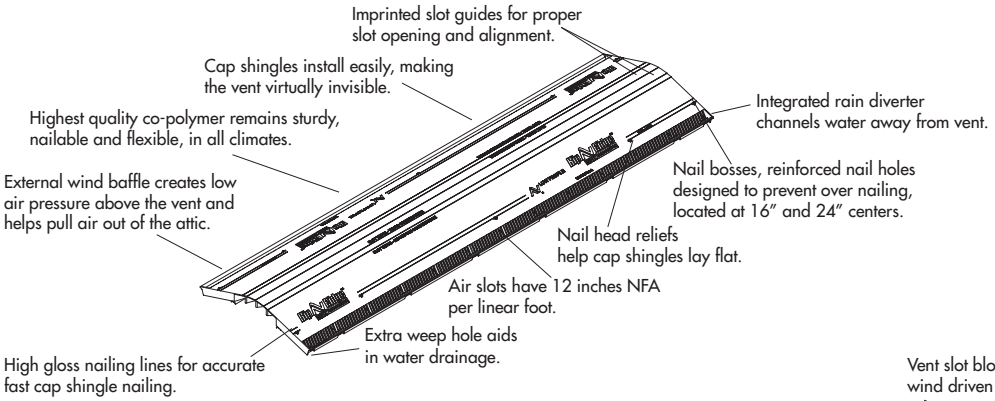

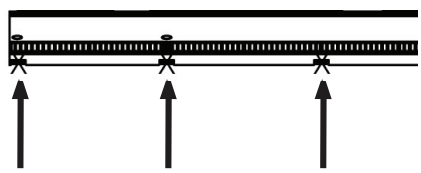† If shake shingles used, sealant should not cover any weep holes.

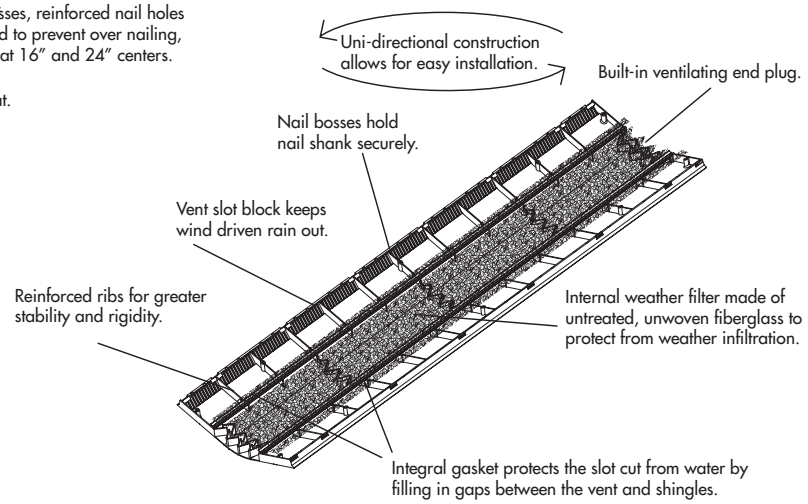


### CUSTOMER SERVICE:

If you have any questions or require special installation assistance, call our toll-free number
8 a.m. - 5 p.m. (C.S.T.) Monday - Friday
1-800-AIR-VENT (247-8368)


Made in the U.S.A.

AIR VENT INC.


# Hip Ridge® Vent

## IMPORTANT NOTES FOR HIP RIDGE INSTALLATION:


1. **Important: See instructions below for cutting slot as they differ from peak ridge installations.**
2. When applying *Hip Ridge Vent* to shakes, fold felt to seal off seams between shakes.
3. Before fastening *Hip Ridge Vent*, make sure filter is secured between shingles and vent.
4. When installing *Hip Ridge Vent* in cold weather, leave a 1/8" gap between *Hip Ridge Vent* sections to allow for expansion in hot weather.
5. For best appearance, run *Hip Ridge Vent* from ridge to eave to give the roof a more even, attractive appearance.
6. It is recommended that when used in conjunction with The Edge™ Vent for intake airflow, the *Hip Ridge Vent* should not be installed directly over it.
7. When using a nail gun to install cap shingles over *Hip Ridge Vent*, special care should be taken. It is important that the roofing nails penetrate the roof deck without compressing the vent. Nails driven too deep may dimple or distort the cap shingles. Nails not driven deep enough may allow vent fasteners to back out of the roof deck and could result in blow-offs.

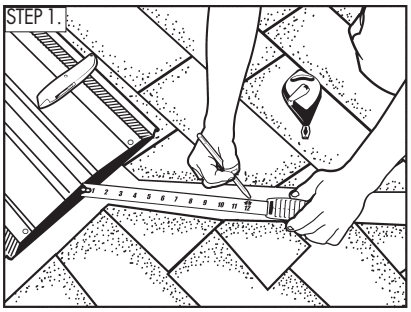



On existing roofs, remove cap shingles. After installing a peak ridge vent, mark slot width at both ends of hip ridge. Use slot guides imprinted on *Hip Ridge Vent* and refer to drawings above. Snap chalk line on both sides of hip ridge.

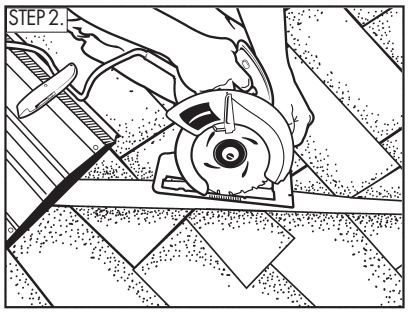



Cut slot(s) (plumb cut, if possible).
Note: Adjust depth of blade to avoid cutting rafters or trusses. Refer to Fig. 1 on front page for slot dimensions. Remove debris from slot(s).
**SEE IMPORTANT WARNING ABOVE.**

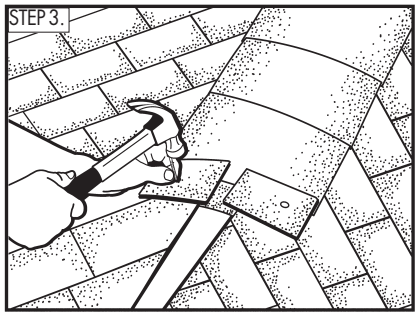



✱Install cap shingles at the base of the hip ridge to be underneath the lowermost section of *Hip Ridge Vent*. This ensures the end of the run facing the eave is aesthetically finished and weather tight.

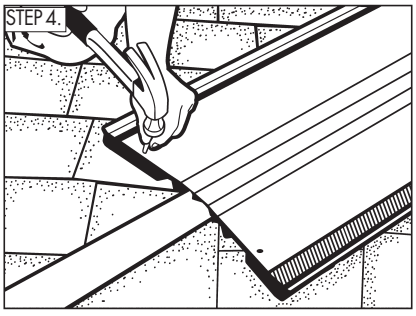


Fasten the first *Hip Ridge Vent* section closest to the edge of the roof over at least two installed cap shingles. Make sure the support ribs and gaskets are flat on the roof and the filter is secure between the shingles and the vent. Continue fastening subsequent vent sections up the hip ridge, ensuring solid decking is underneath all joints.

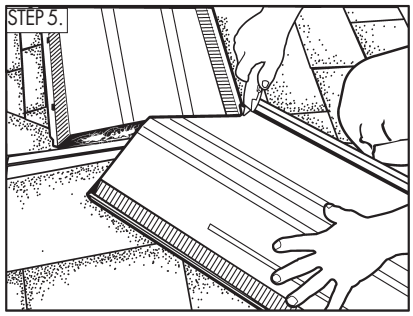


Use a utility knife to cut final section to length. The final section should be oriented so that the integrated end plug is pointing toward the eave of the roof and the miter cuts fit flush with the end of the peak ridge vent. Use the embossed center alignment line of the *Hip Ridge Vent* to ensure the vent lines up with the peak ridge vent by making sure they are able to touch. Fasten final section.

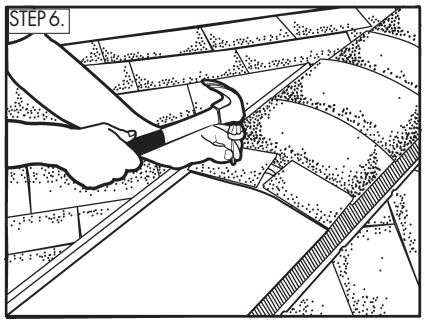


Nail cap shingles in place using roofing nails long enough to fully penetrate roof sheathing. Use nailing lines provided on *Hip Ridge Vent* as a guide. If using a nail gun, see note 7 under "Important Notes." If you choose to use cap shingles to transition from the top of the vent sections to the roof decking for a smooth appearance, make sure only shingle-factory manufactured cap shingles are used. Three tab shingles cut to cap shingle size should be avoided.

**WARNING:** The jack rafter spacing on the hip rafter is wider than the nominal jack rafter spacing, which can leave large spans of decking unsupported on certain pitch roofs. Caution should be exercised when maneuvering to cut the slot and install the *Hip Ridge Vent* if no supplementary blocking is installed beneath the slot decking.

† - Sealant is required to fill joints between shake shingles to prevent leakage. See diagram for more details.

✱ - A minimum of two cap shingles are required under the bottom of the lower most *Hip Ridge Vent* installed to provide a finished look.

For warranty information refer to enclosed document or visit www.airvent.com

NOTE: Air Vent's written warranty for this product will be invalid in any instance in which the product was not property installed in accordance with the instructions.

AIR VENT INC.
A GIBRALTAR INDUSTRIES COMPANY

4117 Pinnacle Point Drive, Suite 400 Dallas, TX 75211
www.airvent.com • ventilation@gibraltar1.com
1-800-AIR-VENT (247-8368)

Part #717376
©2013 Air Vent, Inc.
Rev. 12/2013

# Hip Ridge® Vent
## Instrucciones de Instalación

### INCLINACIÓN DEL TECHO:

*Hip Ridge Vent* se adapta a techos con inclinaciones de 3/12 o mayor.

### HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- Martillo
- Cuchillo retráctil
- Línea de tiza
- Clavos para techo
- Cinta métrica
- Sierra circular

**ANTES DE LA INSTALACIÓN -** Coloque solamente un tipo de dispositivo de ventilación, quite o bloquee las ventilaciones existentes (respiraderos, claraboyas de ventilación, turbinas eólicas y ventiladores de fuente). Instale una ventilación de entrada de aire adecuada para obtener un sistema equilibrado (50% de salida y 50% de entrada), de acuerdo con los requisitos del código estatal y local. Las ventilaciones de entrada de aire se deben instalar a una altura baja en el borde del techo o en el sofito/debajo del alero. Los productos como las ventilaciones de sofito continuas, los bordes de desagües ventilados, las ventilaciones debajo del alero y las ventilaciones de borde brindan la ventilación de entrada necesaria para lograr un óptimo rendimiento.

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CORTE DE RANURAS PARA CUMBRERA A DOS AGUAS:

**Precaución: las instrucciones para cortar ranuras para cumbrera a dos aguas en ningún caso se aplican al corte de ranuras para cumbrera más elevada.**

**Paso 1:** empezando ya sea desde la mitad del techo, o desde el inicio calculado del recorrido de la ventilación necesario, marque 8" hacia arriba para el comienzo de la ranura más baja (inferior).
**Paso 2:** marque 12" desde la intersección de la cumbrera más elevada/a dos aguas para indicar dónde terminarán las ranuras.
**Paso 3:** corte la primera ranura con una longitud de 30", empezando en la marca que realizó en el Paso 1.
**Paso 4:** desde el extremo de la ranura de 30" que realizó en el Paso 2, marque el inicio de la primera ranura intermedia de 32", dejando 16" de plataforma sólida entre la ranura más baja (inferior) de 30" de longitud y la primera ranura intermedia de 32". Consulte el diagrama lateral para ver los detalles.
**Paso 5:** si es necesario, corte ranuras intermedias de 32" subsiguientes, dejando entre ellas 16" de plataforma sólida.
**Paso 6:** la ranura final se deberá cortar a 16" de distancia de la ranura intermedia más alta y a 12" de distancia de la intersección de la cumbrera más elevada/a dos aguas que marcó previamente. Si estas medidas se superponen, no corte ninguna parte de la plataforma. Esta ranura final puede ser muy corta, pero siempre debe acomodar las 16" de plataforma desde la ranura intermedia y la plataforma a 12" la distancia de la intersección de la cumbrera más elevada/a dos aguas.

ANCHOS DE LA RANURA:
Construcción de la viga cumbrera: 3"
Construcción de la viga triangulada: 1-1/2"



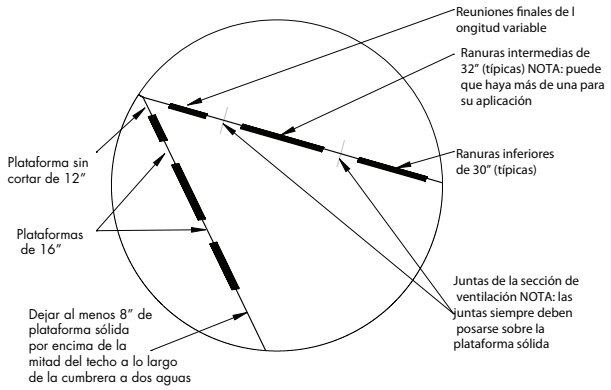



Fig. 1 NUNCA CORTE LAS RANURAS EN O POR DEBAJO DE LA MITAD DE LA CUMBRERA A DOS AGUAS

Consulte a continuación las condiciones especiales de techos muy inclinados y construcción tipo viga triangulada.


### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

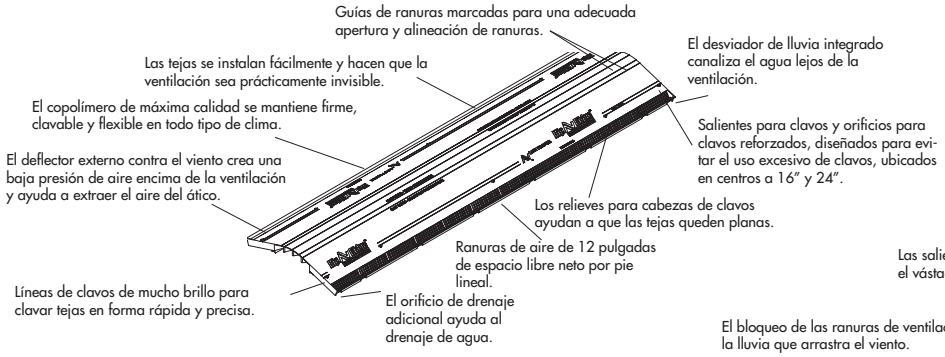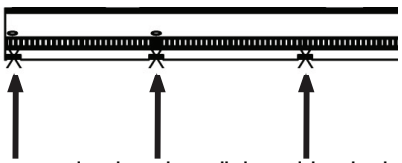

† Si tejas de cedro, utilizar sellador no debe cubrir los agujeros de drenaje.




### SERVICIO AL CLIENTE:

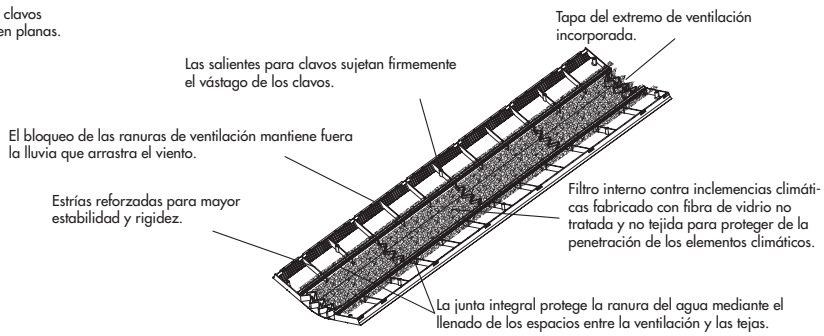Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia para una instalación especial, llámenos al número gratuito, de 8 a.m. a 5 p.m. (hora estándar del centro), de lunes a viernes, 1-800-AIR-VENT (247-8368)


Fabricado en EE.UU.

AIR VENT INC.®


# Hip Ridge® Vent

## NOTAS IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN DE LA CUMBRERA A DOS AGUAS:


1. **Importante: consulte las instrucciones a continuación para cortar ranuras ya que las mismas son diferentes de la instalación de cumbrera más elevada.**
2. Al aplicar la *Hip Ridge Vent* en los tablones, doblar el filtro para sellar los espacios entre los tablones.
3. Antes de ajustar la *Hip Ridge Vent*, asegúrese de el filtro quede firme entre las tejas y la ventilación.
4. Al instalar la *Hip Ridge Vent* en climas fríos, deje un espacio de 1/8" entre las secciones de la *Hip Ridge Vent* para permitir que se expanda en climas cálidos.
5. Para mayor estética, coloque la *Hip Ridge Vent* desde la cumbrera hasta el alero para darle al techo un aspecto más parejo y atractivo.
6. Se recomienda que, al utilizarla en conjunto con la ventilación *The Edge™* para el flujo de aire de entrada, la *Hip Ridge Vent* no debe instalarse directamente sobre la misma.
7. Se debe tener especial cuidado al utilizar una clavadora para instalar las tejas sobre la *Hip Ridge Vent*. Es importante que todos los clavos para techo penetren en la plataforma del techo sin comprimir la ventilación. Los clavos clavados muy profundamente pueden perforar o deformar las tejas. Los clavos que no están clavados a una profundidad adecuada podrían permitir que los ajustadores se salieran de la plataforma del techo y salieran volando.

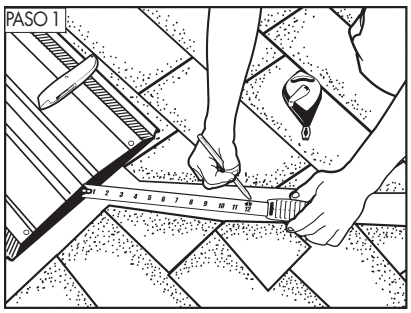



En techos existentes, retire las tejas. Después de instalar la ventilación de cumbrera más elevada, marque el ancho de la ranura en ambos extremos de la cumbrera. Use las guías de ranuras marcadas en la *Hip Ridge Vent* y consulte los dibujos anteriores. Coloque la línea de tiza en ambos lados de la cumbrera a dos aguas.

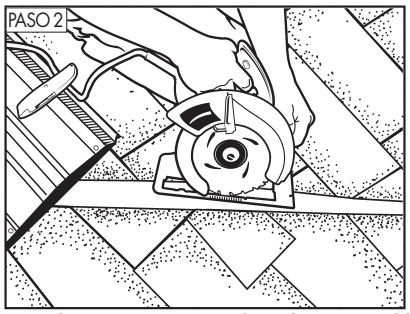



Corte la ranura (corte con plomada, si es posible). Nota: ajuste la profundidad de la hoja para evitar cortar las vigas o las vigas trianguladas. Consulte la Fig. 1 en la página frontal para ver las dimensiones de la ranura. Quite los desechos de la(s) ranura(s). **CONSULTE LAS ADVERTENCIAS IMPORTANTES ANTERIORES.**

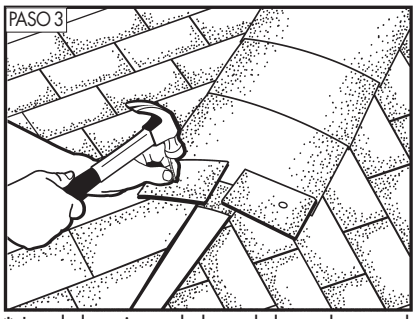



***** Instale las tejas en la base de la cumbrera a dos aguas para que esté por debajo de la sección más baja de la *Hip Ridge Vent*. Esto garantiza que el extremo del recorrido que estaba por enfrente del alero tenga un acabado estético y sea a prueba del clima.

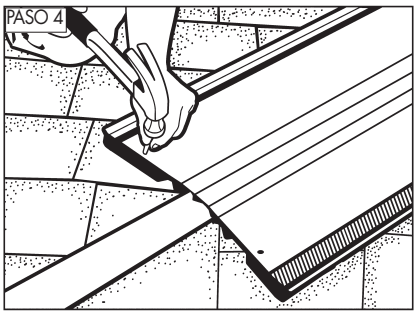


Ajuste la primera sección de la *Hip Ridge Vent* que se encuentra más cerca del extremo del techo encima de por lo menos dos tejas instaladas. Asegúrese de que las estrías de soporte y las juntas queden planas sobre el techo y que el filtro quede firme entre las tejas y la ventilación. Continué ajustando las secciones de ventilación subsiguientes por encima de la cumbrera a dos aguas, asegurándose de que por debajo de todas las juntas haya una plataforma sólida.

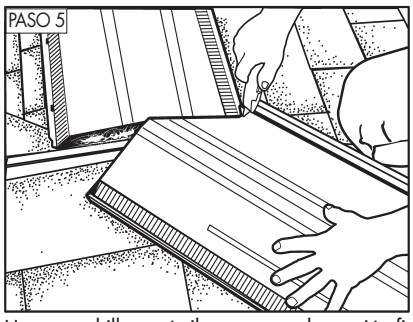


Use un cuchillo retráctil para cortar la sección final en la longitud correcta. La última sección debe estar orientada de manera que la tapa del extremo de ventilación incorporada apunte hacia el alero del techo y los cortes de inglete queden al mismo nivel que el extremo de la ventilación de cumbrera más elevada. Utilice la línea en relieve para alineación del centro de la *Hip Ridge Vent* para asegurarse de que la ventilación esté alineada con la ventilación de cumbrera más elevada, garantizando que las mismas puedan tocarse. Ajuste la última sección.

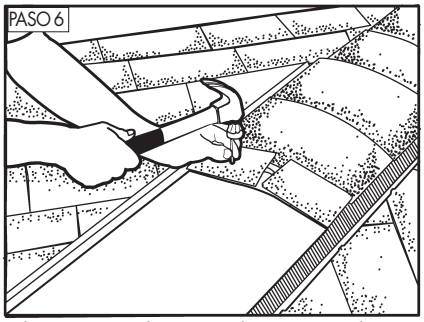


Clave las tejas en su lugar con clavos para techo que sean lo suficientemente largos, de manera que penetren el revestimiento del techo. Utilice como guía las líneas de clavos que se proporcionan en la *Hip Ridge Vent*. Si utiliza una clavadora, consulte la nota *7* en la sección de notas importantes. Si decide usar tejas para la transición desde la parte superior de las secciones de ventilación hasta la plataforma del techo para una apariencia más lisa, asegúrese de utilizar únicamente tejas elaboradas en una fábrica de tejas. Para ajustar el tamaño de la teja debe evitar el corte del tipo teja de tres lengüetas.

**ADVERTENCIA:** el espacio de la viga de unión en la viga cumbrera es mayor que el espacio nominal de la viga de unión, lo que puede dejar sin soporte a grandes tramos de la plataforma en ciertos techos inclinados.
Se debe tener precaución al maniobrar para cortar la ranura e instalar la *Hip Ridge Vent* en caso de que no se haya instalado un bloqueo complementario por debajo de la plataforma de la ranura.

**†** - Para prevenir filtraciones se requiere utilizar sellador para rellenar las juntas de las tejas de los tablones. Consultar el diagrama para ver más detalles.

***** - Se requiere de un mínimo de dos tejas por debajo de la parte inferior de la *Hip Ridge Vent* más baja instalada, a fin de proporcionar una apariencia acabada.

Para obtener información sobre la garantía, consulte el documento adjunto o visite www.airvent.com

*NOTA: La garantía escrita de Air Vent para este producto no tendrá validez si el producto no se instala adecuadamente, según las instrucciones.*

AIR VENT INC.
A GIBRALTAR INDUSTRIES COMPANY

4117 Pinnacle Point Drive, Suite 400 Dallas, TX 75211
www.airvent.com • ventilation@gibraltar1.com
1-800-AIR-VENT (247-8368)

Part #717376
©2013 Air Vent, Inc.
Rev. 12/2013

# Hip Ridge® Vent
## Instructions pour L'installation

### PENTE DE TOITURE:

*Hip Ridge Vents'*adapte aux toits d'une pente de 3/12 ou plus.

### OUTILS REQUIS:

- Marteau
- Clous à toiture
- Couteau universel
- Ruban à mesurer
- Cordeau
- Scie circulaire

AVANT L'INSTALLATION - N'installer qu'un type de conduit de sortie, retirer ou boucher tous les évents existants (évents de bâtière, louves de toits, turbines à vent et ventilateurs électriques). Installer une ventilation d'admission adéquate pour un système équilibré (50% d'échappement et 50% d'admission) en accord avec les exigences de code de votre région géographique. Les évents d'admission doivent être installés bas sur le bord du toit ou dans l'intrados ou sous l'avant-toit. Les produits tels que les évents d'intrados continus, les larmiers à évents, les évents sous avant-toits et les évents de rebord d'Air Vent procurent la ventilation d'admission nécessaire pour une performance optimale.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR DÉCOUPER LES FENTES DE L'ARÊTIER:

**Avertissement : les instructions pour découper les fentes de l'arêtier ne s'appliquent d'aucune façon au découpage de fentes de crête.**

**Étape 1:** en commençant au centre du toit ou au début calculé de la course d'évent requise, marquez 20,3 cm (8 po) en haut pour commencer la fente la plus basse (du bas).
**Étape 2:** marquez 30,5 cm (12 po) de l'intersection de l'arêtier/la crête pour indiquer où s'arrêteront les fentes.
**Étape 3:** découpez la première fente d'une longueur de 76,2 cm (30 po), débutant à la marque réalisée à l'étape 1.
**Étape 4:** de l'extrémité de la fente d'une longueur de 76,2 cm (30 po) réalisée à l'étape 2, marquez le commencement de la première fente intermédiaire d'une longueur de 81,3 cm (32 po), en laissant 40,6 cm (16 po) de panneaux de toit solides entre la fente de longueur de 76,2 cm (30 po) la plus basse (en bas) et la première fente intermédiaire de 81,3 cm (32 po). Reportez-vous au diagramme sur le côté pour plus de détails.
**Étape 5:** s'il y a lieu, découpez les fentes intermédiaires suivantes de 81,3 cm (32 po), en laissant 40,6 cm (16 po) de panneaux de toit solides entre celles-ci.
**Étape 6:** la fente finale sera découpée à 40,6 cm (16 po) de la fente intermédiaire la plus élevée et 30,5 cm (12 po) de l'intersection de l'arêtier/de la crête marquée précédemment. Si ces mesures se chevauchent, ne découpez pas de panneau de toit. La fente finale peut être très courte, mais doit toujours correspondre à 40,6 cm (16 po) de panneaux de toit à partir de la fente intermédiaire et 30,5 cm (12 po) de panneaux de toit de l'intersection de l'arêtier/la crête.

LARGEURS DE FENTES:
Construction du faîtage : 7,6 cm (3 po)
Construction de la ferme en bois : 3,8 cm (1 1/2 po)



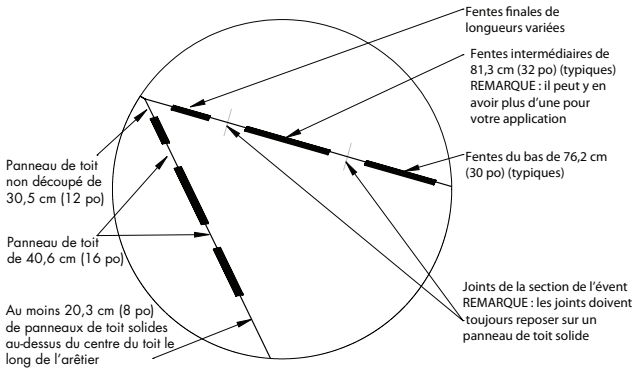



Fig. 1 NE JAMAIS DÉCOUPER LES FENTES SUR OU SOUS LE CENTRE DE L'ARÊTIER


Voir ci-dessous les conditions spéciales des toits à pente forte et de construction de type bâtière.


### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

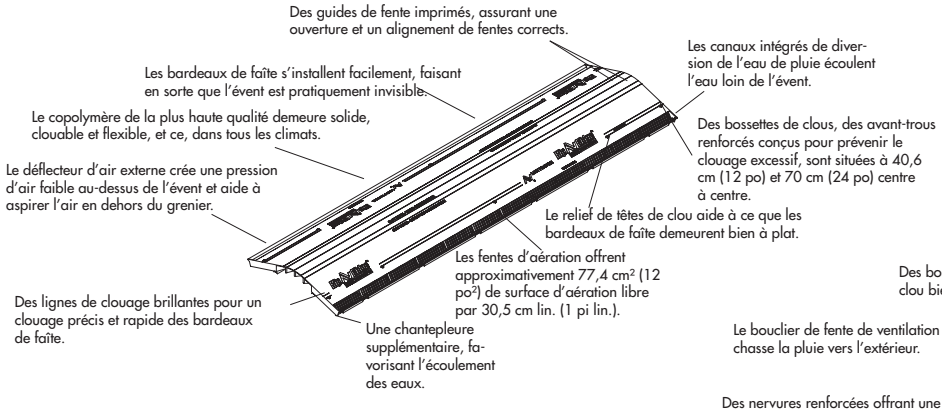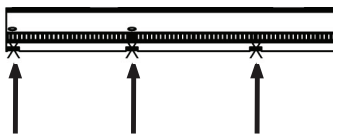

† Si les bardeaux de cèdre, utilisées mastic doit pas couvrir les trous d'évacuation.




### SERVICE À LA CLIENTÈLE:

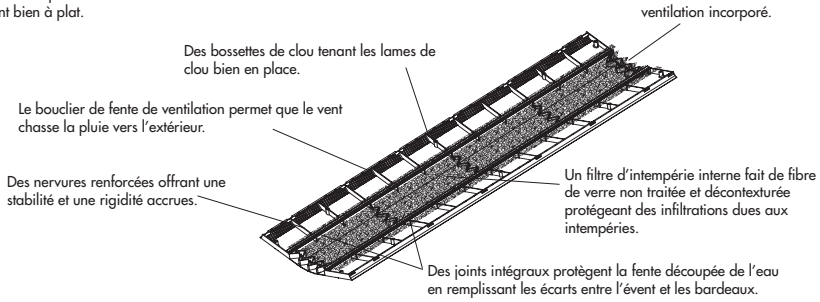Pour toute question ou pour obtenir une assistance sur l'installation, appelez notre numéro gratuit de 8h à 17h (C.S.T., heure centrale des États-Unis) du lundi au vendredi: 1-800-AIR-VENT (247-8368)


Fabriqué aux E.-U.

AIR VENT INC.®


# Hip Ridge® Vent

## REMARQUES IMPORTANTES POUR L'INSTALLATION DE L'ARÊTIER:


1. **Important: reportez-vous aux instructions ci-dessous pour découper la fente, car elles sont différentes de celles pour installer la crête.**
2. Lors de l'application du *Hip Ridge Vent* aux bardeaux de fente, pliez le feutre pour sceller les joints entre les bardeaux de fente.
3. Avant de fixer le *Hip Ridge Vent*, assurez-vous que le filtre est bien en place entre les bardeaux et l'évent.
4. Lors de l'installation du *Hip Ridge Vent* par temps froid, laissez un écart de 0,32 cm (1/8 po) entre les sections du *Hip Ridge Vent* pour permettre l'expansion lors de la saison chaude.
5. Pour une meilleure apparence, faites courir le *Hip Ridge Vent* de la crête à l'avant-toit pour donner au toit une apparence plus égale et plus jolie.
6. On recommande que lors de son utilisation en conjonction avec l'évent *The Edge*MC pour une entrée d'air, le *Hip Ridge Vent* ne soit pas directement installé sur celui-ci.
7. Lors de l'utilisation d'un pistolet goujonneur pour l'installation de bardeaux de faîte sur le *Hip Ridge Vent*, faites particulièrement attention. Il est important que les clous du toit pénètrent le platelage de toit sans écraser l'évent. Des clous enfoncés trop profondément peuvent causer une légère dépression ou déformer les bardeaux de faîte. Des clous qui ne sont pas enfoncés suffisamment profonds peuvent faire en sorte que les fixations de l'évent sortent du platelage de toit et cela peut provoquer des dommages.

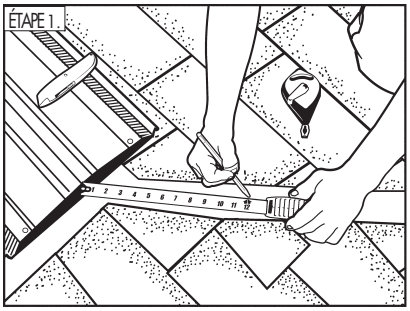



Sur les toits existants, retirez les bardeaux du faîte. Après l'installation d'un évent de crête, marquez la largeur de la fente aux deux extrémités de l'arêtier. Utilisez les guides de fentes imprimés sur le *Hip Ridge Vent* et consultez les dessins ci-dessus. Tirez une ligne de craie des deux côtés de l'arêtier.

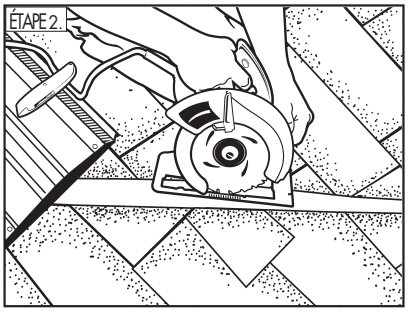



Couper la ou les fentes (coupe verticale de tête, dans la mesure du possible). Remarque : réglez la profondeur de la lame pour éviter de couper les chevrons ou les fermes. Reportez-vous à la fig. 1 sur la page de devant pour les dimensions de la fente. Retirez les débris de la ou des fentes. **REPORTEZ-VOUS À L'AVERTISSEMENT IMPORTANT CI-DESSOUS.**

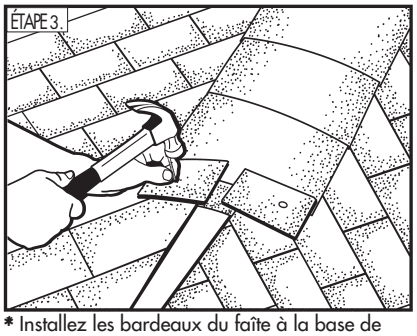



***** Installez les bardeaux du faîte à la base de l'arêtier pour qu'ils soient sous la section la plus basse du *Hip Ridge Vent*. Cela assure que l'extrémité de la course faisant face à l'avant-toit a une finition esthétique et est à l'épreuve des intempéries.

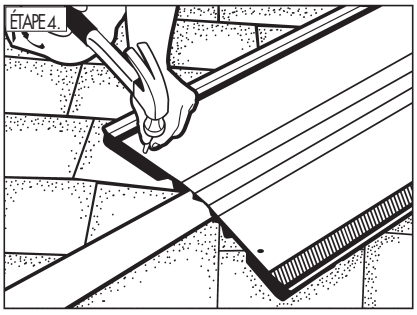


Fixez la première section du *Hip Ridge Vent* le plus près du bord du toit sur au moins deux bardeaux de faîte installés. Assurez-vous que les nervures d'appui et les joints sont bien à plat sur le toit et que le filtre est bien fixé entre les bardeaux et l'évent. Continuez de fixer les sections suivantes de l'évent jusqu'à l'arêtier, en vous assurant d'avoir un panneau de toit solide sous tous les joints.

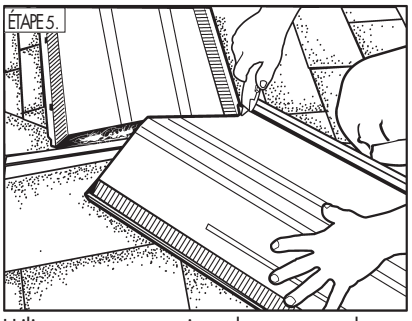


Utilisez un couteau universel pour couper la section finale à la longueur voulue. La section finale doit être orientée afin que le bouchon d'extrémité incorporé pointe vers l'avant-toit et que l'assemblage à onglet affleure avec l'extrémité de l'évent de crête. Utilisez la ligne d'alignement du centre embossé du *Hip Ridge Vent* pour s'assurer que l'évent s'aligne avec l'évent de crête et qu'ils peuvent se toucher. Fixez la section finale.

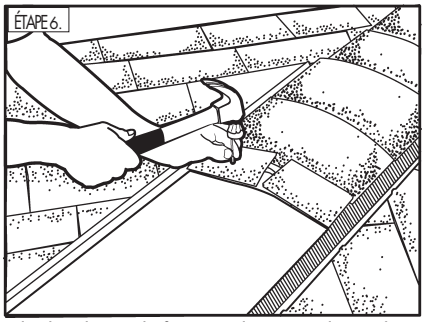


Clouez les bardeaux du faîte en place en utilisant des clous à toiture suffisamment longs pour qu'ils pénètrent tout le revêtement de la toiture. Utilisez les lignes de clous fournis sur le *Hip Ridge Vent* comme guide. Si un pistolet goujonneur est utilisé, reportez-vous à la remarque 7 de la rubrique Remarques importantes. Si vous choisissez d'utiliser des bardeaux de faîte pour passer du haut des sections de l'évent au panneau de toit pour une apparence lisse, assurez-vous d'utiliser seulement des bardeaux de faîte fabriqués dans une usine de bardeaux. Des bardeaux à trois onglets découpés à la grandeur d'un bardeau de faîte doivent être évités.

**AVERTISSEMENT:** l'espacement de l'empannon sur l'arêtier est plus large que l'espacement nominal de l'empannon, ce qui peut laisser de grandes portées de panneau de toit non supportées sur certaines toitures.
Il faut faire preuve de prudence lors des préparatifs pour découper la fente et installer le Hip Ridge Vent si aucun blocage supplémentaire n'est installé sous le panneau de la fente.

**†** – Du mastic est nécessaire pour remplir les joints entre les bardeaux de fente pour éviter toute fuite. Reportez-vous au diagramme pour plus de détails.
***** – Un minimum de deux bardeaux de faîte est requis sous le bas du Hip Ridge Vent le plus en bas installé pour fournir un aspect fini.

Pour obtenir des informations à propos de la garantie, consulter le document joint ou visiter le site Internet www.airvent.com.

*REMARQUE: La garantie d'Air Vent sur ce produit sera nulle et non avenante dans l'éventualité où ce produit aura été installé incorrectement de manière qui ne respecte pas ces instructions.*

AIR VENT INC.
A GIBRALTAR INDUSTRIES COMPANY
4117 Pinnacle Point Drive, Suite 400 Dallas, TX 75211
www.airvent.com • ventilation@gibraltar1.com
1-800-AIR-VENT (247-8368)

Part #717376
©2013 Air Vent, Inc.
Rev. 12/2013