


Instructions:

1. Apply retainer washers to bolt to hold in place in flange.
2. Line up holes in toilet with bolts in floor flange. With wax ring already on horn outlet of bowl, place toilet on top of flange.
3. Place washer and nut on bolt. Tighten bolt set carefully to prevent breaking the bowl.

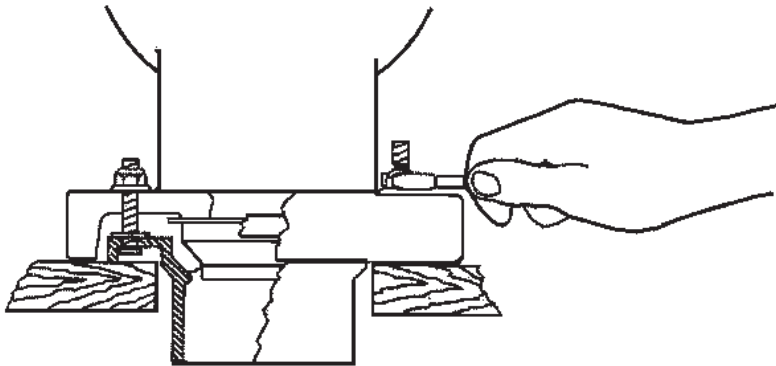

Instrucciones:

1. Coloque las arandelas de retención para fijar el tornillo en la pestaña.
2. Alinee los orificios en el inodoro con los tornillos en la pestaña del suelo. Coloque el inodoro encima de la pestaña.
3. Coloque la arandela y la tuerca en el tornillo. Apriete el juego de tornillos con cuidado para evitar que se quiebre la taza.