


Window screen clips

Malla de la ventana:
Broches

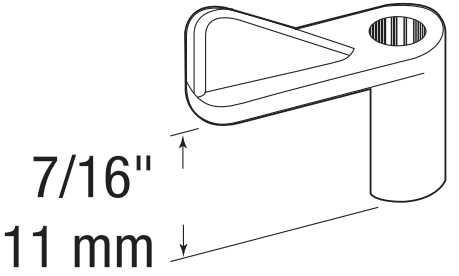

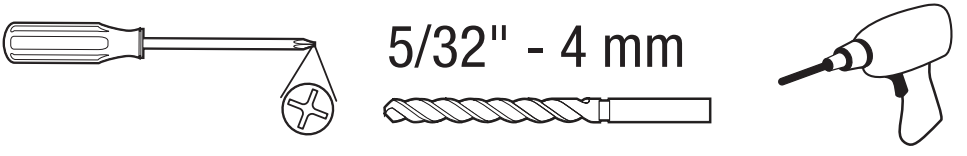

Tools needed/Herramientas necesarias

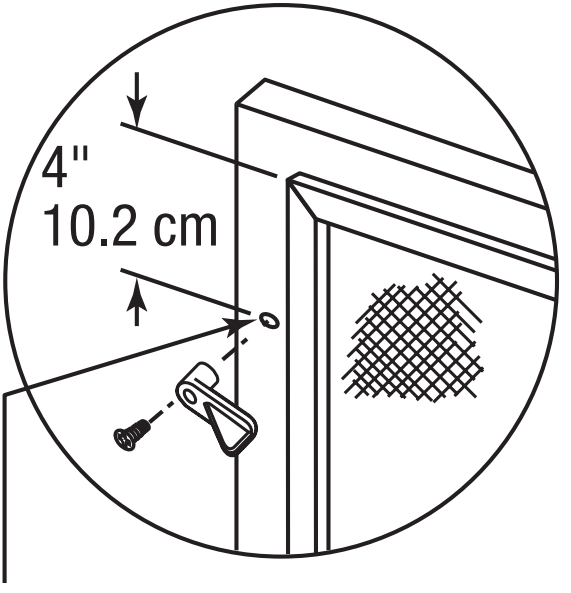

5/32" starter hole if needed.

Taladre un orificio piloto de 4 mm si se necesita.