



Don't
lay your basement
floor without it!


Un
incontournable
pour le plancher
de votre sous-sol !

- ✓ Creates an air gap so concrete can breathe
Pour créer une lame d'air afin de permettre au béton de respirer
- ✓ Provides a complete vapor seal (OSB or plywood not exposed to concrete)
Pour se munir d'un coupe-vapeur efficace (pour séparer le panneau OSB ou contreplaqué du béton)
- ✓ Certified by NALFA (North American Laminate Floor Association)
Certifié par la NALFA
- ✓ Ideal for Laminate and Engineered Hardwood
Idéal pour le stratifié et le bois d'ingénierie
- ✓ No clicking sound when you walk on it
N'émet aucun bruit ou cliquetis
- ✓ Warm, comfortable floors
Pour des planchers doux et confortables
- ✓ Only one tool required to cut membrane
– a utility knife
Un seul outil requis pour la pose
– un couteau tout usage


Installation Instructions / Directives d'installation



Measure your room. 1 roll of DMX 1-Step is 110 sq. feet. Follow Installation Checklist from website (www.dmx1step.com)
Mesurez la pièce. Un rouleau de sous-couche DMX 1-Step couvre 10,22 mètres carrés (110 pieds carrés).

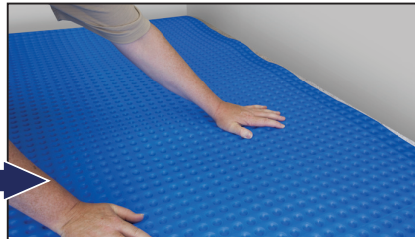

Unroll DMX 1-Step with dimples facing down (Blue side up).
Déroulez le rouleau de DMX 1-Step de façon à ce que les alvéoles soient face contre terre.

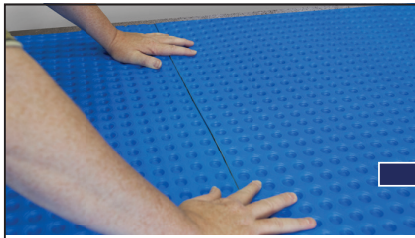

Lay next roll adjacent to first. **No nailing required.**
Déroulez un autre rouleau à côté du premier. **Aucun clouage requis.**



Tape seams together with sheathing tape, eliminating gap or overlap.

Fixez les sections à l'aide de ruban de revêtement sans les superposer, de façon à éliminer l'espace les séparant.



Installation of hardwood floors/carpets will require a 5/8" OSB subfloor. Laminate flooring can be applied directly on top of DMX 1-Step.

Il est nécessaire d'installer un sous-plancher en panneau OSB de 5/8 po avant de poser un plancher de bois franc ou de tapis. Les planchers stratifiés peuvent quant à eux être installés directement sur la sous-couche DMX 1-Step.

Helpful Tips: / Conseils pratiques :



Keep a 1/4" gap between the sheet and wall to allow space for drywall or trim.

Laissez un espace de 0,6 cm (1/4 po) entre la sous-couche et le mur pour permettre la pose de la cloison sèche ou des boiseries.



Cut sheet using a utility knife.

Coupez la sous-couche avec un couteau tout usage.

It is recommended that an OSB or plywood subfloor be placed on top of DMX 1-Step when you are installing hardwood floors, carpet or laminate flooring.

Il est recommandé de poser un panneau OSB ou contreplaqué sur la sous-couche DMX 1-Step avant d'installer un plancher de bois franc, du tapis ou du couvre-plancher stratifié.

www.dmx1step.com