

Safety Information

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m.- 7 p.m., EST, Saturday

1-800-998-7021

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS



CAUTION: Before installing brackets, always check there are no hidden wires or pipes.





WARNING: Product failure due to using incorrect fixings is responsibility of the installer.

Pre-Installation

NOTICE: The finials shown are for illustration purposes only. It may not represent the style of finial purchased.
For larger width windows, two people may be required for easier installation.

PACKAGE CONTENTS

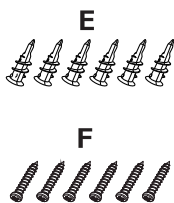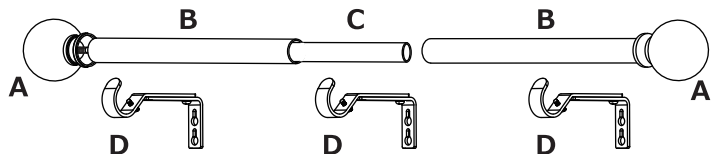

Part	Description	Quantity	Part	Description	Quantity
A	Finials	2	D	Adjustable brackets	3
B	Outer rods (larger diameter)	2	E	Screw-in anchors	6
C	Inner rod (smaller diameter)	1	F	Screws	6


CARE AND CLEANING

To remove dust, use a vacuum cleaner with a brush attachment end or gently rub the rod using a water-dampened cloth with a mild detergent only.

INSTALLATION


1 Before bracket installation

Unscrew the projection screws from the adjustable brackets (D) and remove the front brackets. Place the bracket bases at desired locations and mark screw holes. Use a tape measure and level to ensure marked screw holes are horizontal between adjustable brackets (D).

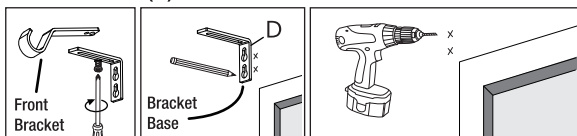


2A Mounting to drywall or paneling

Pre-drill two pilot holes per bracket base using a 1/4 in. bit. Drill horizontally without forcing the drill or enlarging the hole. To install bracket bases, screw anchors (E) into the pilot holes and then attach the bracket bases to the wall using the screws (F).

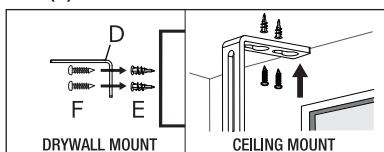


2B Mounting directly to wood or studs

Pre-drill two pilot holes per bracket base using a 3/32 in. bit. Drill horizontally without forcing the drill or enlarging the hole. To install bracket bases, fasten the screws (F) into the pilot holes.

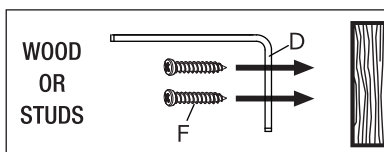


3 Bracket adjustment

Slide the front bracket of the adjustable bracket (D) onto the bracket base to determine desired projection and tighten the projection screw. Repeat for each adjustable bracket (D).

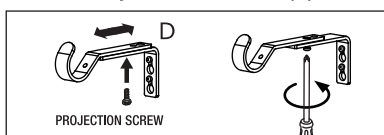


4A Total desired rod length < 97 in.

For desired total rod length less than 97 in., only a 2-PIECE telescopic rod (B & C) is needed. The extra outer rod (B) can be discarded. Unfasten the finial (A) from the inner rod (C), feed drapery panels onto the telescopic rod (B & C), and fasten the finial (A) back onto the inner rod (C).

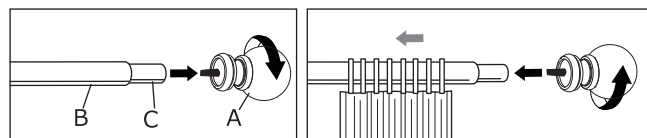


4B Total desired rod length ≥ 97 in.

For desired total rod length more than 97 in., the extra outer rod (B) provided is required. Unfasten the finial (A) from the inner rod (C). Remove disposable caps from the extra outer rod (B) and fasten the finial (A) on its end. Feed one drapery panel onto the 2-piece telescopic rod (B & C) and a second drapery panel onto the extra outer rod (B). Insert the extra outer rod (B) onto the inner rod (C) to form a 3-PIECE telescopic rod (B & C) that can extend up to 144 in.

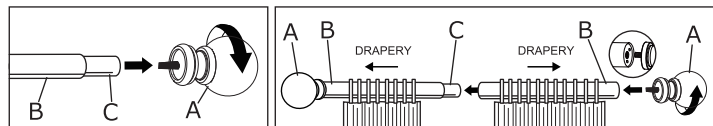

5 Final adjustment

Extend the telescopic rod (B & C) to desired width, leaving space in between drapery panels for the center bracket. Place the rod into the adjustable brackets (D). Adjust draperies to desired positions, and rotate the finials (A) for proper alignment. Secure the telescopic rod (B & C) by tightening the screws in the adjustable brackets (D). This will prevent the telescopic rod (B & C) from moving.

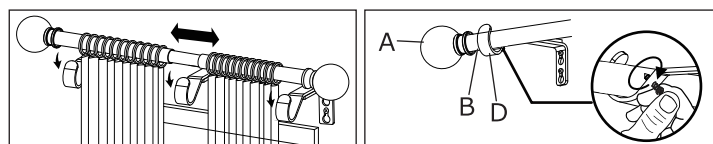

Retain this manual for future use.

Información de Seguridad



PRECAUCIÓN: Antes de instalar los soportes, siempre verifique que no haya cables o tuberías ocultas.



ADVERTENCIA: la falla del producto debido al uso de fijaciones incorrectas es responsabilidad del instalador.

1-800-998-7021



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llame al Servicio al Cliente de Home Decorators Collection de 8 am a 7 pm, franja horaria EST, de lunes a viernes, de 9 am a 7 pm, franja horaria EST, sábado

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

Preinstalación

ADVERTENCIA: los remates que se muestran son sólo para fines ilustrativos. Puede que no represente el estilo de remate comprado. Para ventanas de mayor ancho pueden requerirse dos personas para facilitar la instalación.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

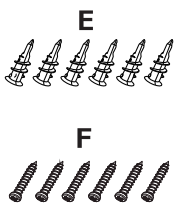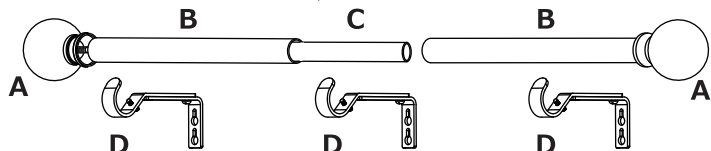

Parte	Descripción	Cantidad	Parte	Descripción	Cantidad
A	Remates	2	D	Soportes ajustables	3
B	Barra exterior (diámetro mayor)	2	E	Anclajes atomillables	6
C	Barra interior (diámetro menor)	1	F	Tomillos	6


CUIDADO Y LIMPIEZA

Para eliminar el polvo, use una aspiradora con un extremo de cepillo o frote suavemente la varilla con un paño humedecido con agua y detergente suave solamente.

INSTALACIÓN


1 Antes de instalar soportes

Desatornille los tornillos de proyección de los soportes ajustables (D) y retire los soportes delanteros. Coloque las bases de los soportes en las ubicaciones deseadas y marque los orificios de los tornillos. Use una cinta métrica y nivel para garantizar que los orificios de los tornillos marcados estén horizontales entre los soportes ajustables (D).

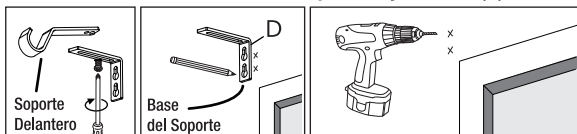


2A Instalación en paneles de yeso

Perfore previamente dos orificios piloto por base de soporte con una broca de 1/4 pulg. Perfore horizontalmente sin forzar el taladro o agrandar el orificio. Para la instalación de las bases de los soportes, atornille los anclajes (E) en los orificios guía y luego fije los soportes ajustables (D) a la pared usando los tornillos (F).

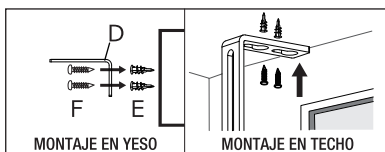

2B Instalación directamente en madera

Perfore previamente dos orificios piloto por base de soporte con una broca de 3/32 pulg. Perfore horizontalmente sin forzar el taladro o agrandar el orificio. Para instalar las bases de los soportes, apriete los tornillos (F) en los orificios guía.

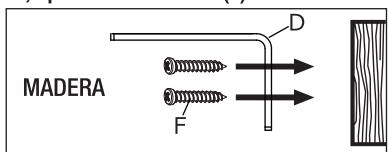


3 Ajuste del soporte

Deslice el soporte delantero en la base del soporte para determinar la proyección deseada y apriete el tornillo de proyección. Repita para cada soporte ajustable (D).




4A Longitud total deseada de barra <97 pulg.

Para una longitud total deseada de la barra inferior a 97 pulg., sólo se necesita una barra telescópica de 2 PIEZAS (B y C); La barra externa adicional (B) provista puede ser descartada. Afloje el remate de la barra interior (C). Coloque paneles de cortinas en la barra telescópica (B y C) y fije el remate (A) de nuevo en la barra interior (C).

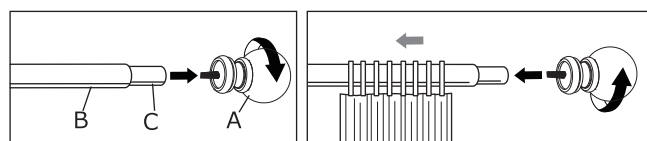


4B Longitud total deseada de la barra ≥ 97 pulg.

Para una longitud total deseada de barra más de 97 pulg., Se requiere la barra externa adicional (B) provista. Afloje el remate (A) de la barra interior (C). Retire las tapas desechables de la barra exterior adicional (B) y fije el remate (A) en la barra (B). Alimente un panel de cortinas en la barra telescópica de 2 piezas (B y C) y un segundo panel de cortinas en la barra exterior adicional. Inserte la barra exterior adicional (B) en la barra interior (C) para formar una barra telescópica de 3 PIEZAS (B y C) que puede extenderse hasta 144 pulg.

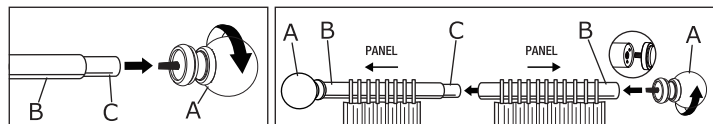

5 Ajuste final

Extienda la barra telescópica (B y C) al ancho deseado, dejando espacio entre los paneles de cortinas para el soporte central. Coloque la barra en los soportes ajustables (D). Ajuste las cortinas en las posiciones deseadas y gire los remates (A) para lograr una alineación correcta. Asegure la barra telescópica (B y C) apretando los tornillos en los soportes ajustables (D). Esto evitará que la barra telescópica (B y C) se mueva.

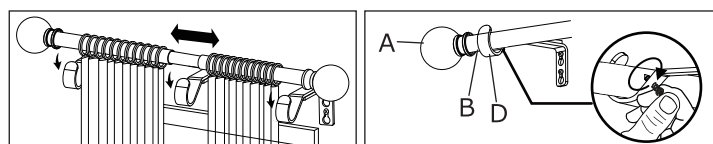

Conserve este manual para uso futuro.