

### Step 1

Slip Perma-Boot® Base Over The Weathered Boot, The Perm-Boot® Automatically Adjusts To Roof Slope

*Deslice la Perma-Boot® base sobre el tubo de ventilación y base dañada. La Perma-Boot® base automáticamente se ajusta a la inclinación del techo.*




### Step 2

Apply bead of adhesive on top of boot and surface between base and pivot  
(disassemble at hinge to apply)

*Aplice un cordón de adhesivo en la parte superior de la bota y la superficie entre la base y el tubo de ventilación. (Desmante el cojinete de articulación para aplicar adhesivo.)*

ADHESIVE DISPLAYED  
IN GREEN

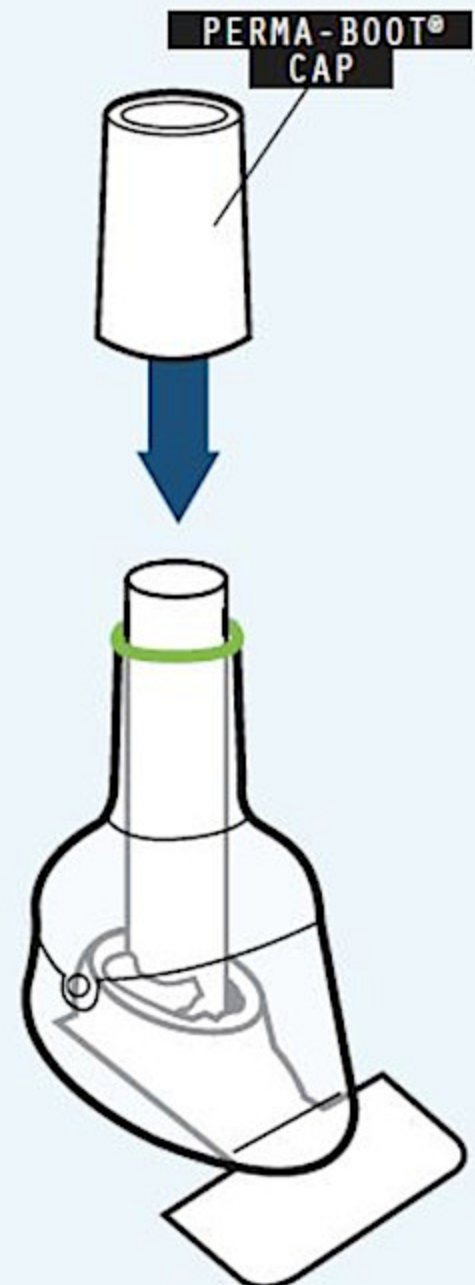

### Step 3

Slip The Cap Over The Base & The Repair Is Complete.

*Deslice la tapa sobre la base y la reparación se habrá completado.*