

©2011 Jackson Professional Tools
 485 Railroad Ave.
 Camp Hill, PA 17011
 1-800-907-2580
www.jacksonprofessional.com
 #2124052000



Assembly Instructions

1. Loosen nuts from bolts holding axle brackets to handles and remove wheel assembly from wheelbarrow.
2. Disassemble axle brackets (A), axle (B) and wheel (C). Clean axle and check for straightness.
3. Place new wheel onto axle (press if necessary) and reassemble with axle brackets.
4. Attach axle brackets to wheelbarrow handles with existing nuts and bolts. Tighten nuts.


Instrucciones para montaje

1. Afloje las tuercas de los pernos que sujetan las abrazaderas del eje sobre los brazos y después, quite la rueda de la carretilla.
2. Desarme las abrazaderas del eje, el eje y la rueda. Limpie el eje y asegúrese de que está bien recto.
3. Coloque la rueda nueva sobre el eje (sufriéguela, si es necesario) y vuelva a armar con las abrazaderas del eje.
4. Fije las abrazaderas del eje sobre los brazos de la carretilla con las tuercas y los pernos existentes. Apriete las tuercas.

*Fits all Jackson wheelbarrows and True Temper wheelbarrows equipped with 60" handles and wheels with 6" steel hub tube. Will not fit True Temper wheelbarrows equipped with 55" handles and/or hubless wheels that use plastic spacers.

*Se ajusta a las carretillas Jackson y True Temper, equipadas con manijas de 152,4 cm y ruedas con tubo en acero de 15,24 cm (6 pulg.) para cubo. No se ajusta a las carretillas True Temper equipadas con manijas de 139,7 cm y/o ruedas sin cubo.

Made in China, Patent Pending
 Hecho en China, Patente en trámite

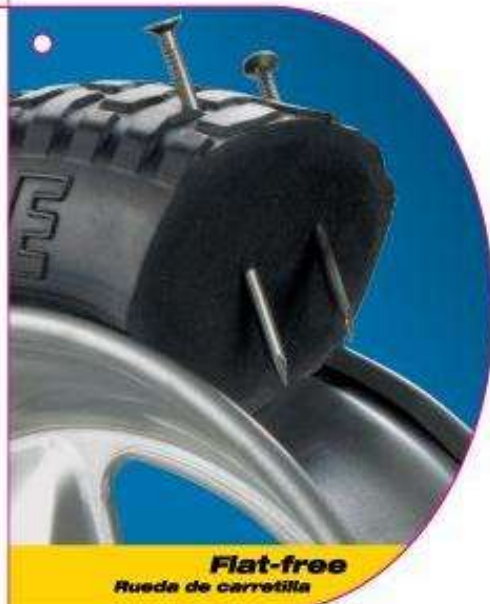

Flat-free
 Rueda de carretilla