

4. - Pre-drill the holes using a 1/8" drill bit as necessary. Then, using the security screws provided, attach the Mega Jamb by threading the screws through the existing holes and all the way into the stud assembly behind the door jamb. It may be necessary to have an assistant hold the Mega Jamb in position for best alignment.

4. - Taladre los orificios necesarios con una broca de 3mm (1/8"). Luego, con los tornillos de seguridad provistos, atornille la Mega Jamba por sus orificios hasta el fondo del pie montante o columna en que se apoya la jamba. Puede ser necesaria la ayuda de otra persona para alinear bien la Mega Jamba.

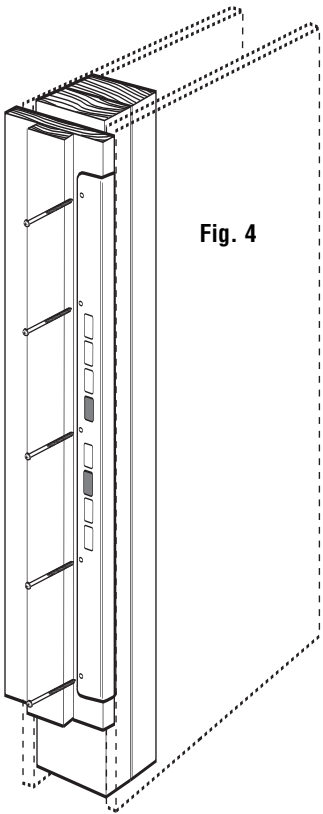


Fig. 4

5. - Remount coping material along door edge to hide the drywall and jamb assembly and complete the trim. Paint touch ups may be necessary to cover any areas that may become scratched during installation.

5. - Recubra el borde de la pared en la abertura para la puerta para ocultar el panel de yeso y la jamba y completar con la moldura. Podría ser necesario retocar los arañones que se hubiesen producido durante la instalación.

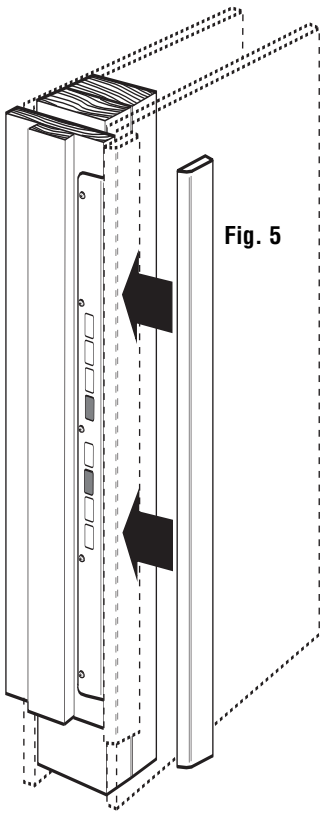


Fig. 5



# Door Jamb Protector Installation Instructions

Protector para Jamba de Puerta  
Instrucciones de Instalación

Part No.s U-10893, U-10894, U-10895, U-10896

## Contents List:

### Installation instructions and parts list:

- 1 - Jamb shield
- 2 - Door guards
- 18 - 3-1/2" Security screws
- 8 - 5/8" Securing screws



## Lista de contenido:

### Instrucciones de instalación y lista de piezas:

- 1 – Protector de jamba
- 2 – Placas protectoras de cerradura
- 18 – Tornillos de seguridad de 9cm (3-1/2")
- 8 - Tornillos de fijación de 16mm (5/8")

## Tools Required:

### Herramientas requeridas:

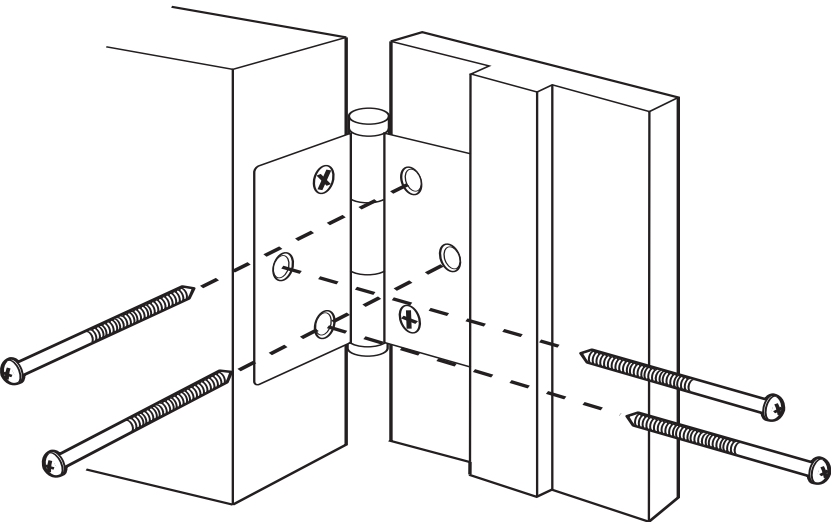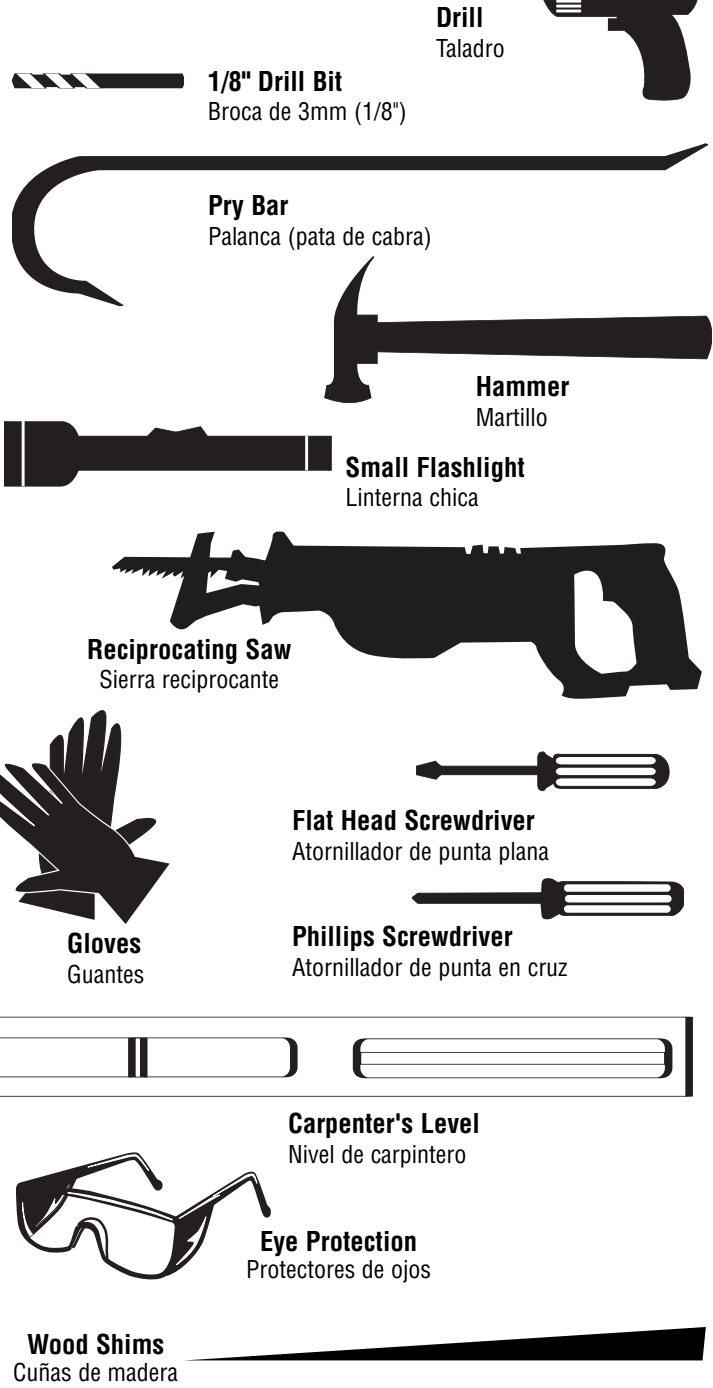

## Hinge Reinforcement

1. - Remove two (2) screws from each leaf of each hinge on the door and jamb. (4 screws per hinge) Pre-drill using a 1/8" drill bit to increase the depth of the existing holes. Install a 3-1/2" security screw in each of the holes. (4 per hinge) Avoid over-tightening of screws on the jamb side to prevent warping of the jamb frame.


## Refuerzo de bisagras

1. Extraiga (4) tornillos de cada bisagra (2 de la aleta en la puerta y 2 de la aleta en la jamba). Luego profundice sus orificios con una broca de 3mm (1/8") e instale ahí los tornillos de seguridad de 9cm (3-1/2"). No ajuste demasiado los tornillos en la jamba para evitar alabear o arquear el marco de la jamba.

**PRIME-LINE®**

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374

10893 INS

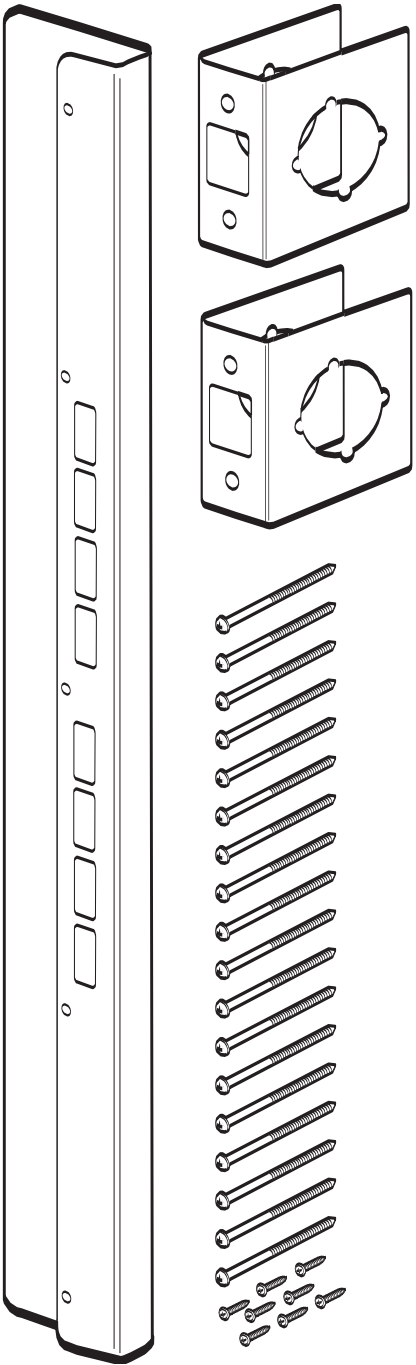

## Painting Instruction

If you would like to paint the Mega Jamb - Prior to installation, use plain steel wool or fine emery cloth to rough the surface of the Mega Jamb component to be painted. It is not necessary to remove any material from the surface, but rather to remove the shine and allow the paint a surface to which it can adhere. (Do not remove the existing powder coated surface entirely.)

Clean the surface of the component with a tack cloth and a cleaner that will not leave a film or residue. Ensure that the cleaning agent will not cause an adverse reaction to the existing powder coating. (Mineral spirits, rubbing or denatured alcohol are recommended.)

After cleaning, the component can be painted. Make sure to cover all exposed surfaces and DO NOT TOUCH OR HANDLE the components until thoroughly dry. Items may be touched up as needed after you install them.

## Instrucciones para pintar

Si desea pintar la Mega Jamba antes de instalarla, frote las superficies a pintar con lana o viruta de acero o tela esmeril (lija) para volverlas más ásperas. No es necesario sacar completamente recubrimiento de polvo que trae, sólo opacarle el brillo para que la pintura se pueda adherir.

Limpie la superficie del componente con una tela y un agente limpiador que no deje película o residuo. Cerciórese que el producto limpiador no cause reacción adversa al recubrimiento de polvo existente. (Se recomienda usar destilados de petróleo, alcohol de frotar o desnaturalizado).

El componente puede pintarse después de limpiarse. Asegúrese de cubrir todas las superficies expuestas y NO TOQUE O AGARRE los componentes hasta que estén completamente secos. Los componentes pintados pueden retocarse después de la instalación si fuese necesario.

## Door Guard Installation

1. - Remove lockset hardware and door knobs from door. The bolt and latch assemblies can be left in place. Keep outer assemblies separate to ensure ease of re-assembly when door guard installation is complete.
2. - Slide the Mega-Jamb door guards into position onto the door in the proper positions. Ensure that the holes fit properly over the latch and bolt assemblies still mounted in the door.
3. - **Option A.** For new door installation or added security where the door is undamaged and the wood around the latchbolt is solid, slip guardplate over the latchbolt and install combination thread no. 8 x 1" screws through the guardplate, through the latch faceplate, and into the door.

**Option B.** For doors that are split, broken, misdrilled, or have weak support around the latchbolt, remove the latchbolt from the door and bolt the latch to the guardplate using the machine hex nuts provided. Drill a shallow recess 3/8" in diameter where the latch faceplate screws usually go, to allow for the nuts to seat in the edge of the door.

With the door guards in place, re-install the locks and door knob assemblies. Make sure the door guards do not interfere with the operation of the locks or knobs and that they are flush and level on all sides of the door. Tighten all screws on the locks and doorknob assemblies, as well as on the door guards themselves. Check for smooth operation of the locks and doorway.

## Instalación de las placas guardacerraduras

1. - Desmonte las placas y manijas de la cerradura de la hoja de la puerta. El cerrojo y el pueden quedarse. Mantenga las piezas externas separadas para facilitar su reen samble al terminar la instalación.
2. - Deslice las placas en la hoja de la puerta, cerciorándose que los orificios encajen bien en el cerrojo y pestillo que quedaron montados.
3. - **Opción A.** Para instalar una puerta nueva o para seguridad adicional (si la puerta no estuviese dañada y la madera alrededor del cerrojo estuviese sólida) deslice la placa sobre el cerrojo e instale los tornillos de combinación No. 8 x 1" (25.4mm) atravesando la placa guardacerradura, la placa del cerrojo y la puerta.

**Opción B.** Para puertas rajadas, rotas, con orificios mal taladrados o soporte débil alrededor del cerrojo, saque el cerrojo y emperne la placa guardacerradura con los pernos de máquina y tuercas hexagonales provistos. Taladre un receso superficial de 9mm (3/8") de diámetro donde usualmente van los tornillos de la placa máscara del cerrojo para empotrar las tuercas en el borde de la puerta Luego reinstale la cerradura y sus manijas en la puerta, cerciorándose que no interfieran con su operación, y que estén a ras y niveladas en todos los lados de la puerta. Ajuste todos los tornillos de la cerradura, manijas y placas guardacerradura. Revise que la operación de la cerradura y de la puerta en la jamba sea suave.

## Mega-Jamb Installation

**1-A.** - Remove strike plates and existing hardware from door jamb. Door mouldings should also be removed to expose the jamb where it meets the drywall and stud assembly.




**1-A.** *Desmonte las placas de la cerradura en la jamba y las molduras del marco en la pared para exponer el encuentro de la jamba con el panel de yeso y el pie montante (columna).*

**1-B.** - Using a pry bar, loosen the jamb surface from the wall studs.

**1-B.** *Afloje la jamba del pie montante (columna) de la pared.*

**1-C.** - Use a reciprocating saw to cut through nails protruding through the jamb and into the wall studs at the edge of the doorway.

**1-C.** *Con la sierra reciprocante, corte todos los clavos de la jamba y del pie montante de la pared que sobresalgan hacia la abertura de la puerta*

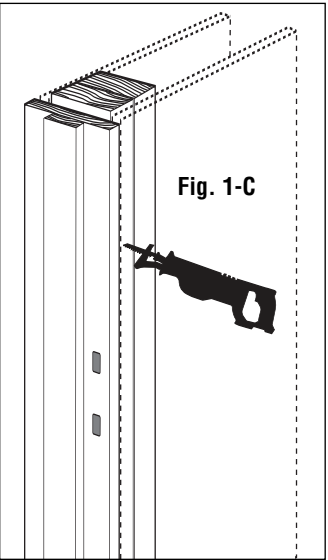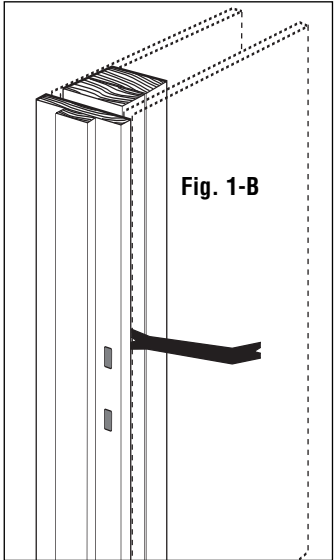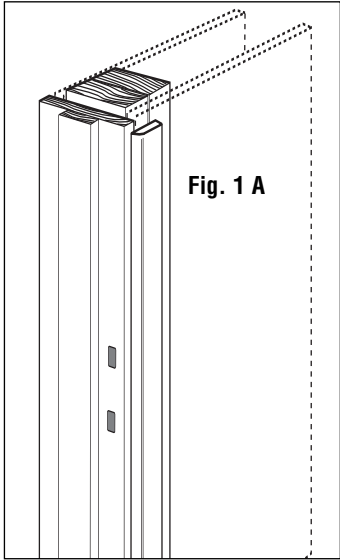

**2-A. & 2B.** - Align the Mega Jamb onto the existing wooden jamb, insuring the strike holes line up with the metal cut-outs in the Mega Jamb.

**2-A. & 2B.** *- Coloque la Mega Jamba sobre la jamba de madera existente alineando los orifi para el cerrojo y el pestillo de la cerradura en ambas.*

**3.** - Place wooden shims behind the jamb and against the studs in order to provide a level and aligned strike area for the door. Insure the door will close properly when installed. Check the gap consistency between door and jamb.

**3.** *-Instale cuñas de madera entre el pie montante y la jamba para nivelarla y alinearla con la hoja de la puerta cuando se cierre. Asegúrese que la luz entre el canto de la hoja y la jamba de la puerta sea uniforme en toda su extensión.*

