**General Instructions**

**Preparing the floor:** For best results, installation must be performed on a stable, flat, dry and dust-free clean surface. Subfloor flatness tolerance is 1/4 in (6 mm) over 10 ft (3.04 m) and should not slope more than 1 in (2.5 cm) per 4 ft (1.82 m) in any direction. Cabinetry should be installed first, then the flooring.

**Acclimation:** The installation of Ellaproof™ does not require acclimation. However we recommend installation in rooms with temperature between 50 °F & 100 °F (10 °C & 38 °C). The HVAC system must be on and functional before, during and after installation.

**Color variations:** Slight shade variations may occur during manufacturing. For best results, it is recommended to mix several cartons to properly blend the shade.

**Installation guidelines:** Product is intended for interior installations only and in temperature controlled homes and rooms. Do not install over carpet, foam underlayment, or in saunas, seasonal porches, camping trailers, boats, and RVs. homedepot.com/Ellaproof • 1-833-653-7128


**Instrucciones generales**

**Preparación del piso:** Para mejores resultados, la instalación tiene que realizarse sobre una superficie limpia, seca y libre de polvo, plana y estable. La tolerancia del nivel horizontal del contrapiso es 6 mm (1/4 pg) en 3.04 m (10 pies) y no debe tener una inclinación de más de 2.5 cm (1 pg) por cada 1.82 m (6 pies) en ninguna dirección. Los gabinetes deben instalarse primero, y después el piso.

**Aclimatación:** La instalación de Ellaproof™ no requiere aclimatación. Sin embargo, recomendamos instalar en habitaciones a temperatura entre 10 °C y 38 °C (50 °F y 100 °F). El sistema de calefacción y aire acondicionado debe estar encendido y funcionando antes, durante y después de la instalación. homedepot.com/Ellaproof

**Variaciones de color:** Pudieran ocasionarse ligeras variaciones de tono durante la manufactura. Para mejores resultados, se recomienda mezclar varias cajas para combinar bien los tonos.

**Pautas de instalación:** Este producto está concebido sólo para instalar en interiores y en habitaciones y hogares con temperatura controlada. No instalar sobre alfombra, base de espuma para piso, saunas, porches de temporada, remolques de campismo, botes ni vehículos recreativos. homedepot.com/Ellaproof • 1-833-653-7128

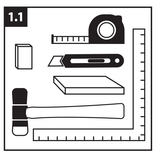



**Recommended tools for installation:**

1. Tape measure
2. Square
3. Utility knife
4. Tapping block
5. Soft faced hammer
6. 1/4 in (6 mm) spacers


**Herramientas recomendadas para la instalación:**

1. Cinta métrica
2. Escuadra
3. Navaja multiusos
4. Bloque de ajuste
5. Martillo de cara blanda
6. Separadores de 6 mm (1/4 pg)

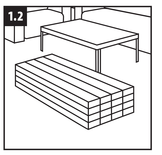



Product should be stored horizontally in a dry area away from direct sunlight. Do not leave next to heat or cooling ducts.

El producto debe almacenarse en posición horizontal en un área seca lejos de la luz directa del sol. No colocarlo cerca de los conductos de calefacción o de aire acondicionado.

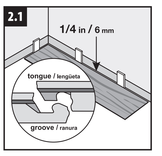



Start installation in a corner of the room, with the tongue facing the wall (See Figure 2.1), working from left to right. Leave an expansion gap of 1/4 in (6 mm) around room perimeter and vertical objects.


Comienza la instalación en una esquina de la habitación, con la lengüeta mirando hacia la pared (Ver Figura 2.1), y trabaja de izquierda a derecha. Deja un espacio para expansión de 6 mm (1/4 pg) alrededor del perímetro de la habitación y de los objetos verticales.

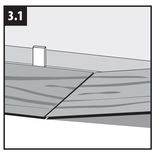


When laying the first row, click the short side of the plank into the previous one and press it by hand (See Figure 3.1). Then use a soft faced hammer and tap to lock completely (See Figure 3.2). Continue to complete the starter row maintaining a straight edge for the following row.


Al colocar la primera hilera, encaja el lado corto del tablón en el anterior y presiónalo con la mano (Ver Figura 3.1). Enseguida usa un martillo blando y golpea cuidadosamente hasta que queden completamente asegurados (Ver Figura 3.2). Continúa hasta completar la hilera inicial manteniendo un borde recto para la hilera siguiente.

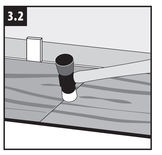

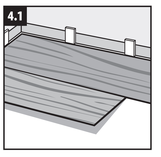

When laying the second row, insert the tongue into the groove on the long edge, holding the back edge slightly up (See Figure 4.1).

Al colocar la segunda hilera, inserta la lengüeta en la ranura sobre el borde largo, sosteniendo el borde ligeramente hacia arriba (Ver Figura 4.1).

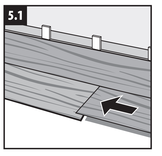



Slide the plank up to the short end of the previous plank (See Figure 5.1).

Desliza el tablón hacia arriba hasta el extremo corto del tablón anterior (Ver Figura 5.1).

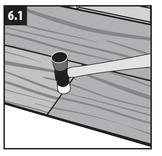


Then drop and lock. Use a soft faced hammer on the short end to ensure a complete lock (See Figure 6.1). Use a tapping block and soft faced hammer on long ends (See Figure 6.2).

Después ubica y encaja. Usa un martillo blando para golpear cuidadosamente el extremo corto hasta garantizar que esté completamente asegurado (Ver Figura 6.1). Usa un bloque para martillar y el martillo blando sobre los extremos largos (Ver Figura 6.2).

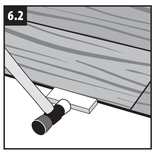


**How many boxes of flooring will I need?**
18.92 sq ft per case
(plank size: 6.5 mm X 7.09 in x 48.03 in)
includes 10% overage

**¿Cuántas cajas necesitaría?**
18.92 pies cuadrados
(medidas del tablón: 6.5 mm x 18 cm x 1.22 m)
incluye 10% de material excedente

| FEET | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 16 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 19 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

ultrafresh
Mattress protection

**Ultra-Fresh treatment inhibits the growth of odor and stain causing microbes on the foam surface and on attached underlayment.**
**El tratamiento Ultra-Fresh inhibe el crecimiento del mal olor y de las manchas causadas por moho y hongos en la superficie del piso y la base para piso pre-integrada.**
Ultra-Fresh is a registered trademark of Thermore Research Associates Inc.
Ultra-Fresh es una marca comercial registrada de Thermore Research Associates Inc.

floor score

CERTIFIED BY SCS Global Services

THESE PRODUCTS UTILIZE PROPRIETARY TECHNOLOGY COVERED BY ONE OR MORE PATENTS. patents: www.ipcentric.com/ufp/patents

*Intended for interior use only and not suitable for exterior areas or installations. Make sure the temperature in the room is between 50 °F - 100 °F during installation. After installation, flooring can withstand extreme temperatures between -25 °F and 150 °F.

Coordinating molding available @ homedepot.com