

# Use and Care Guide

## Flexible Duct


Item # 1001 223-234,  
591-966  
Model # AF325ULPHD,  
AF625ULPHD

**EVERBILT**

### TOOLS REQUIRED



Scissors



Utility knife



\*Duct tape



Screwdriver

### HARDWARE REQUIRED (NOT INCLUDED)



Wormgear clamps (2)


### Notice

\*Use tapes listed and labeled in accordance with Standard UL 181B and marked "181B-FX".  
For uninsulated air ducts and air connectors, disregard references to insulation and jacket.

### Installation - Connection


#### 1 CUTTING THE DUCT

- After the desired length is determined, cut the duct in half with a knife or scissors. Cut the wire with wire cutters. Fold back the jacket and insulation.

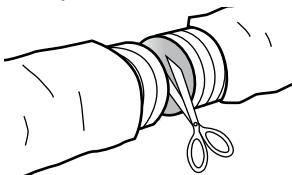


#### 2 SECURING THE CORE

- Slide at least 1 in. of core over the fitting, and past the bead. Seal the core to the collar with at least 2 wraps of duct tape.

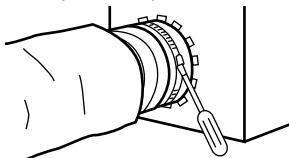

#### 3 TAPING THE JACKET


- Pull the jacket and insulation back over the core. Tape the jacket with at least 2 wraps of duct tape. A clamp may be used in place of or in combination with the duct tape.

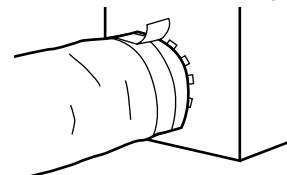

### Installation - Splicing


#### 1 ALIGNING THE DUCTS

- Fold back the jacket and insulation from the core. Butt two cores together on a 4 in minimum length metal sleeve.

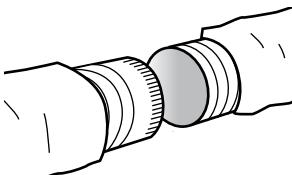


#### 2 SECURING THE DUCTS

- Tape the cores together with at least 2 wraps of duct tape. Secure the connection with 2 clamps placed over the taped core ends and past the beads.

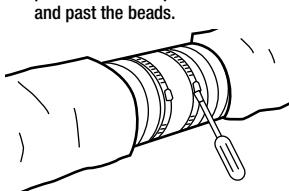

#### 3 TAPING THE JACKET

- Pull the jacket and insulation back over the cores. Tape the jackets together with at least 2 wraps of duct tape.

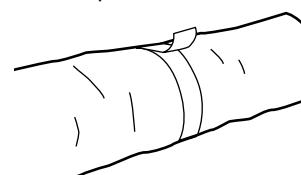

### Warranty


#### WHAT IS COVERED

All merchandise is warranted to be free from defects in workmanship and material for one year from the date of purchase. This includes normal wear and performance failure on items. The manufacturer will replace or repair at their option.

#### WHAT IS NOT COVERED

This warranty only covers normal wear and performance failure. It does not cover any malfunction, performance failure, or defect arising from the misuse, abuse, neglect, or modification of the product. Any damage or malfunction inflicted upon the product by the user or other external sources, or any failure to comply with the warnings and instructions, is not covered.

For further assistance visit [www.HomeDepot.com](http://www.HomeDepot.com).



# Guía de uso y cuidado

## Conducto de material laminado de aluminio flexible




Item # 1001 223-234,


591-966

Model # AF325ULPHD,

AF625ULPHD

**EVERBILT****HERRAMIENTAS NECESARIAS**

Tijeras



Navaja



\*Cinta para conductos



Destornillador

**HERRAJES NECESARIOS (NO SE INCLUYEN)**

Abrazaderas de tornillo sinfín (2)


**Aviso**

\*Use las cintas mencionadas y rotuladas de acuerdo con la Norma UL 181B y que tengan la marca "181B-FX".


Para conductos y conectores de aire no aislados, omita las referencias al aislamiento y el revestimiento.

**Instalación - Conexión****1 CORTAR EL CONDUCTO**


- Una vez que haya determinado la longitud deseada, corte el conducto por la mitad con un cuchillo o con tijeras. Corte el alambre con un alicate. Pliegue el revestimiento y el aislante hacia atrás.

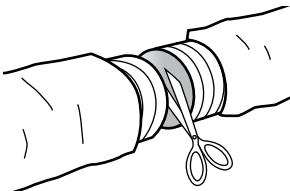**2 FIJAR EL NÚCLEO**


- Deslice al menos 1 pulg. del núcleo sobre la pieza de conexión, pasando por sobre el enganche saliente. Selle el núcleo al collar con al menos 2 vueltas de cinta para conductos.

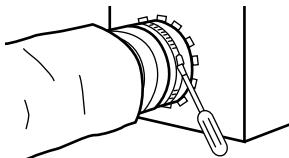**3 PEGAR EL REVESTIMIENTO**


- Jalando, coloque el revestimiento y el aislamiento nuevamente sobre el núcleo. Pegue el revestimiento con al menos 2 vueltas de cinta para conductos. Se puede usar una abrazadera en lugar de cinta o una combinación de cinta para conductos y abrazadera.

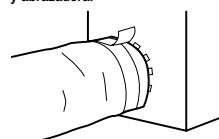**Instalación - Empalme****1 ALINEAR LOS CONDUCTOS**

- Pliegue el revestimiento y el aislante hacia atrás, separándolos del núcleo. Empalme los extremos de ambos núcleos con un manguito de metal de 4 pulg. de longitud, como mínimo.

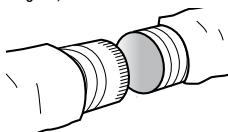**2 FIJAR LOS CONDUCTOS**

- Pegue los núcleos con al menos 2 vueltas de cinta para conductos. Fije la conexión con 2 abrazaderas, colocadas sobre los extremos de los núcleos pegados, pasando más allá del enganche saliente.

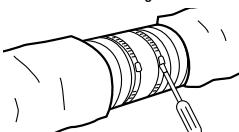**3 PEGAR EL REVESTIMIENTO**

- Jalando, coloque el revestimiento y el aislamiento nuevamente sobre los núcleos. Pegue los revestimientos con al menos 2 vueltas de cinta para conductos.

**Garantía****¿QUÉ SE CUBRE?**

Toda la mercancía se garantiza contra defectos de fabricación y de los materiales durante un año a partir de la fecha de compra. Esto incluye el desgaste y las fallas en el desempeño normales de los artículos. El fabricante reemplazará o reparará el artículo a su criterio.

**¿QUÉ NO SE CUBRE?**

Esta garantía cubre únicamente el desgaste y las fallas en el desempeño normales. No cubre el mal funcionamiento, las fallas en el desempeño ni los defectos que surjan debido al mal uso, el abuso, la negligencia o la modificación del producto. No están cubiertos los daños ni el mal funcionamiento que se cause al producto por parte del usuario u otras fuentes externas, ni las fallas debidas al incumplimiento de las advertencias y las instrucciones.

Para obtener más ayuda visite [www.HomeDepot.com](http://www.HomeDepot.com).