

PINE RIDGE



Solid Wood Planking Trim

Tablas de Madera
Verdadera Preparadas

Bords Massifs en Bois Naturel

PACKAGE CONTAINS


1 piece chair rail trim 1 1/16" thickness * 2-1 1/16" wide * 8' long
1 piece decorative pine base 1 1/16" thickness * 2-1 1/16" wide * 8' long
16mm thickness * 70mm wide * 2.44m long

CONTENIDO DEL ENVASE

1 pieza preparada pasamano 1 1/16" grueso * 2-1 1/16" ancho * 8' largo
1 pieza base decorativa 1 1/16" grueso * 2-1 1/16" ancho * 8' largo
16mm grueso * 70mm ancho * 2.44m largo

UN CONDITIONNEMENT CONTIENT

1 bord décoratif inférieur épaisseur 1 1/16" * largeur 2-1 1/16" * longueur 8'
1 bord décoratif supérieur épaisseur 1 1/16" * largeur 2-1 1/16" * longueur 8'
épaisseur 16mm * largeur 70mm * longueur 2.44m

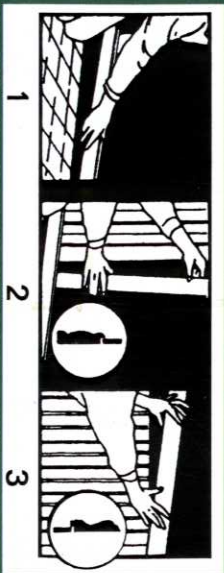

INSTRUCTIONS

Read carefully before application

Thank you for purchasing this real wood product. It should give you years of beauty and enhance the decor of your home. Because this is real wood, there are certain application instructions that you must follow. To minimize excessive shrinkage, you **MUST** condition the wood to the environment to which it will be applied. Open the package and spread the boards out in the room where it will be installed. This process should be at least 72 hours and longer if possible.

This product is not recommended for use in high humidity areas (i.e., bathrooms).

There are a variety of ways that this product can be applied. Here is an overview:

WALL PREPARATION:

If your walls are in good condition you may glue and/or nail Pine Ridge planking directly onto drywall or existing paneling. On uneven, cracked or very rough walls, planking should be nailed and/or glued to a framework of 2x4, 1x3, or 1x4 furring strips of any wood species that has been kiln dried. For vertical installation furring strips should be installed horizontally. Start at the top and apply furring either 12", 16" or 24" on center. In rooms that are below grade or may have unusually high moisture conditions, apply a 4 mil polyethylene or other vapor barrier between studs and the planking.

GENERAL:

Angle all nails for greater holding power. Hammer nail to within 1/8" of face, then finish with a nail set. If gluing follow the manufacturer's instructions. Tap boards into place with a hammer and a wood block to protect the paneling. From time to time, check for plumb and, if necessary, slightly angle tongue to groove fitting to make it square. Do not butt up panels too tightly. Allow for normal expansion and contraction.

INSTALLATION:

See pictures.

CAUTION:

Be sure to contact your local building department for the code requirements in your area. Also, when staining this product, please ensure that you test the stain or finish on a small portion of the wood as there is variability in the porosity and absorption rates of wood. Inquire at your paint dealer as to how to achieve different effects and the proper end use of the finish or stain product.

Thank you for choosing **PINE RIDGE** quality planking.



Distributed by
Home Depot U.S.A., Inc.
2455 Paces Ferry Rd., N.W.
Atlanta, GA 30339
©2004 Home Depot, Inc. All Rights Reserved.
Pine Ridge is a registered trademark of Home TLC, Inc.
MADE IN THE NETHERLANDS
HECHO EN LOS PAISES BAJOS

SKU 913-048

INSTRUCCIONES

Lea detenidamente antes de la aplicacion

Gracias por haber comprado este producto de madera verdadera. Le daremos anos de belleza y resaltara la decoracion de su hogar. Por ser madera verdadera, hay unas instrucciones para su aplicacion que conviene tener en cuenta. Para minimizar excesivo encogimiento, debe acondicionar la madera al ambiente en que se instala. Abra el envase y extienda las tablas en la habitacion donde seran instaladas. Este proceso debe durar por lo menos durante 72 horas o mas si es posible. **No se recomienda el uso de este producto en áreas de alta humedad (por ejemplo cuartos de baño)**

Existen varias maneras para aplicar este producto. Como resumen:

PREPARACION DE LA PARED:

Si sus paredes estan en buenas condiciones, puede pegar o clavar el entarimado PINE RIDGE directamente a la pared seca o al panel existente.

En paredes desiguales o agrietadas, el entarimado debe ser clavado o pegado a un entramado de tiras de 2x4, 1x3 o 1x4 de madera de cualquier clase con tal que este bien seca. Para instalacion vertical las tiras deben ser puestas horizontalmente. Empezar en la parte superior y aplique rellenos a lo centros de 12", 16" y 24". En habitaciones que tenga bajo nivel de humedad o anormal humedad alta, aplique un 0,4 pulgada de poliuretano o otra barrera de vapor entre el entarimado y los montantes.

GENERAL:

Situe con angulo los clavos para tener mayor fuerza. Introduzca el clavo hasta 1/8" de la cabeza, entonces termelos conjuntamente. Si los pega, siga las instrucciones del fabricante. Ajuste las tablas en su lugar con un martillo y una madera para proteger el panel. De vez en cuando, aseguresse la plomada y si es necesario deje un poco suelto las renuras para que cuadren. No ajuste los paneles demasiado prietos. Permita una contraccion y expansion natural.

INSTALACION:

Vea las fotografias de la primera pagina.

PRECAUCION:

Aseguresse contactar con el departamento de construcciones locales, para los requisitos de su area. Tambien, cuando pinte este producto, por favor aseguresse de probar la pintura en una pequena porcion de madera, por si existe variacion de porosidad y absorcion de la madera. Pregunte a su suministrador de pinturas para como conseguir diferentes efectos y apropiado uso de la pintura.

Gracias por haber escogido entarimados de la calidad PINE RIDGE.

INSTRUCTIONS

A lire avant l'installation

Nous vous remercions de votre choix. Vous venez d'acheter un produit entièrement naturel. Afin que votre intérieur puisse bénéficier le plus longtemps possible des qualités de ce bois, nous vous conseillons d'observer quelques précautions. Pour éviter toute déformation éventuelle du bois, il est absolument nécessaire que le bois puisse s'adapter à l'environnement où il va être appliqué. Posez le bois, après avoir enlevé l'emballage, dans la pièce où il va être appliqué. Laissez le reposer à température ambiante pendant au moins 72 heures. **Il est déconseillé d'utiliser ce produit dans des endroits humides (salles de bains par exemple).**

L'application se fait de plusieurs manières:

PREPARATION DES MURS:

Si vos murs sont en bon état, vous pouvez coller ou clouer le revêtement directement sur le mur ou sur le panneau existant. Si, au contraire, vos murs sont inégaux, l'installation se fait sur un cadre de lattes de dimensions 2x4, 1x3 ou 1x4. Le genre de lattes employés n'a pas d'importance pourvu que celles-ci aient été séchées au four. Pour une installation à la verticale, les lattes devront être posées à l'horizontale. Dans les pièces en sous-sol ou toutes autres pièces à taux élevé d'humidité, veillez à isoler l'encadrement au moyen d'une toile isolante en polythène ou de tout autre matériel isolant de 0,4 d'épaisseur.

REMARQUES GÉNÉRALES:

Clouage: Pour plus de solidité, clouez toujours dans les coins. Enfoncez les clous au marteau jusqu'à 1/8" du bois et finissez avec le chasse-clous.

Collage: Selon les instructions du fournisseur. Posez les planches à l'aide d'un marteau et d'un morceau de bois pour protéger le panneau. Corrigez en insérant plus ou moins dans la rainure. Le bois étant un produit vivant, tenez compte d'une contraction ou dilatation naturelle. Ne posez pas les planches de façon trop serrée.

INSTALLATION:

Regardez les photos.

ATTENTION:

Vérifiez s'il y a pas de règlements relatifs à la construction. Teinture/Peinture: Les différentes sortes de bois présentant des caractéristiques spécifiques d'absorption et de porosité, nous vous recommandons de peindre/teinter d'abord une petite partie du bois.

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de haute qualité PINE RIDGE