


**DOCUMENT
MUST PRINT**

@ 100%


**DO NOT
SCALE !**



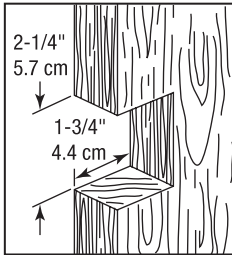


Step 1. Cut one simple notch in door.

Paso 1. Haga un corte de muesca simple en la puerta.

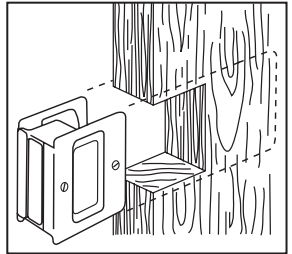

Step 2. Slip pull into position as shown.

Paso 2. Meta el tirón en la posición correcta tal como de muestra.

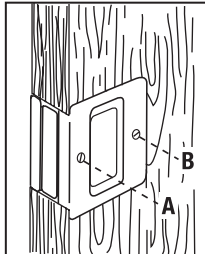

Step 3. (A) Fasten machine screw which tightens automatically and aligns pull. (B) Insert wood screw #6 x 7/16" and tighten.

Paso 3. (A) Asegure el tornillo mecánico que aprieta y automáticamente alinea el tirón. (B) Meta el tornillo para madera no. 6 x 11 mm y apriétese.

