




TH-G22 INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

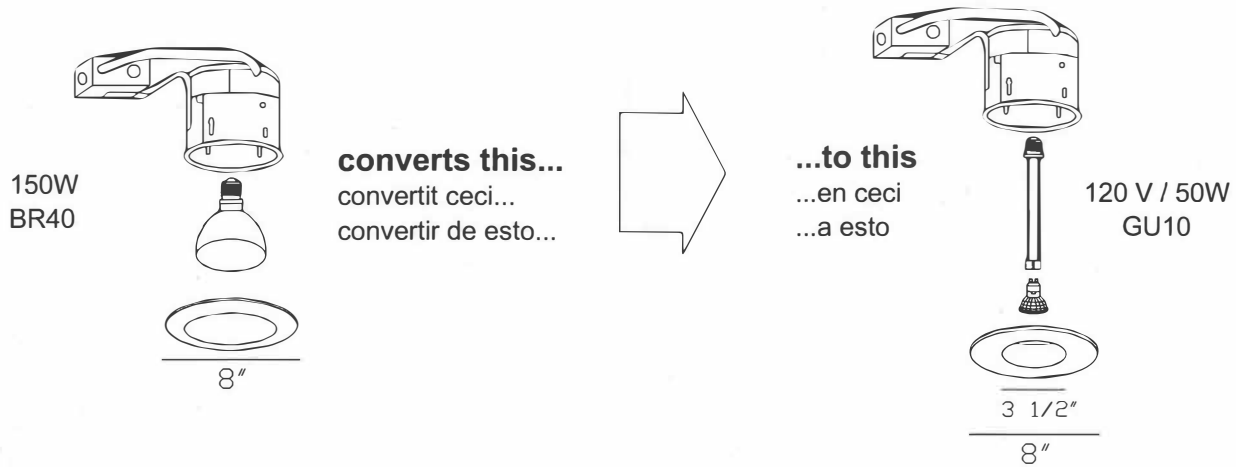

Use qualified electrician for proper assembly and installation!

Converts most 5" and 6" recessed incandescent fixtures to a 3 1/2" 50W 120V Halogen .

INSTALLATION:

1. Turn off power at main fuse box.
2. Install socket adaptor into existing housing.
3. Install leaf springs of trim into existing slots or tabs located on the interior of the housing and push trim into place.
4. Remove centre ring that holds bulb into place.
5. Install 50W MAX GU10 120V bulb (not included) into socket. Mount bulb into centre ring clip and re-insert centre ring into trim.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TURN ON POWER, ENJOY YOUR NEW NextLite™ LIGHTING PRODUCT

Employer un electricien qualie pour l'installation de ce luminaire.

Transforme la plupart des luminaires encastrés à incandescence de 5 po et 6 po en luminaire à halogène de 3 1/2 po à 50 W- 120 V.

INSTALLATION :

1. Coupez le courant au niveau de la boîte d'alimentation centrale.
2. Posez la douille adaptatrice dans la niche existante.
3. Installez les ressorts à feuille de la garniture dans les fentes ou les languettes situées à l'intérieur de la niche, puis enfoncez la garniture en place.
4. Retirez l'anneau central qui retient l'ampoule.
5. Insérez une ampoule GU10 d'intensité maximale 50 W-120 V (non comprise) dans la douille. Posez l'ampoule dans l'agrafe centrale en anneau puis remettez l'anneau dans la garniture.

GARDER CES INSTRUCTIONS

REMETTEZ LE COURANT , PROFITEZ DE VOTRE PRODUIT LUMINAIRE NextLite™

Usar un electricista calicado para instalar esta luminaria.

Convierte la mayoría de las lámparas incandescentes empotradas de 5" y 6" en una lámpara de halógeno de 50W y 120V , de 3 1/2"

INSTALACIÓN:

1. Apague la electricidad en la caja de fusibles principal.
2. Instale el adaptador del portalámparas en el bastidor existente.
3. Instale las hojas de muelle del reborde ornamental en las ranuras o lengüetas existentes en el interior del bastidor y empújelas para meterlas en su lugar .
4. Saque el anillo del centro que sujeta la bombilla en su lugar .
5. Coloque una bombilla GU10 de 50 W como máximo y 120 V (que no viene incluida) en el portalámparas. Instale la bombilla la presilla del anillo del centro y vuelva a introducir el anillo del centro en reborde ornamental.

ENCIENDA L A L UZ

DISFRUTE DE SU PRODUCTO DE ILUMINACION NextLite™ , SALVE ESTAS INS TRUCCIONES