


Instructions


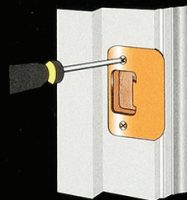


Step 1: Remove misaligned strike plate from door jamb.

Paso 1: Remueva el espejo de pestillo desalineado del marco de la puerta.

Step 2: While closing door, mark where center of latch crosses door jamb.

Paso 2: Mientras cierra la puerta, marque el lugar donde el centro del pestillo se cruza con el marco de la puerta.

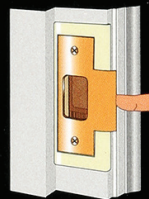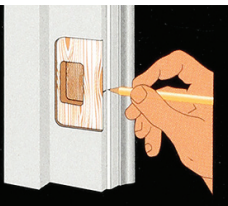


Step 3: Remove protective film from back of shim. Align center notch on shim with pencil mark on door jamb. Press shim into place.

Paso 3: Remueva la cinta protectora de la parte trasera del espejo de pestillo a instalar. Alinee el centro de la ranura y el espejo del pestillo con la marca hecha en el marco de la puerta. Coloque el espejo del pestillo para que se inserte en el lugar deseado.

Step 4: Close door to confirm proper positioning. Affix shim onto door jamb with two provided screws (use longer screws for external doors).

Paso 4: Cierre la puerta para verificar el posicionamiento correcto. Ajuste el espejo del pestillo acuciado al marco de la puerta con los dos tornillos que le han sido suministrados (utilice tornillos más largos para puertas exteriores).

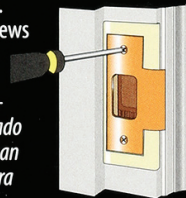

NOTE: When necessary for added security (particularly on exterior-facing doors), use a chisel to expand latch hole in door jamb to permit latch to fully extend.

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

© 2017 Prime-Line Products

PRIME-LINE[®]

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374