




# Window screen clips

Malla de la ventana:  
Broches



Tools needed/Herramientas necesarias

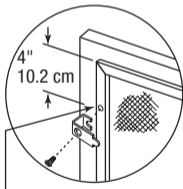

5/32" starter hole if needed.

Taladre un orificio piloto de 4 mm si se necesita.