


1879

Polished Brass Laiton poli Latón pulido



Tools Required
Outils requis
Herramientas necesarias



Chain guard and deadbolt for added security

Instructions

1. Mount slide plate with sliding bolt inside on door at convenient height. Edge of slide plate should be flush with door edge. Install four screws.
2. Mount strike plate on door jamb so that sliding bolt engages the hole when door is fully closed. If door fit is tight, chisel out a recess on jamb for the strike plate. Install two screws.
3. Mount chain holder on jamb so that knob on chain will reach the hole in the slide plate when bolt is retracted. Mark and drill three pilot holes 3/32" diameter and 1-1/4" deep. Install chain holder with three screws.

Appui de chaîne et pêne dormant pour davantage de sécurité



Instructions

1. Montez la tôle inclinée avec le verrou à coulisse à l'intérieur sur la porte à une hauteur convenable. L'arête de la tôle inclinée devrait être arasée avec l'arête de la porte. Installez quatre vis.
2. Montez la gâche sur le montant pour que le verrou à coulisse s'engage dans le trou lorsque la porte est complètement fermée. Si la porte est serrée, taillez un enfoncement dans le montant pour la gâche. Installez deux vis.
3. Montez la porte-chaîne sur le montant pour que le bouton sur la chaîne puisse atteindre le trou dans la tôle inclinée lorsque le verrou est reculé. Marquez et percez trois trous pilotes de 2,38 mm de diamètre et de 3,17 cm de profond. Installez la porte-chaîne avec trois vis.

Traba con cadena y cerradura de pestillo para mayor seguridad

Instrucciones

1. Coloque la placa de deslizamiento, con el pasador adentro, en la puerta a la altura adecuada. El borde de la placa debe estar a ras con el borde de la puerta. Instale cuatro tornillos.
2. Coloque la placa receptora de pestillo en la jamba de la puerta de modo que el pestillo se trabe en el agujero cuando la puerta esté cerrada. Si la puerta no cierra correctamente, cinche un espacio en la jamba para la placa receptora de pestillo. Instale dos tornillos.
3. Coloque el soporte de la cadena en la jamba de la puerta, de modo que la perilla de la cadena llegue al agujero de la placa de deslizamiento cuando el cerrojo quede hacia atrás. Realice tres agujeros guía de 2,38 mm de diámetro x 3,17 cm de profundidad. Instale el soporte de cadena con tres tornillos.

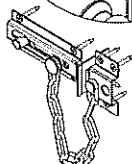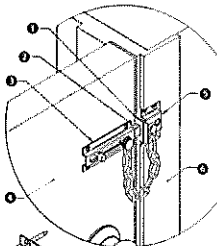

1 Strike Plate
Plaque de gâche
Placa receptora de pestillo

2 Bolt
Verrou
cerrojo

3 Slide Plate
Plaque de glissade
placa de deslizamiento

4 Door
Porte
puerta

5 Chain Holder
Porte chaîne
soporte de cadena

6 Door Jamb
Montant
jamba de la puerta

SATISFACTION GUARANTEED

For details see page 1879 in the catalog.