
Instructions for EZ Drain Cover

Tools Required: Plumber's Putty (optional)

1. Remove existing tub stopper from drain.
2. Position one of the O-rings (A) into Groove (B) of new stopper.
3. Check the fit by inserting the stopper with o-ring into the tub drain. If there is not a tight fitting seal or the stopper is loose, remove the stopper and replace the current o-ring with a larger sized o-ring. If the fit is too tight or the stopper cannot be inserted in the drain because of the o-ring, replace the current o-ring with a smaller sized o-ring.
4. Plumber's putty (optional) may be applied around the underside of the Stopper Rim (C). Then insert stopper into drain and press into place.
5. To close the drain and fill tub with water, press down on top of Stopper (D). To open the drain and release water, press down on top of Stopper (D) again.

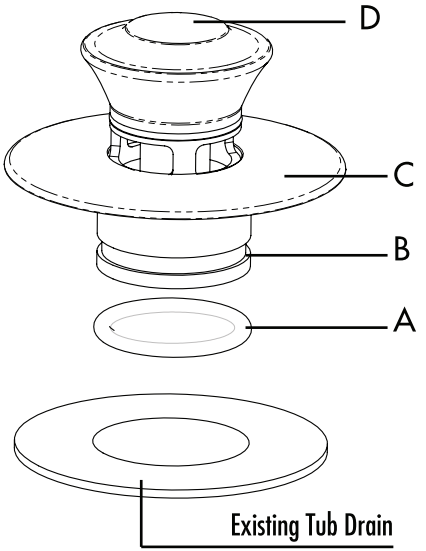

Instructions pour couvercle d'évacuation EZ

Outils Nécessaires : Mastic de plomberie (facultatif)

1. Retirez le bouchon de baignoire existant de l'évacuation.
2. Placez l'un des joints toriques (A) dans la rainure (B) du nouveau bouchon.
3. Vérifiez l'ajustement en insérant le bouchon avec le joint torique dans l'évacuation de la baignoire. Si la fermeture n'est pas hermétique ou si le bouchon est lâche, retirez le bouchon et remplacez le joint torique actuel par un joint torique plus grand. Si la fermeture est trop serrée ou le bouchon ne peut pas être inséré dans l'évacuation en raison du joint torique, remplacez le joint torique par un joint torique plus petit.
4. Du mastic de plomberie (facultatif) peut être appliqué autour de la face inférieure de la garniture du bouchon (C). Insérez ensuite le bouchon dans l'évacuation et enfoncez-le en place.
5. Pour fermer l'évacuation et remplir la baignoire d'eau, appuyez sur le dessus du bouchon (D). Pour ouvrir l'évacuation et vider l'eau, appuyez à nouveau sur le dessus du bouchon (D).

© 2012 Danco, Inc.
Irving, TX 75062
Made in China/Fabriqué en China
9DC 10528i, 10534i