

Installation Guide

Sonata®

Grab Bar And Acrylic Shelf

K-9459

Français, Page 5
Español, Página 8

1021774-2-B

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®




Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your choosing The Bold Look of Kohler with your plumbing ware selection. Please take a moment to review this manual before you start the installation. Contact us if you have any installation or performance problems. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Introduction


- Please read all instructions carefully to familiarize yourself with the required tools, materials and installation procedures.
- This document contains the latest product information available at the time of publication. Kohler reserves the right to make changes in product characteristics, packaging or availability at any time without notice.

Recommended Tools and Materials

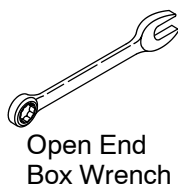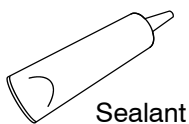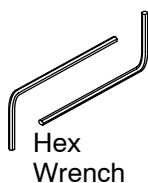

Before You Begin


IMPORTANT: Access to the back of the module is required to install the grab bar. The grab bar must be installed **before** the bath/shower module is moved into place for installation.

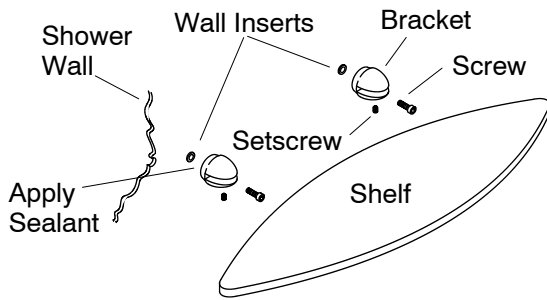

1. Shelf Installation

IMPORTANT: The wall inserts for the shelf brackets are installed in the bath/shower wall at the factory.

- Apply a small amount of silicone sealant to the back of each bracket.
- Assemble the brackets and sockethead screws as shown.
- Use the hex wrench to install the bracket on the shower wall insert.
- Repeat for the other bracket.
- Remove any excess sealant from the brackets.
- Partially thread the setscrews into the brackets.
- Remove the protective paper backing from both sides of the shelf.
- Carefully slide the shelf into position in the bracket assembly recesses and tighten the setscrews to secure the shelf to the brackets.

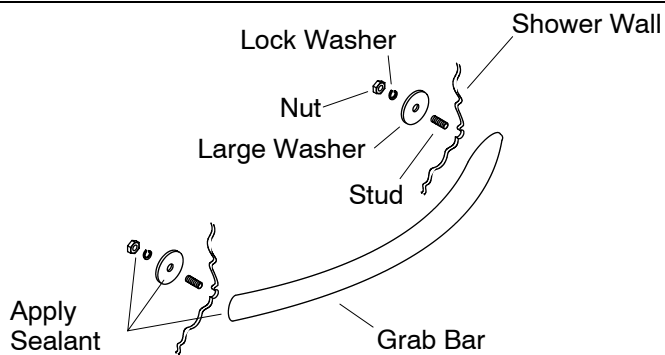

2. Grab Bar Installation

IMPORTANT: Access to the back of the module is required to install the grab bar. The grab bar must be installed **before** the bath/shower module is moved into place for installation.

- Carefully install the studs in the grab bar until the studs bottom in handle. Back the studs out three turns. Failure to back the studs out can cause damage to the grab bar surface.
- Apply a small amount of silicone sealant to each end of the grab bar and install the grab bar through the shower wall.
- Apply a small amount of silicone sealant to the back of the large washers. Install the washers over the grab bar studs.

⚠ CAUTION: Risk of product damage. Hold the stud in place with a hex wrench when tightening the hex nut. If allowed to rotate, the stud can dimple the grab bar surface.

- Apply a small amount of silicone sealant to the threads of the hex nuts and studs. Install the large washers, lock washers and hex nuts on the studs. Use a hex wrench to hold the stud in place while turning the hex nuts to finger tight. While still holding the stud with the hex wrench, tighten the hex nuts 1-1/4 more turns with the open end box wrench.
- Remove any excess sealant from the grab bar and the inside of the shower module.
- The shower module can now be moved into place for installation.

Guide d'Utilisation

Main Courante (Barre d'Appui) et Étagère en Acrylique


Merci d'avoir choisi un produit KOHLER

Merci d'avoir choisi la ligne The Bold Look de Kohler. S'il vous plaît, veuillez lire attentivement ce guide avant de commencer l'installation. N'hésitez pas à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et notre adresse de site Internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi un produit KOHLER.


Introduction

- Veuillez lire avec attention cette notice pour vous familiariser avec les outils et matériaux requis, ainsi que les étapes d'installation.
- Tous les renseignements contenus dans ces instructions proviennent des plus récentes données disponibles du produit. La société KOHLER se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques, conditionnements et disponibilités des produits en tout temps et sans préavis.


Outils et Matériaux Recommandés

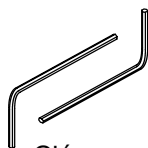

Clé
Hexagonale

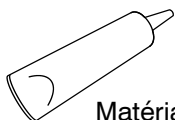


Matériau
d'Étanchéité

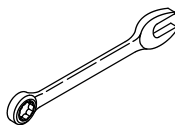

Clé
Polygonale

Avant de Commencer


IMPORTANT : Prévoir un accès à l'arrière du module pour installer la main courante. Installez la main courante **avant** de déplacer le module de baignoire / douche sur le lieu de son installation.

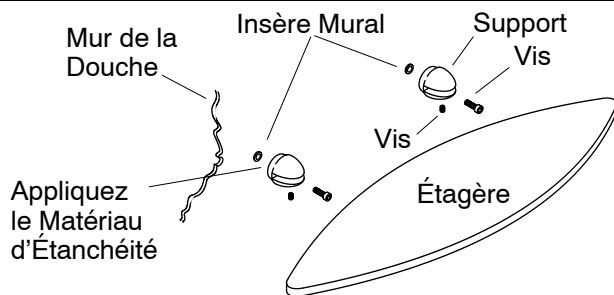

3. Installation de l'Étagère

IMPORTANT : Les insères muraux des supports de l'étagère ont été installés sur le mur de la Baignoire / Douche à l'usine.

- Appliquez du mastic silicone à l'arrière de chaque support.
- Montez les supports et les vis de fixation tel qu'illustré
- À l'aide d'une clé hexagonale (Allen) installez le support sur l'insère mural de la paroi de la douche.
- Répétez les procédures pour l'autre support.
- Nettoyez tout l'excès de mastic des supports.
- Vissez partiellement les vis de retenue dans les supports.
- Retirez le papier de protection des deux côtés de l'étagère.
- Glissez l'étagère à sa place sur le support de l'étagère, puis vissez les vis de retenue pour fixer l'étagère aux supports.

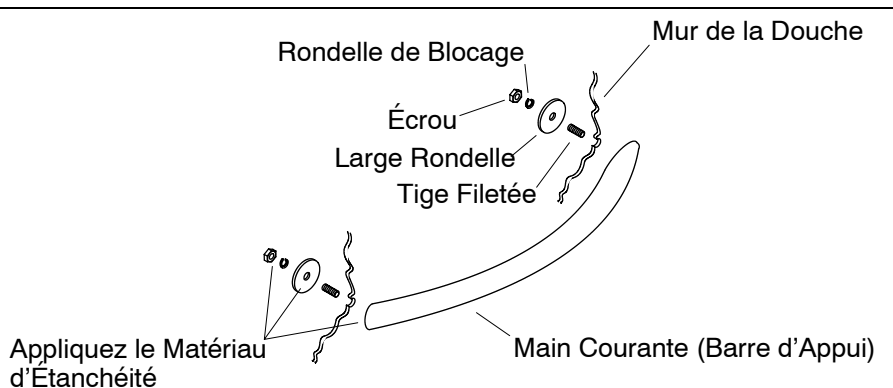

4. Installation de la Main Courante (Barre d'Appui)

IMPORTANT : Prévoyez un accès à l'arrière du module pour installer la main courante. Installez la main courante **avant** de déplacer le module de baignoire / douche sur le lieu de son installation.

- Insérez les tiges filetées dans la barre de support de façon à ce qu'elles émergent. Dévissez les tiges filetées de trois tours. Le non-respect de ces instructions peut entraîner à l'endommagement de la surface de la barre d'appui.
- Appliquez une petite quantité de mastic silicone sur chaque extrémité de la barre, puis monter l'ensemble sur la paroi de douche.
- Appliquez du mastic silicone à l'arrière de chaque large rondelle. Installez les rondelles sur les tiges filetées.

⚠ ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Tenir la tige filetée en place avec une clé hexagonale (Allen) et fixer l'écrou. Si la tige filetée pivote, elle endommagera à la surface de la barre d'appui.

- Appliquez un peu de mastic silicone sur les tiges filetées des écrous hexagonaux. Installez les grandes rondelles, les rondelles de blocage et les écrous hexagonaux sur les tiges. Tenez la tige en place avec une clé Hexagonale et serrez les écrous. Tout en soutenant la tige avec la clé, serrez l'écrou de 1 tour 1/4 avec une clé plate.
- Retirez tout excédent de mastic.
- Il vous est possible maintenant de déplacer le module sur son site d'installation.

Guía de Instalación

Agarradera y repisa acrílica


Gracias por elegir los productos de Kohler

Gracias por elegir la línea de productos Kohler, a través de la compra de este producto. Por favor, tome unos minutos para leer este manual, antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la solapa posterior. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Introducción

- Lea estas instrucciones atentamente para familiarizarse con las herramientas requeridas, los materiales y la secuencia de instalación.
- Este documento contiene la información más reciente disponible en el momento de su publicación. Kohler Co. se reserva el derecho de efectuar cambios en las características del producto, empaque o disponibilidad en cualquier momento, sin previo aviso.


Herramientas y materiales sugeridos

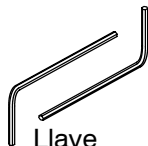

Llave
hexagonal




Sellador

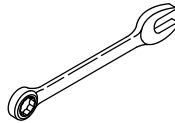

Llave
combinada

Antes de comenzar


IMPORTANTE: Es necesario tener acceso a la parte de atrás del módulo para instalar la agarradera. La agarradera debe instalarse **antes** de desplazar el módulo de bañera y de ducha al lugar de instalación.

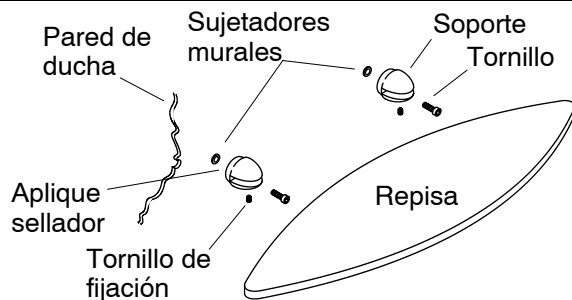

5. Instalación de la repisa

IMPORTANTE: Los sujetadores murales para los soportes de la repisa vienen instalados en la pared de baño/ ducha de fábrica.

- Aplique una pequeña cantidad de sellador de silicona en el dorso de cada soporte.
- Monte los soportes y los tornillos de cabeza hueca tal como se ilustra.
- Con una llave hexagonal, instale el soporte en el sujetador mural.
- Repita la operación con el otro soporte.
- Remueva el exceso de sellador de los soportes.
- Enrosque parcialmente los tornillos de fijación en los soportes.
- Remueva el papel protector de ambos lados de la repisa.
- Con cuidado, deslice la repisa por las aberturas del montaje de soporte y apriete los tornillos de fijación para asegurar la repisa a los soportes.

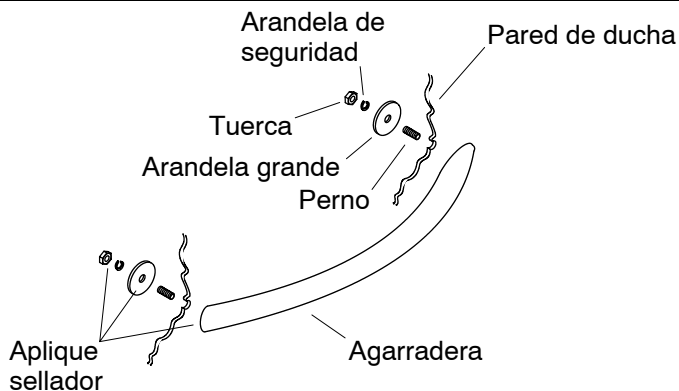

6. Instalación de la agarradera

IMPORTANTE: Es necesario tener acceso a la parte de atrás del módulo para instalar la agarradera. La agarradera debe instalarse **antes** de desplazar el módulo de bañera y de ducha al lugar de instalación.

- Instale con cuidado los pernos en la agarradera hasta que sobresalgan por la manija. Desenrosque los pernos tres vueltas. Si no los desenrosca puede causar daños a la superficie de la agarradera.
- Aplique una pequeña cantidad de sellador de silicona en cada extremo de la agarradera, y móntela en la pared de la ducha.
- Aplique una pequeña cantidad de sellador de silicona en el dorso de las arandelas grandes. Instale las arandelas sobre los pernos de la agarradera.

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. Sostenga el perno con una llave hexagonal cuando apriete la tuerca hexagonal. Si se le hace girar, el perno puede mellar la superficie de la agarradera.

- Aplique una pequeña cantidad de sellador de silicona a las roscas de las tuercas hexagonales y a los pernos. Instale las arandelas grandes, las arandelas de seguridad y las tuercas hexagonales sobre los pernos. Con una llave hexagonal, sostenga el perno en su lugar y gire las tuercas hexagonales a mano. Sin soltar la llave hexagonal, apriete las tuercas hexagonales 1-1/4 de vuelta adicional con la llave combinada.
- Remueva el exceso de sellador de la agarradera y el interior del módulo de la ducha.
- Ahora es posible desplazar el módulo de la ducha al lugar de instalación.

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada : 1-800-964-5590
Mexico: 001-877-680-1310
kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

© 2003 Kohler Co.

1021774-2-A