


# R400-1

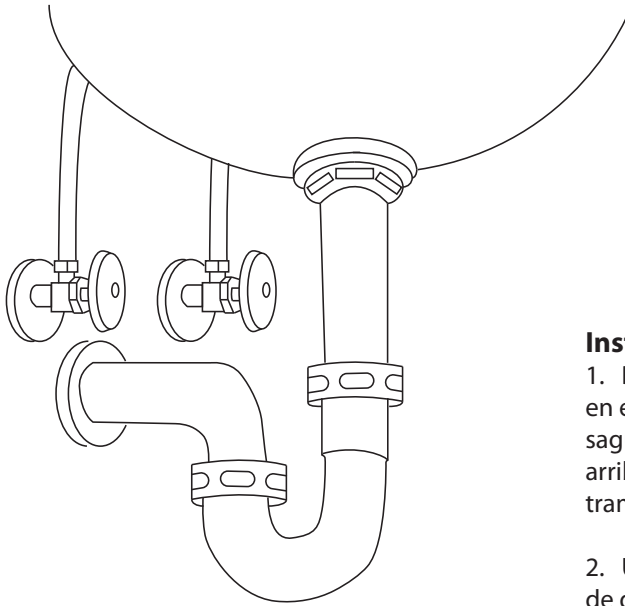

## Instructions:

1. Slide the short side of the P-trap onto the tailpiece that drops down from the sink drain. Move the P-trap up or down to align the trap arm with the opening in the wall.
2. Use a hacksaw to cut the tailpiece if you can't move the P-trap higher up the tailpiece and the trap arm is below the wall drain fitting. Purchase a longer tailpiece if the P-trap lies above the wall drain fitting when attached to the end of the tailpiece.
3. Take the lower part of the P-trap apart and insert the trap arm into the wall drain fitting as far as it will go.
4. Pull the trap arm out of the wall fitting until it lines up with the top U-shaped portion of the trap.
5. If the trap arm comes completely out of the wall before it can be attached to the trap, purchase a longer trap arm. If the trap arm is in the wall fitting as far as it will go and extends past the U-shaped part of the trap, cut it with a hacksaw.
6. Insert the trap arm back into the wall drain, move it into alignment with the trap, and thread on (but don't tighten) the slip nut.
7. After you've joined the trap parts together, tighten the slip nuts on the tailpiece and the wall drain fittings.

## Instrucciones

1. Deslice el lado corto de la P - trampa en el cordal que se despliega desde el desagüe del fregadero . Mueva el P - trampa arriba o hacia abajo para alinear el brazo trampa con la abertura en la pared.
2. Use una sierra para cortar el tubo de desagüe si no se puede mover el P - trampa más arriba en el tubo de desagüe y el brazo trampa está por debajo de la descarga de pared apropiado . Compra un tubo de desagüe más tiempo si la P- trampa se encuentra por encima de la descarga de pared montaje cuando se monta en el extremo de la pieza de cola.
3. Tome la parte inferior de la P - trampa separados e insertar el brazo trampa en la descarga de pared apropiado en lo que pueda.
4. Tire del brazo trampa de ajuste hasta que se alinee con la parte superior en forma de U de la trampa de la pared.
5. Si el brazo de trampa se sale completamente de la pared antes de que pueda estar unido a la trampa , la compra de un brazo de trampa más larga. Si el brazo trampa está en el ajuste por lo que se pueda y se extiende más allá de la pieza en forma de T de la trampa de la pared , cortar con una sierra para metales.
6. Inserte el brazo de la trampa de nuevo en la descarga de pared , moverla a la alineación con la trampa, y el hilo en ( pero no apriete ) la tuerca deslizante.
7. Una vez que se ha unido a las partes trampa juntos, apretar las tuercas de deslizamiento sobre el tubo de desagüe y los accesorios de drenaje de la pared.