

# EVERBILT

TM




**LEAK TIGHT WASHERS**  
Arandelas Anti-filtraciones


# P-TRAP

## Sifón en P

1. Measure and cut wall tube **(B)** to length required.
2. Position nut **(A)** on wall tube **(B)**.
3. Insert wall tube **(B)** into waste connector and tighten existing nut.
4. Position nut **(C)** and washer **(D)** on tailpiece.
5. Slip tailpiece into J-bend **(E)**.
6. Tighten nuts. CHECK for LEAKS.

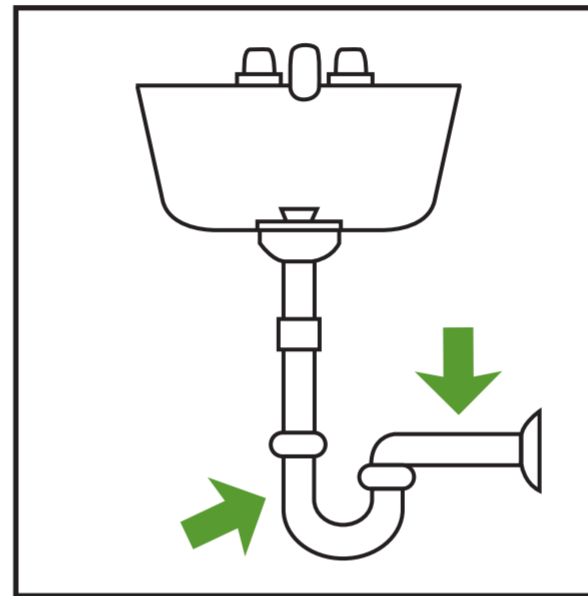

1. Mide y corta el tubo de pared **(B)** al largo requerido.
2. Coloca la tuerca **(A)** en el tubo de pared **(B)**.
3. Inserta el tubo de pared **(B)** en el conector del desagüe y aprieta la tuerca existente.
4. Coloca la tuerca **(C)** y la arandela **(D)** en el tubo de conexión.
5. Desliza el tubo de conexión en el codo en J **(E)**.
6. Ajusta las tuercas. VERIFICA QUE NO HAYA FILTRACIONES.

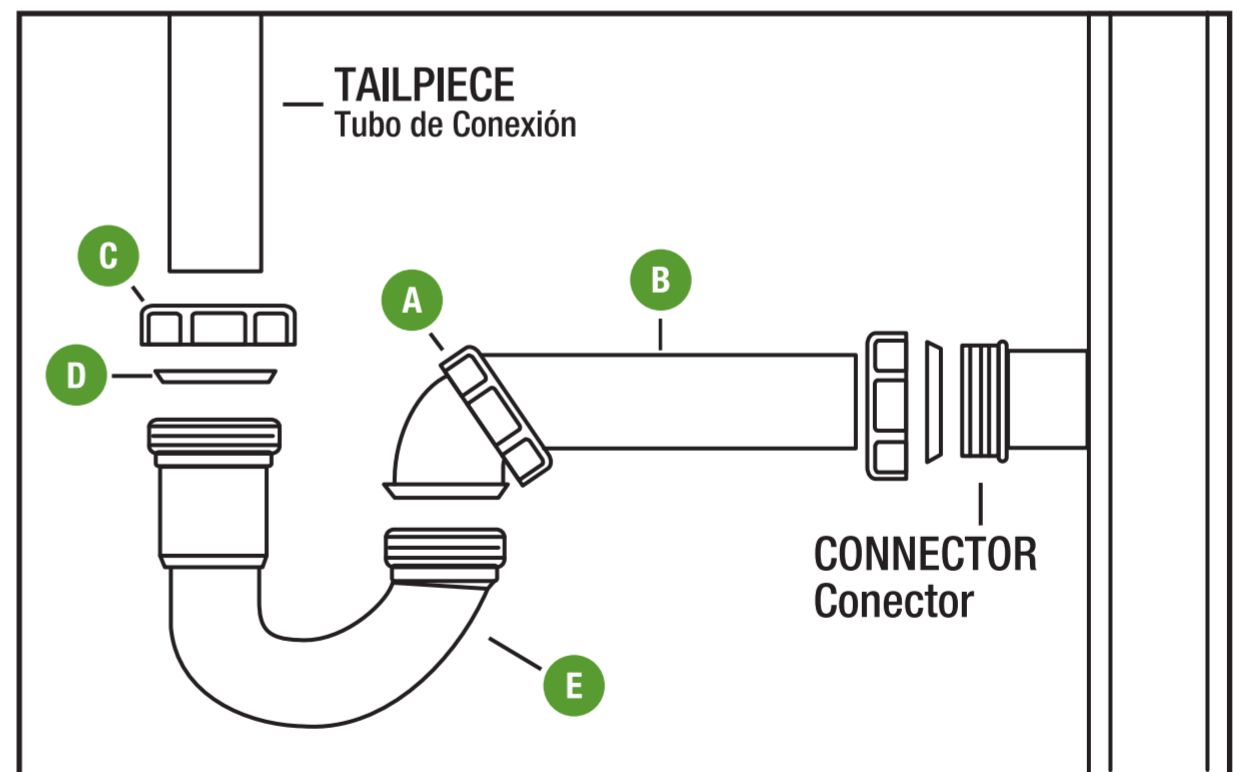

**CONTENTS:** (1) 1 1/4 in J-BEND, (1) 1 1/4 in WALL TUBE, (2) 1 1/4 in NUTS, (1) 1 1/4 in WASHER

**Contenido:** (1) Codo en J de 1 1/4 plg, (1) Tuba de Pared de 1 1/4 plg, (2) Tuercas de 1 1/4 plg, (1) Arandela de 1 1/4 plg

1000050137