




## Fence Slat Installation Instructions



*Slats are pre-cut for height of your fence. No tools necessary. Slide locking channel, horizontally — open end up, through the bottom row of fence links.*

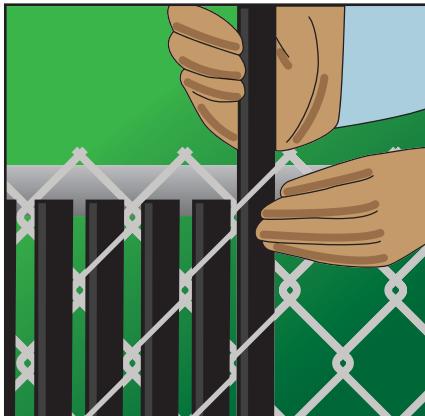

*At the top, insert slats vertically with tapered end facing down.*



*Push slat through links until it “clicks” into the locking channel.*

### Instrucciones de instalación:

Deslice el canal de fijación en forma horizontal, con el extremo abierto hacia arriba, a través de la fila inferior de las uniones de la cerca de alambre.

Introduzca las tablillas en forma vertical en la parte superior, con el extremo cónico hacia abajo.

Empuje las tablillas y hágalas pasar a través de las uniones hasta que hagan clic en el canal de fijación.