



© 2017 Kenney Manufacturing Company
1000 Jefferson Blvd.
Warwick, RI 02886 USA
1-800-753-6639

kenney.com

Visit us for helpful tips and watch our expert installation videos.

PLACE THIS SIDE AGAINST LEFT CASING


PLACE THIS SIDE AGAINST RIGHT CASING

OPTIONAL BRACKET MOUNTING TEMPLATE

Use this template to measure bracket location


STEP 1 (Left Side)

1. Place template on left side of window casing.
2. Mark desired bracket location with a pencil.

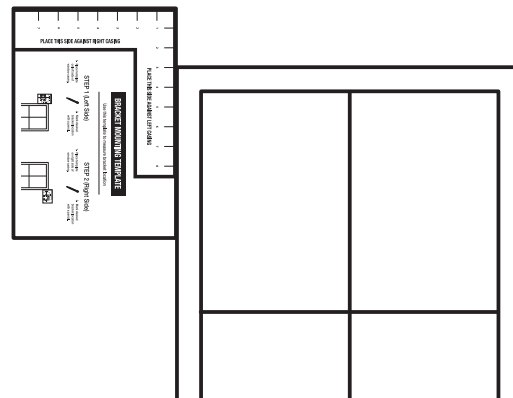

STEP 2 (Right Side)

1. Place template on right side of window casing.
2. Mark desired bracket location with a pencil.

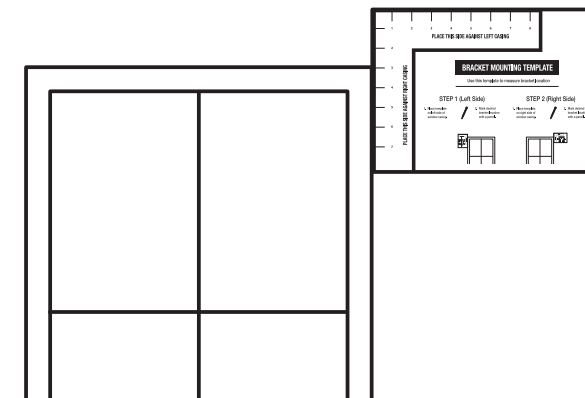

COLOQUE ESTE LADO CONTRA EL MARCO DERECHO
PLACEZ CE CÔTÉ CONTRE L'ENCADREMENT DE DROITE


COLOQUE ESTE LADO CONTRA EL MARCO IZQUIERDO
PLACEZ CE CÔTÉ CONTRE L'ENCADREMENT DE GAUCHE

PLANTILLA DE MONTAJE DE SOPORTE OPCIONAL • MODÈLE DU SUPPORT DE MONTAGE OPTIONNEL

Utilice esta plantilla para medir la ubicación del soporte.
Utilisez ce modèle pour mesurer l'endroit du support.

PASO 1 (lado izquierdo) ÉTAPE 1 (côté gauche)

1. Coloque la plantilla en el lado izquierdo del marco de la ventana.
2. Marque la ubicación deseada del soporte con un lápiz.
1. Placez le modèle à gauche de l'encadrement de la fenêtre.
2. Marquez avec un crayon l'endroit où le support est voulu.

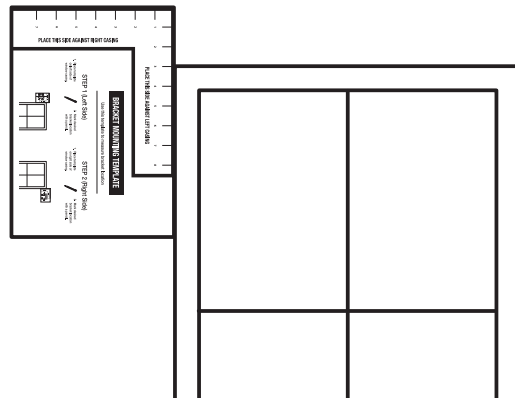

PASO 2 (lado derecho) ÉTAPE 2 (côté droit)

1. Coloque la plantilla en el lado derecho del marco de la ventana.
2. Marque la ubicación deseada del soporte con un lápiz.
1. Placez le modèle à droite de l'encadrement de la fenêtre.
2. Marquez avec un crayon l'endroit où le support est voulu.

