

SimpleTread™ STAIR REFACING KIT RENOVACIÓN DE ESCALERAS



Discover the secret
behind SimpleTread™
detrás SimpleTread

SimpleTread™ KIT

Includes Stair Tread Cap and Riser
Incluye huella y contrahuella

Simply reface your worn-out stairs
to revive your staircase quickly and economically

Sencillamente retoque su escalera desgastada para revivirla rápida y económicamente

The perfect do-it-yourself
stair restoration solution

Designed for closed
and opened stringer staircases

For opened stringer staircases use
the SimpleTread™/MC RETURN Bullnose Cap
to finish the visible stair tread side (sold separately)



See reverse for installation guide

Consulte la guía de instalación al reverso

Patent Pending / Patente Pendiente

Discover the secret
behind SimpleTread™
detrás SimpleTread



Descubre el secreto
detrás SimpleTread™
detrás SimpleTread

3 Easy Installation Steps

Instalación en 3 pasos

1 Prepare

Preparación

Remove carpet or other stair covering and cut off nosing.
Quita la alfombra o cualquier otra cubierta de escalera y corte las puntas.



2 Install

Instalación

Measure, cut and install SimpleTread™/MC and riser.
Mida, corte e instale las huellas y contrahuellas de la escalera.



3 Finish

Acabado

Fill holes, sand and apply stain or varnish.
Rellene los orificios, lije y aplique un tinte o un barniz.



BEFORE
ANTES



SP125-4F048C



Made in China
Hecho en China

AFTER
DESPUÉS




alexandriamoulding.com

ALEXANDRIA
Moulding


Installation Guide

Guía de Instalación


Prepare / Preparación

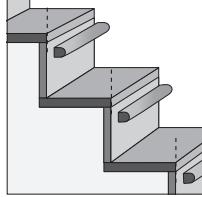


Install / Instalación

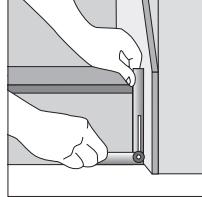

Install / Instalación

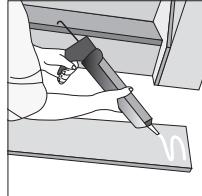

Install / Instalación

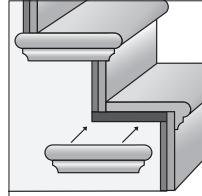

Step 1: Prepare

- Remove the existing stair coverings (if applicable), nails and staples.
- Cut off each stair nosing, ensuring the edge of the existing tread is cut flush to the face of the riser. A circular saw can be used for the majority of the cut, and a handsaw for the remaining.

Step 2: Install

- Measure the angle of the existing riser using a bevel square. Then measure the length. Transfer the measurements to the SimpleTread™ riser and cut accordingly.
- Apply construction adhesive to the back of the SimpleTread™ riser and fasten to the existing riser with finishing nails.
- Measure the angle of the existing stair tread using a bevel square. Then measure the length. Transfer the measurements to the SimpleTread™ and cut accordingly.
- Apply construction adhesive to the bottom of the SimpleTread™ and fasten to the existing stair tread with finishing nails. Ensure the SimpleTread™ is level.
- Install the remaining SimpleTread™ KITS.
- For an opened stringer staircase, install the SimpleTread™ RETURN Bullnose Cap (sold separately) on the exposed edge of the SimpleTread™.


Step 3: Finish

- Fill-in holes, sand and finish to your taste with stain and/or varnish.

Note You may require an additional riser to complete your staircase.

The SimpleTread™ KIT must be installed over the existing staircase.

Refer to your local building code for compliancy. Wood is a living substance and is sensitive to changes in humidity. For this reason, we recommend that you maintain a year-round humidity level between 35% and 50%. This will minimize the possibility of expansion and contraction of your staircase. Please visit alexandriamoulding.com for warranty details.

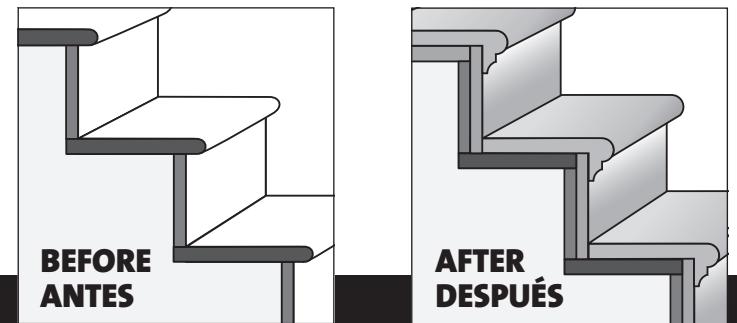

Paso 1: Preparación

- Retire las cubiertas de los escalones (si los hay), los clavos y las grapas.
- Corte cada nariz de escalón, asegurándose de que el borde del escalón existente esté cortado al ras del frente de la contrahuella. Puede utilizarse una sierra circular para la mayoría de los cortes y una sierra de mano para los restantes.

Paso 2: Instalación

- Mida la longitud y el ángulo de la contrahuella existente usando una escuadra biselada. Transfiera las medidas a la contrahuella SimpleTread™ y corte como corresponde.
- Aplique adhesivo para construcción en la parte trasera de la contrahuella SimpleTread™ y sujetela a la contrahuella existente con clavos de acabado.
- Mida la longitud y el ángulo del escalón existente usando una escuadra biselada. Transfiera las medidas a SimpleTread™ y corte como corresponde.
- Aplique adhesivo para construcción en la parte baja de SimpleTread™ y sujetela al escalón existente con clavos de acabado. Asegúrese de que SimpleTread™ esté nivelada.
- Instala los equipos SimpleTread™ restantes.
- Para una escalera de barandales, instala el tope de nariz redonda RETURN de SimpleTread™ (se vende por separado) en el borde expuesto de SimpleTread™.

Paso 3: Terminación

- Rellene los agujeros, lije y dale una terminación a tu gusto con tinte y/o barniz.

Nota Es posible que necesite un soporte adicional para completar su escalera.

El equipo SimpleTread™ debe ser instalado sobre la escalera existente.


Ha de consultarse las normas locales de construcción para su cumplimiento. La madera es una sustancia viva y es sensible a los cambios de humedad. Por esta razón, recomendamos que mantenga un nivel de humedad de entre 35 y 50% durante todo el año. Esto minimizará la posibilidad de que la escalera se expanda y se contraiga. Visite alexandriamoulding.com para conocer los detalles de la garantía.

Required Tools


Herramientas Necesarias




Hammer/
Pneumatic nail gun
Martillo /
Pistola de clavos

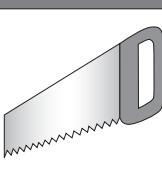

Handsaw
Sierra de mano

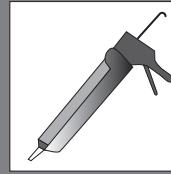


Caulking Gun
Pistola para
silicona

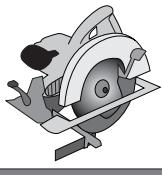

Circular Saw
Sierra Circular



Measuring tape
Cinta métrica

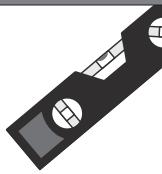

Level
Nivel



Bevel square
Escuadra biselada