

Radon Sampler Placement Methods


Using your Radon OK™ test kit is easy. Please read the full instructions prior to beginning your test. There are two methods to position the radon sampler for your test.

Complete instructions are on the back of the Test Information Sheet.

Method 1: Flat Surface

This is the easiest placement method with a flat surface available, such as a table.


1. Remove the radon sampler from the plastic bag. This starts the test, so place it immediately.
2. Place the radon sampler on a flat surface, paper side facing up. The sampler should be 2-7 feet off the ground, away from any walls or large objects.

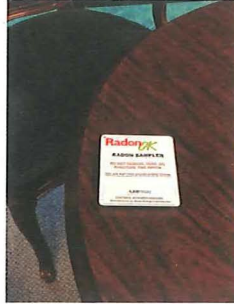

Method 2: Hanging

This method works best when there is no flat surface available in the area you wish to test.

1. Remove the radon sampler from the plastic bag. This starts the test, so place it immediately.
2. Locate the red circle hole on the paper side of the radon sampler. It will be in the upper left corner. Push the enclosed hook through the hole.
3. Attach the free end of the hook to a string to provide extra length.
4. Hang the radon sampler 2-7 feet off the floor, away from any walls or large objects.

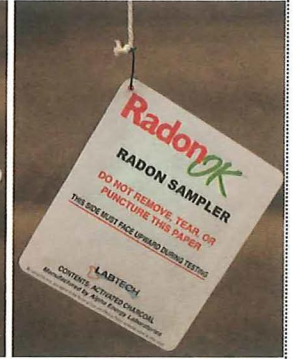

RadonOK™ Métodos de colocación del tomador de muestras de radón


Es fácil usar su equipo de prueba de Radon OK™. Lea todas las instrucciones antes de comenzar con su prueba. Existen dos métodos para colocar el tomador de muestras de radón para su prueba.

Las instrucciones completas se encuentran en la parte trasera de esta página.

Método 1: Superficie plana

Este es el método de colocación más sencillo con una superficie plana disponible, como por ejemplo una mesa.

1. Retire el tomador de muestras de radón de la bolsa de plástico. Esto inicia la prueba, por lo tanto colóquelo inmediatamente.
2. Coloque el tomador de muestras de radón sobre la superficie plana, con el lado de papel hacia arriba. El tomador de muestras debería estar a 2-7 pies del piso, alejado de cualquier pared u objetos grandes.

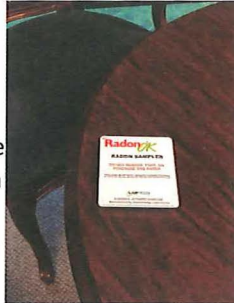

Método 2: Colgante

Este método funciona mejor cuando no hay una superficie plana disponible en el área que desea probar.

1. Retire el tomador de muestras de radón de la bolsa de plástico. Esto inicia la prueba, por lo tanto colóquelo inmediatamente.
2. Localice el orificio de círculo rojo en el lado de papel del tomador de muestras de radón. Se encontrará en la esquina superior izquierda. Pase el gancho adjunto a través del orificio.
3. Adhiera el extremo libre del gancho a una cuerda para brindar mayor longitud.
4. Cuelgue el tomador de muestras a 2-7 pies del piso, alejado de cualquier pared u objetos grandes.

