

Assembly Instructions Instrucciones de ensamble

READ INSTRUCTIONS PRIOR TO INSTALLATION
LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN


Materials Needed Materiales necesarios

- | | | |
|---------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Panel | <input type="checkbox"/> Post Tops | <input type="checkbox"/> Concrete |
| <input type="checkbox"/> Panel | <input type="checkbox"/> Remates para poste | <input type="checkbox"/> Concreto |
| <input type="checkbox"/> Posts | <input type="checkbox"/> Vinyl Cement | <input type="checkbox"/> Pea Gravel |
| <input type="checkbox"/> Postes | <input type="checkbox"/> Cemento para vinilo | <input type="checkbox"/> Gravilla tipo guisante |

1. Fence Location

Mark the fence location using string and line stakes.


Ubicación de la cerca
Marque la ubicación de la cerca utilizando una cuerda y estacas alineadas.



2. Post Location:

Measure the width of the fence panel (X) plus the width of the post (Y). This is the common center-to-center measurement (unless there is a cut-down panel) for post hole location (Fig. 2).

Ubicación del poste:
Mida el ancho del panel de valla (X); y suma el ancho del poste (Y). Esta es la medida normal de centro a centro (a menos que se corte el panel) (Fig. 2).

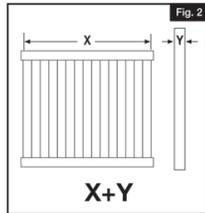



3. Post Installation:

Dig first two post holes 10" in diameter down to your specified frost line. Insert filler/gravel into the bottom of both holes and then set first post in post holes. Add wet or dry concrete mix according to the manufacturer's instruction to the top of the hole for first post only and level it (Figure 3).

Example: When your frost line is 36" insert 12" of gravel/filler and 24" of post with concrete surrounding.

Instalación del poste:
Cave los primeros dos agujeros para poste de 10 pulgadas en diámetro hasta la línea de penetración del congelamiento. Inserte el relleno o grava en el fondo de ambos agujeros y, a continuación, coloque el primer poste en el agujero. Añada una mezcla de concreto húmedo o seco de conformidad con las instrucciones del fabricante hasta la parte superior del agujero para el primer poste y nivele. (Figura 3).

Ejemplo: Cuando la línea de penetración del congelamiento es de 36", inserte 12" de grava o relleno y las restantes 24 pulgadas del poste con concreto.

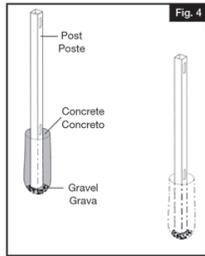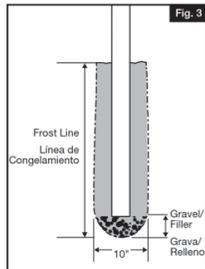


4. Insert bottom rail into bottom post route holes (Fig. 5).

Inserte el travesaño inferior en el orificio rebajado inferior del primer poste solamente (Fig. 5).




5. Attach U-channels to boards (Fig. 6).

Sujete los canaletas en U a las tablas (Fig.6)

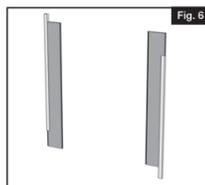


6. Insert boards from left to right into bottom rails ensuring U-channels are on both ends (Fig. 7).

Encastre las tablas de izquierda a derecha en los travesaños inferiores, y asegúrese de que los canaletas en U estén unificados en ambos extremos (Fig. 7).

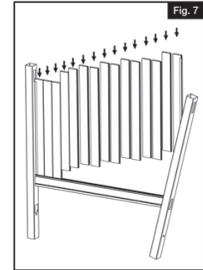

7. Insert the top rail into the left side of the post route then guide over top of boards (Fig. 8).

Inserte el travesaño superior en el lado izquierda del orificio rebajado y luego deslicelo sobre las tablas (Fig. 8).

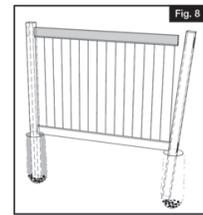


8. Insert the completed fence panel into the route hole of the second fence post. Plumb and level the post and add concrete according to manufacturer's instructions (Fig. 9).

Encastre el panel completo de la cerca en los orificios rebajados del segundo poste y añada concreto de acuerdo con las instrucciones del fabricante (Fig. 9).



9. Check to ensure the second post is level, then measure panel plus the dimensions from center of second post to center of next and dig the third post hole accordingly (Fig. 10).

Encastre el panel completo de la cerca en los orificios rebajados del segundo poste y añada concreto de acuerdo con las instrucciones del fabricante (Fig. 10).

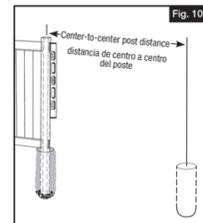

10. Repeat steps 2 to 9 until all fence panels and posts have been installed (Fig.11).

Repita el procedimiento de los pasos 2 a 9 hasta que todos los paneles y postes de la cerca estén instalados (Fig.11).



11. Apply glue on inside rim of post tops, then attach to posts (Fig.12).

Aplique pegamento en los bordes interiores de la parte superior de los postes y adhiéralos a los postes (Fig.12).

