




Visit
DANCO.COM
for Easy D.I.Y. Solutions

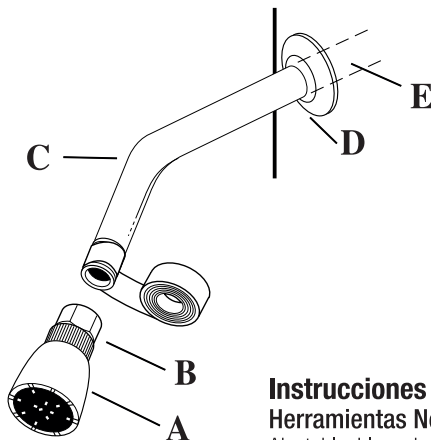

Instructions

Tools Required: Adjustable Wrench, Strap Wrench, Thread Tape Danco Stock# 80612

1. Remove old shower head (A) by unthreading nut (B). Remove old shower arm (C) and flange (D) by unthreading shower arm from pipe (E) in wall.
2. Remove thread sealing material from the threads in the pipe (E) in wall and shower head (A). Dry thoroughly.
3. Place two wraps of new thread tape around the threads on both ends of new shower arm (C), going clockwise (Danco thread tape).
4. Slide new flange onto end of shower arm that will thread into wall and thread new shower arm (C) into pipe (E) in wall. Thread shower head (A) onto shower arm (C). **Hand tighten only;** turn on water and inspect for leaks.

Instrucciones

Herramientas Necesarias: Llave Ajustable, Llave de Correa, Cinta para Roscas Danco Núm. de Existencia 80612

1. Quita el anterior cabezal de ducha (A) desenroscando la tuerca (B). Quita el brazo de ducha (C) y la brida (D) anteriores desenroscando el brazo de ducha de la tubería (E) de la pared.
2. Quita el material de sellado de las roscas de la tubería (E) en la pared y el cabezal de ducha (A). Seca completamente.
3. Coloca dos vueltas de cinta para roscas alrededor de las roscas en ambos extremos del nuevo brazo de ducha (C), girando en dirección de las manecillas del reloj (cinta para roscas Danco).
4. Desliza la nueva brida en el extremo del brazo de ducha que se enroscará en la pared y enrosca el nuevo brazo de ducha (C) en la tubería (E) en la pared. Enrosca el cabezal de ducha (A) en el brazo de ducha (C). **Ajusta sólo manualmente;** abre el suministro de agua y verifica que no haya fugas.