

DIRT BIKE STAND

MODEL: TD-003-05WFR

Dirt Bike Stand

Model: TD-003-05WFR



SAFETY PRECAUTIONS



Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

- Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.
- Adhere to all Department of Transportation (D.O.T.) requirements when using this product.
- Use common sense when working. Stay alert and concentrate when setting up and using this product. Never work while under the influence of alcohol, drugs or medications.
- While assembling and using this product keep work area clean and well lighted. Keep spectators and children out of the work area.
- Dress appropriately. Never wear loose fitting clothing or jewelry when working. Contain long hair, and keep hair, clothing and gloves away from moving parts.
- Always keep this stand away from children.
- Check the stand is in good condition before using it.

SPECIFICATIONS


Model Series	TD-003-05WFR
Maximum Load Capacity (lbs)	1100
Support height (inch)	13.8

PRODUCT PARAMETERS



SN	Description	Qty
1	Description	1
2	Front - wheel main tube	2
3	Front - wheel double - fork	2
4	Front - wheel support tube	8
5	Wheel	4
6	Screw M10×110mm	4
7	Washer d10mm	4
8	M10 nut	4
9	Screw M8×45mm	4
10	Washer d8mm	4
11	M8 nut	8
12	Fixing plate	2
13	Rear - wheel main tube	2
14	L - shaped fork	2
15	Rear - wheel support tube	2

INSTALLATION INSTRUCTIONS

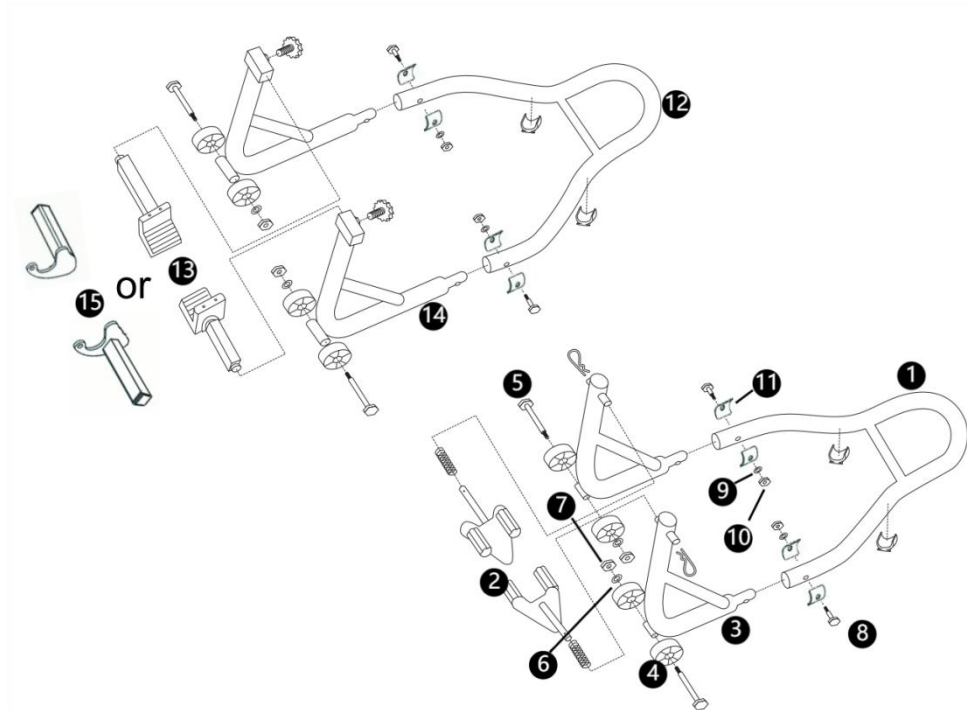

Prepare all the accessories and tools needed according to the parts list.

For the front wheel bracket:

Step 1: Insert Part 1 into 3, and then use Screws 8, 11, 9, and 10 to lock it tightly with tools.

Step 2: Install Parts 4, 5, 6, and 7 onto 3 in sequence, and lock them tightly with tools.

Step 3: Insert Part 2 into 3, and then use the R-shaped part to fix it into 2.

The installation of the rear wheel bracket is the same as that of the front wheel bracket. The difference is that you need to choose the appropriate plugs to use

PRODUCT DESCRIPTION

Assembling Instructions

- A. Assemble the wheels on both sides of the frame and then insert both frame pieces.
- B. Place M8 screws through the holes of clamping pieces and the frame, and make sure that the connecting part is covered with clamping pieces on both sides. Then add washers and use tools to tighten with the lock - nuts.
- C. Loosen the screws on both sides on the top of the frame with wheels, insert the correct adaptors (paddle adaptors or fork adaptors) which can fit your motorcycle.

Operation Of the Stand With Paddle Adaptors

- A. Loosen the screws on the top so that the position of adaptors can be adjusted.
- B. Roll the stand and make sure your motorcycle rear wheel is in the middle of the frame.
- C. Adjust the position of the paddle adaptors to match the width of your motorcycle dual swing arm and then tighten the screw with plastic.
- D. Raise the stand with the handle and move the stand to where it is under the swing arm, then press down the stand in order to raise your motorcycle rear wheel. Make sure the paddle adaptors are snug up against the swing arm.

Operation of the Stand with Fork Adaptors

- E. Loosen the screws on the top so that the position of adaptors can be adjusted.

- F. Roll the stand and make sure your motorcycle rear wheel is in the middle of the frame.
- G. Adjust the position of the fork adaptors to match the width of your motorcycle bobbins on both sides and then tighten the screw with plastic.
- H. Raise the stand with the round handle and move the stand to where fork adaptors are right under the bobbins, then press down the stand in order to raise your motorcycle rear wheel. Make sure the fork adaptors are snug up against the bobbins.

SUPPORT POUR MOTO-DIRT

MODÈLE : TD-003-05WFR

Support pour moto tout-terrain

Modèle : TD-003-05WFR



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions

Lisez attentivement le manuel.

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et les instructions peuvent entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages à propriété de valeur.

Respecter toutes les exigences du ministère des Transports (DOT) lors de l'utilisation de ce produit.

Faites preuve de bon sens lorsque vous travaillez. Restez vigilant et concentrez-vous lorsque l'installation et l'utilisation de ce produit. Ne travaillez jamais sous l'influence d'alcool, de drogues ou de médicaments.


Lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit, gardez la zone de travail propre et bien éclairé. Gardez les spectateurs et les enfants hors de la zone de travail. Habillez-vous de manière appropriée. Ne portez jamais de vêtements amples ni de bijoux lorsque vous travaillez. Contenez les cheveux longs et gardez les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des pièces mobiles.

Gardez toujours ce support hors de portée des enfants. Vérifiez que le support est en bon état avant de l'utiliser.

CARACTÉRISTIQUES


Série de modèles	TD-003-05WFR
Capacité de charge maximale (lb)	1100
Hauteur du support (pouces)	13.8

PARAMÈTRES DU PRODUIT

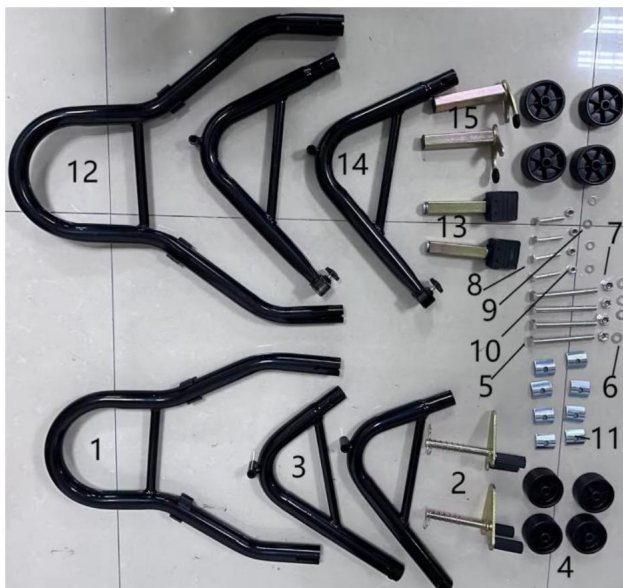

SN	Description	Quantité
1	Description	1
2	Tube principal de roue avant	2
3	Roue avant double fourche	2
4	Tube de support de roue avant	8
5	Roue	4
6	Vis M10× 110mm	4
7	Rondelle d10mm	4
8	Écrou M10	4
9	Vis M8× 45mm	4
10	Rondelle d8mm	4
11	Écrou M8	8
12	Plaque de fixation	2
13	Tube principal de roue arrière	2
14	Fourche en L	2
15	Tube de support de roue arrière	2

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

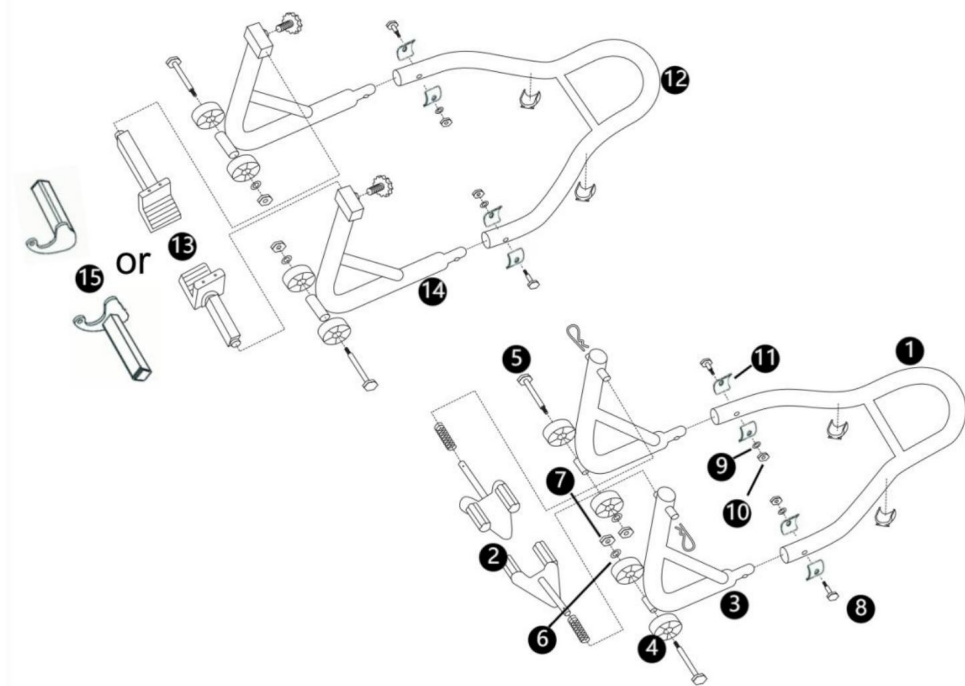

Préparez tous les accessoires et outils nécessaires selon la liste des pièces.

Pour le support de roue avant :

Étape 1 : Insérez la partie 1 dans la partie 3, puis utilisez les vis 8, 11, 9 et 10 pour la verrouiller étroitement avec des outils.

Étape 2 : Installez les pièces 4, 5, 6 et 7 sur 3 dans l'ordre et verrouillez-les fermement avec des outils.

Étape 3 : Insérez la partie 2 dans la 3, puis utilisez la partie en forme de R pour la fixer dans la 2.

L'installation du support de roue arrière est la même que celle du support de roue avant

support de roue. La différence est que vous devez choisir le support approprié

bouchons à utiliser

DESCRIPTION DU PRODUIT

Instructions de montage

- A. Assemblez les roues des deux côtés du cadre, puis insérez les deux pièces de cadre.
- B. Placez les vis M8 dans les trous des pièces de serrage et du cadre, et assurez-vous que la pièce de connexion est recouverte de serrage des pièces des deux côtés. Ajoutez ensuite des rondelles et utilisez des outils pour serrer avec les contre-écrous.
- C. Desserrez les vis des deux côtés sur le dessus du cadre avec les roues, insérez les adaptateurs corrects (adaptateurs de pagaie ou adaptateurs de fourche) qui peut s'adapter à votre moto.

Fonctionnement du support avec adaptateurs de palettes

- A. Desserrez les vis sur le dessus afin que la position des adaptateurs puisse être ajusté.
- B. Faites rouler la béquille et assurez-vous que la roue arrière de votre moto est dans la milieu du cadre.
- C. Ajustez la position des adaptateurs de pagaie pour qu'elle corresponde à la largeur de votre bras oscillant double de moto puis serrez la vis avec du plastique.
- D. Soulevez le support avec la poignée et déplacez le support là où il se trouve sous le bras oscillant, puis appuyez sur la béquille afin de soulever votre roue arrière de la moto. Assurez-vous que les adaptateurs de palettes sont bien serrés contre le bras oscillant.

Fonctionnement du support avec adaptateurs de fourche

- E. Desserrez les vis sur le dessus afin que la position des adaptateurs puisse être ajusté.

- F. Faites rouler la béquille et assurez-vous que la roue arrière de votre moto est dans la milieu du cadre.
- G. Ajustez la position des adaptateurs de fourche pour qu'ils correspondent à la largeur des bobines de votre moto des deux côtés, puis serrez la vis avec du plastique.
- H. Soulevez le support avec la poignée ronde et déplacez le support à l'endroit où
- Les adaptateurs de fourche se trouvent juste sous les bobines, puis appuyez sur la béquille pour soulever la roue arrière de votre moto. Assurez-vous que les adaptateurs de fourche sont bien serrés contre les bobines.

DIRT-BIKE-STÄNDER

MODELL: TD-003-05WFR

Dirtbike-Ständer

Modell: TD-003-05WFR



SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen

Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.

• Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zusammenbauen, installieren, bedienen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Tod, Verletzungen oder Schäden am wertvolles Eigentum. •

Halten Sie alle Anforderungen des Department of Transportation (DOT) ein bei der Verwendung dieses Produkts.

• Gehen Sie mit gesundem Menschenverstand an die Arbeit. Bleiben Sie aufmerksam und konzentriert, Einrichten und Verwenden dieses Produkts. Arbeiten Sie niemals unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten. • Halten


Sie beim Zusammenbau und Gebrauch dieses Produkts den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Halten Sie Zuschauer und Kinder vom Arbeitsbereich fern. • Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie niemals weite Kleidung oder Schmuck, wenn Arbeiten. Halten Sie lange Haare fern und halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von beweglichen Teilen. •

Bewahren Sie diesen Ständer stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf. • Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Ständer in gutem Zustand ist.

Spezifikationen


Modellreihe	TD-003-05WFR
Maximale Tragfähigkeit (lbs)	1100
Stützhöhe (Zoll)	13.8

PRODUKTPARAMETER

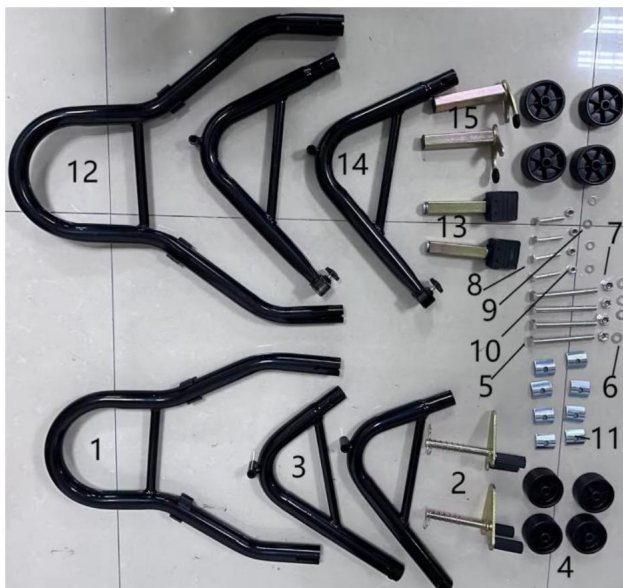

SN	Beschreibung	Menge
1	Beschreibung	1
2	Vorderrad-Hauptrohr	2
3	Vorderrad Doppelgabel	2
4	Vorderradstützrohr	8
5	Rad	4
6	Schraube M10×110mm	4
7	Unterlegscheibe d10mm	4
8	M10 Mutter	4
9	Schraube M8×45mm	4
10	Unterlegscheibe d8mm	4
11	M8 Mutter	8
12	Befestigungsplatte	2
13	Hinterrad-Hauptrohr	2
14	L - Gabel	2
15	Hinterradstützrohr	2

INSTALLATIONSANLEITUNG

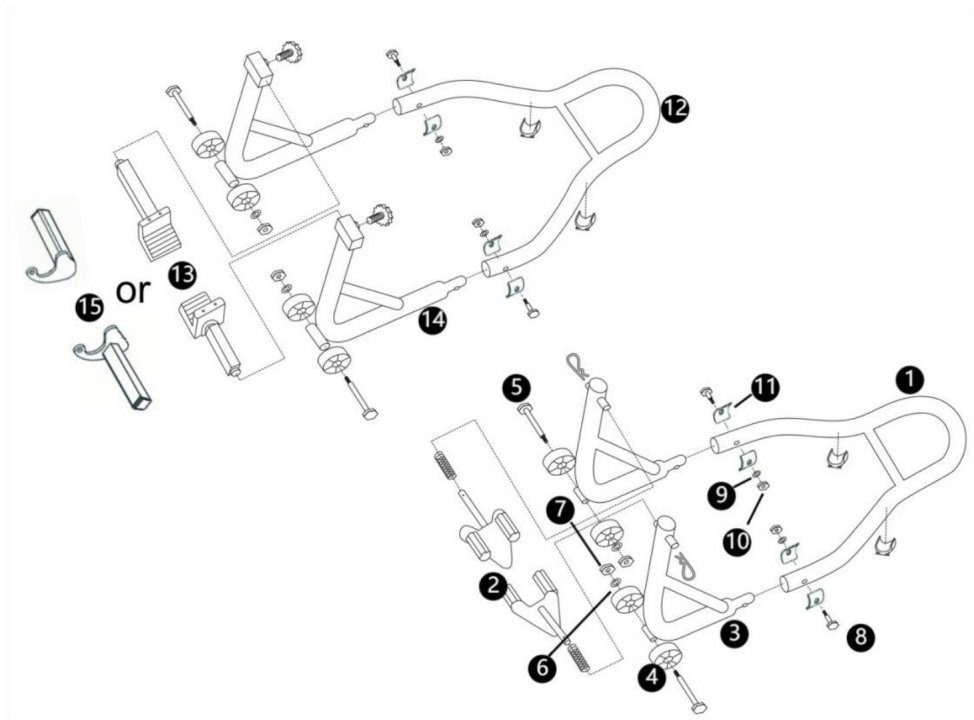

Legen Sie sich gemäß der Stückliste sämtliches benötigtes Zubehör und Werkzeug bereit.

Für die Vorderradhalterung:

Schritt 1: Teil 1 in Teil 3 einsetzen und dann mit den Schrauben 8, 11, 9 und 10 verriegeln mit Werkzeug festziehen.

Schritt 2: Montieren Sie die Teile 4, 5, 6 und 7 nacheinander auf 3 und verriegeln Sie sie fest mit Werkzeugen.

Schritt 3: Stecken Sie Teil 2 in 3 und befestigen Sie es dann mit dem R-förmigen Teil in 2.

Die Montage der Hinterradhalterung erfolgt analog zur Vorderradhalterung

Radhalterung. Der Unterschied besteht darin, dass Sie die entsprechende wählen müssen

zu verwendende Stecker

Montageanleitung

- A. Montieren Sie die Räder auf beiden Seiten des Rahmens und stecken Sie dann beide Rahmenteile.
- B. Führen Sie M8-Schrauben durch die Löcher der Klemmstücke und des Rahmens und stellen Sie sicher, dass das Verbindungsteil mit Klemmstücken bedeckt ist.
Stücke auf beiden Seiten. Dann fügen Sie Unterlegscheiben hinzu und verwenden Sie Werkzeuge zum Festziehen mit die Kontermuttern.
- C. Die Schrauben auf beiden Seiten an der Oberseite des Rahmens mit Rädern lösen,
Setzen Sie die richtigen Adapter (Paddeladapter oder Gabeladapter) ein, die passt zu Ihrem Motorrad.

Bedienung des Ständers mit Paddeladapter

- A. Die Schrauben an der Oberseite lösen, so dass die Position der Adapter angepasst.
- B. Rollen Sie den Ständer und stellen Sie sicher, dass das Hinterrad Ihres Motorrads in der in der Mitte des Rahmens.
- C. Passen Sie die Position der Paddeladapter an die Breite Ihres Motorrad-Doppelschwinge und ziehen Sie dann die Schraube mit Kunststoff fest.
- D. Heben Sie den Ständer mit dem Griff an und bewegen Sie ihn an die Stelle, an der er unter die Schwinge, dann den Ständer nach unten drücken, um den Motorrad-Hinterrad. Stellen Sie sicher, dass die Paddeladapter fest sitzen gegen die Schwinge.

Bedienung des Stativs mit Gabeladapter

- E. Die Schrauben an der Oberseite lösen, so dass die Position der Adapter angepasst.

- F. Rollen Sie den Ständer und stellen Sie sicher, dass das Hinterrad Ihres Motorrads in der Mitte des Rahmens.
- G. Passen Sie die Position der Gabeladapter an die Breite der Spulen Ihres Motorrads auf beiden Seiten an und ziehen Sie die Schraube anschließend mit Kunststoff fest.
- H. Heben Sie den Ständer mit dem runden Griff an und bewegen Sie ihn an die Gabeladapter befinden sich direkt unter den Spulen. Drücken Sie dann den Ständer nach unten, um das Hinterrad Ihres Motorrads anzuheben. Stellen Sie sicher, dass die Gabeladapter fest an den Spulen anliegen.

SUPPORTO PER MOTO DA DIRT

MODELLO: TD-003-05WFR

Supporto per moto da cross

Modello: TD-003-05WFR



PRECAUZIONI DI SICUREZZA



Attenzione - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.

• Leggere e comprendere l'intero manuale prima di assemblare, installare, utilizzare o effettuare la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e le istruzioni possono causare morte, lesioni personali o danni a proprietà di valore. •

Rispettare tutti i requisiti del Dipartimento dei trasporti (DOT) quando si utilizza questo prodotto.


• Usa il buon senso quando lavori. Rimani vigile e concentrato quando impostazione e utilizzo di questo prodotto. Non lavorare mai sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali. • Durante il montaggio e l'utilizzo di questo prodotto, mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Tenere spettatori e bambini fuori dall'area di lavoro. • Vestirsi in modo appropriato. Non indossare mai abiti larghi o gioielli quando lavorando. Contenere i capelli lunghi e tenere lontani capelli, vestiti e guanti da parti in movimento. •

Tenere sempre questo supporto lontano dalla portata dei bambini. • Controllare che il supporto sia in buone condizioni prima di utilizzarlo.

SPECIFICHE


Serie di modelli	Codice articolo: TD-003-05WFR
Capacità di carico massima (libbre)	1100
Altezza di supporto (pollici)	13.8

PARAMETRI DEL PRODOTTO

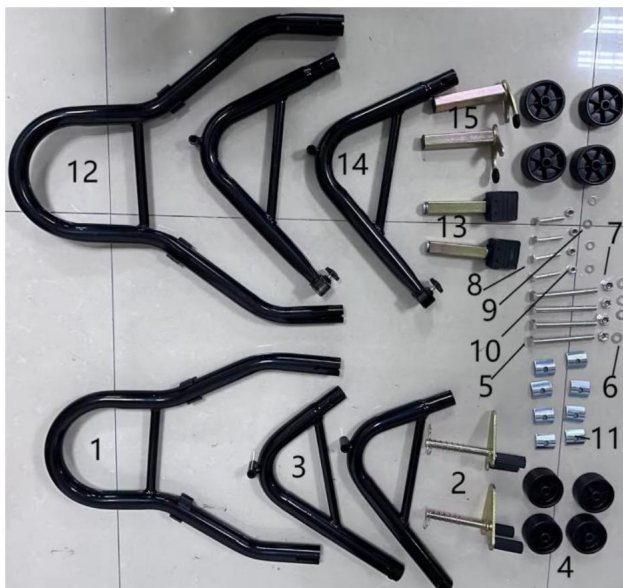

SN	Descrizione	Quantità
1	Descrizione	1
2	Anteriore - tubo principale della ruota	2
3	Ruota anteriore doppia forcella	2
4	Tubo di supporto ruota anteriore	8
5	Ruota	4
6	Vite M10×110mm	4
7	Rondella d10mm	4
8	Dado M10	4
9	Vite M8×45mm	4
10	Rondella d8mm	4
11	Dado M8	8
12	Piastra di fissaggio	2
13	Posteriore - tubo principale della ruota	2
14	Forcella a L	2
15	Tubo di supporto ruota posteriore	2

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

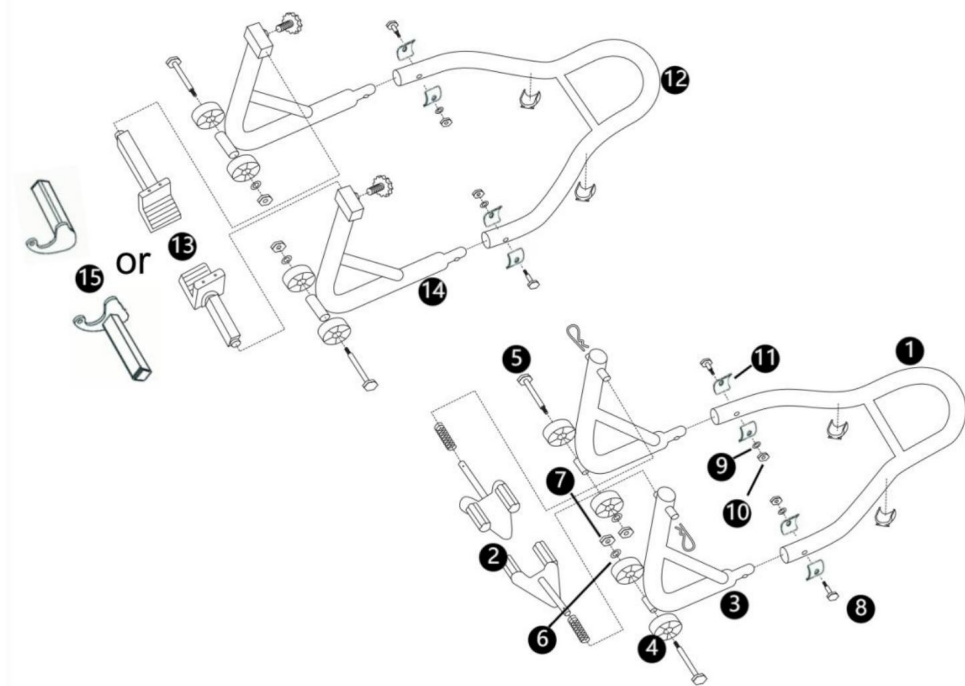

Preparare tutti gli accessori e gli utensili necessari in base all'elenco dei pezzi.

Per il supporto della ruota anteriore:

Fase 1: Inserire la parte 1 nella parte 3, quindi utilizzare le viti 8, 11, 9 e 10 per bloccarla strettamente con gli utensili.

Fase 2: installare le parti 4, 5, 6 e 7 su 3 in sequenza e bloccarle saldamente con gli strumenti.

Fase 3: Inserire la parte 2 nella parte 3, quindi utilizzare la parte a forma di R per fissarla nella parte 2.

L'installazione del supporto della ruota posteriore è la stessa di quella anteriore

supporto ruota. La differenza è che devi scegliere il supporto appropriato spine da usare

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Istruzioni di montaggio

- A. Montare le ruote su entrambi i lati del telaio e quindi inserire entrambe i pezzi di telaio.
- B. Inserire le viti M8 nei fori dei pezzi di serraggio e del telaio e assicurarsi che la parte di collegamento sia coperta con il serraggio pezzi su entrambi i lati. Quindi aggiungere rondelle e utilizzare utensili per stringere con i dadi di bloccaggio.
- C. Allentare le viti su entrambi i lati nella parte superiore del telaio con le ruote, inserire gli adattatori corretti (adattatori per pagaia o adattatori per forcella) che può adattarsi alla tua moto.

Funzionamento del supporto con adattatori a pagaia

- A. Allentare le viti nella parte superiore in modo che la posizione degli adattatori possa essere aggiustato.
- B. Ruotare il cavalletto e assicurarsi che la ruota posteriore della motocicletta sia nella al centro dell'inquadratura.
- C. Regolare la posizione degli adattatori della pagaia in modo che corrispondano alla larghezza del forcellone oscillante doppio della motocicletta e quindi stringere la vite con la plastica.
- D. Sollevare il supporto con la maniglia e spostare il supporto nella posizione in cui si trova sotto il forcellone, quindi premere verso il basso il cavalletto per sollevare la ruota posteriore della motocicletta. Assicurati che gli adattatori delle palette siano ben stretti contro il braccio oscillante.

Funzionamento del supporto con adattatori a forcella

- E. Allentare le viti nella parte superiore in modo che la posizione degli adattatori possa essere aggiustato.

- F. Ruotare il cavalletto e assicurarsi che la ruota posteriore della motocicletta sia nella al centro dell'inquadratura.
- G. Regolare la posizione degli adattatori della forcella in modo che corrispondano alla larghezza delle bobine della motocicletta su entrambi i lati, quindi serrare la vite con la plastica.
- H. Sollevare il supporto con la maniglia rotonda e spostare il supporto dove gli adattatori della forcella sono proprio sotto le bobine, quindi premi verso il basso il cavalletto per sollevare la ruota posteriore della tua moto. Assicurati che gli adattatori della forcella siano ben aderenti alle bobine.

SOPORTE PARA MOTOCICLETA DE TIERRA

MODELO: TD-003-05WFR

Soporte para motos de cross

Modelo: TD-003-05WFR



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones.

Lea el manual con cuidado.

Lea y comprenda todo este manual antes de ensamblar, instalar, operar o realizar tareas de mantenimiento en este producto. Si no se siguen estas advertencias y las instrucciones pueden causar la muerte, lesiones personales o daños a propiedad valiosa.

Cumplir con todos los requisitos del Departamento de Transporte (DOT) al utilizar este producto.

Use el sentido común al trabajar. Manténgase alerta y concentrado cuando Instalación y uso de este producto. Nunca trabaje bajo los efectos del alcohol. de alcohol, drogas o medicamentos. Al

ensamblar y utilizar este producto, mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminado. Mantenga a los espectadores y a los niños fuera del área de trabajo. Vístase apropiadamente. Nunca use ropa suelta ni joyas cuando trabaje. trabajando. Contenga el cabello largo y mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles.


Mantenga siempre este soporte fuera del alcance de los niños.

Compruebe que el soporte esté en buenas condiciones antes de usarlo.

PRESUPUESTO


Serie de modelos	TD-003-05WFR
Capacidad máxima de carga (libras)	1100
Altura de soporte (pulgadas)	13.8

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

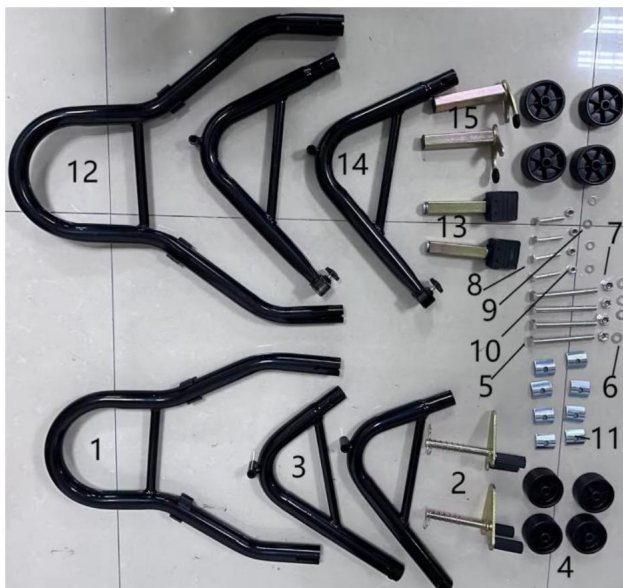

SN	Descripción	Cantidad
1	Descripción	1
2	Delantero - tubo principal de la rueda	2
3	Delantero - rueda doble - horquilla	2
4	Tubo de soporte de la rueda delantera	8
5	Rueda	4
6	Tornillo M10×110mm	4
7	Arandela d10mm	4
8	Tuerca M10	4
9	Tornillo M8×45mm	4
10	Arandela d8mm	4
11	Tuerca M8	8
12	Placa de fijación	2
13	Tubo principal de la rueda trasera	2
14	Horquilla en forma de L	2
15	Tubo de soporte de la rueda trasera	2

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

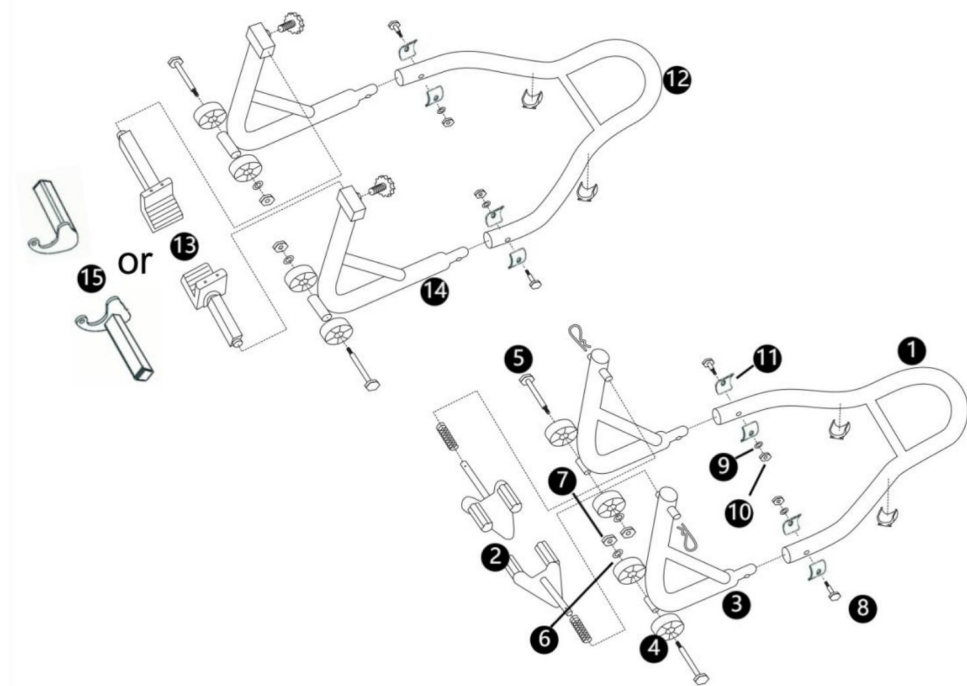

Prepare todos los accesorios y herramientas necesarios según la lista de piezas.

Para el soporte de la rueda delantera:

Paso 1: Inserte la pieza 1 en la 3 y luego use los tornillos 8, 11, 9 y 10 para bloquearla firmemente con herramientas.

Paso 2: Instale las piezas 4, 5, 6 y 7 en la 3 en secuencia y bloquéelas firmemente con herramientas.

Paso 3: Inserte la parte 2 en la 3 y luego use la parte en forma de R para fijarla en la 2.

La instalación del soporte de la rueda trasera es la misma que la de la delantera.

soporte de rueda. La diferencia es que debes elegir el soporte adecuado.

tapones para usar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Instrucciones de montaje

- A. Ensamble las ruedas en ambos lados del marco y luego inserte ambas piezas del marco.
- B. Coloque tornillos M8 a través de los orificios de las piezas de sujeción y el marco, y asegúrese de que la pieza de conexión esté cubierta con la pieza de sujeción.
- piezas en ambos lados. Luego, agregue arandelas y use herramientas para apretar con las tuercas de seguridad.
- C. Afloje los tornillos de ambos lados en la parte superior del marco con ruedas,
- Inserte los adaptadores correctos (adaptadores de paleta o adaptadores de horquilla) que Puede adaptarse a su motocicleta.

Funcionamiento del soporte con adaptadores de pala

- A. Afloje los tornillos en la parte superior para poder ajustar la posición de los adaptadores.
- equilibrado.
- B. Gire el soporte y asegúrese de que la rueda trasera de su motocicleta esté en la centro del marco.
- C. Ajuste la posición de los adaptadores de paleta para que coincida con el ancho de su Brazo oscilante doble de motocicleta y luego apriete el tornillo con plástico.
- D. Levante el soporte con el mango y mueva el soporte hasta donde esté debajo del brazo oscilante, luego presione hacia abajo el soporte para levantar su Rueda trasera de motocicleta. Asegúrese de que los adaptadores de las paletas estén bien ajustados.
- contra el brazo oscilante.

Funcionamiento del soporte con adaptadores de horquilla

- E. Afloje los tornillos en la parte superior para poder ajustar la posición de los adaptadores.
- equilibrado.

F. Gire el soporte y asegúrese de que la rueda trasera de su motocicleta esté en la centro del marco.

G. Ajuste la posición de los adaptadores de la horquilla para que coincida con el ancho de las bobinas de su motocicleta en ambos lados y luego apriete el tornillo con plástico.

H. Levante el soporte con el mango redondo y muévalo hacia donde

Los adaptadores de la horquilla están justo debajo de las bobinas. Luego, presione el soporte hacia abajo para levantar la rueda trasera de la motocicleta. Asegúrese de que los adaptadores de la horquilla estén ajustados contra las bobinas.

STOJAK NA ROWER TERENOWY

MODEL: TD-003-05WFR

Stojak na motocykl terenowy

Model: TD-003-05WFR



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję instrukcję uważnie.

Przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem tego produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcje mogą spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie wartościowy majątek.

Przestrzegaj wszystkich wymogów Departamentu Transportu (DOT) podczas stosowania tego produktu.

Podczas pracy stosuj zdrowy rozsądek. Zachowaj czujność i koncentrację, gdy konfigurowanie i używanie tego produktu. Nigdy nie pracuj będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.


Podczas montażu i użytkowania tego produktu należy utrzymywać miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Trzymaj widzów i dzieci z dala od miejsca pracy. Ubierz się odpowiednio. Nigdy nie zakładaj luźnej odzieży ani biżuterii, gdy pracujące. Trzymaj długie włosy, ubrania i rękawice z dala od ruchomych części.

Zawsze trzymaj stojak poza zasięgiem dzieci. Przed użyciem sprawdź, czy stojak jest w dobrym stanie.

SPECYFIKACJE


Seria modeli	TD-003-05WFR
Maksymalna ładowność (funty)	1100
Wysokość podparcia (cale)	13.8

PARAMETRY PRODUKTU

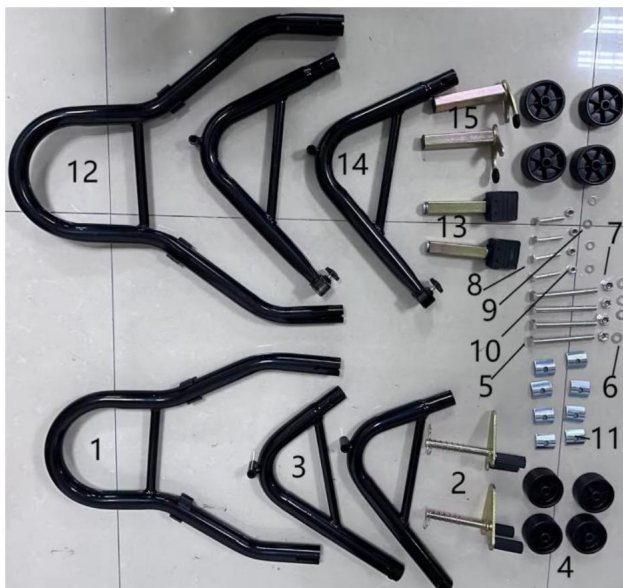

SN	Opis	Ilość
1	Opis	1
2	Przód - rura główna koła	2
3	Przód - koło podwójne - widelec	2
4	Przód - rura podporowa koła	8
5	Koło	4
6	Śruba M10×110mm	4
7	Podkładka d10mm	4
8	Nakrętka M10	4
9	Śruba M8×45mm	4
10	Podkładka d8mm	4
11	Nakrętka M8	8
12	Płyta mocująca	2
13	Tylna rura główna koła	2
14	Widelec w kształcie litery L	2
15	Tył - rura podporowa koła	2

INSTRUKCJA INSTALACJI

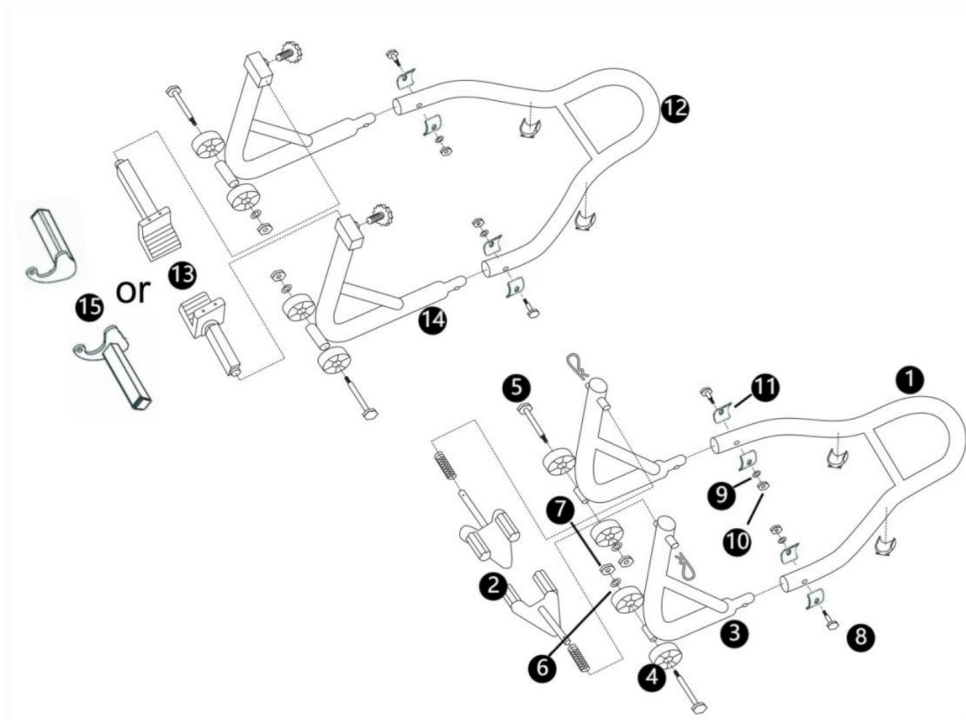

Przygotuj wszystkie potrzebne akcesoria i narzędzia zgodnie z listą części.

Do wspornika koła przedniego:

Krok 1: Włóż część 1 do części 3, a następnie za pomocą śrub 8, 11, 9 i 10 zablokuj ją ściśle z narzędziami.

Krok 2: Zamontuj kolejno części 4, 5, 6 i 7 na części 3 i mocno je zablokuj z narzędziami.

Krok 3: Włóż część 2 do 3, a następnie za pomocą części w kształcie litery R zamocuj ją w 2.

Montaż wspornika tylnego koła jest taki sam jak montaż przedniego uchwyt na koło. Różnica polega na tym, że musisz wybrać odpowiedni wtyczki do użycia

OPIS PRODUKTU

Instrukcje montażu

- A. Zamontuj koła po obu stronach ramy, a następnie włóż oba koła.
elementy ramy.
- B. Umieść śruby M8 w otworach elementów zaciskowych i ramy, a następnie upewnij się, że część łącząca jest pokryta elementem zaciskowym.
części po obu stronach. Następnie dodaj podkładki i użyj narzędzi, aby dokręcić nakrętki zabezpieczające.
- C. Odkręć śruby po obu stronach górnej części ramy z kołami,
włóż odpowiednie adaptery (adaptery do łopatek lub adaptery do widelca), które pasuje do Twojego motocykla.

Obsługa stojaka z adapterami łopatkowymi

- A. Odkręć śruby na górze, aby można było zmienić położenie adapterów.
dostosowano.
- B. Przetocz stojak i upewnij się, że tylne koło motocykla znajduje się w
środek kadru.
- C. Dostosuj położenie adapterów łopatek do szerokości
podwójnego wahacza motocykla, a następnie dokręć śrubę plastikową.
- D. Podnieś stojak za pomocą uchwytu i przesunij stojak w miejsce, w którym jest
pod ramieniem wahacza, a następnie naciśnij stojak, aby podnieść
tylne koło motocykla. Upewnij się, że adaptery łopatek są ciasno dopasowane
w stosunku do wahacza.

Obsługa stojaka z adapterami widełkowymi

- E. Odkręć śruby na górze, aby można było zmienić położenie adapterów.
dostosowano.

- F. Przetocz stojak i upewnij się, że tylne koło motocykla znajduje się w środku kadru.
- G. Dopasuj położenie adapterów widelca do szerokości szpulek motocykla po obu stronach, a następnie dokręć śrubę plastikową.
- H. Podnieś stojak za pomocą okrągłego uchwyty i przesun stojak w miejsce, w którym adaptery widelca znajdują się tuż pod szpulkami, następnie naciśnij podstawkę, aby podnieść tylne koło motocykla. Upewnij się, że adaptery widelca są ciasno dopasowane do szpulek.

DIRT CYKELSTÄLL

MODELL: TD-003-05WFR

Dirt Bike Stand

Modell: TD-003-05WFR



SÄKERHETSÅTGÄRDER



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.

• Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller servar denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskada eller skada på värdefull egendom.

• Följ alla krav från Department of Transportation (DOT).
när du använder denna produkt.

• Använd sunt förnuft när du arbetar. Var alert och koncentrera dig när installera och använda denna produkt. Arbeta aldrig under påverkan alkohol, droger eller mediciner. •


Under montering och användning av denna produkt håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Håll åskådare och barn borta från arbetsområdet. • Klä dig lämpligt. Bär aldrig löst sittande kläder eller smycken när arbetssätt. Innehåll långt hår och håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. •

Håll alltid detta stativ borta från barn. • Kontrollera att stativet är i gott skick innan du använder det.

SPECIFIKATIONER


Modellserie	TD-003-05WFR
Maximal belastningskapacitet (lbs)	1100
Stödhöjd (tum)	13.8

PRODUKTPARAMETRAR

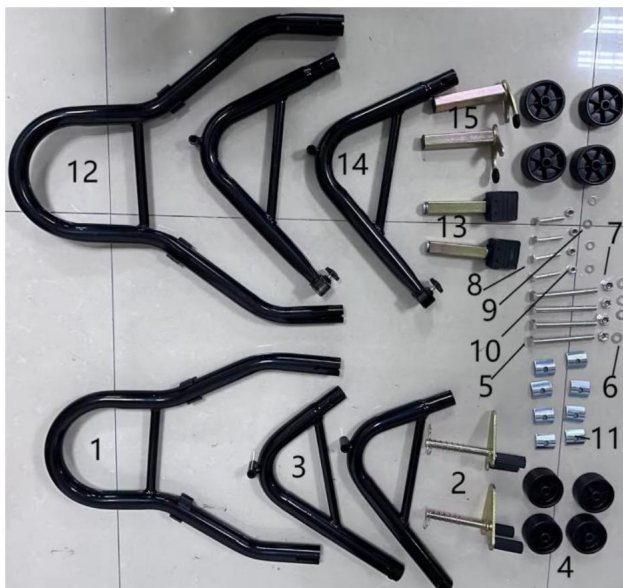

SN	Beskrivning	Antal
1	Beskrivning	1
2	Framhjuls huvudrör	2
3	Fram - hjul dubbel - gaffel	2
4	Framhjulsstödrör	8
5	Hjul	4
6	Skruv M10×110mm	4
7	Bricka d10mm	4
8	M10 mutter	4
9	Skruv M8×45mm	4
10	Bricka d8mm	4
11	M8 mutter	8
12	Fästplatta	2
13	Bakhjuls huvudrör	2
14	L-formad gaffel	2
15	Bakhjulsstödrör	2

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

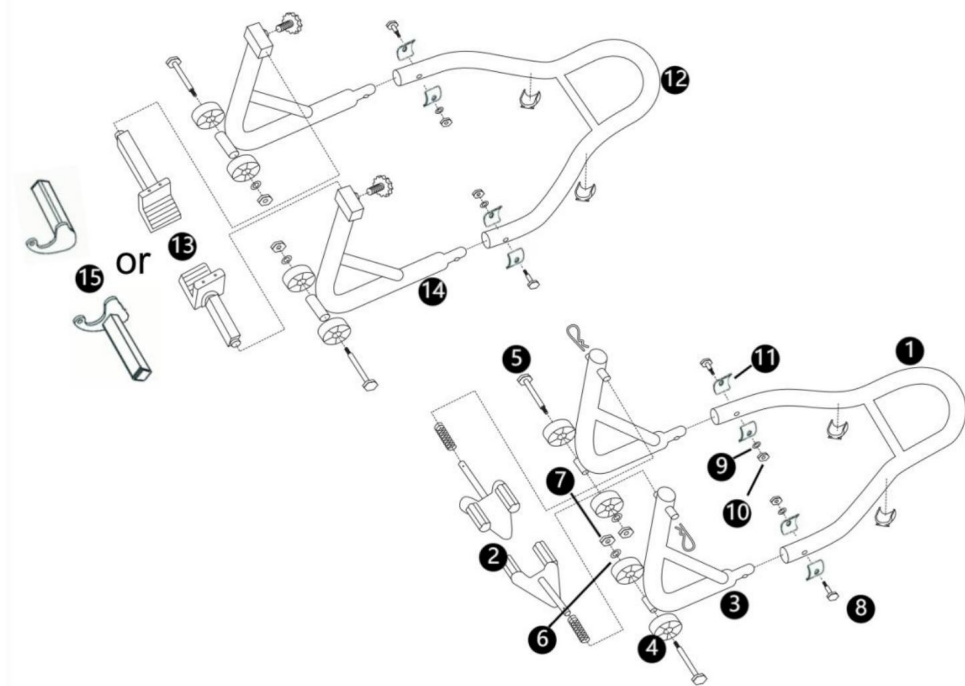

Förbered alla tillbehör och verktyg som behövs enligt reservdelslistan.

För framhjulsfästet:

Steg 1: Sätt in del 1 i 3 och använd sedan skruvarna 8, 11, 9 och 10 för att låsa den tätt med verktyg.

Steg 2: Installera delar 4, 5, 6 och 7 på 3 i ordningsföljd och lås dem ordentligt med verktyg.

Steg 3: Sätt in del 2 i 3 och använd sedan den R-formade delen för att fixera den i 2.

Installationen av bakhjulsfästet är densamma som den främre

hjulfäste. Skillnaden är att du måste välja rätt

pluggar att använda

Monteringsanvisningar

- A. Montera hjulen på båda sidor av ramen och sätt sedan in båda ramstycken.
- B. Placera M8-skrivar genom hålen på klämstyckena och ramen, och se till att anslutningsdelen är täckt med klämning
bitar på båda sidor. Lägg sedan till brickor och använd verktyg för att dra åt med låsmuttrarna.
- C. Lossa skruvarna på båda sidor på toppen av ramen med hjul, sätt i rätt adaptrar (paddeladaptrar eller gaffeladaptrar) som kan passa din motorcykel.

Användning av stativet med paddeladaptrar

- A. Lossa skruvarna på toppen så att adaptrarnas position kan vara justeras.
- B. Rulla stativet och se till att din motorcykels bakhjul är i mitten av ramen.
- C. Justera positionen för paddeladaptrarna så att de matchar bredden på din motorcykel dubbel svängarm och dra sedan åt skruven med plast.
- D. Lyft upp stativet med handtaget och flytta stativet dit det är under svängarmen, tryck sedan ner stativet för att höja din motorcykel bakhjul. Se till att paddeladaptrarna sitter tätt mot svängarmen.

Användning av stativet med gaffeladaptrar

- E. Lossa skruvarna på ovansidan så att adaptrarnas position kan vara justeras.

- F. Rulla stativet och se till att din motorcykels bakhjul är i mitten av ramen.
- G. Justera positionen för gaffeladaptarna så att de matchar bredden på din motorcykelspoler på båda sidor och dra sedan åt skruven med plast.
- H. Lyft upp stativet med det runda handtaget och flytta stativet dit gaffeladaptar sitter precis under bobinerna, tryck sedan ner stativet för att höja ditt motorcykelbakhjul. Se till att gaffeladaptarna sitter tätt mot bobinerna.

DIRT BIKE STAND

MODEL: TD-003-05WFR

Crossmotor standaard

Model: TD-003-05WFR



VEILIGHEIDSMATREGELEN



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig door.


• Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u dit product monteert, installeert, bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kunnen de dood, persoonlijk letsel of schade aan uw kind veroorzaken. waardevolle eigendommen. • Voldoen aan alle vereisten van het Department of Transportation (DOT) bij gebruik van dit product.

• Gebruik gezond verstand tijdens het werken. Blijf alert en concentreer je wanneer het instellen en gebruiken van dit product. Werk nooit onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. • Houd tijdens het monteren en gebruiken van dit product de werkplek schoon en goed verlicht. Houd toeschouwers en kinderen uit de buurt van het werkgebied. • Kleed u gepast. Draag nooit loszittende kleding of sieraden wanneer werkend. Houd lang haar tegen en houd haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen. • Houd deze standaard altijd buiten bereik van kinderen. • Controleer of de standaard in goede staat verkeert voordat u deze gebruikt.

SPECIFICATIES


Modelserie	TD-003-05WFR
Maximale draagkracht (lbs)	1100
Ondersteuningshoogte (inch)	13.8

PRODUCTPARAMETERS

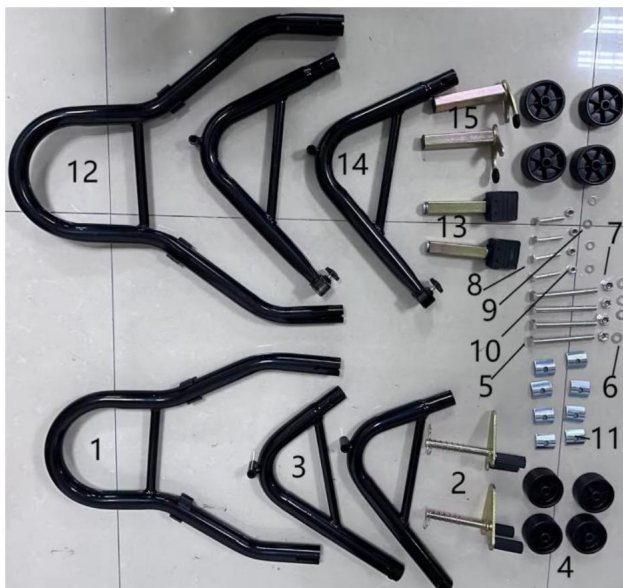

SN	Beschrijving	Hoeveelheid
1	Beschrijving	1
2	Voorwiel hoofdbuis	2
3	Voorwiel dubbel vork	2
4	Voorwielsteunbuis	8
5	Wiel	4
6	Schroef M10×110mm	4
7	Ring d10mm	4
8	M10 moer	4
9	Schroef M8×45mm	4
10	Ring d8mm	4
11	M8 moer	8
12	Bevestigingsplaat	2
13	Achterwiel hoofdbuis	2
14	L-vormige vork	2
15	Achterwiel-ondersteuningsbuis	2

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

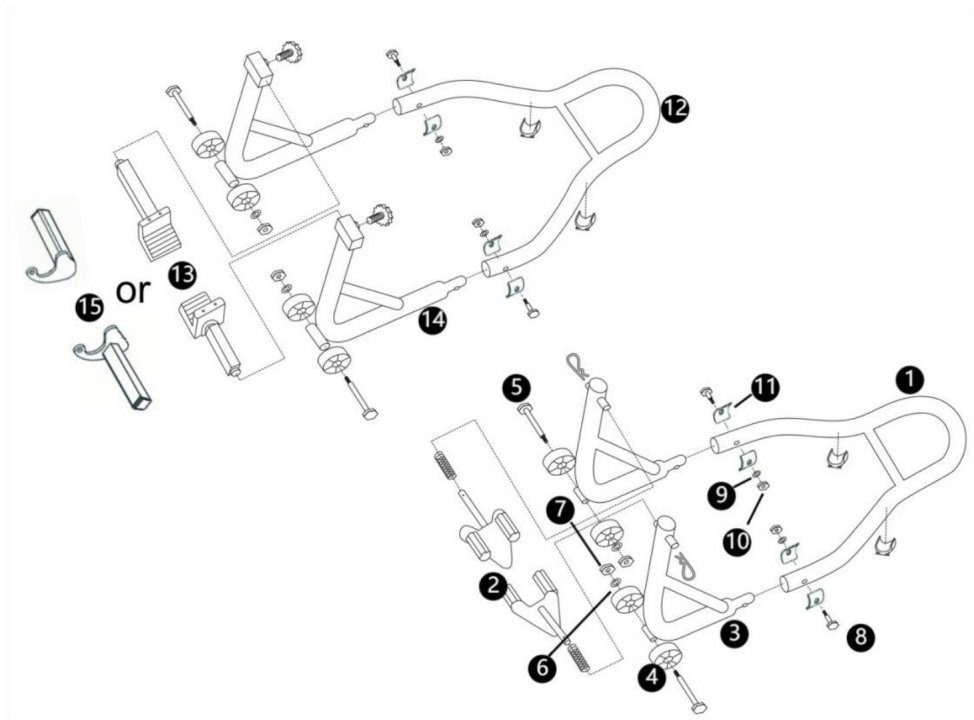

Leg alle benodigde accessoires en gereedschappen klaar volgens de onderdelenlijst.

Voor de voorwielbeugel:

Stap 1: Plaats onderdeel 1 in onderdeel 3 en gebruik vervolgens schroeven 8, 11, 9 en 10 om het vast te zetten stevig vast met gereedschap.

Stap 2: Monteer onderdelen 4, 5, 6 en 7 in volgorde op 3 en maak ze stevig vast met gereedschap.

Stap 3: Plaats onderdeel 2 in onderdeel 3 en gebruik vervolgens het R-vormige onderdeel om het in onderdeel 2 te bevestigen.

De montage van de achterwielbeugel is hetzelfde als die van de voorwielbeugel

wielbeugel. Het verschil is dat u de juiste moet kiezen

stekkers om te gebruiken

Montage-instructies

- A. Monteer de wielen aan beide zijden van het frame en plaats ze vervolgens beide framestukken.
- B. Plaats M8-schroeven door de gaten van de klemstukken en het frame en zorg ervoor dat het verbindingsdeel bedekt is met klemmateriaal.
stukken aan beide kanten. Voeg vervolgens ringen toe en gebruik gereedschap om vast te draaien met de borgmoeren.
- C. Draai de schroeven aan beide zijden aan de bovenkant van het frame met wielen los, plaats de juiste adapters (peddeladapters of vorkadapters) die past op uw motorfiets.

Bediening van de standaard met peddeladapters

- A. Draai de schroeven aan de bovenkant los zodat de positie van de adapters kan worden aangepast.
aangepast.
- B. Rol de standaard op en zorg ervoor dat het achterwiel van uw motorfiets in de midden van het frame.
- C. Pas de positie van de peddeladapters aan zodat deze overeenkomen met de breedte van uw motorfiets dubbele swingarm en draai vervolgens de schroef vast met plastic.
- D. Til de standaard op met de handgreep en verplaats de standaard naar de gewenste positie.
onder de swingarm, druk vervolgens de standaard naar beneden om uw motorfiets achterwiel. Zorg ervoor dat de peddeladapters goed vastzitten tegen de achterbrug.

Bediening van de standaard met vorkadapters

- E. Draai de schroeven aan de bovenkant los zodat de positie van de adapters kan worden aangepast.
aangepast.

- F. Rol de standaard op en zorg ervoor dat het achterwiel van uw motorfiets in de midden van het frame.
- G. Pas de positie van de vorkadapters aan beide kanten aan, zodat deze overeenkomen met de breedte van de bobbins van uw motorfiets. Draai vervolgens de schroef vast met plastic.
- H. Til de standaard op met de ronde handgreep en verplaats de standaard naar de gewenste positie. vorkadapters zitten precies onder de bobbins, druk vervolgens de standaard naar beneden om het achterwiel van uw motorfiets omhoog te brengen. Zorg ervoor dat de vorkadapters goed tegen de bobbins aan zitten.

