



PROPOSED TOOLS FOR INSTALLATION :

- Large utility knife between tiles
- Grout float
- Manual tile cutter or
Wet tile saw with diamond blade

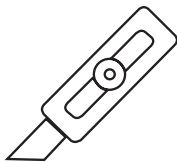

HOW TO INSTALL 2X SPEEDTILES MIX STONE & GLASS MOSAICS:

- 1 Please ensure that the wall where you are installing the SpeedTiles is CLEAN, SMOOTH, LEVELED and NON-POROUS.
- 2 **STICKING TIP: Use a 500 ml to 750 ml bottle filled with water and add 1 to 2 tea spoon(s) of mild dishwashing liquid.**
- 3 Then find the highest countertop point and draw a level line from that point.
This line will serve as a guide to install the first row of tiles.
- 4 Place the tile (pre-cut if needed) with the stone side facing the countertop and remove the Innoxia protection paper.
Spray a SMALL amount of soapy water mix on the adhesive and spread it with your hand over the whole surface.
Adding soapy water will allow you to perfectly adjust the tile on the wall by delaying the bonding time.
- 5 Once the tiles are in place, apply the grout of your choice following the manufacturer's instructions.

BEFORE INSTALLING!




It is highly recommended to inspect the tiles one by one.

IMPORTANT!

If you are using SpeedTiles made of natural stone in a place where they are likely to get dirty, we suggest to protect the surface with an appropriate sealant.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- Cuchillo multiuso grande para cortar entre las piedras
- L lana para lechada
- Cortadora de azulejos manual o Sierra de mesa par cortes de losa

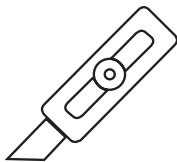

PROCEDIMIENTO PARA INSTALAR LOS 2X SPEEDTILES MEZCLA DE PIEDRA Y VIDRIO:

- 1 Asegúrese de que la pared donde instalará los azulejos SpeedTiles sea LISA, LIMPIA, NIVELADA y NO POROSA.
- 2 **TRUCO PARA PEGAR: Utilice una botella de entre 500 ml y 750 ml, llénela con agua y agregue 1 a 2 cucharada(s) de té de detergente para vajilla suave.**
- 3 Encuentre el punto más elevado de la encimera y trace una línea a nivel a partir de ese punto. Esta línea servirá de guía para instalar la primera hilera de azulejos.
- 4 Coloque el azulejo de piedra (pre-cortado si necesario) con el lado de piedra hacia la encimera y retire el papel protector Inoxia. Vaporice una PEQUEÑA cantidad de la mezcla de agua jabonosa sobre el adhesivo y extiéndalo con la mano sobre toda la superficie. El agregar agua jabonosa le permitirá ajustar perfectamente el azulejo al prolongar el tiempo de adhesión.
- 5 Una vez que los azulejos estén en su lugar, aplicar la lechada elegida siguiendo las instrucciones del fabricante.

¡ANTES DE INSTALAR!

Se recomienda encarecidamente examinar cada uno de los mosaicos.

¡IMPORTANTE!

Si utiliza los azulejos SpeedTiles de piedra natural en un lugar donde son susceptibles de ensuciarse, recomendamos proteger la superficie con un sellador adecuado.