


**Locate and mark hole positions.  
Drill 3/16 in holes 1/2 in deep.  
Place pin of supports into hole.**

Determina y marca las ubicaciones de los orificios. Taladra orificios de 3/16 plg a 1/2 plg (12,7 mm) de profundidad. Coloca el pasador de los soportes en el orificio.

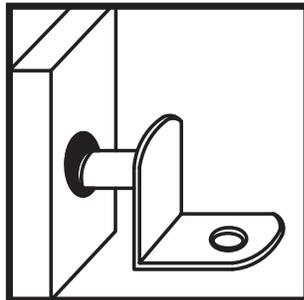

**WARNING:** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

**ADVERTENCIA:** Este producto contiene químicos que el estado de California reconoce como causantes de cáncer, malformaciones congénitas y otros daños al sistema reproductor.



**MADE IN CHINA  
HECHO EN CHINA**

**DISTRIBUTED BY:  
DISTRIBUIDO POR:  
HOME DEPOT  
2455 PACES FERRY RD., N.W.  
ATLANTA, GA 30339**

**HOMEDEPOT.COM**