

ASEGÚRESE DE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN


Instrucciones para el cuidado: Limpie con un paño suave. No utilice agentes limpiadores abrasivos, disolventes ni pulimentos ya que podrían dañar el acabado.

Tiempo estimado de ensamblaje: Aproximadamente 30 minutos

Herramientas necesarias (no incluidas): Taladro con broca de 1/4", Destornillador de estrella, Nivel (recomendado), Martillo

Instalación de los soportes laterales (Diagrama 1):

- Empleando el soporte lateral como guía (o plantilla de perforación opcional incluida), ubique la posición deseada y marque el lugar donde irán los tornillos de montaje sobre la pared, (es posible que los anclajes de pared no sean necesarios para todas las aplicaciones).
- Retire el soporte lateral de la pared. Taladre agujeros guía con una broca de 1/4" e inserte el ancla de pared utilizando un martillo.
- Fije el soporte lateral a la pared utilizando los tornillos provistos.
- Repita los pasos 1, 2, y 3 para el soporte lateral adicional. Utilice un nivel si furera necesario.



Instalación de la varilla de cortina para ventanas de 72 a 99 pulgadas (182,9 cm à 251,5 cm) de ancho:

Utilice dos secciones de varillas telescópicas, (una varilla no se usará).

- Atornille la varilla telescópica trasera con dos secciones (A) en un soporte de extremo (diagrama 2).
- Coloque los paneles de las cortinas (no incluidos) en la varilla trasera (A) y junte los paneles en el lado adjunto al soporte. Extienda la varilla para atornillar la varilla en el otro soporte del extremo. Repita los pasos 1 y 2 para la varilla frontal (B).
- Separar los paneles de cortina, uno en cada lado.



Instalación de la varilla de cortina para ventanas de 99 a 144 pulgadas (251,5 cm a 365,8 cm) de ancho:



Utilice tres secciones de varillas telescópicas.

- Atornille la varilla telescópica trasera con tres secciones (A) en un soporte de extremo (diagrama 2).
- Coloque los paneles de las cortinas (no incluidos) en la varilla trasera (A) y junte los paneles en el lado adjunto al soporte. Extienda la varilla para atornillar la varilla en el otro soporte del extremo. Repita los pasos 1 y 2 para la varilla frontal (B).
- Separar los paneles de cortina, uno en cada lado.



Instalación del soporte central (Diagrama 3)

- Empleando el soporte central como guía, ubique la posición deseada y marque el lugar donde irán los tornillos de montaje sobre la pared (diagrama 3).
- Retire el soporte lateral de la pared. Taladre agujeros guía con una broca de 1/4" e inserte el ancla de pared utilizando un martillo (es posible que los anclajes de pared no sean necesarios para todas las aplicaciones). Utilice un nivel si furera necesario.
- Fije el soporte central a la pared utilizando los tornillos provistos.
- Apriete el tornillo de fijación en el soporte central para fijar la varilla en su lugar (diagrama 4).

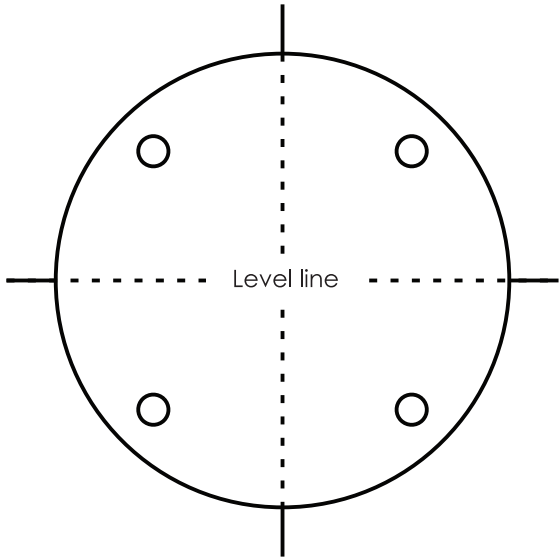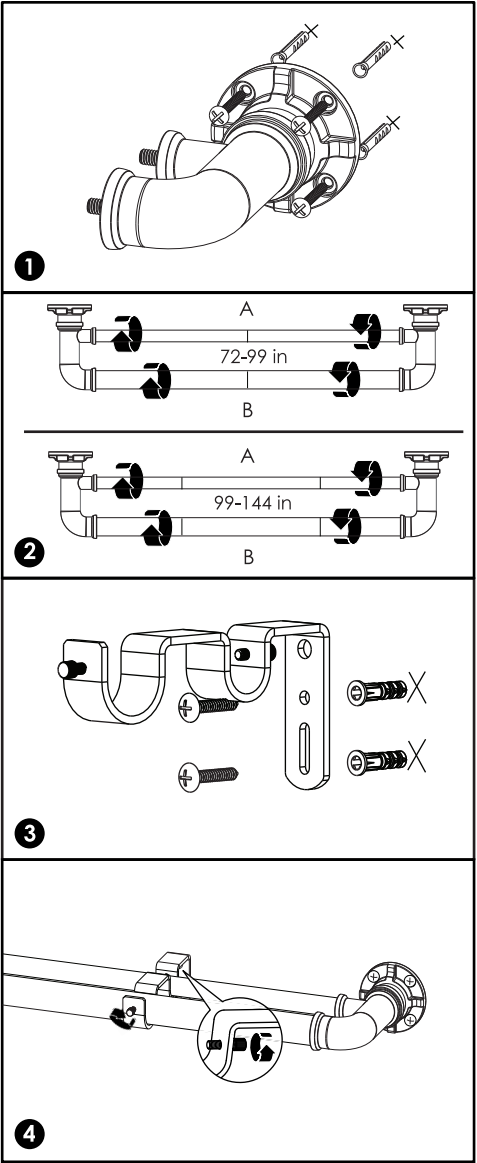


PLANTILLA DE PERFORACIÓN




NO REGRESE AL MINORISTA SI EL CONJUNTO DE VARILLAS NO TIENE PIEZAS, TIENE PIEZAS DAÑADAS O SI TIENE DIFICULTADES PARA LA INSTALACIÓN. POR FAVOR, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN HI@BEME.NET PARA OBTENER AYUDA.

DECOPOLITAN
INDUSTRIAL WRAP-AROUND DOUBLE ROD SET
72-144" (182.9 - 365.8 CM)


PARTS LIST:

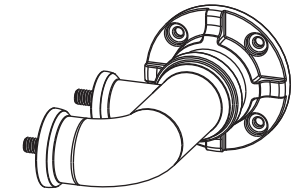


(2x) End bracket

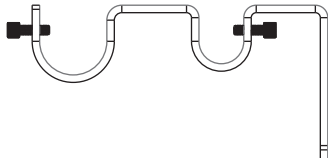

(1x) Center Bracket



6 Pcs Telescopic Rod

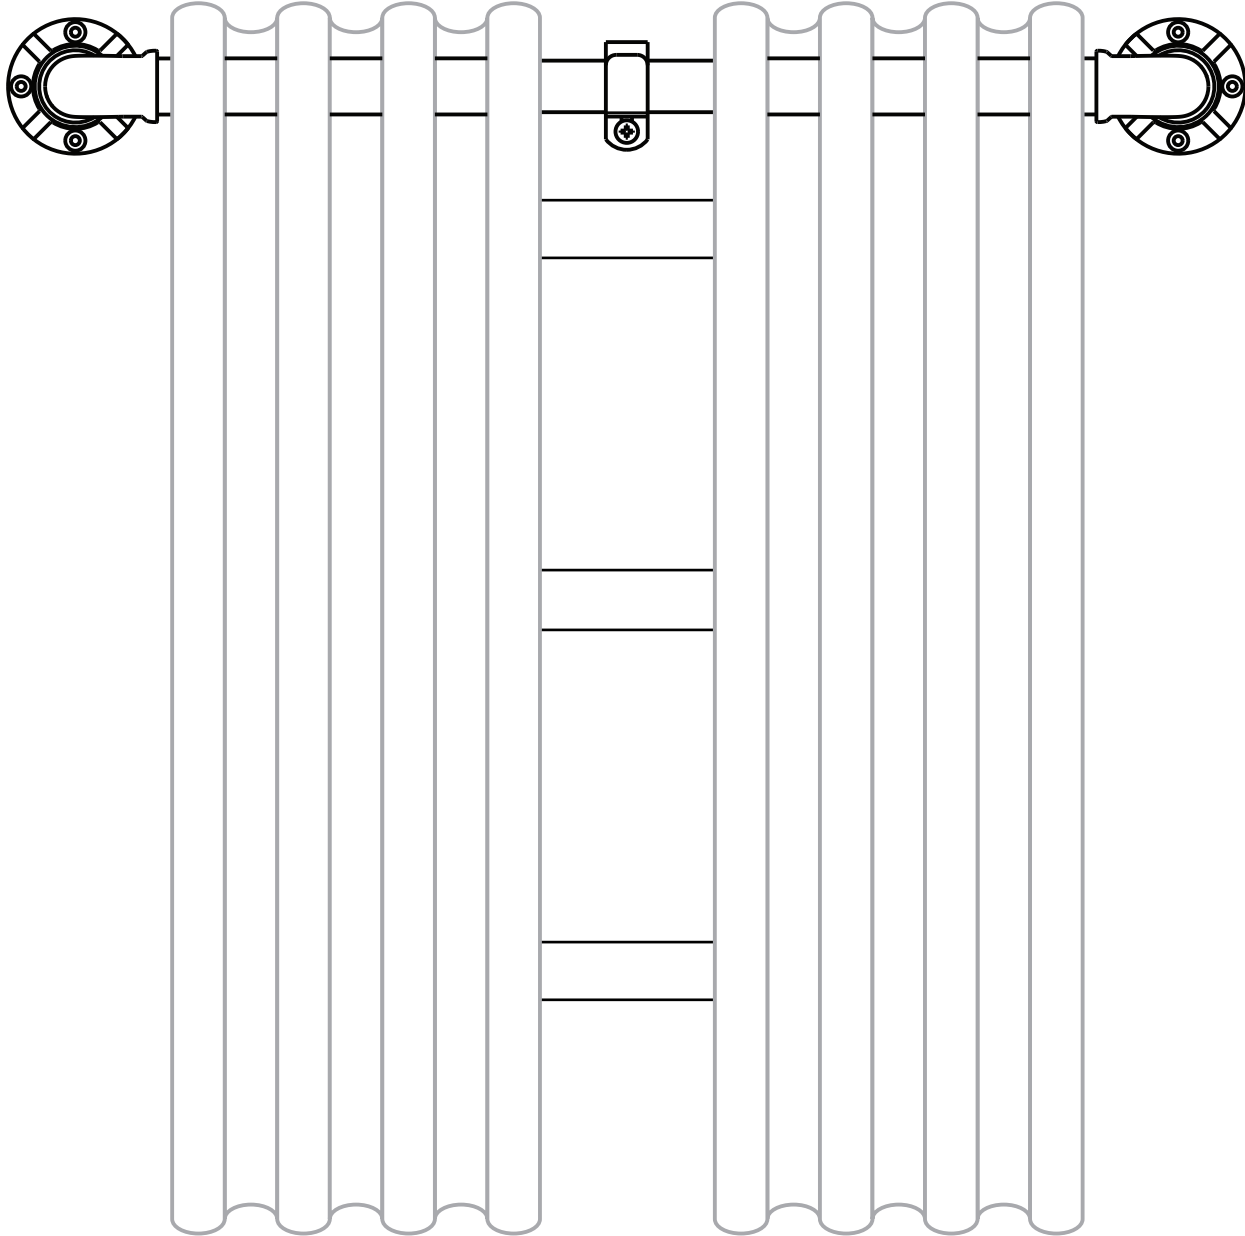

BE SURE TO READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE STARTING INSTALLATION

Care Instructions: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents, solvents, or polishes as they may damage the finish.

Estimated Assembly Time: Approximately 30 minutes

Tools Needed (not included): Drill with 1/4 in drill bit, Phillips screwdriver, Level (recommended), Hammer

End Bracket Installation (Diagram 1):

- Using end bracket as a guide, (or optional drilling template included) locate desired position and mark location on wall for mounting screws.
- Remove bracket from wall. Drill pilot hole with 1/4" drill bit and use hammer to insert wall anchors (wall anchors may not be necessary for all applications).
- Attach bracket to wall using screws provided.
- Repeat steps 1, 2, and 3 for additional end bracket. Use level if necessary.

Drapery Rod Installation for windows 72 to 99 inches wide:

Use 2 telescopic rod sections, (one rod will not be used).

- Screw rear telescopic rod with two sections (A) onto one end bracket (diagram 2).
- Place drapery panels (not included) onto rear drapery rod and gather panels onto the side that is attached to the bracket. Extend rod to screw rod onto other end bracket. Repeat steps 1 and 2 for the front rod (B).
- Separate panels one to each end.


Drapery Rod Installation for windows 99 to 144 inches wide:

Use 3 telescopic rod sections.

- Screw rear telescopic rod with three sections (A) onto one end bracket (diagram 2).
- Place drapery panels (not included) onto rear drapery rod and gather panels onto the side that is attached to the bracket. Extend rod to screw rod onto other end bracket. Repeat steps 1 and 2 for the front rod (B).
- Separate panels one to each end.

Center Bracket Installation (Diagram 3):

- Using center bracket as a guide, locate desired position and mark location on wall for mounting screws (diagram 3).
- Remove bracket from wall. Drill pilot hole with 1/4" drill bit and use hammer to insert wall anchors (wall anchors may not be necessary for all applications). Use level if necessary.
- Attach bracket to wall using screws provided.
- Tighten set screw on center bracket to lock rod in place (diagram 4).

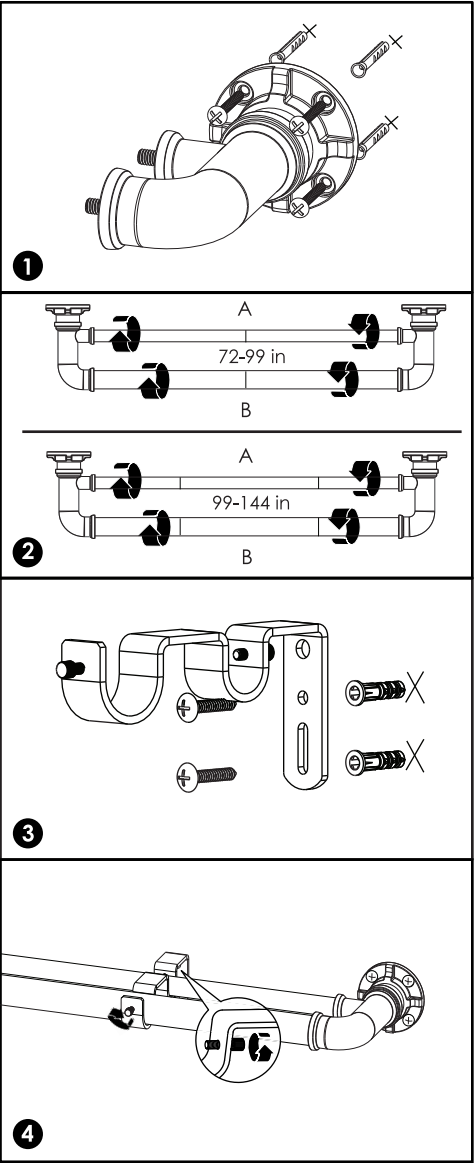

BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

Instructions pour l'entretien: Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs, de solvants ou de produits à polir qui peuvent endommager le fini.

Temps approximatif de montage: Environ 30 minutes

Outils requis (non compris): Perceuse avec un foret de 1/4 po, Tournevis cruciforme, Niveau (recommandé), Marteau

Montage de la patte de fixation d'extrémité (Diagramme 1) :

- Localisez la position désirée en utilisant la patte de fixation d'extrémité comme guide (ou modèle de perçage en option inclus) et marquez l'emplacement sur le mur pour insérer les vis.
- Retirez le support du mur. Percez le trou avec un foret de 1/4" et utilisez le marteau pour insérer des chevilles (les chevilles peuvent ne pas être nécessaires pour toutes les applications).
- Fixez le support au mur à l'aide des vis fournies.
- Répétez les étapes 1, 2 et 3 pour les pattes de fixation d'extrémité supplémentaires. Utilisez le niveau si nécessaire.

Installation de tringle de draperie pour des fenêtre larges de 72 à 99 pouces (182,9 cm à 251,5 cm):

Utilisez 2 sections de tige télescopique (une tige ne sera pas utilisée).

- Visser la tige télescopique arrière avec deux sections (A) sur un support d'extrémité (diagramme 2).
- Placez les panneaux de draperie (non inclus) sur la tige de draperie arrière et rassemblez les panneaux sur le côté qui est attaché au support. Étendre la tige pour visser la tige sur l'autre support d'extrémité. Répétez les étapes 1 et 2 pour la tige frontale (B).
- Séparez les panneaux, un à chaque extrémité.



Installation de tringle de draperie pour des fenêtre larges de 99 à 144 pouces (251,5 cm à 365,8 cm):

Utilisez 3 sections de tige télescopique.

- Visser la tige télescopique arrière avec deux sections (A) sur un support d'extrémité (diagramme 2).
- Placez les panneaux de draperie (non inclus) sur la tige de draperie arrière et rassemblez les panneaux sur le côté qui est attaché au support. Étendre la tige pour visser la tige sur l'autre support d'extrémité. Répétez les étapes 1 et 2 pour la tige frontale (B).
- Séparez les panneaux, un à chaque extrémité.

Installation du support central (Diagramme 3) :


- Localisez la position désirée en utilisant le support central comme guide et marquez l'emplacement sur le mur pour insérer les vis.
- Retirez le support du mur. Percez le trou avec 1/4" foret et utiliser le marteau pour insérer des chevilles (chevilles n'est peut-être pas nécessaires pour toutes les applications). Utilisez le niveau si nécessaire.
- Fixez le support au mur à l'aide des vis fournies.
- Serrez la vis de réglage dans le support central afin de verrouiller la tringle (diagramme 4).

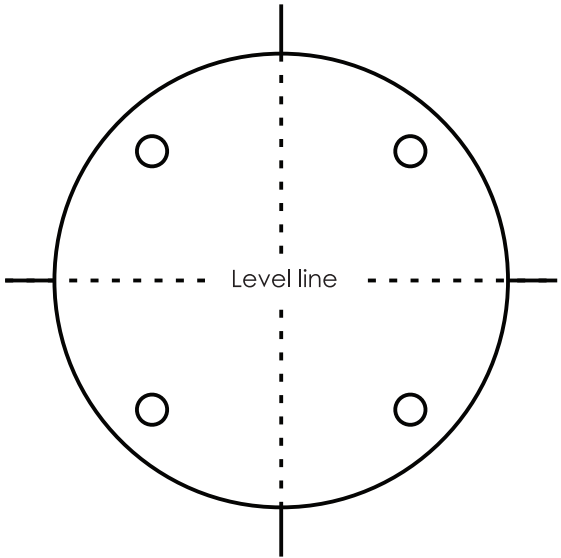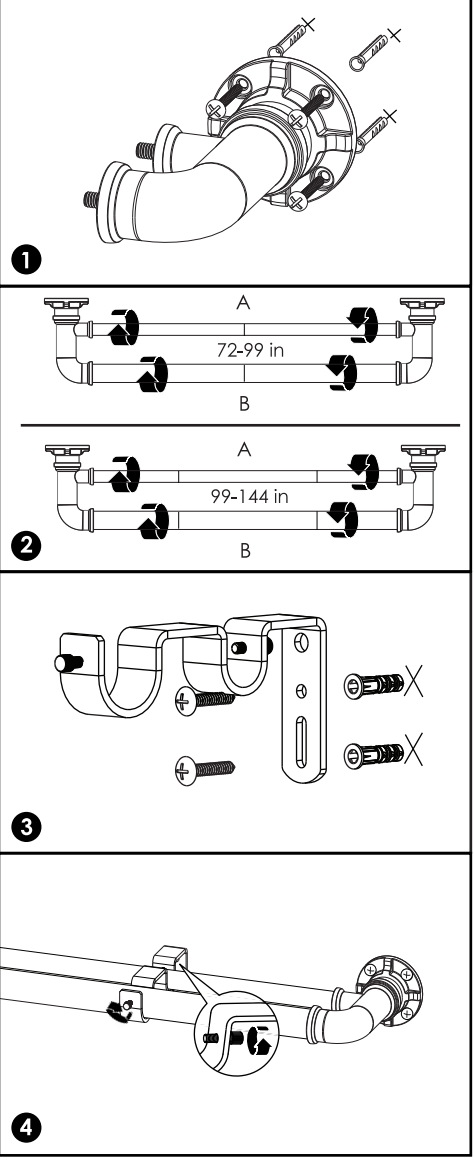

DRILLING TEMPLATE



DO NOT RETURN TO RETAILER IF ROD SET IS MISSING PARTS, HAS DAMAGED PARTS, OR IF YOU ARE EXPERIENCING DIFFICULTY INSTALLING. PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE FOR ASSISTANCE AT 877-695-8268. CUSTOMER SERVICE HOURS ARE 8AM-5PM MONDAY-FRIDAY PACIFIC STANDARD TIME.

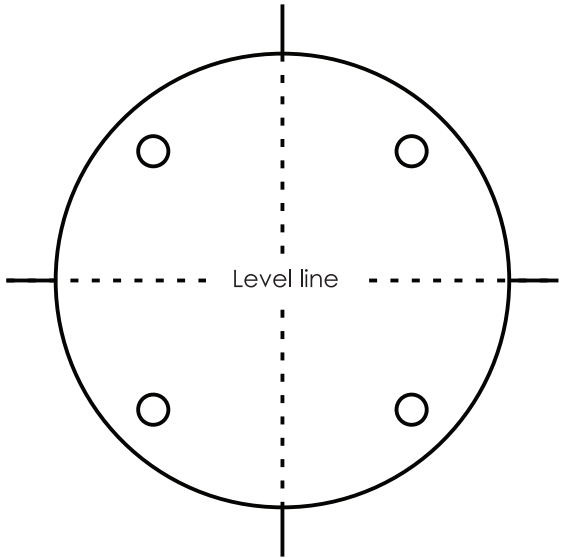

MODÈLE DE FORAGE



NE RETOURNEZ PAS CHEZ LE DÉTAILLANT SI DES PIÈCES SONT MANQUANTES DANS LE JEU DE TIGES, SI DES PIÈCES SONT ENDOMMAGÉES OU SI VOUS ÉProuVEZ DES DIFFICULTÉS À LES INSTALLER. S'IL VOUS PLAÎT CONTACTER LE SERVICE CLIENTÈLE À HI@BEME.NET POUR ASSISTANCE.